

Guia de Início Rápido





Etapa A **Instalar**

Etapa B **Configurar**



Etapa C **Curtir**

Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

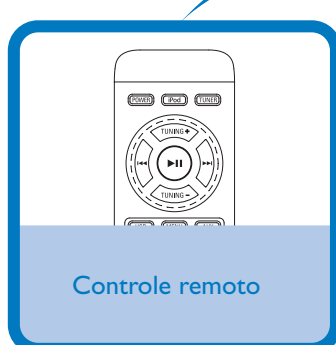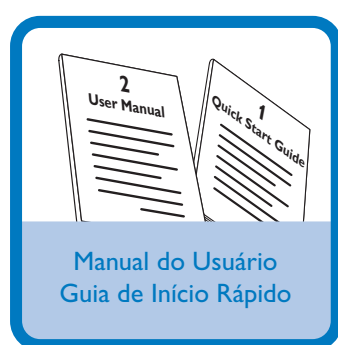

Retire o plástico protetor antes de usar o controle.

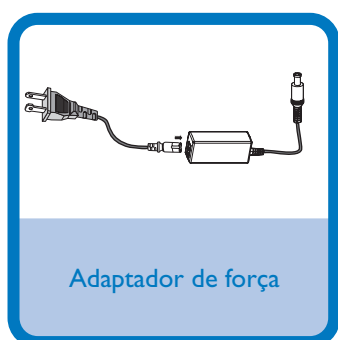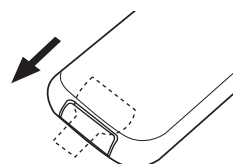

PHILIPS


Etapa A **Instalar**

1

Conecte o adaptador de força no sistema.

Dica

– Consulte o *Manual do Usuário* para saber como conectar outros equipamentos a este sistema.
– Use somente o adaptador de força fornecido! O uso de qualquer outro dispositivo de conexão de energia pode danificar o aparelho principal!

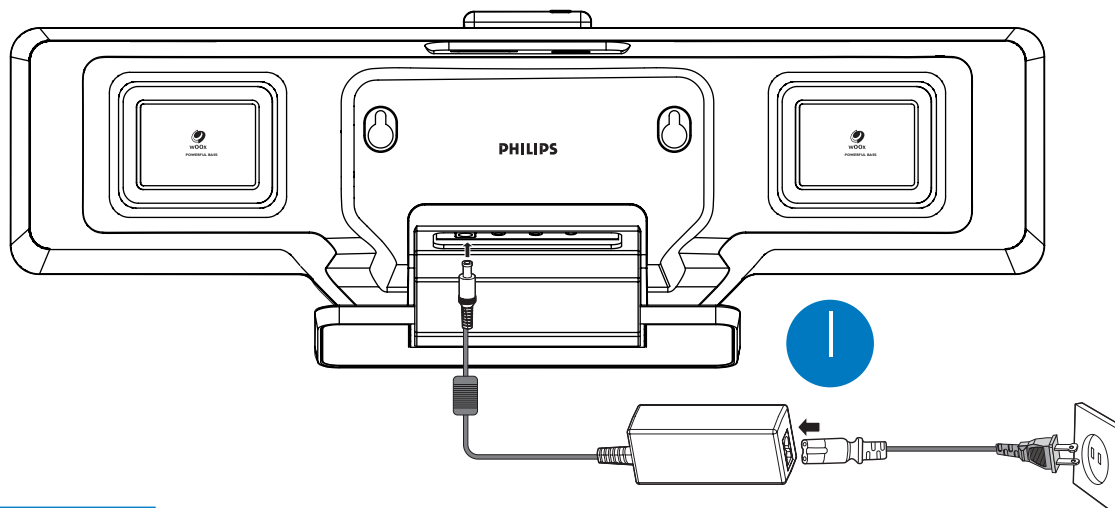

Etapa B **Configurar**

Acertar o relógio

1

No modo de espera, pressione e mantenha pressionado **PROG/SET TIME** no controle remoto.

2

Pressione **VOLUME +/-** (ou **VOL +/-** no controle remoto) para selecionar 12 horas e 24 horas no display.

3

Pressione **PROG/SET TIME** no controle remoto novamente.
→ Os dígitos do relógio piscam no display.

4

Pressione **VOLUME +/-** (ou **VOL +/-** no controle remoto) para ajustar a hora.

5


Pressione **PROG/SET TIME** no controle remoto novamente.
→ Os dígitos dos minutos do relógio piscam.

6

Pressione **VOLUME +/-** (ou **VOL +/-** no controle remoto) para ajustar os minutos.


7

Pressione **PROG/SET TIME** no controle remoto para confirmar a hora.

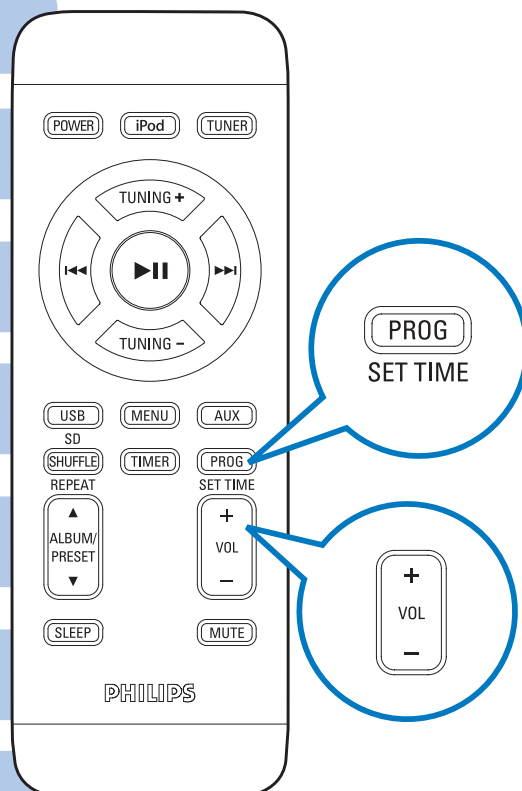

Programação e sintonia de estações de rádio

- 1 Pressione **SOURCE** várias vezes (ou **TUNER** no controle remoto) para selecionar o sintonizador como origem (FM).
- 2 Pressione **PROG** por mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.
- 3 Pressione **PRESET +/-** (ou **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** no controle remoto) até que a estação pré-sintonizada desejada seja exibida.

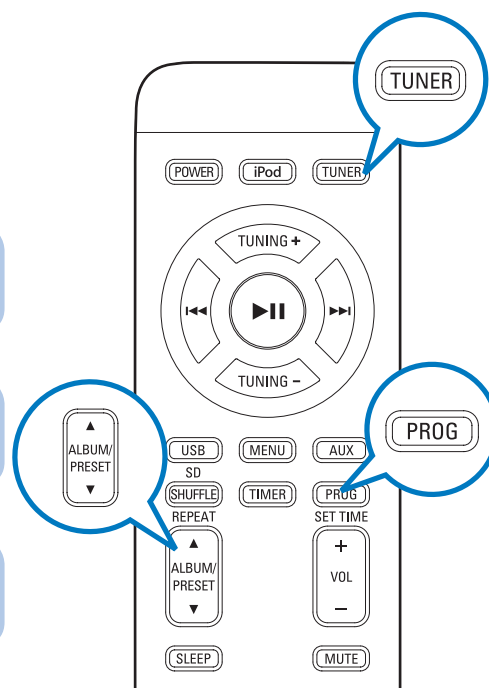

Reprodução de um dispositivo USB ou cartão de memória SD/MMC

Com o sistema Hi-Fi, você pode utilizar memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), dispositivos flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1) e cartões de memória

- 1 Insira o dispositivo USB no conector USB ou insira o cartão SD/MMC no slot SD/MMC na parte superior do aparelho.
- 2 Pressione **SOURCE** (**USB/CARD** no controle remoto) uma ou mais vezes para selecionar **USB/CARD**.
- 3 Reproduza os arquivos de áudio usando os botões de reprodução no aparelho ou no controle remoto (como **▶||**, **◀◀**, **▶▶**).

Reprodução Apple iPod utilizando o DC910

1

Selecione o adaptador para dock correto, conforme indicado em cada adaptador, e o insira na dock.

2

Insira corretamente o aparelho de iPod no dock.

3


Pressione **SOURCE** no aparelho repetidamente ou **iPod** no controle remoto para selecionar o modo iPod.

4

Ligue o seu aparelho iPod

5

Selecione e reproduza suas músicas favoritas armazenadas no seu iPod.

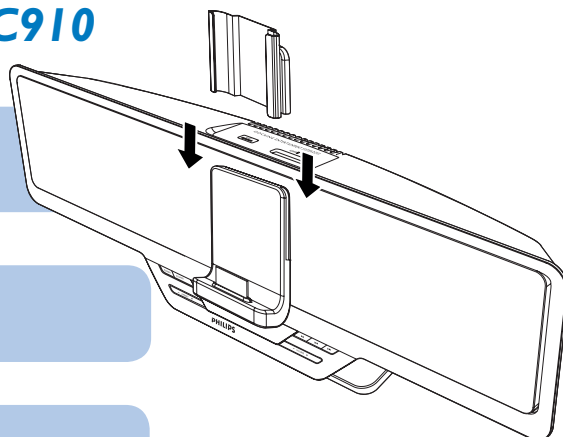

Dica

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do usuário que acompanha o produto.

Notas sobre o controle remoto:

- Primeiro selecione a origem que deseja controlar pressionando um dos botões de seleção de fonte de sinal no controle remoto (por exemplo, iPod, TUNER).
- Em seguida, selecione a função desejada (por exemplo ►►, ◀◀, ►►, ◀◀)

