

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

PD7010

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi.....	3
Drošībai un jūsu ievērībai.....	3
Drošībai.....	3
Atbilstība.....	4
Rūpes par apkārtējo vidi.....	5
Autortiesības.....	7
Garantija.....	7
2. Jūsu pārnēsājamais DVD atskaņotājs.....	8
Iepakojuma saturs.....	8
Galvenās ierīces pārskats.....	9
3. Darbības uzsākšana.....	11
Uzlāde.....	11
Ieslēgšana/izslēgšana.....	13
Displeja-uz-ekrāna valodas izvēle.....	13
4. Atskaņotāja lietošana.....	14
Disku atskaņošana.....	14
Galvenās ierīces iestatīšana.....	16
5. Citas atskaņotāja iespējas.....	18
Spēļu spēlēšana.....	18
6. Informācija par precī.....	19
7. Darbības traucējumu novēršana.....	20

1. Svarīgi

Drošībai un jūsu ievērībai

Pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet un saprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja instrukciju neievērošanas dēļ radies bojājums, garantija nav piemērojama.

Drošībai

Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.

Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.

Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas sveces).

Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.

Sprādzienbīstamības risks bateriju nepareizas nomainas gadījumā. Nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.

Ierīces pārveidošana var izraisīt kaitīgu elektromagnētisko starojumu vai citas bīstamas sekas.



Brīdinājums

- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad novietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparātūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet, lai barošanas vads, kontaktdakša vai adapteris vienmēr būtu viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrības.

Dzirdes drošība



Ilgstoša mūzikas atskaņotāja klausīšanās pilnā skaļumā var izraisīt dzirdes bojājumus.



Uzmanību

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties augstā skaļuma līmenī ilgstošu laika posmu.

Atskaņotāja maksimālais izvades spriegums nav lielāks par 150 mV.

Atbilstība



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Rūpes par apkārtējo vidi

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvēlējies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un noliegtoto ierīču utilizāciju.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.




Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādāiet ierīci pie speciālista.

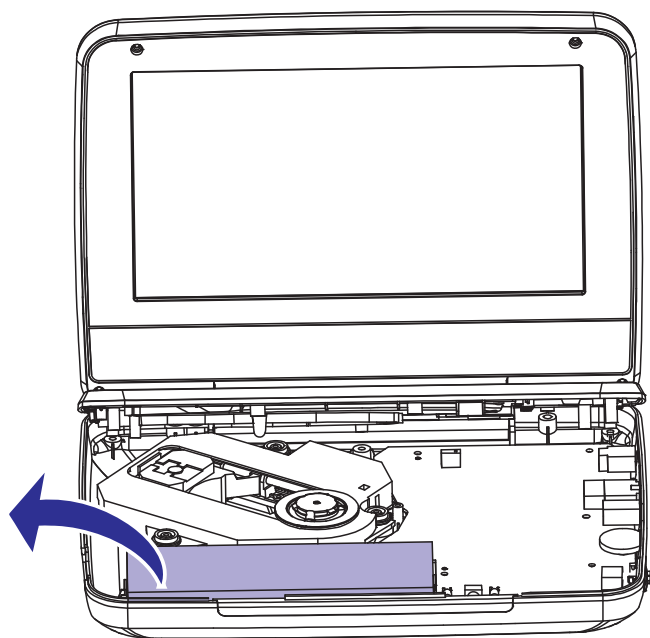

Autortiesības



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce ir aprīkota ar pretkopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteikti ASV patenti un citas “Rovi Corporation” piederošās intelektuālā īpašuma tiesības. Tādas darbības, kā reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analīzēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana, ir aizliegtas.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības jebkurā brīdī mainīt un modificēt savus ražojumus bez pienākuma attiecīgi pielāgot agrāk ražotās un piegādātās preces.



Ražots saskaņā ar licenci no “Dolby Laboratories”.

“Dolby” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.



PAR DIVX VIDEO: “DivX®” ir digitāls video formāts, ko radījis “DivX LLC”, Rovi Corporation meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla “DivX Certified®” (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (VIDEO-ON-DEMAND): Šo “DivX Certified®” (DivX sertificēto) ierīci ir nepieciešams reģistrēt, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiat sadaļu DivX VOD. Dodieties uz interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par reģistrācijas procesa pabeigšanu.

Garantija

- Nekad nemēģiniet remontēt atskaņotāju pašu spēkiem, jo tas var izraisīt savainojumu vai ierīces bojājumu un anulēs ierīces garantiju.
- Lietojiet atskaņotāju un tā piederumus tikai saskaņā ar ražotāja norādēm. Brīdinājuma zīme, kas ir redzama atskaņotāja aizmugurē, brīdina jūs par elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nekad nenoņemiet atskaņotāja korpusu. Lai veiktu atskaņotāja apkopi vai remontu, vienmēr sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas servisu.
- Jebkādu darbību, kas šajā lietošanas instrukcijā ir tieši aizliegta, vai jebkādu regulējumu vai montāžas procedūru, kas šajā lietošanas instrukcijā nav ieteiktas vai atļautas, veikšana anulēs ierīces garantiju.

2. Jūsu pārnēsājamais DVD atskaņotājs

Šajā pārnēsājamajā DVD atskaņotājā jūs varat atskaņot sekojošus diskus (ieskaitot CD-R (ierakstāmus kompaktdiskus), CD-RW (pārrakstāmus kompaktdiskus), DVD±R (ierakstāmus ciparvideodiskus) un DVD±RW (pārrakstāmus ciparvideodiskus)):


- DVD-Video (video ciparvideodiskus);
- Video CD (video kompaktdiskus);
- Audio CD (audiokompaktdiskus);
- MP3 CD (MP3 kompaktdiskus);
- DivX;
- diskus ar JPEG failiem.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- 1 x pārnēsājamais DVD atskaņotājs;
- 1 x maiņstrāvas barošanas adapteris, ASUC12E-090080 (Philips);
- 1 x adapteris automašīnai;
- 1 x montāžas soma;
- 1 x spēļu pults un 2 AAA tipa baterijas;
- 1 x spēļu disks;
- 1 x lietošanas pamācība.

Galvenās ierīces pārskats

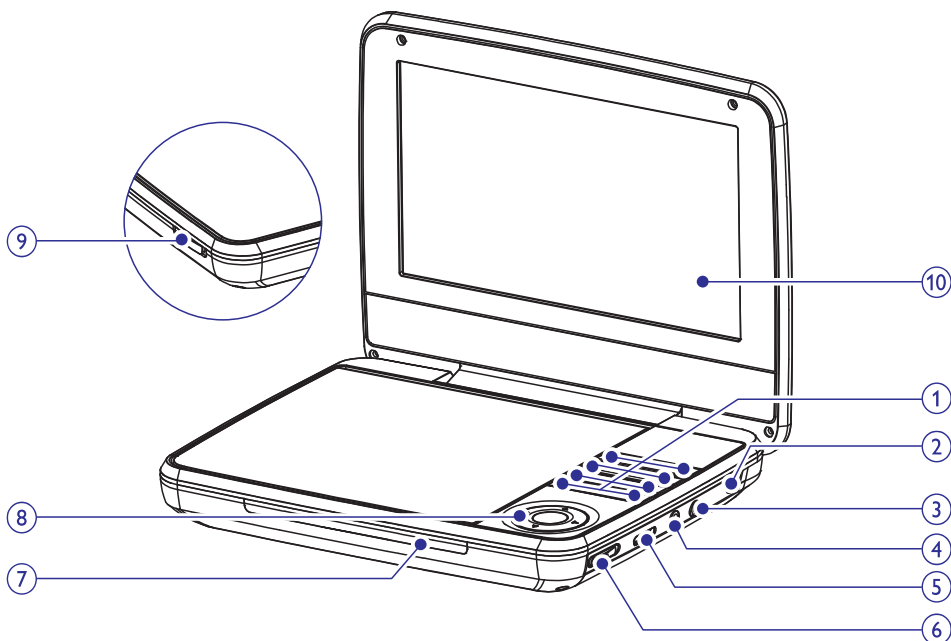

1. ①

- Ieslēgt/izslēgt DVD atskaņotāju.

SETUP (Iestatīšana)

- Piekļūt iestatīšanas izvēlei vai iziet no tās.

SUBTITLE (Subtitri)

- Izvēlēties DVD subtitru valodu.

OPTIONS (Iespējas)

- Parādīt iespēju izvēlni.

STOP (Apturēt)

- Apturēt diska atskaņošanu.

DISC MENU (Diska izvēlne)

- DVD diskam: piekļūt diska izvēlei vai iziet no tās.
- VCD diskam: ieslēgt vai izslēgt PBC (Playback control – Atskaņošanas vadības) režīmu.
- VCD 2.0 versijai vai SVCD ar ieslēgtu PBC režīmu: atgriezties izvēlnē.

... Jūsu pārnēsājamais DVD atskaņotājs



- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai ierakstu.

2. DC IN (Līdzstrāvas ievade)

- Līdzda barošanas vada pievienošanai.

3.

- Līdzda austiņu pievienošanai.

4. AV OUT (Audio/video izvade)

- Audio-/videosignāla izvades līdzda.

5. VOLUME (Skaļums)

- Paaugstināt vai pazemināt skaļuma līmeni.

6. RESET (Atiestatīt)

- Kad atskaņotājs apstājas, nospieš ar lodīšu pildspalvu vai līdzīgu priekšmetu, lai atiestatītu atskaņotāju.

7. CHR/ (Uzlāde)

- Uzlādes indikators/Barošanas indikators.

8. , , ,

- Pārvietoties izvēlnēs.



- Meklēt atpakaļ/uz priekšu dažādos ātrumos.

/OK (Labi)

- Apstiprināt ievadi vai izvēli.
- Sākt, pauzēt vai atsākt diska atskaņošanu.

9. OPEN (Atvērt)

- Atvērt diska nodalījumu.

10. Displejs

3. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustiņus un regulējumus lietojiet tikai tā, kā ir noteikts šajā lietošanas instrukcijā.
- Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti jūsu atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē jūsu atskaņotāja apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:


Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Uzlāde


Uzlāde ar maiņstrāvas barošanas adapteri

1. Nospiediet taustiņu , lai izslēgtu atskaņotāju.

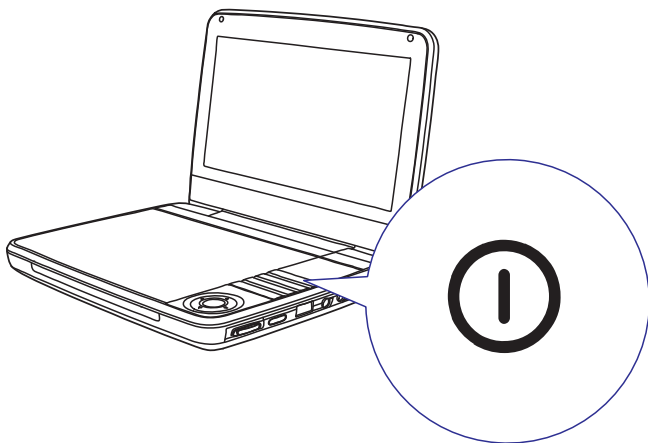

2. Pievienojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas barošanas adapteri atskaņotājam un maiņstrāvas elektrotīkla rozetei.

... Darbības uzsākšana

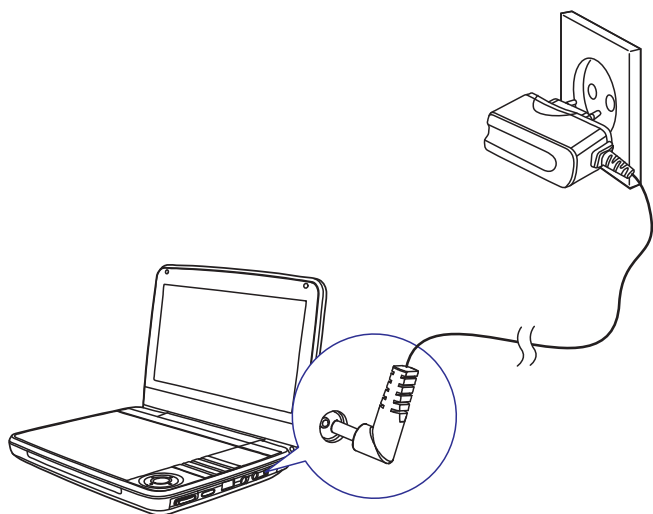


- ↳ Iedegas **CHR** (Uzlādes) indikators (sarkanā krāsā).
- ↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, **CHR** indikators nodziest.

Piezīme

- Atskaņotāju var uzlādēt tikai tad, kad tas ir izslēgts.
- Lai pagarinātu baterijas darbības laiku, uzlādējiet bateriju, tiklīdz tā ir pilnībā izlādējusies. Ja ilgāku laiku neizmantojat atskaņotāju, pilnībā uzlādējiet bateriju vienreiz divos mēnešos.

Uzlāde ar adapteri automašīnai

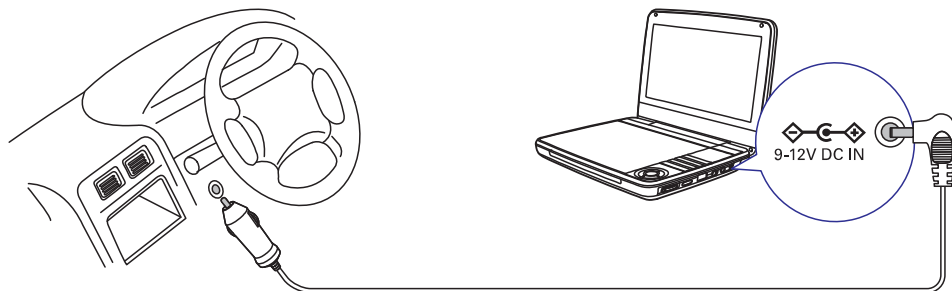


1. Nospiediet taustiņu , lai izslēgtu atskaņotāju.
2. Pievienojiet komplektācijā iekļauto adapteri automašīnai pie atskaņotāja un automašīnas cigarešu "piepīpētāja".

... Darbības uzsākšana

Ieslēgšana/izslēgšana

1. Lai ieslēgtu atskaņotāju, nospiediet taustiņu ①.

↳ Iedegas ① indikators (zaļā krāsā).

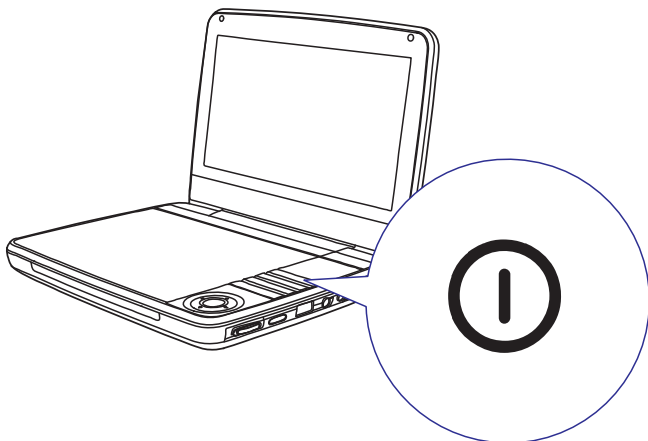

2. Lai izslēgtu atskaņotāju, nospiediet taustiņu ①.

↳ ① indikators nodziest.

Displeja-uz-ekrāna valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties citu valodu displeja-uz-ekrāna tekstam.

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).

↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.

2. Dodieties uz **[General]** (Vispārīgā) > **[Language]** (Valoda).

3. Spiediet taustiņu ►, lai izvēlētos valodu.

4. Nospiediet taustiņu **OK** (Labi), lai apstiprinātu.

5. Nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana), lai izietu.

4. Atskaņotāja lietošana

Disku atskaņošana

1. Pabīdīet taustiņu **OPEN ►** (Atvērt) uz atskaņotāja.
2. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
3. Aizveriet diska nodalījumu, piespiežot uz leju tā vāciņu.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu **►II/OK** (Labi).
 - Ja tiek parādīta izvēlne, izvēlieties punktu un tad nospiediet taustiņu **►II/OK** (Labi), lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai pauzētu, nospiediet taustiņu **►II/OK** (Labi). Nospiediet šo taustiņu vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.
 - Lai apturētu atskaņošanu, divreiz nospiediet taustiņu **STOP** (Apturēt).
 - Lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo punktu, nospiediet taustiņu **◀** vai **▶**.
 - Lai meklētu video/audio ietvaros, vienu vai vairākas reizes nospiediet taustiņu **◀** vai **▶**.

Atskaņošanas iespējas

Subtitru valodas izvēlēšanās

DVD diskam, kas satur divu vai vairāku valodu subtitrus.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE** (Subtitri), līdz ir izvēlēta jums vēlamā valoda.

Audiovalodas izvēlēšanās

DVD diskam, kas satur divas vai vairāk audiovalodas.

1. Nospiediet taustiņu **OPTIONS** (Iespējas).
 - ↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.
2. Izvēlieties **[Audio language]** (Audiovaloda), tad nospiediet taustiņu **►II/OK** (Labi).
3. Spiediet taustiņus **▲** / **▼**, lai izvēlētos valodu.
4. Nospiediet taustiņu **►II/OK** (Labi), lai apstiprinātu.

Atkārtošana

Atskaņošanas laikā jūs varat izvēlēties dažādas atkārtošanas iespējas.

1. Nospiediet taustiņu **OPTIONS** (Iespējas).
 - ↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.

...Atskaņotāja lietošana

2. Izvēlieties **[Repeat]** (Atkārtošana) un nospiediet taustiņu **▶II/OK** (Labi).

↳ Tiek parādītas atkārtšanas iespējas.

DVD diskciem

- **[Repeat A]** (Atkārtot A): atkārtotāmās daļas sākums.
- **[Repeat B]** (Atkārtot B): atkārtotāmās daļas beigas.
- **[Repeat Chapter]** (Atkārtot nodaļu): atkārtot pašreizējo nodaļu.
- **[Repeat Title]** (Atkārtot virsrakstu): atkārtot pašreizējo virsrakstu vai ierakstu.
- **[Repeat all]** (Atkārtot visu): atkārtot visus diskā esošos virsrakstus.
- **[Repeat Off]** (Izslēgt atkārtšanu): izslēgt atkārtšanas režīmu.

VCD diskciem

- **[Repeat A]** (Atkārtot A): atkārtotāmās daļas sākums.
- **[Repeat B]** (Atkārtot B): atkārtotāmās daļas beigas.
- **[Repeat 1]** (Atkārtot 1): atkārtot pašreizējo ierakstu.
- **[Repeat all]** (Atkārtot visu): atkārtot visus diskā esošos ierakstus.
- **[Repeat Off]** (Izslēgt atkārtšanu): izslēgt atkārtšanas režīmu.

MP3/CD/DivX diskciem

- **[Repeat 1]** (Atkārtot 1): atkārtot pašreizējo ierakstu.
- **[Repeat Folder]** (Atkārtot mapi): atkārtot visus ierakstus pašreizējā mapē.
- **[Off]** (Izslēgt atkārtšanu): izslēgt atkārtšanas režīmu.

3. Izvēlieties iespēju, tad nospiediet taustiņu **▶II/OK** (Labi), lai apstiprinātu.



Padoms

- Ja VCD diska atskaņošanas laikā ir ieslēgta atskaņošanas vadība (PBC), atkārtošana nav iespējama.

Atskaņošana jauktā secībā

CD vai MP3 kompaktdiskos jūs varat atskaņot visus ierakstus jauktā secībā.

1. Nospiediet taustiņu **OPTIONS** (Iespējas).

↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.

2. Izvēlieties **[Shuffle All]** (Atskaņot visu jauktā secībā) un nospiediet taustiņu **▶II/OK** (Labi).
3. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgt) vai **[Off]** (Izslēgt).
4. Nospiediet taustiņu **▶II/OK** (Labi), lai apstiprinātu.

...Atskaņotāja lietošana

Tālummaiņa

DVD, VCD un JPEG attēlus saturošos diskos jūs varat tuvināt vai tālināt video vai attēlu.

1. Nospiediet taustiņu **OPTIONS** (Iespējas).
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[Zoom & Pan]** (Tālummaiņa un panoramēšana) un nospiediet taustiņu **►II/OK** (Labi).
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **►II/OK** (Labi), lai tuvinātu vai tālinātu attēlu.
4. Kad attēls ir palielināts, spiediet taustiņus **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, lai panoramētu pa to.

Atskaņošanas informācijas attēlošana

DVD un VCD diskos jūs atskaņošanas laikā varat attēlot atskaņošanas informāciju.

1. Nospiediet taustiņu **OPTIONS** (Iespējas).
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[Display]** (Attēlot) un nospiediet taustiņu **►II/OK** (Labi), lai apstiprinātu.
↳ DVD diskos tiek attēlots nodaļas numurs un atlikušais atskaņošanas laiks. VCD diskos tiek attēlots ieraksta numurs un atlikušais atskaņošanas laiks.

Audiorēžima izvēlēšanās

VCD disku atskaņošanas laikā jūs varat izvēlēties audiorēžimu.

1. Nospiediet taustiņu **OPTIONS** (Iespējas).
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[Audio]** (Skaņa) un tad nospiediet taustiņu **►II/OK** (Labi).
3. Spiediet taustiņus **▲** / **▼**, lai izvēlētos audiokanālu: **[Stereo]** (Stereo skaņa), **[Left-mono]** (Kreisais mono) vai **[Right-mono]** (Labais mono).

Attēlu rotēšana

Tikai JPEG attēlus saturošiem diskos. Kad aplūkojat JPEG attēlu:

- Nospiediet taustiņu **▲**, lai apgrieztu attēlu uz augšu vai uz leju.
- Nospiediet taustiņu **▼**, lai apgrieztu attēlu pa kreisi vai pa labi.

Galvenās ierīces iestatīšana

Lai maksimāli uzlabotu jūsu atskaņošanas pieredzi, izmantojiet izvēlni **SETUP** (Iestatīšana), lai precīzi pieregulētu iestatījumus.

1. Nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
↳ Tiek parādīta iestatīšanas izvēlne.

...Atskaņotāja lietošana

2. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos iespēju, un nospiediet taustiņu ►**II** /OK (Labi), lai apstiprinātu.

[General] (Vispārīgā)

[Language] (Valoda) Izvēlēties displeja-uz-ekrāna valodu.

[PBC settings] (Playback control – Atskaņošanas vadības iestatījumi) Ieslēgt/izslēgt atskaņošanas vadības režīmu.

[Power save] (Elektroenerģijas taupīšana) Iestatīt elektroenerģijas taupīšanas režīmu.

[DivX (VOD)] (DivX Video-On-Demand – Video-pēc-pieprasījuma) Iegūt DivX reģistrācijas kodu.

[DivX subtitles] (DivX subtitri) Izvēlēties DivX subtitru valodu.

[Parental (DVD)] (DVD vecāku kontroles iestatījumi) Izvēlēties vecāku kontroles iestatījumus.

[Set password] (Paroles iestatīšana) Nomainīt pašreizējo paroli (standarta parole ir 3308).

[Factory settings] (Rūpnīcas iestatījumi) Atjaunot rūpnīcas iestatījumus.

[Video]

[LCD Display] (Šķidro kristālu displejs) Iestatīt displeja formātu.

[TV standard] (TV standarts) Iestatīt video izvades formātu uz televīzijas sistēmu.

[Brightness] (Spilgtums) Regulēt ekrāna spilgtumu.

[Contrast] (Kontrasts) Regulēt ekrāna kontrastu.

[Audio] (Skaņa)

[Dolby] Iestatīt Dolby skaņas izvadi.

[Version] (Versija) Pārbaudīt versijas informāciju.

3. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu ◀.
4. Lai izietu, nospiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).

5. Citas atskaņotāja iespējas

Spēļu spēlēšana

Šajā atskaņotājā jūs varat spēlēt spēles.

1. Ievietojiet atskaņotājā komplektācijā iekļauto spēļu disku.
 - ↳ Tiek parādīts spēļu saraksts.
2. Lai izvēlētos spēli, spiediet taustiņus ▲ / ▼ uz atskaņotāja. Lai sāktu spēlēt, nospiediet taustiņu ►II/OK (Labi).
 - Lai iegūtu detalizētāku informāciju par spēlēm, skatiet komplektācijā iekļauto spēļu lietošanas instrukciju.

6. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Izmēri:	195 x 38 x 153 mm
Svars:	0,71 kg
Maiņstrāvas barošanas adapteris:	ASUC12E-090080 (Philips)
Barošanas padeve:	Ievade: 100 – 240 V~, 50/60 Hz Izvade: līdzstrāva 9V === 0,8 A
Elektroenerģijas patēriņš:	9 W
Darbības temperatūras diapazons:	0 – 45°C
Lāzera viļņa garums:	650 nm
Video izvade	
Formāts:	PAL & NTSC
Izvades līmenis:	1 V _p – p ± 20%
Slodzes pretestība:	75 omi
Audio līnijas izvade	
Audio izvade (analogais audio):	Izvades līmenis: 2 V ± 10%
Slodzes pretestība:	10 kiloomi
Audiosignāla kropļojumi + trokšņi:	≤ -80 (1 KHz)
Frekvences reakcija:	20 Hz – 20 kHz ± 1 dB
Signāla/trokšņa attiecība:	≥ 80 dB
Kanālu atdalīšana:	≥ 80 dB
Dinamiskais diapazons:	≥ 80 dB

7. Darbības traucējumu novēršana

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai abas maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšas ir pareizi pievienotas.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Pārbaudiet, vai iebūvētā baterija nav izlādējusies.

Nav skaņas

- Pārliecinieties, vai AV vads ir pareizi pievienots.

Attēls ir ar kropļojumiem

- Notīriet disku. Ar tīru, mīkstu drāniņu bez pūkām noslaukiet disku virzienā no centra uz ār malu.
- Pārliecinieties, vai diska videosignāla izvades formāts ir saderīgs ar televizoru.
- Mainiet videosignāla izvades formātu, lai tas atbilstu jūsu televizoram vai programmai.
- LCD (šķidro kristālu displejs) tiek ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr jūs varat redzēt mazus melnus un/vai spilgtus (sarkans, zils, zaļš) punktus, kas pastāvīgi parādās uz šķidro kristālu displeja. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Nevar atskaņot disku

- Pārliecinieties, vai diska apdrukātā puse ir vērsta augšup.
- Notīriet disku. Ar tīru, mīkstu drāniņu bez pūkām noslaukiet disku virzienā no centra uz ār malu.
- Pārbaudiet, vai disks nav bojāts, mēģinot atskaņot citu disku.

Spēļu pults nereaģē

- Pārliecinieties, vai ceļš starp spēļu pulti un atskaņotāju ir brīvs no šķēršļiem.
- No tuva attāluma vērsiet spēļu pulti tieši pret atskaņotāju.
- Nomainiet spēļu pults baterijas.
- Attiecīgā funkcija šim diskam nav pieejama. Skatiet diska lietošanas instrukciju.

Ierīce nedarbojas, kā nākas, vai ir apstājusies

- Ar lodīšu pildspalvu vai līdzīgu priekšmetu nospiediet taustiņu **RESET** (Atiestatīt), lai izslēgtu atskaņotāju, un tad nospiediet taustiņu , lai pārstartētu to.

... Darbības traucējumu novēršana


Atskaņotājs ir silts

- Kad atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma sasilst. Tā ir normāla parādība.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

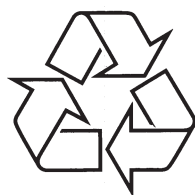

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>