

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

AZ318



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Қауіпсіздік	2
2 Ескерту	3
3 CD дыбыстық құрылғысы	4
Кіріспе	4
Қораптың құрамы	4
Негізгі құрылғыны шолу	5
4 Жұмысты бастау	6
Қуатты қосу	6
Қосу	7
Өшіру	7
5 Ойнату	8
Дискіні ойнату	8
USB құрылғыларынан ойнату	8
FM радиосын тыңдау	8
Сыртқы құрылғыдан ойнату	9
Дыбыс деңгейін реттеу	10
Динамикалық бассты күшейту функциясын қосу немесе өшіру	10
6 Ойнату опциялары	11
Ойнатуды басқару	11
Жолдарды бағдарламалау	11
7 Өнім туралы ақпарат	12
Ерекшеліктер	12
Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары	13
USB ойнату мүмкіндігі туралы ақпарат	13
Техникалық қызмет көрсету	13
8 Ақаулықтарды жою	14

1 Қауіпсіздік

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін өнім корпусын алып тастамаңыз.

«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген ақпарат оқылуы тиіс мүмкіндіктерге назар аудартады. ЕСКЕРТУ: от немесе ток соғу қауіптерін азайту үшін осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттар оның үстіне қойылмауы тиіс. АБАЙЛАҢЫЗ: ток соғуды болдырмау үшін штепсельдік ұш пен саңылауды жалпақ жақтарымен келтіріп, толығымен кіргізіңіз.

Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.

- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
- Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:
 - Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
 - Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
 - Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.

Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды сәуленің шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

2 Ескерту

Gibson тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандай да бір өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.

Ескірген өнімді тастау



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/ EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдардың қалдықтарын жинау жөніндегі жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдарды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орауышты үш материалға оңай бөлінетін етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), қағаз полистирол (буфер) және полиэтилен (сөмкелер, қорғағыш көбік орауышы.) Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш

материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Бұл құрылғы мына белгілерді қамтиды:



II сыныпты жабдық таңбасы



Бұл таңба осы құрылғыда екі еселік оқшаулау жүйесінің бар екендігін көрсетеді.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

3 CD дыбыстық құрылғысы

Кіріспе

Осы құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:


- дискілердегі, USB құрылғыларындағы және басқа сыртқы құрылғылардағы дыбысты тыңдау;
- FM радиостанцияларын тыңдау

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп анықтаңыз:

- Негізгі бөлік
- АТ қуат сымы
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескертпелер парағы

Негізгі құрылғыны шолу

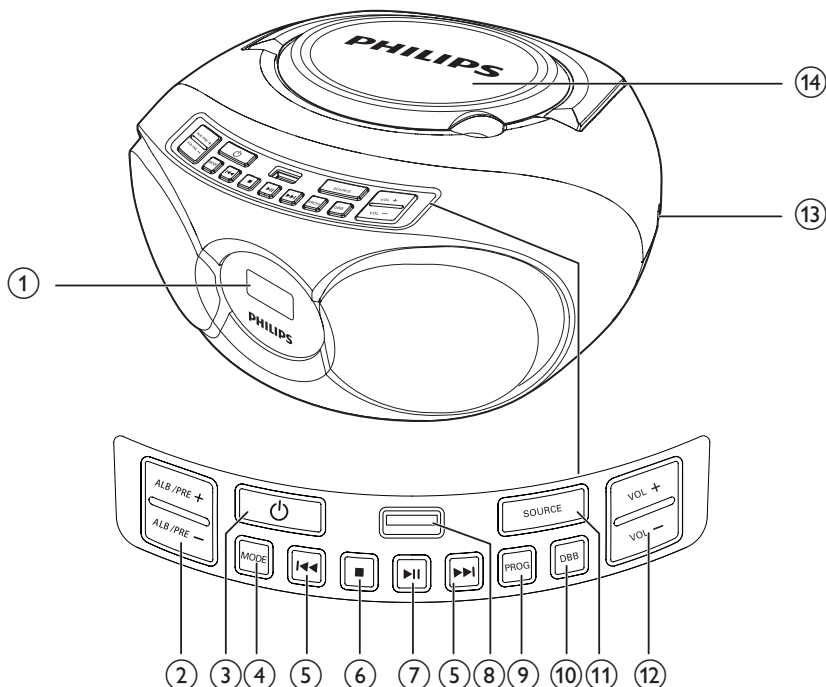

① **Дисплейлі панель**

② **ALB/PRE-/ALB/PRE+**

- Алдыңғы/келесі альбомға өтіңіз.
- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.

③ **⏻**

- CD дыбыс аппаратын қосыңыз немесе өшіріңіз.

④ **MODE**

- Қайталау немесе кездейсоқ рет режимін таңдаңыз.

⑤ **⏮ / ⏭**

- Алдыңғы немесе келесі әуенге өту.
- Жол ішінде іздеу.

⑥ **■**

- Ойнатуды тоқтату.
- Бағдарламаны өшіру.

⑦ **▶▶**

- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

⑧ **🔌**

- USB ұясы.

⑨ **PROG**

- Жолдарды бағдарламалау.
- Радио станцияларды бағдарламалау.

⑩ **DBB**

- Динамикалық бассты жақсарту мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз.

⑪ **SOURCE**

- Көзді таңдаңыз.

⑫ **VOL -/VOL +**

- Дыбыс деңгейін реттеу.

⑬ **AUDIO-IN**

- Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.

⑭ **Диск бөлімі**

4 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі — құрылғының астыңғы жағында. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Қуатты қосу

АТ қуатын немесе батареяны осы құрылғының қуат көзі ретінде пайдалана аласыз.

Айнымалы ток қуаты


⚠ Абайлаңыз

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток қуатын ажыратқанда, әрқашан розеткадан ашадан немесе адаптерден ұстап суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

1 Құрылғының астындағы кернеу таңдағышты жергілікті қуат кернеуіне сәйкес етіп реттеңіз.

2 Айнымалы ток сымын төмендегілерге қосыңыз:

- құрылғыдағы **AC** ~ ұясына.
- розеткаға.

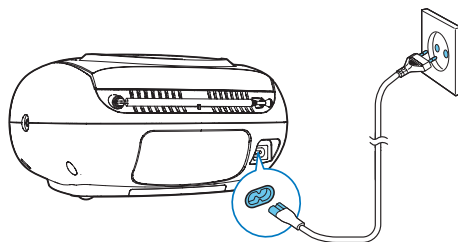

Батарея қуаты


! Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.

≡ Ескертпе

- Батареялар қосалқы құралдар жинағына кірмейді.

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 6 батареяны (түрі: R14/ UM2/ C CELL) дұрыс қарсылықпен (+/-) көрсетілгендей салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

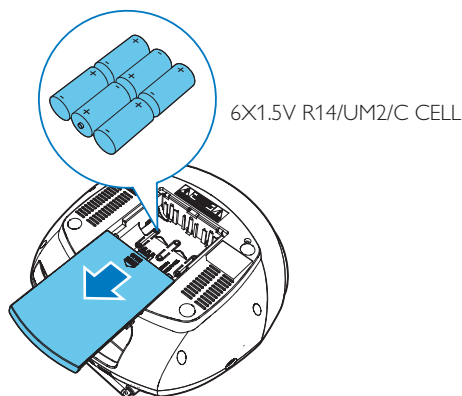

Қосу

CD дыбыс аппаратын қосу үшін **+** түймесін басыңыз.

Күту режиміне ауысу

- 15 минут ішінде аудио анықталмаса, ықшам диск дыбысы құрылғысы күту режиміне автоматты түрде ауысады.
- CD режимінде ойнату 15 минуттан аса тоқтатылса, CD дыбыс аппараты күту режиміне автоматты түрде ауысады.
- Құрылғыны күту режимінен ояту үшін **+** немесе **SOURCE** түймесін басыңыз.


Өшіру

CD дыбыс аппаратын өшіру үшін **+** түймесін қайтадан басыңыз.

5 Ойнату

Дискіні ойнату

- 1 Ықшам диск көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Диск бөлімін ашу үшін көтеріңіз.
- 3 Дискіні басылған жағын жоғары қаратып салыңыз, одан кейін диск бөлімін жабыңыз.
- 4 Ойнатуды бастау үшін **▶||** түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін **▶||** түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды тоқтату үшін **■** түймесін басыңыз.
 - MP3 жолдары үшін **ALB/PRE-/ALB/PRE+** түймесін басып, альбомды таңдаңыз.
 - Жолды таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
 - Жолда іздеу үшін, **◀◀ / ▶▶** түймесін басып тұрыңыз да, қалыпты ойнатуды жалғастыру үшін босатыңыз.

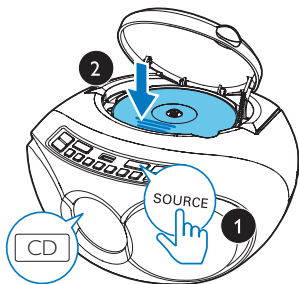


USB құрылғыларынан ойнату



Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 USB ресурсын таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 USB құрылғысын **↔** ұясына салыңыз.
 - ↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶||** түймесін басыңыз.

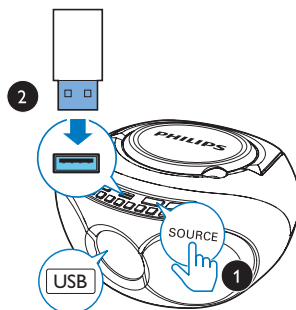

FM радиосын тыңдау



Ескертпе

- Антеннаны теледидардан немесе басқа радиация көзінен мүмкіндігінше алыс қойыңыз.
- Жақсырақ қабылдау үшін, антеннаны толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.

- 1 FM көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Радио станцияға реттеу үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
 - **◀◀ / ▶▶** түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

- ➔ Радио күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.

Радио станцияларды автоматты түрде сақтау

Ескертпе

- Ең көбі алдын ала орнатылған 20 FM/AM радио станциясын бағдарламаға енгізуге болады.

Тюнер режимінде **PROG** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

- ➔ **[AUTO]** (авто) көрсетіледі.
- ➔ CD дыбыстық құрылғысы барлық қолжетімді FM/AM радиостанцияларын сақтайды.
- ➔ Бірінші сақталған радио станса автоматты түрде таратылады.


Радио станцияларды қолмен бағдарламалау

- 1 Радиостансаны реттеу.
- 2 Бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG** түймесін басыңыз.
 - ➔ Экранда **PXX** көрсетіледі. (XX01-20 аралығындағы санды білдіреді)
- 3 Осы радио станцияға 1-20 аралығындағы бір нөмірді беру үшін **ALB/PRE-/ALB/PRE+** түймесін және растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
 - ➔ Алдын ала орнатылған нөмір мен радио станция жиілігі көрсетіледі.
- 4 Қосымша станцияларды бағдарламалау үшін 1-3-қадамды қайталаңыз.

Сыртқы құрылғыдан ойнату

MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын осы құрылғы арқылы да тыңдауға болады.

- 1 Аудио көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
 - ➔ Экранда **[AU]** көрсетіледі.
- 2 Дыбыс кіріс кабелін (жинақпен берілмейді) мына жерге жалғаңыз:
 - CD дыбыс аппаратындағы **AUDIO IN** ұясына.
 - сыртқы құрылғыдағы құлақсаппа ұяшығына.
- 3 Сыртқы құрылғыны ойнатыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

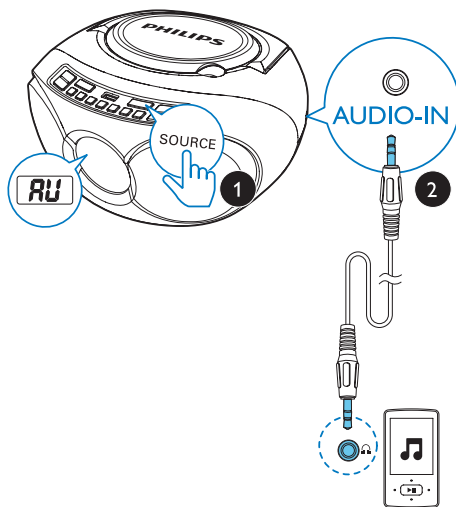

Ескертпе

- **AUDIO IN** ұяшығы құлақсаппаларға арналмаған.

Дыбыс деңгейін реттеу

Ойнату кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін **VOL -/VOL +** түймесін басыңыз.

Динамикалық бассты күшейту функциясын қосу немесе өшіру

Динамикалық бассты күшейту мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін **DBB** түймесін қайта-қайта басыңыз.

6 Ойнату опциялары

Ойнатуды басқару

Ықшам диск/USB режимінде төмендегі әрекеттер арқылы ойнатуды басқаруға болады.

◀◀ / ▶▶	Ойнату кезінде алға жылдам айналдыру және артқа жылдам айналдыру үшін басып тұрыңыз, одан кейін ойнатуды жалғастырыңыз.
ALB/PRE-/ALB/PRE+	Алдыңғы немесе келесі MP3 альбомына өтіңіз.
▶	Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
■	Ойнатуды тоқтату.
MODE	[REP] (қайталау): ағымдағы тректі қайталап ойнату. [REP ALL] (барлығын қайталау): барлық тректерді қайталап ойнату. [REP ALB] (альбомды қайталау): альбомдағы барлық тректерді қайталап ойнату. [SHUF] (араластыру): тректерді араластырып ойнату. Қалыпты ойнатуға қайту үшін қайталау белгішесі өшкенше түймесін қайталап басыңыз.



Кеңес

- Бағдарламаға енгізілген тректерді ойнатқанда тек **[REP]** (қайталау) және **[REP ALL]** (барлығын қайталау) опцияларын таңдауға болады.

Жолдарды бағдарламалау

Ең көбі 20 жолға дейін бағдарламалай аласыз.

- 1 Ойнатуды тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.
- 2 Бағдарламалау режимін белсендіру үшін, **PROG** түймесін басыңыз.
↳ **[P01]** көрсетіледі.
- 3 MP3 жолдары үшін **ALB/PRE-/ALB/PRE+** түймесін басып, альбомды таңдаңыз.
- 4 Трек таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 5 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 3-4 қадамдарды қайталаңыз.
- 6 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін ▶|| түймесін басыңыз.
 - Бағдарламаны өшіру үшін, ойнату тоқтатылғанда ■ түймесін басыңыз.

7 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	3 Вт
Жиілік жауабы	63 Гц - 20000 Гц, +/-3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	>72 дБА
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	< 1%
Audio In (Дыбыс кірісі)	600 мВ RMS, 20 кОм

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	8/12 см
Қолдау көрсетілетін дисктер	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Дыбыс DAC	24 бит, 44,1 кГц
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	< 1%
Жиілік жауабы	63 Гц - 20000 Гц, +/-3 дБ
С/Ш қатынасы	>72 дБА

Тюнер

Реттеу ауқымы	FM: 87,5-108 МГц
Жиіліктер торы	50 кГц
Алдын ала орнатылған станциялар	20
Сезімталдық	
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	< 22 дБф
-Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы	< 43 дБф
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	>28 дБф
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<3%
Сигнал-шу арақатынасы	>50 дБ

Жалпы ақпарат

Қуат көзі	220-240 В ~, 50/60 Гц
- Айнымалы ток қуаты	Тұрақты ток 9 В, 6 x 1,5 В R14/UM2/C элемент
- Батарея	
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	<10 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	0,5 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x К)	253 x 124 x 232 мм
Салмағы	
- Негізгі құрылғы	1,08 кг
- Қорабымен	1,62 кг

Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары

- ISO9660, Joliet
- Максималды тақырып атауы: 512 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом нөмірі: 255
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

USB ойнату мүмкіндігі туралы ақпарат

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралы қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор өлшемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- Unicode UTF8 форматындағы файл атауы (максималды ұзындығы: 128 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- Бос альбомдар: бос альбом — құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдар еленбейді және ойнатылмайды.
- AAC, WAV, PCM, WMA дыбыс файлдары

Техникалық қызмет көрсету

Корпусын тазалау

- Жұмсақ тазалағыш ерітіндімен суланған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Құрамында алкоголь, спирт, аммиак немесе абразив бар ерітіндіні пайдаланбаңыз.

Дискілерді тазалау

- Диск кірлегенде, оны тазалағыш шүберекпен сүртіңіз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз.



- Бензин, ерітінді, сатып алынған тазалағыштар немесе ұқсас жазбаларға арналған антистатикалық спрейді пайдаланбаңыз.

Диск линзасын тазалау

- Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін диск линзасында кір не шаң жиналып қалуы мүмкін. Ойнату сапасын жақсарту үшін диск линзасын Philips CD линза тазалағышымен немесе басқа сатып алынған тазалағышпен тазалаңыз. Тазалағыштағы нұсқауларды орындаңыз.

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Қуат сымы дұрыстап қосылғанына көз жеткізіңіз.
- АТ розеткасында қуат барына көз жеткізіңіз.
- Батареялардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток ашасын ажыратып, қайта жалғаңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.
- Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде тректі ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару элементі істемесе, құрылғы 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Нашар кассета дыбысының сапасы

- Кассета ұстағышындағы бастардың таза екендігін тексеріңіз.
- Жазу үшін NORMAL (IECI) кассета таспасының пайдаланылатынын тексеріңіз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе басқа радиация көздерінің арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- FM антеннасын толығымен ұзартыңыз.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

