

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/support



D450

D455



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Svarīgi drošības norādījumi	3
2	Jūsu tālrunis	4
	Kārbas saturs	4
	Tālruņa pārskats	5
	Bāzes stacijas pārskats	6
3	Lietošanas sākšana	7
	Bāzes stacijas pievienošana	7
	Ievietojiet komplektā piegādātās baterijas	8
	Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	8
	Attālās piekļuves PIN koda maiņa (modelim D455)	9
	Klausules uzlādēšana	9
	Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	9
	Kas ir gaidstāves režīms?	9
	Displeja ikonas	10
	Signāla stipruma pārbaude	10
	Klausules ieslēgšana vai izslēgšana	10
4	Zvani	11
	Zvanišana	11
	Atbildēšana uz zvani	11
	Zvana beigšana	11
	Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	12
	Mikrofona skaņas izslēgšana	12
	Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana	12
	Otra zvana veikšana	12
	Atbildēšana uz otru zvani	12
	Pārslēgšana no viena zvana uz otru	12
	Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	12
5	Iekšējais telefons un konferences zvani	14
	Zvans citai klausulei	14
	Konferences zvana veikšana	14
6	Teksts un cipari	16

Teksta un ciparu ievadīšana	16
Lielo un mazo burtu pārslēgšana	16

7	Tālruņu grāmata	17
	Tālruņu grāmatas skatīšana	17
	Ieraksta meklēšana	17
	Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	17
	Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	17
	Ieraksta pievienošana	18
	Ieraksta rediģēšana	18
	Ieraksta dzēšana	18
	Visu ierakstu dzēšana	18
8	Zvanu žurnāls	19
	Zvanu saraksta tips	19
	Zvanu ierakstu skatīšana	19
	Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	19
	Atzvanišana	20
	Zvana ieraksta dzēšana	20
	Visu zvanu ierakstu dzēšana	20
9	Numuru atkārtošanas saraksts	21
	Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	21
	Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	21
	Numuru atkārtošana	21
	Piekļuve atzvanišanas sarakstam zvana laikā	21
	Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	21
	Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	21
10	Tālruņa iestatījumi	22
	Skaņas iestatījumi	22
	ECO (Ekoloģisks) režīms	23
	ECO+ režīms	23
	Klausules nosaukuma piešķiršana	24
	Datuma un laika iestatīšana	24
	Displeja valodas iestatīšana	24
	Autom. atbild.	24

Aktivizēt/deaktivizēt automātisko zvana pārtraukšanu	24
11 Modinātājs	25
Modinātāja iestatīšana	25
Modinātāja izslēgšana	25
12 Tālruņa automātiskais atbildētājs	26
ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	26
Ģimenes piezīmes	26
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	26
Atbildes režīma iestatīšana	27
Paziņojumi	27
Ienākošie ziņojumi	28
Attālā piekļuve	29
13 Pakalpojumi	31
Zvanu saraksta tips	31
Automātiskais konferences zvans	31
Zvanītāja ID/AOH	31
Zvanu aizliegšana	31
Melnais saraksts	32
Automātiskais prefikss	33
Atzvanišanas laika iestatīšana	33
Numuru sastādīšanas režīms	33
Automātiskais pulkstenis	34
Papildu klausuļu reģistrēšana	34
Klausuļu reģistrācijas noņemšana	34
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	35
14 Tehniskie rādītāji	36
15 Paziņojums	37
Atbilstības deklarācija	37
GAP standarta atbilstība	37
Atbilstība EMF	37
Veco produktu un bateriju utilizācija	37
16 Bieži uzdotie jautājumi	39
17 Pielikums	41

Teksta un numuru ievades tabulas	41
----------------------------------	----

18 Indekss	42
-------------------	-----------

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tīklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktlīdzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktlīdzda vienmēr būtu viegli pieejama.

- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Kontaktlīdzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Brīvroku aktivizēšanas funkcija var pēkšņi palielināt skaļumu auss skaļrunī līdz ļoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvānu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvanītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvanīšanas iespēja.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruni var radīt traucējumus.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Neizmetiet baterijas ugunī.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmužs var būt īsāks.


2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Kārbas saturs




Klausule**




Bāzes stacija (D450)



Bāzes stacija (D455)




Lādētājs (bez tālruņa ligzdas)**

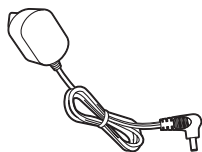

Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



2 x AAA baterijas



Garantija



Īsa lietošanas pamācība



Lietotāja rokasgrāmata



Piezīme



- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.



Padoms

- ***Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un barošanas adapteri.

Tālruņa pārskats

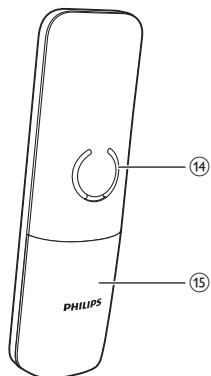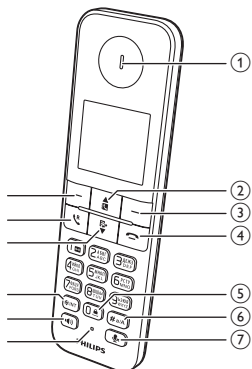

① Auss skaļrunis



- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet tālruņa grāmatai gaidstāves režīmā.



- Dzēst tekstu vai ciparus.

- Atcelt darbību.
- Piekļūstiet atzvanīšanas sarakstam gaidstāves režīmā.
- Mainiet skaņas profilu zvana laikā.



- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.



- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.



- Nospiediet un turiet, lai veicot zvanu ievadītu pauzi.
- Rediģēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus.



- Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.
- Piekļuve automātiskā atbildētāja izvēlei gaidstāves režīmā (tikai D455).
- Klausieties jaunākos automātiskā atbildētāja ziņojumus (tikai D455).

⑧ Mikrofons



- Ieslēgt/izslēgt mikrofona ar skaļruni.
- Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.



- Nospiediet un turiet, lai veiktu iekšējo zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).
- Iestādīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs toņu režīms).



- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet zvanu žurnālam gaidstāves režīmā.

12 

- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Zvana atkārtotāšanas taustiņš (ši funkcija ir atkarīga no tīkla)


13 

- Piekļūstiet galvenajai izvēlei gaidstāves režīmā.
- Apstiprināt atlasī.
- Atvērt opciju izvēlni.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

14 **Skalrunis**

15 **Bateriju nodalījuma vāciņš**

D455

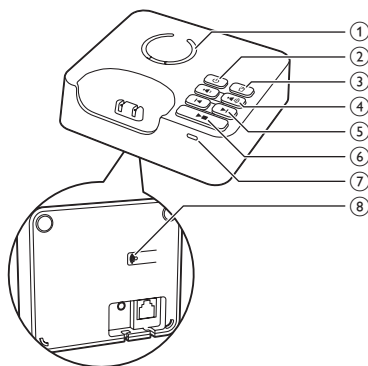

1 **Skalrunis**

2 

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

3 

- Dzēst pašreiz atskaņoto ziņojumu.
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus vecos ziņojumus.

4  / 

Samazināt/palielināt skaļruņa skaļumu.

5  / 

Atskaņošanas laikā pārslēdziet uz priekšu/atpakaļ.

6 

- Atskaņot ziņojumus.
- Apturēt ziņojumu atskaņošanu.


7 **LED indikators**

8 

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

Bāzes stacijas pārskats

D450

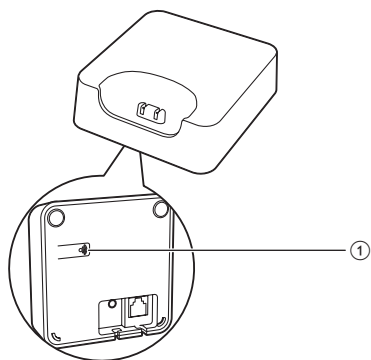

1 

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

3 Lietošanas sākšana

! Ievērošanai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi drošības norādījumi".

Bāzes stacijas pievienošana

! Brīdinājums

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.

≡ Piezīme


- Ja abonējāt ciparu abonementlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot tālruņa līniju, starp tālruņa līnijas vadu un strāvas kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:

- līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas aizmugurē;
- elektrotīkla kontaktligzdu sienā.


2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:

- tālruņa ligzdu bāzes stacijas aizmugurē;
- tālruņa ligzdu sienā.

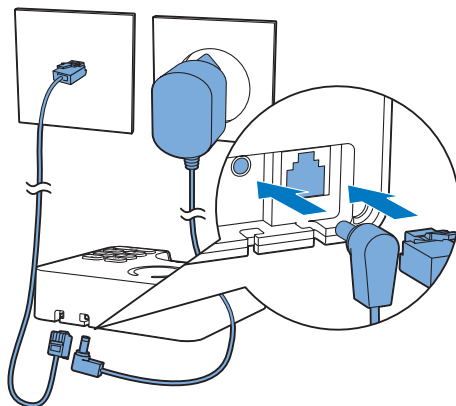


3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):

- līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja apakšpusē;
- elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

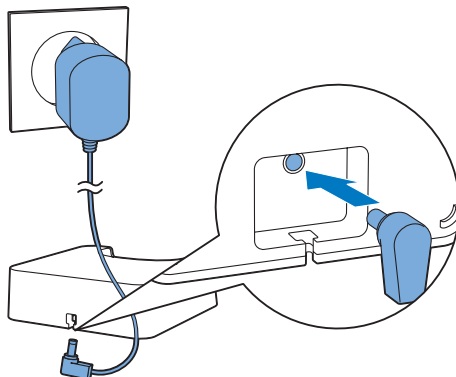

ievietojiet komplektā piegādātās baterijas

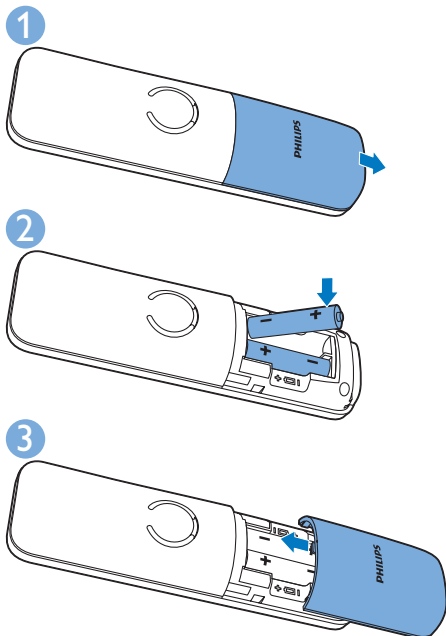

Ievērošanai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbības risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.



Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausele var sasilt, tas ir normāli.



Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodalījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciens ziņojumu.
- 2 Nospiediet **[LABI]**.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

→ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciens ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
→ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Dat. un laiks]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
→ Klausules ekrānā tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.
- 3 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Attālās piekļuves PIN koda maiņa (modelim D455)

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar autom. atbildētāju.
- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomaiņīt.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Attāl. piekl.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

Lai uzlādētu klausuli, ielieciet to bāzes stacijā.

Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdama statīva pieslēgšanas skaņa.

↳ Tiek sākta klausules uzlādēšana.


Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

Pieslēgšanas skaņu (skatiet 'Statīva pieslēgšanas tonis' lpp. 22) varat ieslēgt vai izslēgt.

Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

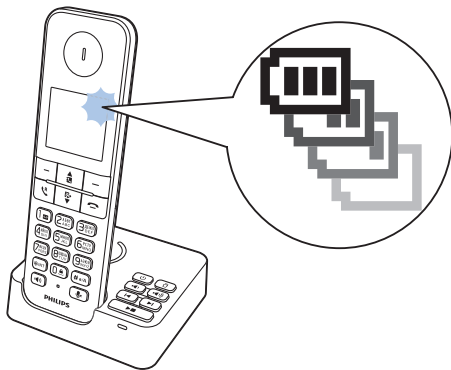

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.



Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems).

Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.



Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja baterijas ir tukšas, klausule tiek izslēgta. Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Klausules nosaukums, datums un laiks, kā arī klausules numurs tiek attēlots gaidstāves ekrānā.

Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam). Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad atzvanīšanas sarakstā tiek pārlūkoti izejošie zvani.
	Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot nerasītos neatbildētos zvanus. Pastāvīgi ieslēgta, kad pieejams tikai veco zvanu žurnāls vai zvanu žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti bloķētie zvani.
	Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
	Skatrunis ir ieslēgts.
	Zvana signāls ir izslēgts. Klusais režīms ir iestatīts un aktivizēts (tālrunis nezvana).
	Automātiskais atbildētājs (tikai D455): mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Redzama, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.

	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
	Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.
	Aktivizēts modinātājs.
	Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
ECO	Aktivizēts ECO režīms.
ECO+	Aktivizēts ECO+ režīms.

Signāla stipruma pārbaude

	Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.
--	---

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un tālruņa funkciju un līdzekļu lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir pievienota bāzes stacijai.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

	Piezīme
• Ja ieslēgts ECO+, signāla stiprums netiek parādīts.	

Klausules ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

4 Zvani

Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.

Padoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 10)

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Standarta zvans
- Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

Varat veikt zvanu arī no atkārtotas numuru sastādīšanas saraksta (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 21), tālrunu grāmatas saraksta (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 17) un zvanu žurnāla (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 20).

Standarta zvans

- 1 Nospiediet  vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

- 1 Sastādiet tālruna numuru.
 - Lai izdzēstu ciparu, nospiediet taustiņu [Notīr.].
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu # a/A.
- 2 Nospiediet  vai , lai sastādītu numuru.

Piezīme

- Pašreizējā zvana sarunas laiks tiek parādīts zvana taimerī.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, tālruna baterijas ir gandrīz tukšas vai arī tālrunis ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet tālruni tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvanu

Kad tālrunis zvana, varat izvēlēties no šādām opcijām:

- nospieš  vai , lai atbildētu uz zvanu;
- pacelt tālruni, lai atbildētu uz zvanu, kad aktivizēta autom. atbildētāja funkcija (skatiet 'Autom. atbild.' lpp. 24).
- atlasīt [Kluss], lai izslēgtu pašreizējā ienākošā zvana signālu.

Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.

Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet pogu ;
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Piezīme

- Novietojot klausuli uz bāzes stacijas vai uzlādes turētāja, zvans netiek pārtraukts, ja ir izslēgta automātiskā zvana pārtraukšanas funkcija (skatiet 'Aktivizēt/deaktivizēt automātisko zvana pārtraukšanu' lpp. 24).

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Nospiediet pogu  / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ➔ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ➔ [Skaņa izsl.] tiek attēlots klausulē.
 - ➔ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
 - ➔ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet .

Otra zvana veikšana

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ➔ Pirmais zvans tiek aizturēts.

- 2 Sastādiet otru numuru.
 - ➔ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet taustiņu  un , lai atbildētu uz zvanu.
 - ➔ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu  un , lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Zvanus var pārslēgt šādos veidos:

- Nospiediet  un  vai
- nospiediet [Opcija] un atlasiet [Pārsļ. zvanus], pēc tam vēlreiz nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
 - ➔ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Par papildu maksu jāautāziet pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, varat veikt konferences zvanu šādos veidos:

- Nospiediet **☎^R** un pēc tam **☎^{STP}** vai
- nospiediet **[Opcija]**, atlasiet **[Konference]** un pēc tam vēlreiz nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

5 Iekšējais telefons un konferences zvani

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei

Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet ***INT**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
 - ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **↶**.
 - ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **⏏**, lai pabeigtu iekšējo telefona zvānu.

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
 - ↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvānu.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai pārslēgtu ārējo zvānu un iekšējā telefona zvānu.

Konferences zvāna veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvāna laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai sāktu iekšējo zvānu.
 - ↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
 - ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Atlasītā klausule zvana.

- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet .
↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **[Konf.]**.
↳ Tagad piedalāties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.
- 5 Nospiediet , lai izbeigtu konferences zvanu un pāradresētu notiekošu zvanu uz izvēlēto klausuli.

Piezīme

- Nospiediet  lai pievienotos jau notiekošai konferencei ar citu klausuli, ja **[Pakalpojumi] > [Konference]** ir iestatīts kā **[Automātiski]**.

Konferences zvana laikā

- 1 Nospiediet **[Iekš.]**, lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;
- 2 Nospiediet **[Konf.]**, lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.

Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

6 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienosos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Nospiediet **[Notīr.]**, lai izdzēstu rakstzīmi. Nospiediet un turiet taustiņu **[Notīr.]**, lai izdzēstu visas rakstzīmes. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  un .
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **o.**



Piezīme

- Informāciju par rakstzīmju un ciparu taustiņu kartēšanu skatiet nodaļu "Pielikums".

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie - ar mazo burtu. Lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet un turiet **# a/A**.

7 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 50 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt no bāzes stacijas. Katra ieraksta kontaktpersonas vārds var būt līdz 16 rakstzīmes garš. Tajā var saglabāt līdz 2 numuriem, katru līdz 24 rakstzīmes garu. Jums ir līdz 2 tiešās piekļuves atmiņām (taustiņi 1 un 2). Atkarībā no valsts taustiņā 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat šo taustiņu, automātiski tiek sastādīts saglabātais tālruņa numurs.

Piezīme

- Tiešās piekļuves atmiņas pieejamība ir atkarīga no valsts.

Tālruņu grāmatas skatīšana

Piezīme

- Tālruņu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet  vai atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [Skatīt] > [LABI], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un skatiet pieejamo informāciju.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Rītiniet kontaktpersonu sarakstu.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet  vai atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [Skatīt] > [LABI], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet  un , lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet  vai atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [Skatīt] > [LABI], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
→ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu

- 1 Nospiediet  vai atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [Skatīt] > [LABI], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet [Skatīt].
- 4 Atlasiet numura tipu (mobilais/mājas/birojs), nospiediet , lai veiktu zvanu.

Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet [Opcija] un atlasiet [Tāl. katalogs].
- 2 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet [LABI], lai skatītu numuru.

Ieraksta pievienošana

Piezīme

- Ja tālruņa grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts paziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.
- Ja maināt ieraksta numuru, jaunais numurs tiks pārrakstīts pāri iepriekšējam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Talr. katalogs]** > **[Pievien. jaunu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet mobilā tālruņa numuru, mājas tālruņa numuru un biroja numuru (izvēlieties divus), pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.

Padoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #**.
- Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **[Notīr.]**. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  / .

Piezīme

- Varat saglabāt maks. 2 numurus katrā tālruņa grāmatas ierakstā.

Ieraksta rediģēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Talr. katalogs]** > **[Rediģēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 4 Atlasiet mobilā/mājas/biroja numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.

Ieraksta dzēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Talr. katalogs]** > **[Dzēst]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Talr. katalogs]** > **[Dzēst visu]**, nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti (izņemot divus tiešās piekļuves atmiņas ierakstus) tiek izdzēsti.

8 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto, saņemto vai bloķēto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tālrunī var saglabāt maksimums 50 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliecinieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie/saņemtie/bloķētie zvani.

Ikonas	Apraksts
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti atbildētie ienākošie zvani.
	Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot nenasīti neatbildētos zvanius. Pastāvīgi ieslēgta, kad pieejams tikai veco zvanu žurnāls vai zvanu žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti bloķētie zvani.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai šajā izvēlnē varēsīt skatīt visus ienākošos vai neatbildētos zvanius.

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**.
- 3 Atlasiet **[Skatīt]** > **[LABI]**, lai iegūtu papildinformāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Atlasiet numura tipu (mobilais/mājas/birojs), pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet .
- ↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet [Opcija].
- 3 Atlasiet [Dzēst] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet .
- ↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Nospiediet [Opcija], lai atvērtu opciju izvēlni.
- 3 Atlasiet [Dzēst visu] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9 Numuru atkārtošanas saraksts

Numuru atkārtošanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 20 numuru atkārtošanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana

Atlasiet **[Pēd.nr]**.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **[Pēd.nr]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 5 Atlasiet numura tipu (mobila/mājas/birojs), pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 6 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numura atkārtošana

- 1 Nospiediet **[Pēd.nr]**.

- 2 Atlasiet numura ierakstu, kam vēlaties piezvanīt. Nospiediet **☎**.
↳ Numurs tiek izsaukts.

Pieklūve atzvanīšanas sarakstam zvana laikā

- 1 Nospiediet **[Opcija]** un atlasiet **[Atk. pēd. nr.]**.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Pēd.nr]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **[Opcija]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **[Pēd.nr]**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet **[Opcija] > [Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

10 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai [Izslēgts].

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana skaļums], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvanu signāliem.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana toni], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet zvana signālu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klusuma režīms

Varat iestatīt tālruni klusuma režīmā vai iespējot klusuma režīmu uz noteiktu laika posmu. Ja ir ieslēgts klusais režīms, jūsu tālrunis nezvana un neatskaņo taustiņu un dokošanas signālu.

Piezīme

- Kad tiek nospiests taustiņš , lai atrastu klausuli, vai aktivizēts modinātājs, tālrunis joprojām sūta trauksmes signālu, pat ja ir aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Klusuma rež.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Iesl./izsl.] > [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
- 3 Atlasiet [Sākt un beigt] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Iestatiet laiku un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Tiek parādīta ikona .

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Taut. tonis], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Stat.pies.ton.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Baterijas signāla iestatīšana

Baterijas signāls ir skaņa, kas tiek izdota, kad ir zems baterijas uzlādes līmenis un baterija ir jāuzlādē.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Bat. signāls], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Skaņas profila iestatīšana

Auss skaļruņa skaņai varat iestatīt vienu no 3 dažādiem profiliem.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [MySound], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet profilu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Pieklūšana skaņas profilam zvana laikā

Nospiediet [Skaņa] vienu vai vairākas reizes, lai zvana laikā mainītu skaņu profilu.

ECO (Ekoloģisks) režīms

ECO režīmā tiek samazināta klausules un bāzes stacijas pārraides jauda, kad runājat pa tālruni vai kad tālrunis ir gaidstāves režīmā.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Ekon. režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Gaidstāves režīmā ekrānā redzams ECO.

Piezīme

- Ja režīms ECO ir iestatīts kā [Ieslēgts], savienojuma diapazons starp klausuli un bāzes staciju var būt samazināts.

ECO+ režīms

Ja aktivizēts režīms ECO+, gaidstāves režīmā tiek novērsts starojums no klausules un bāzes stacijas.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [ECO+ režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ ECO+ pēc brīža tiek attēlots gaidstāves režīmā.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai visas bāzes stacijā reģistrētās klausules ir D450/D455, lai funkcija ECO+ darbotos pareizi.
- Ja ir aktivizēts ECO+, gaidstāves laiks tiek samazināts. Tas notiek tādēļ, ka režīmā ECO+ bāzes stacija nepārraida signālu gaidstāves režīmā; klausulei biežāk jāuztver signāls no bāzes stacijas, lai noteiktu ienākošos zvanus vai citus pieprasījumus no bāzes stacijas. Tiek paildzināts arī laiks, kas klausulei nepieciešams, lai piekļūtu tādām funkcijām kā zvanu iestatīšana, zvanu žurnāls, lapošana un tālrunu grāmatas pārlūkošana. Klausule jūs nebrīdinās par savienojuma zudumu, ja notiek strāvas padeves pārtraukums vai izejat ārpus uztveres diapazona.

Tālāk esošajā tabulā redzams klausules ekrāna pašreizējais statuss ar atšķirīgu režīmu ECO un režīma ECO+ iestatījumiem.

Režīms	Režīms	Klausules ikonas rādījums
ECO	ECO+	
[Izslēgts]	[Izslēgts]	ECO un ECO+ ir izslēgti.
[Izslēgts]	[Ieslēgts]	ECO+ tiek parādīta tikai pēc režīma ECO+ aktivizēšanas gaidstāves režīmā.

[Ieslēgts]	[Izslēgts]	Tiek parādīta ikona  .
[Ieslēgts]	[Izslēgts]	 tiek parādīta un mainās uz  , ja gaidstāves režīmā ir aktivizēts režīms ECO+.

↪ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 14 rakstzīmes. Tās tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tālr. iestat.]** > **[Tāl. nosauk.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **[Notīr.]**.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↪ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Lai iegūtu informāciju, skatiet sadaļu Datuma un laika iestatīšana (skatiet 'Datuma un laika iestatīšana' lpp. 8).

Displeja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tālr. iestat.]** > **[Valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Autom. atbild.

Kad aktivizēta autom. atbildētāja funkcija, varat automātiski atbildēt uz ienākošo zvanu, paceļot klausuli. Kad šī funkcija ir deaktivizēta, jānospiež  vai , lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tāl. iestat.]** > **[Auto answer]**, pēc tam atlasiet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam atlasiet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↪ Iestatījums ir saglabāts.

Aktivizēt/deaktivizēt automātisko zvana pārtraukšanu

Varat aktivizēt automātiskās zvana pārtraukšanas funkciju, un jūs varat pārtraukt zvanu, vienkārši noliekot klausuli uz bāzes stacijas vai lādēšanas turētāja.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Tāl. iestat.]** > **[Automāt. atsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↪ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Kad automātiskā zvana pārtraukšanas funkcija ir deaktivizēta, varat novietot klausuli uz bāzes stacijas vai lādēšanas turētāja un turpināt zvanu, runājot skaļrunī.

11 Modinātājs

Tālrunī ir iebūvēts modinātājs. Lai iestatītu modinātāju, skatiet tālāk sniegto informāciju.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Modinātājs]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl. vienreiz]** vai **[Katru dienu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet modinātāja laiku un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Modinātājs ir iestatīts, un ekrānā redzams .

Modinātāja izslēgšana

Modinātāja zvana laikā

Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu modinātāju.

Pirms modinātāja zvana

Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Modinātājs]** > **[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- ↳ Iestatījums ir saglabāts.

12 Tālruna automātiskais atbildētājs

Piezīme

- Pieejams tikai modelim D455.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē. Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, bāzes stacijā deg LED indikators.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

Automātisko atbildētāju varat ieslēgt vai izslēgt, izmantojot bāzes staciju vai klausuli.

Izmantojot klausuli

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Balss atbilde]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Tikai atbild.]/[Ierakstīt arī]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- **[Tikai atbild.]** nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Notiek tikai atbildēšana uz zvaniem, ziņojumi netiek ierakstīti.
- **[Ierakstīt arī]** nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Notiek atbildēšana uz zvaniem un ziņojumu ierakstīšana.
- **[Izslēgts]** nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir izslēgts.

Izmantojot bāzes staciju

Nospiediet **[⏻]**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju gaidstāves režīmā.

Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvanu skaita, ņemot vērā zvana atlikšanas iestatījumu.

Ģimenes piezīmes

Varat atstāt savai ģimenei audio piezīmi autom. atbildētājā.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Ģim. piezīme]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Pārliecinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 3 Nospiediet **[LABI]**, lai pārtrauktu ierakstīšanu.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai noklausītos audio piezīmi.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai saglabātu ģimenes piezīmi, vai **[Delete]**, lai to noņemtu.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Aut. atbildēt.] > [Balss valoda]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atbildes režīma iestatīšana

Varat iestatīt automātisko atbildētāju un atlasīt, vai zvanītāji var atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Ierakstīt arī]**, ja vēlaties ļaut zvanītājiem atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Tikai atbild.]**, ja vēlaties aizliegt zvanītājiem atstāt ziņojumus.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Balss atbilde]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet atbildes režīmu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajā atbildētājā ir divi iepriekš ierakstīti paziņojumi: **[Ierakstīt arī]** un **[Tikai atbild.]**.

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Tikai atbild.]** vai **[Ierakstīt arī]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakstīt]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 4 Pārliecinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.

Paziņojuma klausīšanās

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Tikai atbild.]** vai **[Ierakstīt arī]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Atskaņot]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.

Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Lietot noklus.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Ienākošie ziņojumi

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad tiek saņemti jauni ziņojumi, automātiskajā atbildētājā mirgo jauna ziņojuma indikators un klausulē tiek parādīts paziņojums.

Piezīme

- Ja paceļat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.
- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

Bāzes stacijā

- Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet .
- Lai regulētu skaļumu, nospiediet .
- Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .

Piezīme

- Iudzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Klausulē

- Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.
- Ja ir jauni ziņojumi, nospiediet , lai klausītos. Ja nav jaunu ziņojumu, nospiediet , pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai klausītos vecos ziņojumus.
- Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Atskaņot]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.

- Nospiediet **[Atpak.]**, lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet **[LABI]**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu , lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu , kad klausāties ziņojumu.

↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Klausulē

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet **[Opcija]**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet bāzes stacijas taustiņu .

↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Klausulē

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Dzēst visu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Iudzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Zvanu filtrēšana

Varat dzirdēt, kā zvanītājs atstāj ziņojumu. Nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu  / , lai zvanu filtrēšanas laikā noregulētu skaļruņa skaļumu.

Piezīme

- Ja skaļruņa skaļums tiek samazināts līdz zemākajam iespējamajam, zvanu filtrēšanas funkcija tiek izslēgta.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reizes zvana tālrunis, līdz uz zvanu atbild automātiskais atbildētājs.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Zvana atlikš.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārliecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Padoms

- Ja automātiskajam atbildētājam pieklūstat attāli, zvana atlikšanu ieteicams iestatīt režīmā **[Ekonomija]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu pēc 3 zvana signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvanu pēc 5 zvana signāliem.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.

Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods. Iepriekš iestatītais PIN ir 0000.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Attāl. piekļ.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Aktivēt]/[Deaktivēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

PIN koda maiņa

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Aut. atbildēt.]** > **[Attāl. piekļ.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunus ziņojumus.

Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.

Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

Mirgo

- Ir jauns ziņojums un atmiņa nav pilna.
- Liecina par ienākošu zvanu.
- Ieraksta ienākošu ziņojumu/paziņojumu.
- Ziņojuma atskaņošana
- Attālā piekļuve vai ziņojumu klausīšanās no klausules.

Mirgo (ātri)

- Nav jaunu ziņojumu un atmiņa ir pilna.
- Atvērt reģistrācijas režīmu.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēdziet automātisko atbildētāju (nav pieejams, klausoties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

Bāzes stacijas LED displeja rādījumi

Tālāk esošajā tabulā norādīts pašreizējais statuss ar dažādiem bāzes stacijas LED displeja rādījumiem.

LED indikators	Ziņojuma statuss
Pastāvīgi ieslēgta	• Nav jaunu ziņojumu un atmiņa nav pilna. • Klausule ir ieslēgta. • Aktivizējiet peidžera režīmu.

13 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai šajā izvēlnē varēsīt skatīt visus ienākošos vai neatbildētos zvanus.

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Konference]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 2 Atlasiet **[Automātiski]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Automātiski]/[AOH iesl.]/[AOH izsl.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH] > [Zv. ID cipari]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanu aizliegšana

Varat bloķēt izejošos zvanus uz numuriem, piemēram, ārvalstu zvanus vai nevēlamus zvanus uzziņu dienestiem, aizliedzot zvanus, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Varat izveidot 4 numuru kopas ar maksimāli 4 cipariem katrai numuru kopai. Ja veicat zvanu uz numuru, kas sākas ar vienu no šīm 4 numuru kopām, izejošais zvans tiek aizliegts.

Aizliegšanas režīma atlasīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Zv. aizliegš.]** > **[Aizliegš. rež.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet zvanu aizliegšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN/ieejas kods ir 0000. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Jaunu numuru pievienošana aizliegto numuru sarakstam

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Zv. aizliegš.]** > **[Nr. aizliegš.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet zvanu aizliegšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Sarakstā atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Zv. aizliegš.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco zvanu aizliegšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Melnais saraksts

Varat ievietot numurus melnajā sarakstā, lai bloķētu ienākošos zvanus uz noteiktiem nevēlamiem numuriem. Varat izveidot 24 numuru kopas ar maksimāli 4 cipariem katrai numuru kopai. Ja ir ienākošs zvans, kas sākas ar kādu no šīm 4 ciparu kopām, zvana signāls tiks atslēgts.



Piezīme

- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.
- Kontaktpersonas vārds tālruņa grāmatā netiks attēlots, ja šīs kontaktpersonas numurs atbilst melnajā sarakstā saglabātajam ierakstam.

Melnā saraksta aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Melnais sar.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Blacklist mode]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Melnā saraksta numuru pievienošana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Melnais sar.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Melnais sar.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Melnā saraksta PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Melnais sar.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco zvanu aizliegšanas PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.

Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 10 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.
- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Aut. prefikss]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 3 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **# 01A**.
- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.
- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Atzvanīšanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanīšanas laiks. Parasti tālrunī atzvanīšanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: **[Īss]**, **[Vidējs]** un **[Garš]**. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiet savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Atzvan. laiks]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu režīmu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Nr. sast. rež.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu ***INT***, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadītie cipari tiek nosūtīti kā toņu signāli.

Automātiskais pulkstenis

Piezīme

- Šī pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no valsts un tīkla.
- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējāt zvanītāja ID pakalpojumu.

Tas automātiski sinhronizē datumu un laiku tālrunī ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, jābūt iestatītam pašreizējam gadam.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Autom. pulkst.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Iesl.]/[Izsl.]**. Nospiediet **[LABI]**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

Automātiskā reģistrācija

Tā paša modeļa papildu klausules var reģistrēt automātiski, lielieciat neregistrēto klausuli bāzes stacijā.

- ↳ Klausule nosaka bāzes staciju un automātiski veic reģistrāciju.
- ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā divu minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Manuālā reģistrācija

Ja automātiskā reģistrācija neizdodas, klausuli bāzes stacijā varat reģistrēt manuāli.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu **••**.
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet **[Notīr.]**, lai veiktu labojumus. Pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu PIN.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, klausulē tiek automātiski parādīts ziņojums. Ja reģistrācija neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.
- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Noņ. reģistr.]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.

- 2 Ievadiet sistēmas PIN. (Iepriekš iestatītais PIN ir 0000). Nospiediet **[Notūr.]**, lai dzēstu numuru.
- 3 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.
- 4 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.



Padoms

- Klausules nosaukums gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** > **[Pakalpojumi]** > **[Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi iestatījumi (izņemot tālruņa grāmatu un tiešās piekļuves taustiņu informāciju) ir atiestatīti.

14 Tehniskie rādītāji

Vispārīgā specifikācija un funkcijas

- Sarunu laiks: 16 stundas
- Gaidstāves laiks: 250 stundas
- Diapazons iekštelpās: 50 metri
- Diapazons ārpus telpām: 300 metri
- Tālruņu grāmatas saraksts ar 50 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 20 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem
- Automātiskais atbildētājs ar ierakstīšanas laiku līdz 30 minūtēm
- Zvanītāja identificēšanas standarta atbalsts: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh uzlādējamās baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- MEIC: MN-A102-E130, ieeja: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 400 mA
- Philips: S003IV0600040, ieeja: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 400 mA

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ap 0,70 W (D450); 0,75 W (D455)

Svars un izmēri (D450)

- Klausule: 100,2 grami
163,6 x 48,87 x 23,90 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 59,4 grami
81,8 x 79,0 x 24,0 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 46,0 grami
81,8 x 79,0 x 24,0 mm (A x P x Dz)

Svars un izmēri (D455)

- Klausule: 100,2 grami
- 163,6 x 48,87 x 23,90 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 84,2 grami
- 81,8 x 93,0 x 24,0 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 46,0 grami
- 81,8 x 79,0 x 24,0 mm (A x P x Dz)

15 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu un bateriju vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos likumus un nekad neatbrīvojieties no produkta un baterijām kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu "Piegādāto bateriju uzstādīšana".



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols

(polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

16 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausules ekrānā redzams **[Register your Handset]**, ielieciet klausuli bāzes stacijā, līdz ekrānā ir redzama signāla josla.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas "Pakalpojumi" sadaļā "Papildu klausuļu reģistrēšana".

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas "Pakalpojumi" sadaļā "Klausuļu reģistrācijas noņemšana".

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārliecinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlēties nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet **[Menu]**, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Ekrānā redzams viens no šiem tekstiem:

Настр. телеф. > Язык

Tālruņa iestatīšana > Language

Налаштув. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tāl. iestat. > Valoda

4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.

5 Atlasiet savu valodu.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa ir izkropļota.

Pārbaudiet, vai ir aktivizēts režīms **ECO+**. Izlēdziet to, lai uzlabotu klausules diapazonu un izbaudītu vislabāko zvanu kvalitāti.

Nav izsaukuma signāla.

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav dokošanas skaņas.

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārliecinieties, vai ir ieslēgts stātīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams stātīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas ar tādām pašām specifikācijām.

Nav rādījuma.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārliecinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.).

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārliecinieties, vai ir ievērots klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi nedarbojas, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

17 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustiņš	Lielie burti (angļu/franču/vācu/itāliešu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru/rumāņu/poļu/čehu/ungāru/slovāku/slovēņu/horvātu/lietuviešu/īgaņu/latviešu/bulgāru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! , ? , * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Ą Ä Å Ą Ą Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ē Ē Ē Ē Ē Ē Δ Φ
4	G H I 4 Ģ Ħ Ĩ Ĵ Ŀ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ū Ū Ū
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ξ Ψ Ž

Taustiņš	Mazie burti (angļu/franču/vācu/itāļu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! , ? , * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ã ä å ç ċ
3	d e f 3 ê ë ě ě ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 ģ ĥ ħ ģ ģ ģ Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ õ ö ò ö ò
7	p q r s 7 š š ś π θ σ
8	t u v 8 ù ú ū ū ū
9	w x y z 9 ø æ Ξ Ψ ž

Taustiņš	Lielie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; : " ' ! , ? , _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 Г А В С Ā Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж З 3 Ё Д Е Ф Ё Д Ф
4	И Й К Л 4 И Й Г Н И Г
5	М Н О П 5 J K L Λ
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Õ
7	Ф Х Ц 4 7 P Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т У В Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Taustiņš	Mazie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; : " ' ! , ? , _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 г а б с à æ ä å
3	д е ё ж з 3 е д е ф ё ё д ф
4	и й к л 4 и й г н и й г
5	м н о п 5 j k l Λ
6	р с т у 6 м н о ñ õ ò
7	ф х ц 4 7 p q r s П Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 т у в û
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

18 Indekss

A

atk. pēd. nr.	21
attāl. piekļ. autom. atbildētājam	29
atzvan. laiks	33
auto conference	31
autom. atbild.	24
autom. zv. pārtr.	24
automātiskā atbildētāja valoda	26
automātiskais atbildētājs	26
automātiskais prefikss	33
automātiskais pulkstenis	34

G

ģimenes piezīme	26
-----------------	----

B

baterija	8, 36
bāzes stacija	
pārskats	6
uzstādīšana	7

C

charging	9
----------	---

D

datuma iestatīšana	8, 34
delete messages	28
displeja ikonas	10
divi zvani / zvana aizturēšana	12
drošība	3

E

ECO (Ekoloģisks) režīms	23
ECO+ režīms	23

G

gaidstāves režīms	9
-------------------	---

GAP

37

I

iekš. zvans	14
iekšējais telefons	14
ienākošais ziņojums	28

K

klausīties ziņojumus	28
klausules nosaukuma piešķiršana	24
klausuļu/peidžera meklēšana	6
klusuma režīms	22
konferences zvans	12, 14, 31
kontaktpersonas	17

L

laika iestatīšana	34
LED rādījums	30

M

melns saraksts	32
mikrofons ar skaļruni	12
modinātājs	25

N

neatb. zvani	19
noklusējuma iestatījumi	35
numura saglabāšana	19
numuru sastādīšanas režīms	33

O

on or off	26
-----------	----

P

papildu klausules	34
paziņojumi	27
PIN	
automātiskais atbildētājs	9, 29
melns saraksts	33
reģistrācija	34

zvanu aizliegšana	32
-------------------	----

R

reģistrēt/noņ. reģistr.	34
-------------------------	----

S

signāla stiprums	10
skaņas	
galvenais zvana tonis	22
pieslēgšana	22
skaņas profils	23
skaņas izslēgšana	12
strāvas adapteris	36

T

tālr. katal.	17, 19
tālruņa iestatījumi	22
teksta ievade	16
traucējummeklēšana/BUJ	39

U

utilizācija	37
-------------	----

V

valodas iestatīšana	
automātiskais atbildētājs	26
klausule	24
volume adjustment	12

Z

zvana atlikš.	29
zvana tonis	22
zvanīšana	11
zvanītāja ID	19, 31
zvanu aizliegšana	31
zvanu saraksta tips	19
zvanu žurnāls	19



2016 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības paturētas.

Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson Innovations Ltd., un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V. preču zīmes, un tiek lietotas saskaņā ar Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.

UM_D450_455_51_LV_V2.0
WK1610

CE 0168

