







Verificare il livello della batteria

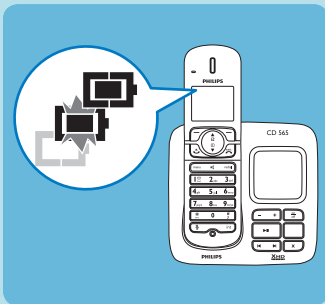

Quando il ricevitore non si trova sulla base/ caricatore, l'icona indica il livello della batteria:

-  Completo (fissa)
-  Medio (lampeggiante)
-  Basso (vuota)

Quando l'icona della batteria è vuota e viene emesso un segnale acustico dal ricevitore, il livello della batteria è basso e quest'ultima deve essere ricaricata.

-  Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, l'icona continua a lampeggiare fino a che il processo di carica non è completo.
-  A conclusione del processo di carica, l'icona della batteria rimane fissa.

CD565_addendum_23_IT_V1.0
wk10082