

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

AZ1837

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS


İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	CD Soundmachine	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	3
3	Başlarken	5
	Pillerin takılması	5
	Gücü bağlama	6
4	CD Soundmachine'in Kullanımı	6
	CD Çalma	6
	USB cihazından oynatma	6
	Radyo dinleme	7
	Çalma kontrolü	7
	Çalma modu seçme	7
5	Diğer özellikler	8
	Parça programlama	8
	Harici cihazdan müzik dinleme	8
6	Ürün bilgileri	9
	USB oynatılabilirlik bilgileri	9
7	Sorun giderme	10
	Sorun giderme	10
8	Bildirim	11

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

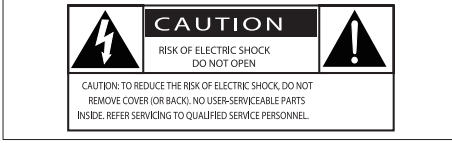

Bu 'yıldırım' sembolü, cihazdaki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen muhafazaları çıkarmayın. 'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihaz yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir. DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

Önemli Güvenlik Talimatları

- Tüm talimatları izleyin.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.

- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya cihazın hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Tüm pilleri + ve - kutupları cihazın üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
 - Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör: sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) konulmamalıdır.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda,

bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

2 CD Soundmachine

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

CD Soundmachine ile:

- CD, MP3/wma diskleri çalabilirsiniz
- USB cihazlarındaki mp3/wma dosyalarını çalabilirsiniz
- FM/MW radyo dinleyebilirsiniz
- parçaların çalma sırasını programlayabilirsiniz.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (pilsiz)
- 1 x AC/DC güç adaptörü
- 1 x MP3 bağlantı kablosu
- Kullanım Kılavuzu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

A

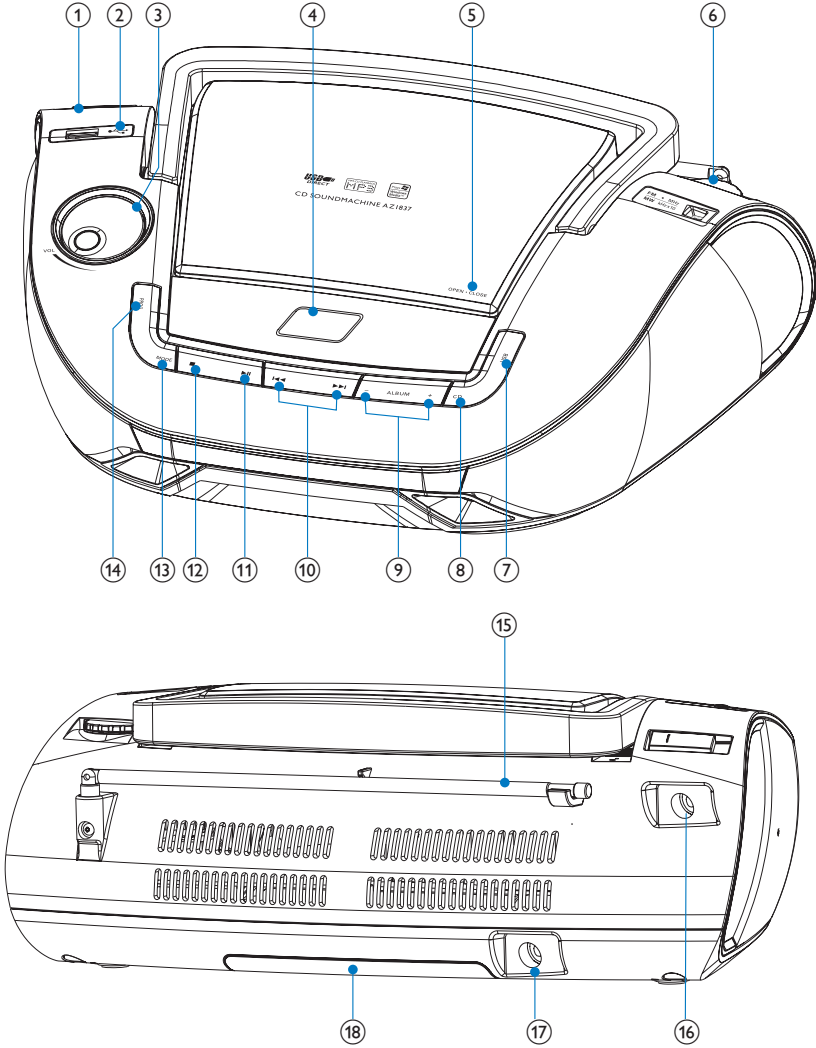

① **Kaynak seçici: CD•USB/MW/FM/OFF**

- CD•USB, MW(AM), FM kaynağını seçin veya üniteyi kapatın.

②

- USB soketi.

③ **VOL+/-**

- Ses seviyesini ayarlar.

④ **Gösterge paneli**

- Geçerli durumu gösterir.

⑤ **OPEN/CLOSE**

- Disk bölmesini açmak veya kapatmak için basın.

⑥ **Ayar**

- Radyo istasyonlarını ayarlar.

⑦ **USB**

- USB cihazı kaynağını seçer.

⑧ **CD**

- CD kaynağını seçin.

⑨ **-ALBUM +**

- MP3-CD'lerde: MP3-CD'de sonraki/ önceki albüme atlar.

⑩

- Önceki/sonraki parçayı seçer.
- Geri/ileri arama yapar.

⑪

- Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.

⑫

- Oynatmayı durdurur.
- Bir programı siler.

⑬ **MODE**

- Çalma modu seçer: REPEAT veya SHUFFLE.

⑭ **PROG**

- MP3-CD'lerde: Parçaları programlar ve programı tarar.

⑮ **Teleskopik anten**

- FM sinyal alımını ayarlar.

⑯ **MP3 LINK**

- Harici cihaz bağlantı soketi.

⑰ **DC IN**

- Güç kaynağı soketi.

⑱ **Pil bölmesi**

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____


Pillerin takılması



Not

- Bu cihazı hem AC hem de pil gücüyle çalıştırabilirsiniz.

- Pil bölmesini açın.
- 6 adet 1,5 V R14/UM2/C HÜCRE pilleri (birlikte verilmez) gösterilen şekilde kutupları doğru olarak (+/-) takın. ®
- Pil bölmesini kapatın.

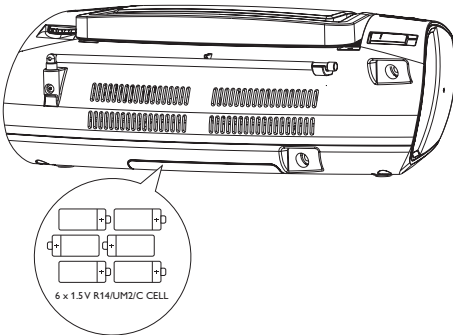

Gücü bağlama



Dikkat


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ürünün arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.



Not

- Enerji tasarrufu yapmak için: kaynak seçiciyi **OFF** konumuna getirin.
- Bu cihaz, 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında bekleme moduna geçer.

©

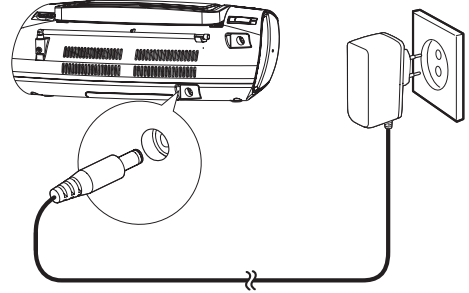

4 CD Soundmachine'in Kullanımı

CD Çalma

Not

- Telif hakkı koruma teknolojisi ile şifrelenmiş CD'ler çalınamaz.

Piyasadaki ses CD'leri çalınabilir:

- Kaydedilebilir CD (CD-R)
- Yeniden yazılabilir CD (CD-RW)
- MP3-CD
- WMA-CD

- 1 Kaynak seçiciyi **CD•USB** konumuna getirin.
- 2 CD bölmesinin kapağını basarak açın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir CD koyup CD kapağını kapatın.
- 4 CD kaynağını seçmek için **CD** tuşuna ve oynatmayı başlatmak için **▶||** tuşuna basın.
↳ [▶] görüntülenir:
 - Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
 - Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için **▶||** tuşuna basın.

USB cihazından oynatma

Not

- USB cihazının desteklenen biçimlerde çalınabilir ses dosyaları içerdiğinden emin olun.

- 1 Bir USB depolama cihazını  soketine takın.

- 2 Kaynak seçiciyi **CD•USB** konumuna getirin ve ardından USB kaynağını seçmek için **USB** tuşuna basın.
- 3 Klasör seçmek için **- ALBUM +** tuşuna basın.
- 4 Bir dosya seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna ve ardından oynatmayı başlatmak için **▶||** tuşuna basın.
 - Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
 - Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için **▶||** tuşuna basın.

Radyo dinleme

- 1 MW/FM seçiciyi **MW** veya **FM** konumuna getirin.
- 2 En iyi sinyal alımını bulana kadar **TUNING** düğmesini çevirin.

İpucu

- FM sinyal alımını iyileştirmek için teleskopik anteni uzatabilir; en iyi alım konumuna göre eğip çevirebilirsiniz.
- MW sinyal alımını iyileştirmek için cihazın yönünü değiştirin.

Çalma kontrolü

Düğmeler	Fonksiyonlar
VOL	Ses seviyesini ayarlamak için döndürün.
■	Oynatmayı durdurur.
▶ 	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
◀◀ / ▶▶	Bir önceki/sonraki parçayı seçmek için basın. Hızlı geri/ileri sarma için basılı tutun.

Not

- Arama son parçanın sonuna geldiğinde CD durur.

Çalma modu seçme

- 1 Bir çalma modu seçmek için arka arkaya **MODE** tuşuna basın:
 - [] (tekrarla) – parçayı tekrarlar
 - [ ALL] (tümünü tekrarla) - tüm CD/programı tekrarlar
 - [] (karışık çal) - parçaları rastgele sırada çalar
 - [ ALL] (tümünü karışık çal) - tüm parçaları rastgele sırada tekrarlayarak çalar.
- 2 Normal çalmaya dönmek için, çalma modu simgeleri kaybolana kadar **MODE** tuşuna arka arkaya basın.



İpucu

- Programlanmış parçaları çalarken rastgele çalma modu seçilemez.

5 Diğer özellikler

Parça programlama

En fazla 20 parçayı istediğiniz sırayla çalmak üzere programlayabilirsiniz.

- 1 Durma modunda çalma sırasını programlamak için **PROG** tuşuna basın.
↳ [PROG] ve [P01] görüntülenir.
- 2 MP3-CD'lerde: - **ALBUM** + tuşuna basarak albüm seçin.
- 3 Parça seçmek için **◀◀** / **▶▶** düğmesine basın ve sonra onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
- 4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 arası adımları tekrarlayın.
↳ 20 parçanın tümü kaydedildiğinde artık parça seçilemez ve ekranda **[FUL]** görüntülenir.
- 5 Programı çalmak için **▶||** tuşuna basın.
 - Durma modunda **PROG** tuşunu basılı tutarak programlanan parçalara göz atın.
- 6 Program silmek için durma modunda **■** tuşuna basın.
↳ [CLr] görüntülenir.

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu üniteyle harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

Kulaklık soketi bulunan ses cihazı için:

- 1 Birlikte verilen MP3 BAĞLANTI kablosunu:
 - ünitenin arkasındaki **MP3-LINK** yuvasına takın.
 - MP3 çalar üzerindeki kulaklık soketi.
- 2 MP3 çaları oynatmaya başlayın. (MP3 çalar kullanım kılavuzuna bakın.)

6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Güç kaynağı	
- AC-DC güç adaptörü	Model: SEF0800100E1BA Giriş 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A Çıkış: 8,0V = 1,0 A 6 x 1.5 V R14/UM2/C HÜCRE piller
- Pil	
Güç tüketimi	Aktif halde <12 W
Güç çıkışı	2 x 1 W RMS
USB	≤ 300 mA
Çalışma sıcaklık aralığı	-10 °C - 50 °C 14 °F -122 °F
Boyutlar (G x Y x D)	341 x 122 x 236 mm
Ağırlık	1,8 kg

- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/ WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu ses sistemiyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999

7 Sorun giderme

Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Pilleri, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Çalınan parçanın uyumlu bir formatta olduğundan emin olun.

Ekran düzgün çalışmıyor: /Kontrol düğmelerine basıldığında cihaz tepki vermiyor.

- AC elektrik kablosunu prizden çekin.
- Birkaç saniye sonra AC elektrik kablosunu prize takın.

Disk oynatılmıyor

- Diskin baskılı tarafı üste gelecek şekilde takıldığından emin olun.
- Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve disk ortasından kenarlara doğru doğrusal bir hareketle silin.
- Disk anızalı olabilir. Başka bir disk çalın.

- CD'nin sonlandırılmış CD/CD-R/CD-RW olduğundan emin olun.
- Lazer lensinin temiz olduğundan emin olun.
- CD'nin telif hakkı koruma teknolojileriyle şifrelenmemiş olduğundan emin olun.

CD parça atlıyor

- CD'nin hasarlı veya kirli olmadığından emin olun.
- Program/karışık çalma modunun kapalı olduğundan emin olun.

USB cihazı veya SD/MMC kart desteklenmiyor

- USB cihazı veya SD/MMC kart cihazla uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

8 Bildirim

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2013/56/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır. Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.



Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalayamaz karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Bu cihazda şu etiketler bulunur:



Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.



Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2010 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

