


Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

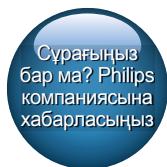

BTM5120



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Қауіпсіздік	2

2 Шағын жүйе	3
Кіріспе	3
Қораптың құрамы	3
Негізгі құрылғыны шолу	3
Қашықтан басқару құралына шолу	4

3 Жұмысты бастау	6
Динамиктерді қосу	6
FM антеннасын жалғау	6
Қуатты қосу	6
Мүмкіндіктерді көрсету	7
Қашықтан басқару құралын дайындау	7
Сағатты орнату	7
Қосу	8

4 Ойнату	9
Дискіден ойнату	9
USB құрылғысынан ойнату	9
Ойнатуды басқару	10
Жолға өту	10
Жолдарды бағдарламалау.	10
Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату	11

5 Радио тыңдау	12
Радио станцияға реттеу	12
Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау	12
Радио станцияларды қолмен бағдарламалау	12
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	12
RDS ақпаратын көрсету	13

6 Басқа мүмкіндіктер	14
Оятқыш таймерін орнату	14
Ұйқы таймерін орнату	14
Сыртқы құрылғыны тыңдау	14

7 Өнім туралы ақпарат	16
Ерекшеліктер	16
USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	17
Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары	17

8 Ақаулықтарды жою	18
---------------------------	-----------

9 Ескерту	20
------------------	-----------

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

- Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша құралдарды немесе аксессуарларды қолданыңыз.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
 - Батареяларды өнімде белгіленгендей + және - белгілері бойынша дұрыстап салыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып қойыңыз.
 - Батареяларды күн сәулесі, от немесе т.с.с сияқты артық қызу көзіне шығармау керек.
- Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

2 Шағын жүйе

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:

- дискілерден, Bluetooth арқылы қосылған құрылғылардан, USB сақтау құрылғыларынан немесе басқа сыртқы құрылғылардан аудио тыңдау;
- FM радиостанцияларын тыңдау

Дыбыс шығысын төмендегі дыбыс әсерімен байытуға болады:

- Digital Sound Control (DSC)
 - DSC 1: теңестірілген
 - DSC 2: анық
 - DSC 3: қуатты
 - DSC 4: жылы
 - DSC 5: ашық

Бұл құрылғы мына құрал форматтарын қолдайды:




Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- 2 x динамик
- Ток сымы
- 3,5мм аудио кабелі
- FM антенна
- Қашықтан басқару құралы (бір AAA батареясы бар)
- Басып шығарылған материалдар

Негізгі құрылғыны шолу

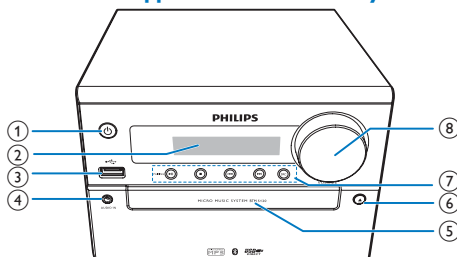

- ① **П**
 - Өнімді қосыңыз.
 - Күту режиміне немесе қуат үнемдеу режиміне ауыстырыңыз.
- ② **Дисплейлі панель**
 - Ағымдағы күйін көрсетіңіз.
- ③ **USB**
 - USB сақтау құрылғыларын қосу.
 - Портативті құрылғыны зарядтау.
- ④ **AUDIO IN**
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.
- ⑤ **Диск бөлімі**
- ⑥ **▲**
 - Диск бөлімін ашу немесе жабу.

⑦ SRC

- Көзді таңдау: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, AUX, BT (Bluetooth).



- Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
- BT режимінде жұптау режиміне кіру үшін 3 секундтан көбірек басып тұрыңыз.



- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.
- Күту режимінде демонстрацияны қосыңыз/өшіріңіз.




- Алдыңғы/келесі жолға өту.
- Диск, USB немесе BT режимінде трек ішінде іздеңіз.
- Радиостансаны реттеу.
- Келесі қол жетімді радиостанцияны реттеу үшін басып тұрыңыз.

⑧ VOLUME

- Дыбыс деңгейін реттеу.
- Уақытты реттеу.

Қашықтан басқару құралына шолу

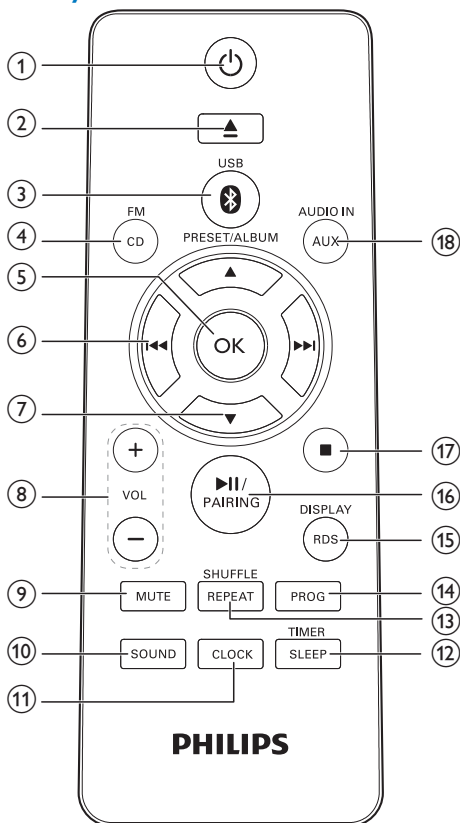

① ❶

- Құрылғыны қосыңыз немесе күту режиміне шығарыңыз немесе қуат үнемдеу режиміне ауыстырыңыз.

② ❷

- Диск бөлімін ашу немесе жабу.

③ USB/❸

- USB немесе Bluetooth көзін таңдаңыз.

④ CD/FM

- Диск көзін таңдаңыз.
- FM радио ресурсын таңдаңыз.

⑤ OK

- Таңдауды растау.
- Тюнер ресурсында СТЕРЕО және МОНО режимді ауыстырып қосыңыз.

⑥ ⏮ / ⏭

- Алдыңғы/келесі жолға өту.
- Диск, USB немесе BT көзінде трек ішінде іздеу үшін басып тұрыңыз.
- Радиостансаны реттеу.
- Келесі қол жетімді радиостанцияны реттеу үшін басып тұрыңыз.

⑦ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Алдыңғы/келесі альбомға өтіңіз.
- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- Уақытты реттеу.

⑧ VOL -/+

- Дыбыс деңгейін реттеу.
- Уақытты реттеу.

⑨ MUTE

- Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

⑩ SOUND

- Алдын ала орнатылған дыбыс параметрін таңдаңыз.

⑪ CLOCK

- Күту режимінде сағатты қойыңыз.
- Кез келген көзде ағымдағы уақытты көрсету.

⑫ SLEEP/TIMER

- Ұйқы таймерін орнатыңыз.
- Оятар таймерін орнатыңыз.

⑬ REPEAT/SHUFFLE

- Қайталап ойнату режимін таңдаңыз.
- Кездейсоқ ретпен ойнату режимін таңдаңыз.

⑭ PROG

- Дискідегі/USB ресурсындағы тректерді бағдарламаға енгізіңіз.
- Радиостанцияларды қолмен бағдарламалау.
- Барлық қол жетімді радиостанцияларды автоматтты түрде іздеуді басату үшін басып тұрыңыз.

⑮ RDS/DISPLAY

- RDS хабар тарату туралы ақпаратты таңдаңыз.
- Сағатты RDS стансасымен синхрондаңыз.
- Ойнап тұрғанда дисплей туралы ақпаратты таңдаңыз.
- Күту режимінде дисплей жарықтығын реттеңіз.

⑯ ► II

- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
- BT режимінде жұптау режиміне кіру үшін 3 секундтан көбірек басып тұрыңыз.

⑰ ■

- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.

⑱ AUX/AUDIO IN

- AUX немесе AUDIO IN көзін таңдаңыз.

3 Жұмысты бастау

Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Модель нөмірі және сериялық нөмір құрылғының артқы жағында орналасқан. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:


Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Динамиктерді қосу

Ескертпе


- Оңтайлы дыбыс үшін тек берілген динамиктерді пайдаланыңыз.
- Номиналдық қарсылығы берілген динамиктермен бірдей немесе одан жоғары динамиктерді ғана қосыңыз. Осы нұсқаулықтың «Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз.

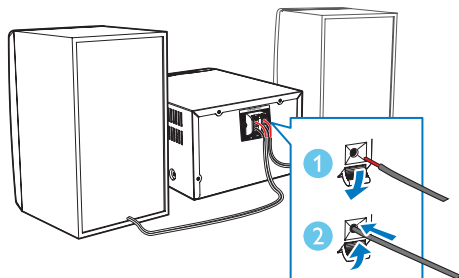

FM антеннасын жалғау

Кеңес


- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толығымен ұзартыңыз және күйін реттеңіз.
- Жақсырақ FM стерео қабылдау үшін сыртқы FM антеннасын **FM AERIAL** ұясына жалғаңыз.

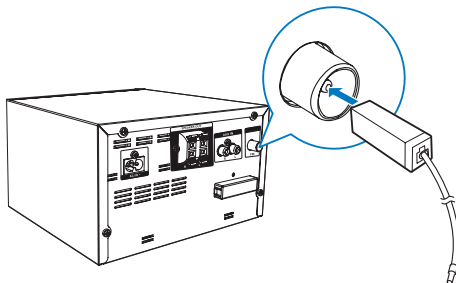

Қуатты қосу

Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток шнұрын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- Айнымалы ток сымын қосудың алдында барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

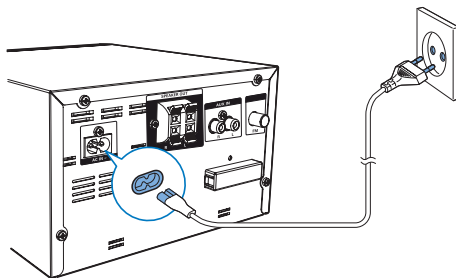

Мүмкіндіктерді көрсету

- Күту режимінде осы құрылғының мүмкіндіктерін көрсету үшін алдыңғы тақтада **■** түймесін 15 секундтан көбірек басып тұрыңыз.
↳ Мүмкіндіктер дисплей панелінде бір-бірлеп көрсетіледі.
- Көрсетуді өшіру үшін алдыңғы тақтада **■** түймесін қайта басыңыз.

Қашықтан басқару құралын дайындау




Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Батареяның қызмет мерзімінің азаю қаупі бар! Батареялардың әртүрлі брендтерін немесе түрлерін ешқашан араластырмаңыз.
- Өнімді бұзып алу қаупі! Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяларын шығарып қойыңыз.

Қашықтан басқару құралының батареясын салу үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Жинақта берілген AAA батареясын көрсетілгендей полярлықтарын (+/-) дұрыс қаратып салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

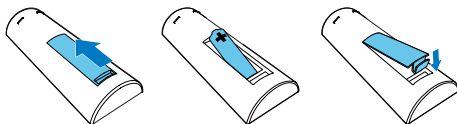

Сағатты орнату

- 1 Күту режимінде, қашықтан басқару құралындағы **CLOCK** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.
↳ **[CLOCK 24 (24 CAFAT)]** немесе **[CLOCK 12 (12 CAFAT)]** сағат пішімі көрсетіледі.
- 2 12 немесе 24 сағаттық пішімді таңдау үшін **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 3 растау үшін **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 4 Сағат пен минутты орнату үшін 2-3-қадамдарын қайталаңыз.



Ескертпе

- Егер 90 секундтың ішінде ешқандай түйме басылмаса, жүйе сағат орнату режимінен автоматты түрде шығады.



Кеңес

- Қосулы кезде **CLOCK** түймесін басып, сағат ақпаратын көруге болады.

Қосу

-  түймесін басыңыз.
 - ↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту режиміне ауысу

- Құрылғыны күту режиміне ауыстыру үшін  түймесін қайта басыңыз.
 - ↳ Панельде сағат (орнатылған болса) көрсетіледі.

ЕСО күту режиміне ауысу:

-  түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.
 - ↳ Дисплей панелі құнгірттеледі.



Ескертпе

- Құрылғы күту режиміне 15 минуттан кейін қуат үнемдеу режиміне ауысады.
- Қуат үнемдеу режимінде мобильді құрылғыны USB ұяшығына жалғасаңыз, құрылғы зарядтау режиміне ауысады.



Күту режимі мен қуат үнемдеу режимі арасында ауысу:

-  түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

4 Ойнату

Дискіден ойнату

- 1 CD көзін таңдау үшін **CD/FM** түймесін басыңыз.
- 2 Диск бөлімін ашу үшін, **▲** түймесін басыңыз.
- 3 Дискіні басылған бетін жоғары қаратып салыңыз.
- 4 Диск бөлімін жабу үшін **▲** түймесін басыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶||** түймесін басыңыз.

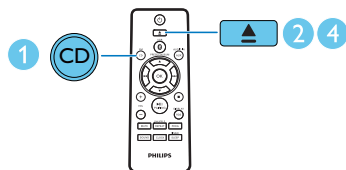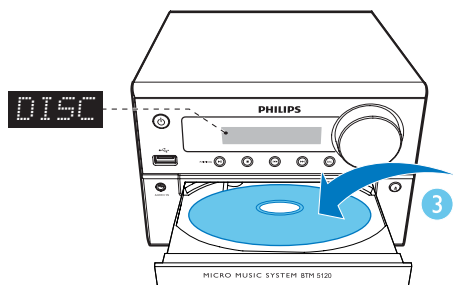


USB құрылғысынан ойнату



Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 **USB** көзін таңдау үшін **USB/0** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 USB құрылғысын **↔** ұясына салыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶||** түймесін басыңыз.

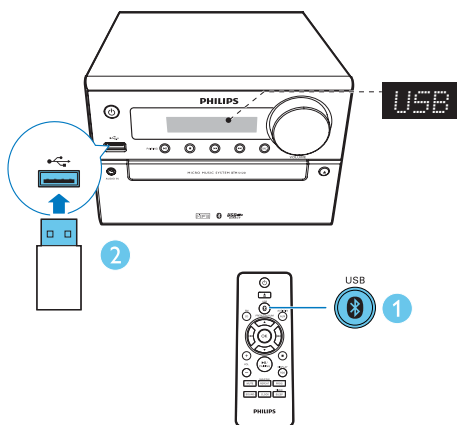


Құрылғыны зарядтау

Құрылғыңызды осы өнімдегі USB ұясы арқылы USB кабелімен (жинақпен берілмейді) зарядтауға болады.



Ескертпе

- USB зарядтау үшін ең жоғарғы кернеу — 1 А.
- USB зарядтау үшін барлық құрылғыларға кепілдік беріле бермейді.

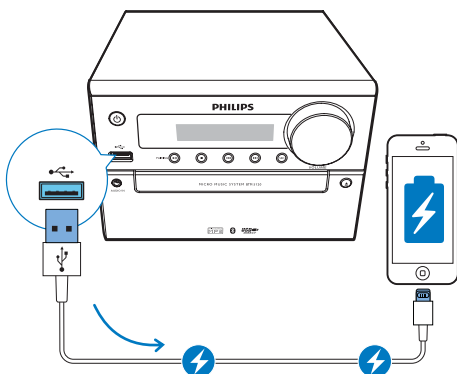

Ойнатуды басқару

PRESET/ ALBUM ▲ / ▼	Қалтаны таңдау.
◀▶	Аудио файл таңдау.
▶ 	Ойнатуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
■	Ойнатуды тоқтату.
REPEAT/ SHUFFLE	Қайталап немесе кездейсоқ ретпен ойнату режимін таңдау..
VOL -/+	Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
MUTE	Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
SOUND	Дыбыстық әсерді дыбысты басқару әсері мүмкіндігімен арттыру: теңгерілген, таза, қуатты, жұмсақ және ашық.
RDS/DISPLAY	Ойнап тұрғанда дисплей туралы ақпаратты таңдаңыз. Күту режимінде дисплей жарықтығын реттеңіз.

Жолға өту

CD үшін:

- Басқа тректі таңдау үшін **◀▶** түймесін басыңыз.

MP3 дискісі және USB үшін:

- Альбом немесе қалта таңдау үшін **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- Трек не файл таңдау үшін **◀▶** түймесін басыңыз.

Жолдарды бағдарламалау.


Ең көбі 20 жолға дейін бағдарламалай аласыз.

- Ойнатуды тоқтатыңыз, содан кейін бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- MP3 тректері үшін **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін басып, альбом таңдаңыз.
- Трек таңдау үшін **◀▶** түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.
- Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін **▶||** түймесін басыңыз.
↳ Ойнап тұрғанда **[PROG]** (бағдарлама) дисплейге шығады.
 - Бағдарламаны өшіру үшін музыка ойнатуды тоқтату үшін **■** түймесін бір рет басыңыз, содан кейін **■** түймесін қайта басыңыз.

Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату

Ескертпе

- Құрылғы мен Bluetooth қолдайтын құрылғы арасындағы тиімді жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут) болады.
- Жүйе мен құрылғы арасындағы қандай да бір кедергі жұмыс ауқымын төмендетуі мүмкін.
- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.

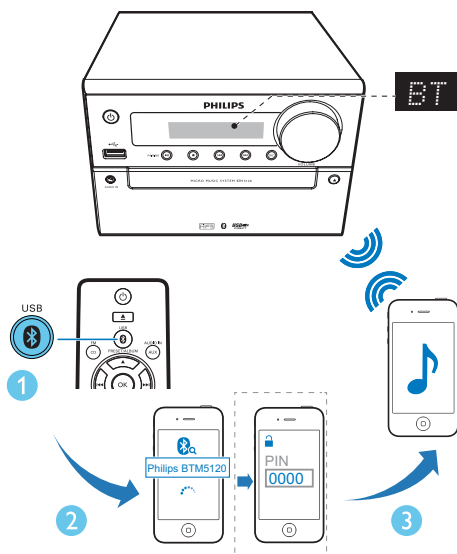

- 1 Bluetooth көзін таңдау үшін USB/Bluetooth түймесін қайта-қайта басыңыз.**
 - ↳ [BT] (Bluetooth) көрсетіледі.
 - ↳ Bluetooth көрсеткіші көк түсті болып жыпылықтайды.
- 2 Кеңейтілген дыбысты тарату профилін (A2DP) қолдайтын құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).**

- 3 Bluetooth қосылған құрылғыда «PHILIPS BTM5120» тармағын таңдаңыз және қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.**

↳ Сәтті жұптастырудан және қосылудан кейін, Bluetooth индикаторы көкпеңбек болып жанады және құрылғы дыбыстық белгі береді.

- 4 Қосылған құрылғыдағы дыбысты ойнату.**
 - ↳ Музыка ағыны Bluetooth қолдайтын құрылғыдан осы құрылғыға жіберіледі.

Кеңес

- Құрылғы алдыңғы қосылған 4 Bluetooth құрылғысына дейін есте сақтай алады.
- Құрылғы бір уақытта 3 Bluetooth құрылғысына қосыла алады.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату үшін:

- Құрылғыда Bluetooth функциясын өшіріңіз немесе
- Құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.
 - ↳ Ағымдағы Bluetooth қосылымы ажыратылады.

Басқа Bluetooth қолдайтын құрылғымен жұптау үшін:

- ►|| түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Құрылғы жұптау режиміне ауысады, жаңа Bluetooth қолдайтын құрылғымен жұптауға дайын болады.

Bluetooth жұптастыру журналын тазалау үшін:

- ■ түймесін 10 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Ағымдағы Bluetooth жойылды.

5 Радио тыңдау

Радио станцияға реттеу



Кеңес

- Антеннаны теледидардан немесе басқа радиация көздерінен мүмкіндігінше алыс қойыңыз.
- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толығымен ұзартыңыз және күйін реттеңіз.

- 1 **FM** көзін таңдау үшін **CD/FM** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 **◀◀ / ▶▶** түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.
↳ Радио күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Әлсіз станцияны реттеу үшін:

- Оңтайлы қабылдау табылғанша **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз.

Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау



Ескертпе

- Ең көбі 20 сақтаулы радио стансаны бағдарламаға енгізуге болады.
- Тюнер режимінде, автоматты бағдарламалау режимін іске қосу үшін, **PROG** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.

- ↳ Барлық қол жетімді станциялар толқын жиілігін қабылдау сигналының күшінің ретімен бағдарламаланады.
- ↳ Бірінші бағдарламаланған радио станция автоматты түрде таратылады.

Радио станцияларды қолмен бағдарламалау

- 1 Радиостансаны реттеу.
- 2 **PROG** түймесін басып, 1-20 санын таңдау үшін **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін, **PROG** түймесін басыңыз.
↳ Алдын ала орнатылған нөмір мен радио станция жиілігі көрсетіледі.
- 4 Бірнеше станцияларды бағдарламаға енгізу үшін, 2-3 қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

- Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін тюнер режимінде **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін басыңыз.

RDS ақпаратын көрсету

RDS (радио деректер жүйесі) — FM станцияларына қосымша ақпарат тасымалдауға мүмкіндік беретін қызмет. RDS станциясына реттесеңіз, RDS белгішесі көрсетіледі.

- 1 RDS стансасына баптаңыз.
- 2 Төмендегі ақпаратқа (бар болса) өту үшін **RDS/DISPLAY** түймесін қайталап басыңыз:
 - ↳ Бағдарлама қызметі
 - ↳ Бағдарлама түрі, мысалы, **[NEWS]** (жаңалықтар), **[SPORT]** (спорт), **[POP M]** (поп музыка)...
 - ↳ Радио мәтін хабары
 - ↳ Моно/Стерео
 - ↳ Уақыт

6 Басқа мүмкіндіктер

Оятқыш таймерін орнату

Бұл құрылғыны оятар етіп пайдалануға болады. CD, FM немесе USB көзін оятар көзі ретінде таңдауға болады.

Ескертпе

- Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- 1 Күту режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.
↳ Таңдайтын көз (**CD, FM** немесе **USB**) көрсетіледі және жыпылықтай бастайды.
- 2 Оятар көзін таңдау үшін **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** түймесін қайталап басыңыз.
- 3 Растау үшін, **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 4 Сағатты, минутты орнату және дыбыс деңгейін реттеу үшін 2-3 қадамдарын қайталаңыз.

Ескертпе

- Егер 90 секундтың ішінде ешқандай түйме басылмаса, жүйе таймер орнату режимінен автоматты түрде шығады.

Оятар таймерін іске қосу немесе өшіру үшін:

- Оятарды іске қосу немесе өшіру үшін, **SLEEP/TIMER** түймесін қайта-қайта басыңыз.
↳ Егер таймер іске қосылса,  көрсетіледі.



Кеңес

- Егер CD/USB көзі таңдалған болса, бірақ диск салынбаған немесе USB қосылмаған болса, жүйе тюнер көзіне автоматты түрде ауысады.


Ұйқы таймерін орнату

- Ұйқы таймерін орнату үшін, қосу режимінде орнатылған уақыт кезеңін (минуттарда) таңдау үшін, **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.
↳ Ұйқы таймері іске қосылғанда, **zzz** дисплейге шығады. Болмаса, **zzz** жоғалады.

Сыртқы құрылғыны тыңдау


Сыртқы құрылғыны осы құрылғы арқылы 3,5 мм аудио кабель немесе RCA кабельдері арқылы тыңдауға болады.

3,5 мм аудио кабель арқылы тыңдау

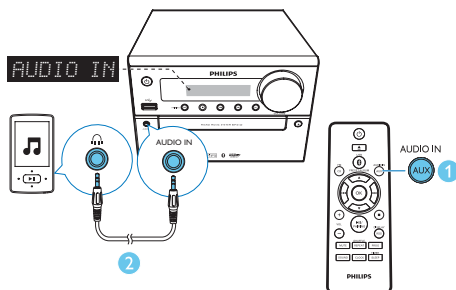

- 1 **AUDIO IN** көзін таңдау үшін **AUX/AUDIO IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 3,5 мм аудио кабельді мыналардың арасында жалғаңыз:
 - құрылғыдағы **AUDIO IN** ұяшығы (3,5 мм),
 - және сыртқы құрылғыдағы құлақсаппа ұяшығы арасында жалғаңыз.
- 3 Құрылғыны ойнатуды бастаңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

RCA кабельдері арқылы таңдау

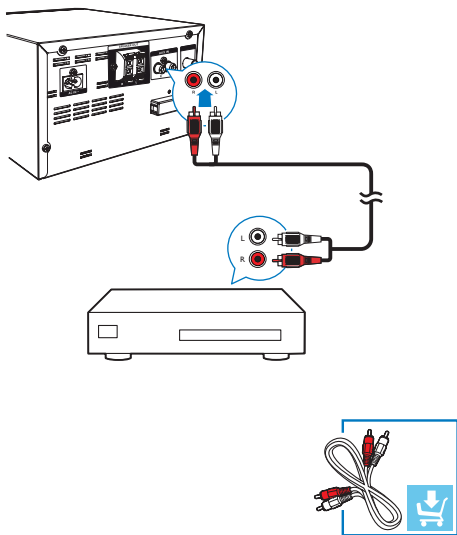

- 1 **AUX** көзін таңдау үшін **AUX/AUDIO IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 RCA кабельдерін (қызыл/ақ) (жинақта жоқ) мыналардың арасында жалғаңыз:
 - құрылғыдағы **AUX IN (L/R)** ұяшықтары
 - және сыртқы құрылғыдағы аудио шығыс ұяшықтары.

7 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Ең жоғары шығыс қуаты	100 Вт
Жиілік жауабы	40 Гц -16 кГц, ± 3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	> 77 дБА
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<1%
AUDIO IN кірісі	600 мВ RMS, 22 кОм

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін дискілер	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Дыбыс DAC	24 бит/44,1 кГц
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	< 0,8% (1 кГц)
Жиілік жауабы	40 Гц - 16 кГц (44,1 кГц)
С/Ш қатынасы	> 77 дБА

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	2.1 + EDR (мульти жұптау бар)
-------------------	-------------------------------

Bluetooth жиілік жолағы	2.4 ГГц~ 2.48 ГГц ISM жолағы
Bluetooth ауқымы	10 м (бос орын)

Тюнер (FM)

Тюнердің баптау ауқымы	87.5-108 МГц
Тюнердің баптау кестесі	50 кГц
Тюнер сезімталдығы	<22 дБф
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<45 дБф
- Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы	>28 дБф
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	<2%
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	>55 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	

Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	6 Ом
Үндеткіш драйвері	10 см толық ауқым
Динамиктің сезімталдығы	84 дБ/м/Вт± 4 дБ/м/Вт

USB

USB Direct нұсқасы	2.0HS нұсқасы, 5 В 500 мА
USB зарядтау	5 В 1 А

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	100-240 В, 50/60 Гц
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	35 Вт
Қуатты үнемдеу күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт

Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	200 x 120 x 243 мм
- Динамик қорабы (Е x Б x Қ)	160 x 243 x 206 мм

Салмағы

- Негізгі құрылғы	1,62 кг
- Динамик қорабы	2 x 2,1 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолдау көрсетілетін USB пішімдері:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- Unicode UTF8 пішіміндегі файл атауы (ең үлкен ұзындығы: 32 байт)

Қолдау көрсетілмейтін USB пішімдері:

- бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.

- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдар еленбейді және ойнатылмайды.
- WMA, AAC, WAV, PCM дыбыс файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары

- ISO9660, Joliet
- Ең үлкен тақырып саны: 128 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом атауы: 99
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғы АТ қуат сымының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Динамиктің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Жолақты динамик сымдарының қыстырылғанын тексеріңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі

құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.

- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің жазулы жағы жоғары қарап салынғанына көз жеткізіңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың не файлдардың саны белгілі бір шектен асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа жатпайды.
- Бұл файлдардың форматтарына қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе басқа радиация көздерінің арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- FM антеннасын толығымен ұзартыңыз.

Bluetooth байланысы сәтті орнағаннан кейін де құрылғыда музыка ойнату мүмкін емес.

- Құрылғыны осы құрылғы арқылы музыканы сымсыз ойнату үшін пайдалану мүмкін емес.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Bluetooth бұл құрылғымен байланыса алмайды.

- Бұл құрылғыға қажетті профильдерді құрылғы қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Бұл функцияны қосу әдісі туралы анықтама алу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл құрылғы жұптастыру режимінде емес.
- Бұл құрылғы Bluetooth арқылы басқа құрылғымен қосылып қойған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұптасқан мобильді құрылғы тұрақты қосылып ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Қоңырау шалғанда немесе аяқтағанда, кейбір ұялы телефондар үнемі қосылып ажырауы мүмкін. Ол осы құрылғының ақаулығын білдірмейді.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth байланысы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде өшуі мүмкін. Ол осы құрылғының ақаулығын білдірмейді.

Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

Сағат/таймер параметрін өшірілген

- Токқа кедергі келтірілген немесе электр шнуры ажыратылған.
- Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.

9 Ескерту



WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

€ 0890

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.

Сіздің бұйымыңызда 2006/66/EC Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстанаңыз.



**Be responsible
Respect copyrights**

Бұл өнім авторлық құқықтарды қорғау технологиясын қамтиды, бұл технология АҚШ-тағы Rovi Corporation корпорациясының патенттер және басқа да зияткерлік меншік құқықтарымен қорғалған. Қайта құрастыруға және бөлшектеуге тыйым салынған.



Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай

белгілерді WOOX Innovations әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:



Ескертпе

- Жапсырма құрылғының артқы жағында орналасқан.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM5120_UM_12_V1.0

