

Reģistrējiet izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/welcome

CD690
CD695



Īsa lietošanas pamācība

1

Pievienot

2

Lietošanas sākšana

3

Izbaudiet!

PHILIPS

Kārbas saturs



Bāzes stacija
(CD695)



Bāzes stacija
(CD690)



Lādētājs*



Klausule*



Strāvas adapteris*



Tālruņa līnijas
vads**



Lietotāja rokasgrāmata, īsa lietošanas
pamācība, garantija



Piezīme

- * Komplektos ar vairākām klausulēm ir iekļautas papildu klausules, lādētāji un strāvas adapteri.
- ** Dažās valstīs nepieciešams pievienot līnijas adapteri pie tālruņa līnijas vada un tad to iespraust tālruņa kontaktligzdā.




Ievērībai


- Lietojiet tikai komplektā iekļautās baterijas un strāvas adapteri.

1 Pievienot

Pievienot bāzes staciju

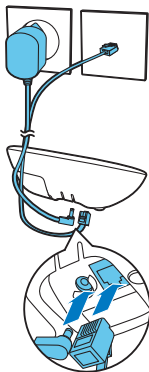

- 1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.
- 2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:
 - tālruņa ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - tālruņa ligzdu sienā.

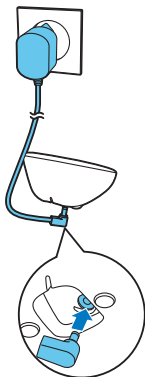



Tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

- 3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.


2 Lietošanas sākšana

Tālruna konfigurēšana

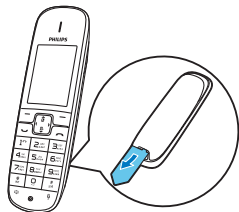

- 1 Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādes noņemiet lenti, kas atrodas uz bateriju nodalījuma vāciņa.
- 2 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciens paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 3 Ja tiek parādīta uzvedne, lūdzu, iestatiet valsti un valodu.
- 4 Iestatiet datumu un laiku.
 - Ja laiks ir 12 stundu formātā, nospiediet taustiņu , lai atlasītu **[AM]** vai **[PM]**.

Klausules uzlādēšana

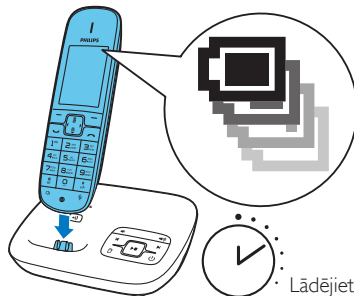

Lādējiet 8 stundas






Lai uzlādētu klausuli, uzlieciet to uz bāzes stacijas. Ja klausule uz bāzes stacijas novietota pareizi, atskan bāzes stacijas savienojuma signāls.

↳ Sākas klausules uzlāde.

Piezīme




- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

Ikona	Statuss
	Kad klausule ir atvienota no bāzes stacijas/lādētāja, stabili ekrānā norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz tukšam). Kad klausule ir novietota uz bāzes stacijas/lādētāja, stabili mirgo, līdz uzlāde tiek pabeigta.
	
	
	
	Mirgo tukšas baterijas simbols, un atskan trauksmes signāls. Baterija ir tukša un to nepieciešams uzlādēt.

3 Izbaudiet!


Zvanu veikšana

- Lai zvanītu, nospiediet  un ievadiet tālruņa numuru.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet .
- Lai beigtu sarunu, nospiediet .


Pielāgojiet ausiņas skaļumu

Nospiediet  vai , lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu.


Kontaktpersonas informācijas pievienošana tālruņa katalogam








- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Opcija]** > **[Pievien. jaunu]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **[Sagl.]**, lai apstiprinātu.

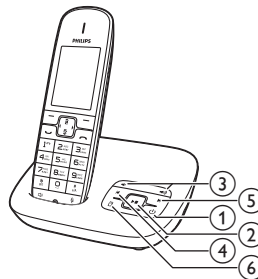Ierakstīt paziņojumu (tikai modelim CD695)

- 1 Atlasiet **[Izvēl.]** >  > **[Paziņošana]**, pēc tam nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet **[Atb. un ierak.]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakst. jaunu]** un nospiediet **[LABI]**, lai apstiprinātu.
- 4 Ierakstīšana sākas pēc pīkstiena.
- 5 Nospiediet **[LABI]**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klauslī varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Noklausieties automātiskajā atbildētājā ierakstītos ziņojumus (tikai modelim CD695)



- ① Lai automātisko atbildētāju ieslēgtu vai izslēgtu gaidstāves režīmā, nospiediet taustiņu .
- ② Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet taustiņu .
- ③ Lai regulētu skaļumu, nospiediet taustiņu  / .
- ④ Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- ⑤ Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- ⑥ Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .

Piezīme

- Sīkāku informāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļā „Tālruņa automātiskais atbildētājs”.

Laipni lūdzam Philips!

Reģistrējiet savu produktu vietnē: www.philips.com/welcome

Vai jums nepieciešama palīdzība?

Lietotāja rokasgrāmata

Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, kas iekļauta tālruņa komplektā.

Palīdzība tiešsaistē

www.philips.com/support

CE 0168



Visa dokumenta vai tā daļas atveidošana, nesaņemot autortiesību īpašnieka iepriekšēju rakstisku atļauju, ir aizliegta. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Visas tiesības rezervētas.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD690-695
51_LV_V1.0
WK12134