

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome



OR7200



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Sicherheit	2
----------	-------------------	----------

2	Verpackungsinhalt	3
----------	--------------------------	----------

3	Anschließen an die Stromversorgung	4
----------	---	----------

4	Einschalten	5
----------	--------------------	----------

5	Einstellen der Uhr	6
----------	---------------------------	----------

6	Hören von UKW-Radiosendern	7
	Automatisches Suchen nach einem Radiosender	7
	Manuelle Suche nach einem Radiosender	7
	Automatisches Speichern von Radiosendern	7
	Manuelles Programmieren von Radiosendern	7
	Anzeigen von RDS-Informationen	8
	Anpassen von UKW-Einstellungen	10

7	Hören von DAB-Radiosendern	11
	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten	11
	Programmieren von Radiosendern	12
	Anzeigen von DAB-Informationen	12
	Verwenden der DAB-Menüs	12

8	Verwenden der Systemmenüs	14
	Prüfen der aktuellen Software-Version	14
	Zurücksetzen des Produkts	14
	Aktualisieren der Software	14

9	Wiedergabe über ein externes Gerät	15
----------	---	-----------

10	Einstellen der Lautstärke	16
-----------	----------------------------------	-----------

11	Fehlerbehebung	17
-----------	-----------------------	-----------

12	Produktinformationen	18
	Verstärker	18
	Tuner	18
	Lautsprecher	18
	Allgemeine Informationen	18

13	Hinweis	19
	Prüfzeichen	19
	Umweltschutz	19
	Copyright	19

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Sicherheit

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Trennen Sie das Gerät vor Gewittern vom Netzanschluss.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.

Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Geräts mit dem Stromnetz sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.
- Setzen Sie das Gerät niemals Regen, Wasser, Sonne oder Hitze aus.

- Vermeiden Sie die Ausübung von Kraft auf Steckdosen. Lockere Steckdosen können Funkenüberschlag oder Feuer verursachen.

Gefahr von Beschädigungen für das Gerät und Verletzungsgefahr!

- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
- Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Platzieren Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus, und warten Sie, bis es Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.


Risiko der Überhitzung!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm.
- Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.


Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

2 Verpackungsinhalt

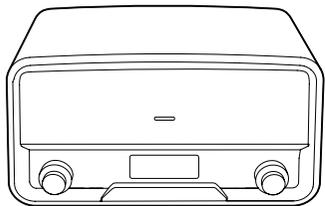


3 Anschließen an die Stromversorgung

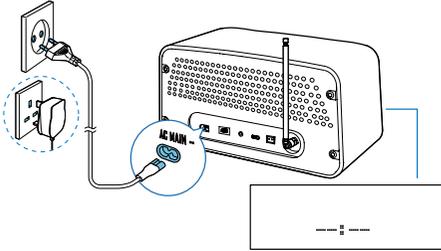

4 Einschalten


Drücken Sie den Regler **POWER/VOLUME**, oder drehen Sie den Regler **SOURCE**.

- ↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.
- Um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie den Regler **POWER/VOLUME** erneut.

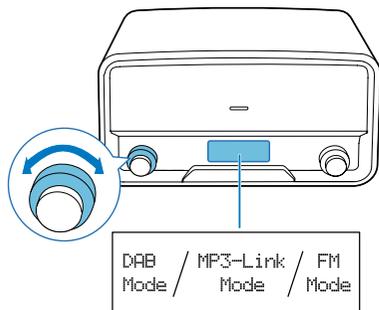

5 Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus den Regler  2 Sekunden lang gedrückt.
↳ 12-Hour (12-Stunden-Format) oder 24-Hour (24-Stunden-Format) blinkt.
- 2 Drehen Sie den Regler , um ein Zeitformat auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler  zur Bestätigung.
↳ Die Ziffern der Stundenanzeige blinken.
- 3 Drehen Sie den Regler , um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann den Regler  zur Bestätigung.
↳ Die Ziffern der Minutenanzeige blinken.
- 4 Drehen Sie den Regler , um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie den Regler  zur Bestätigung.

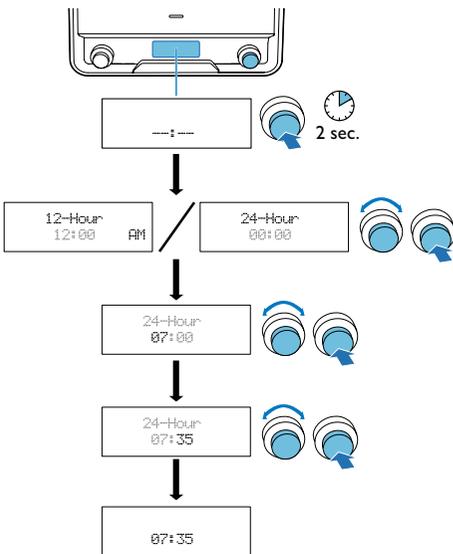

6 Hören von UKW-Radiosendern


- 1 Drehen Sie den Regler **SOURCE**, um das Gerät in den UKW-Modus zu schalten.
- 2 Suchen Sie Radiosender automatisch oder manuell.

Hinweis

- Für einen optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig heraus, und passen Sie die Position an.
- Sie können maximal 30 UKW-Radiosender programmieren.

Automatisches Suchen nach einem Radiosender

Drücken Sie **SCAN**, um die automatische Suche zu aktivieren.

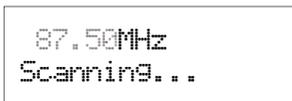


- ↳ Wenn ein starker Sender gefunden wird, stoppt der Suchlauf, und der Radiosender wird gesendet.

Manuelle Suche nach einem Radiosender

Drehen Sie den Regler **PRESET**, bis die Frequenz des gesuchten Radiosenders angezeigt wird.

Automatisches Speichern von Radiosendern

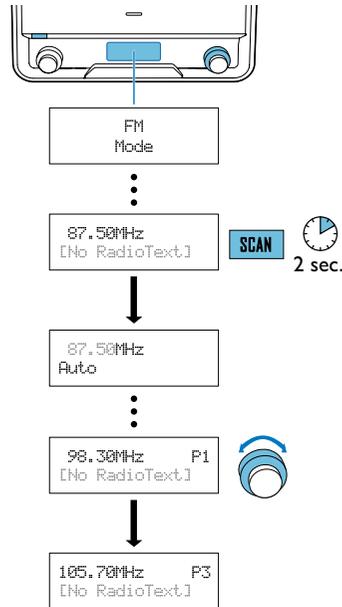

Halten Sie **SCAN** gedrückt, um die automatische Suche zu starten.

- ↳ Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird der erste gespeicherte Radiosender gesendet.

- Um zu einem gespeicherten Radiosender zu gelangen, drehen Sie den Regler **PRESET**, bis die gesuchte Frequenz angezeigt wird.

Manuelles Programmieren von Radiosendern

- 1 Einstellen eines Radiosenders
- 2 Drücken Sie die Taste **PROGRAM**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
- 3 Drehen Sie den Regler **PRESET**, um eine voreingestellte Sequenznummer auszuwählen.

- 4 Drücken Sie den Regler **PRESET** zur Bestätigung.
↳ Der Radiosender wird mit der ausgewählten Sequenznummer gespeichert.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu programmieren.
 - Um zu einem voreingestellten Radiosender zu gelangen, drehen Sie den Regler **PRESET**, bis die gesuchte Frequenz angezeigt wird.

Hinweis

- Wenn Sie einen Radiosender mit der Sequenznummer eines anderen speichern, wird der vorherige Sender überschrieben.

Anzeigen von RDS-Informationen

Bei RDS (Radio Data System) handelt es sich um einen Dienst, der es UKW-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen zu übermitteln. Wenn Sie einen UKW-Radiosender einstellen, der RDS-Signale überträgt, wird der Sendername angezeigt.

- 1 Einstellen eines RDS-Senders.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **INFO**, um folgende Informationen aufzurufen (sofern verfügbar):
 - Radio-Text
 - Programmart, zum Beispiel **[NEWS]** (Nachrichten), **[SPORT]** (Sport), **[POP M]** (Popmusik) usw.
 - Programm-Service
 - Mono/Stereo
 - Time (Zeit)
 - Datum


RDS-Programmtypen

Programmtyp	Beschreibung	Programmtyp	Beschreibung
NEWS	Nachrichten	FINANCE	Finanzen
AFFAIRS	Politik und Aktuelles	CHILDREN	Kinderprogramme
INFO	Spezielle Informationsprogramme	SOCIAL	Gesellschaftsnachrichten
SPORT	Sport	RELIGION	Religion
EDUCATE	Bildung und Weiterbildung	PHONE IN	Anrufsendungen
DRAMA	Hörspiele und Literatur	TRAVEL	Reiseprogramme
CULTURE	Kultur, Religion und Gesellschaft	LEISURE	Freizeit
SCIENCE	Wissenschaft	JAZZ	Jazzmusik
VARIED	Unterhaltungsprogramme	COUNTRY	Countrymusik
POP M	Popmusik	NATION M	Einheimische Musik
ROCK M	Rockmusik	OLDIES	Oldies
MOR M	Unterhaltungsmusik	FOLK M	Folkmusik
LIGHT M	Leichte Klassik	DOCUMENT	Dokumentation
CLASSICS	Klassische Musik	TEST	Wecktest
OTHER M	Spezielle Musikprogramme	ALARM	Alarm
WEATHER	Wetter		

Anpassen von UKW-Einstellungen


- 1 Drücken Sie im UKW-Modus **MENU**, um auf UKW-Menüs zuzugreifen.
- 2 Drehen Sie den Regler **FM**, um die Menüs zu durchlaufen.

Scan-Funktion

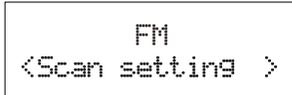

- 1 Drücken Sie den Regler **FM**, um auf Untermenüs zuzugreifen.
- 2 Drehen Sie den Regler **FM**, um eine Option auszuwählen.
 - **Strong station**: Sucht ausschließlich nach starken Sendern.
 - **All stations**: Sucht nach allen Sendern, unabhängig davon, ob die Signalstärke eines Senders hoch oder niedrig ist.
- 3 Drücken Sie den Regler **FM**, um die Option zu bestätigen.


Toneinstellung

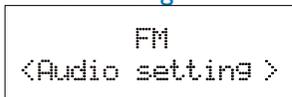

- 1 Drücken Sie den Regler **FM**, um auf Untermenüs zuzugreifen.
- 2 Drehen Sie den Regler **FM**, um eine Option auszuwählen.
 - **Stereo allowed**: Ermöglicht die Stereowiedergabe, selbst wenn der Sender nur schwache Stereo-Audiosignale überträgt.
 - **Forced mono**: Verwandelt Stereosignale in Monosignale, selbst wenn der Sender starke Stereo-Audiosignale überträgt.

- 3 Drücken Sie den Regler **FM**, um die Option zu bestätigen.

Systemmenüs

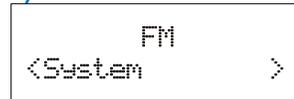


- 1 Drücken Sie den Regler **FM**, um auf Systemmenüs zuzugreifen.
- 2 Drehen Sie den Regler **FM**, um ein Untermenü auszuwählen.
 - Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **"Verwenden der Systemmenüs"**.

7 Hören von DAB-Radiosendern

Hinweis

- Für einen optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig heraus, und passen Sie die Position an.
- Sie können maximal 30 DAB-Radiosender programmieren.
- Wenden Sie sich an einen Händler vor Ort, oder gehen Sie zu www.WorldDAB.org für die entsprechenden DAB-Frequenzbereiche in Ihrer Region.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten

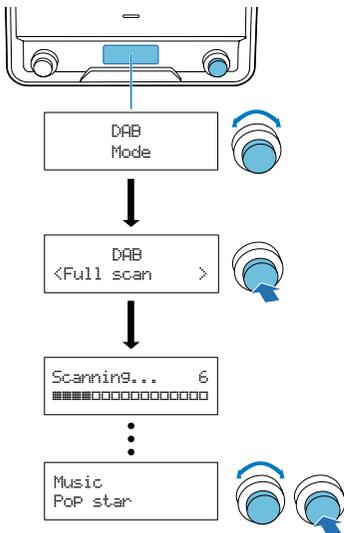

- 1 Drehen Sie den Regler **SOURCE**, um das Gerät in den DAB-Modus zu schalten.

- 2 Drehen Sie den Regler **SEARCH**, bis das Menü **[Full scan]** (Vollständige Suche) angezeigt wird.

- 3 Drücken Sie den Regler **SEARCH**, um die automatische Suche zu aktivieren.
 - ↳ Das Gerät speichert automatisch alle Radiosender mit ausreichender Signalstärke.
 - ↳ Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird der erste gespeicherte Radiosender gesendet.

- 4 Drehen Sie den Regler **SEARCH**, um ein Zeitformat auszuwählen, und drücken Sie dann den Regler **SEARCH** zum Starten der Wiedergabe.

Tip

- Sie können die Suche erneut starten, um die Liste gespeicherter Sender zu aktualisieren (Siehe "Verwenden der DAB-Menüs" > "Erneute Suche").
- Sie können Sender auch manuell einstellen (Siehe "Verwenden der DAB-Menüs" > "Manuelles Einstellen eines Radiosenders").

Sonderzeichen

Vor dem Namen eines Senders können verschiedene Zeichen angezeigt werden.

- H: Zeigt an, dass der Sender zu Ihren 10 Liebblingssendern gehört.
- ?: Zeigt an, dass der Sender nicht verfügbar oder inaktiv ist.
- >>>: Zeigt an, dass der Sender ein primärer Sender mit sekundärem Service ist.
- <<<: Zeigt an, dass der Sender ein sekundärer Sender ist.

Programmieren von Radiosendern

- 1 Einstellen eines DAB-Radiosenders.
 - 2 Drücken Sie **PROGRAM**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
 - 3 Drehen Sie den Regler , um eine voreingestellte Sequenznummer auszuwählen.
 - 4 Drücken Sie den Regler  zur Bestätigung.
↳ Der Radiosender wird mit der ausgewählten Sequenznummer gespeichert.
 - 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu programmieren.
- Um zu einem voreingestellten Radiosender zu gelangen, drehen Sie den Regler **PRESET**, bis die gesuchte Frequenz angezeigt wird.



Hinweis

- Wenn Sie einen Radiosender mit der Sequenznummer eines anderen speichern, wird der vorherige Sender überschrieben.

Anzeigen von DAB-Informationen

Bei der Anzeige von DAB-Senderinformationen zeigt die erste Zeile den Sendernamen und die zweite Zeile die Serviceinformationen für den aktuellen Sender an.

Drücken Sie wiederholt auf **INFO**, um folgende Informationen aufzurufen (sofern verfügbar):

- Dynamic Label Segment (DLS)
- Signalstärke
- Programmtyp (PTY)
- Ensemblename
- Frequenz
- Signalfehlerrate
- Codec-Bitrate
- Time (Zeit)
- Datum

Verwenden der DAB-Menüs

- 1 Drücken Sie im DAB-Modus die Taste **MENU**, um die DAB-Menüs aufzurufen.
- 2 Drehen Sie den Regler , um die Menüs zu durchlaufen.


Einstellen eines gespeicherten Radiosenders



- 1 Drücken Sie den Regler , um auf die Liste der gespeicherten Sender zuzugreifen.
 - Wenn kein DAB-Sender gespeichert ist, beginnt das Gerät mit dem automatischen Suchlauf.
- 2 Drehen Sie den Regler , um einen Sender auszuwählen.
- 3 Drücken Sie den Regler  zum Starten der Wiedergabe.

Erneute Suche

Die vollständige Suche wird für einen Suchlauf nach DAB-Sendern mit großer Reichweite verwendet.

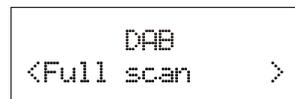


Drücken Sie den Regler , um die Suche nach verfügbaren DAB-Sendern zu starten.

- ↳ Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird der erste erkannte Sender gesendet.

Manuelles Einstellen eines Radiosenders

Mit dieser Funktion können Sie einen bestimmten Sender/eine bestimmte Frequenz manuell einstellen. Zusätzlich zur Ausrichtung der Antenne, können Sie auch mit dieser Funktion einen optimalen Empfang erreichen.

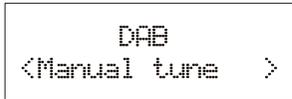

- 1 Drücken Sie den Regler , um auf die Senderliste zuzugreifen.
- 2 Drehen Sie den Regler , um einen Sender zwischen 5A zu 13F auszuwählen.



- 3 Drücken Sie den Regler , um die Option zu bestätigen.

DRC (Dynamic Range Control)

DRC entfernt oder fügt einen Anpassungsgrad für die Unterschiede im Dynamikumfang zwischen den Radiosendern hinzu.



- 1 Drücken Sie den Regler , um auf Untermenü zuzugreifen.
- 2 Drehen Sie den Regler , um eine Option auszuwählen. (Das Sternchen hinter der Option zeigt die aktuelle Einstellung an.)
 - DRC off: Es wird keine Anpassung durchgeführt.
 - DRC low: Es wird eine mittlere Anpassung durchgeführt.
 - DRC high: Es wird eine maximale Anpassung durchgeführt.
- 3 Drücken Sie den Regler , um die Option zu bestätigen.


Entfernen ungültiger Sender

Mit dieser Option werden alle aktiven Sender aufgelistet. Gleichzeitig können Sie die Sender löschen, die zwar aufgelistet sind, aber in Ihrer Region keinen Service bieten. Vor dem Sendernamen eines ungültigen Senders wird ein Fragezeichen (?) angezeigt.



- 1 Drücken Sie den Regler , um auf Untermenü zuzugreifen.
- 2 Drehen Sie den Regler , um eine Option auszuwählen.
 - <No>: Rückkehr zum vorherigen Menü.
 - <Yes>: Entfernen ungültiger Sender aus der Senderliste.
- 3 Drücken Sie den Regler , um die Option zu bestätigen.

Systemmenü

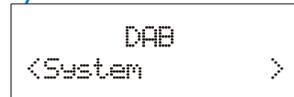


- 1 Drücken Sie den Regler , um auf Systemmenü zuzugreifen.
- 2 Drehen Sie den Regler , um ein Untermenü auszuwählen.
 - Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwenden der Systemmenü".

8 Verwenden der Systemmenüs

Verwenden Sie die Systemmenüs für Folgendes:


- Prüfen der Version der aktuellen Software dieses Produkts
- Aktualisieren der Software, und
- Zurücksetzen des Produkts auf Werkseinstellungen.

Prüfen der aktuellen Software-Version

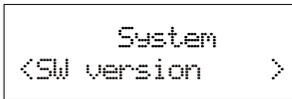


Drücken Sie den Regler **OK**, um die aktuelle Software-Version anzuzeigen.

Zurücksetzen des Produkts

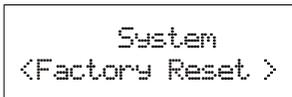

- 1 Drücken Sie den Regler **OK**, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Drehen Sie den Regler **OK**, um eine Option auszuwählen.
 - <No>: Rückkehr zum vorherigen Menü.
 - <Yes>: Zurücksetzen des Produkts auf Werkseinstellungen.
- 3 Drücken Sie den Regler **OK**, um die Option zu bestätigen.


Aktualisieren der Software

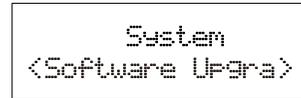

- 1 Gehen Sie zu www.philips.com/support.
- 2 Suchen Sie nach Supportinformationen zu diesem Produkt mit "**OR7200/10**" als Suchbegriff.
 - ↳ Wenn ein Upgradepaket zur Verfügung steht, ist der Link "**Installation instructions**" (Installationsanweisungen) unter "**Software & drivers**" (Software und Treiber) verfügbar. Die genaue Formulierung dieses Linknamens kann in verschiedenen Sprachen unterschiedlich sein.
- 3 Klicken Sie auf den Link für "**Installation instructions**" (Installationsanweisungen).
- 4 Lesen Sie bitte die Anweisungen zur Software-Aktualisierung gründlich durch.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen, um die Aktualisierung durchzuführen.

9 Wiedergabe über ein externes Gerät

Sie können Inhalte von einem externen Audiogerät, zum Beispiel einem MP3-Player, über dieses Gerät wiedergeben.

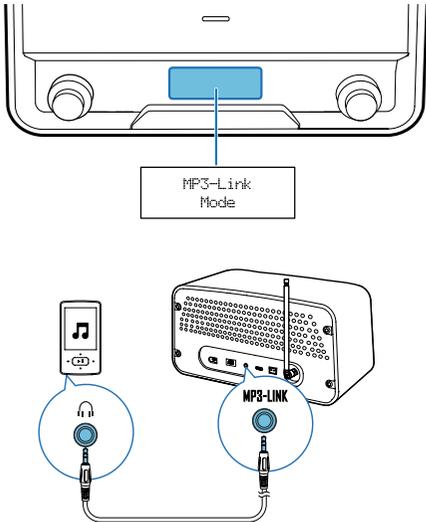

- 1 Drehen Sie den Regler **SOURCE**, um das Gerät in den MP3-Link-Modus zu schalten.
- 2 Verbinden Sie das Audioeingangskabel mit:
 - der **MP3-LINK**-Buchse auf der Rückseite dieses Produkts und
 - der Kopfhörerbuchse an dem externen Gerät.
- 3 Spielen Sie Audioinhalte über das externe Gerät ab (lesen Sie das entsprechende Benutzerhandbuch).

10 Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie den Regler .

11 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, vergewissern Sie sich, dass das Produkt sich in Ihrer Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer zur Verfügung stehen.

Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass das AC-Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Einstellen der Lautstärke
- Wenn Sie in den MP3-Link-Modus geschaltet haben, vergewissern Sie sich, dass das externe Audiogerät nicht stummgeschaltet ist.

Keine Reaktion vom Gerät

- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung gewährleistet ist.
- Schalten Sie das Gerät aus und anschließend wieder ein.

Schlechter Radioempfang

- Aufgrund der Störungen durch andere elektrische Geräte oder bauliche Hindernisse wird das Signal schwach. Platzieren Sie das Gerät an einem störungsfreien Ort.
- Vergewissern Sie sich, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist. Richten Sie die Antenne aus.

Einstellung für Uhrzeit gelöscht

- Entweder wurde das Netzkabel aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Stellen Sie die Uhrzeit erneut ein.

12 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verstärker

Frequenzgang	60 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 65 dB
Aux-Eingang	0,5 V RMS 20 Kiloohm

Tuner

Empfangsbereich	UKW: 87,50 bis 108,00 MHz; DAB: 174,928 bis 239,200 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz
DAB-Empfindlichkeit (EN50248)	< -95 dBm
Klirrfaktor	< 2 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dB
Anzahl der voreingestellten Radiosender	30 (UKW), 30 (DAB)

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	4 Ohm
Lautsprechertreiber	2 x 7,6 cm (3") Full Range
Empfindlichkeit	> 82 dB/m/W

Allgemeine Informationen

AC-Nennleistung	220 bis 240 V~, 50 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	10 W
Abmessungen (Hauptgerät)	325 x 175 x 167 mm
Gewicht (Hauptgerät):	3,5 kg

13 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Prüfzeichen



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.

Umweltschutz



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.

Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. WOOX behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

OR7200_10_UM_V2.0

