


3 Genießen


Starten der Disc-Wiedergabe

- 1 Drücken Sie auf , um das Disc-Fach zu öffnen.

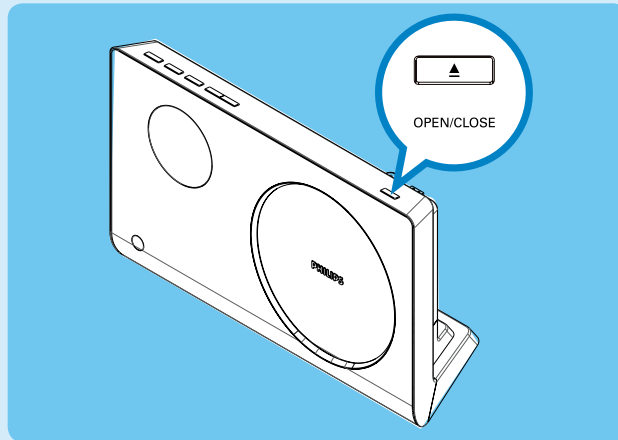


- 2 Legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach außen ein.
- 3 Drücken Sie auf , um das Disc-Fach zu schließen und die Wiedergabe der Disc zu starten.
- Wenn das Disc-Menü auf dem Fernsehgerät angezeigt wird, verwenden Sie zur Auswahl einer Menü-Option die Cursortasten, und drücken Sie anschließend **OK**.
- Um kraftvollen Surround-Sound zu genießen, drücken Sie auf **SURROUND**, um den Mehrkanal-Surround-Modus einzuschalten.
- 4 Drücken Sie auf , um die Wiedergabe zu beenden.

Hinweis Wenn Sie die Taste  drücken, wird die Wiedergabe von der Stelle aus fortgesetzt, an der sie zuletzt unterbrochen wurde. Um die Wiedergabe am Start zu beginnen, drücken Sie auf , während die Meldung angezeigt wird.

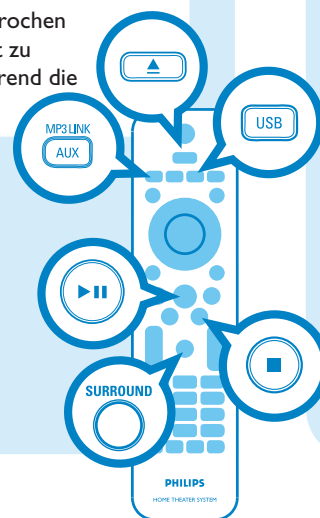

Wiedergabe von anderen unterstützten Geräten

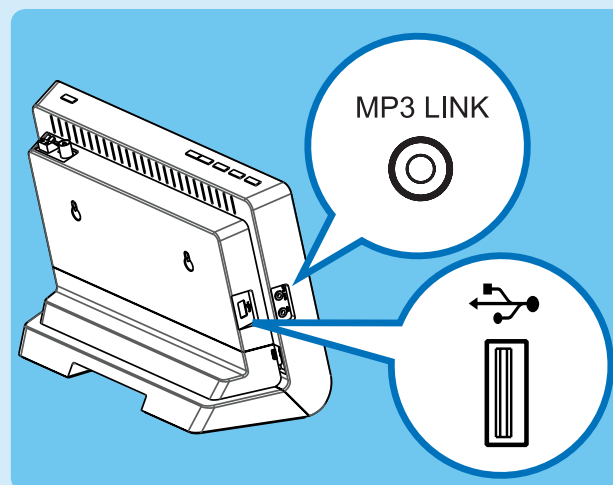

USB-Gerät

- 1 Stecken Sie Ihr USB-Gerät in die  (USB)-Buchse.
- 2 Drücken Sie auf **USB**, um in den USB-Modus zu wechseln.
- 3 Wählen Sie eine Datei für die Wiedergabe aus, und drücken Sie dann auf .
- 4 Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe auf , oder entfernen Sie das USB-Gerät.

Andere tragbare Media Player

- 1 Verwenden Sie einen 3,5 mm Stereo-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten), um die Buchse MP3 LINK mit der Kopfhörerausgangsbuchse an Ihrem tragbaren Media Player zu verbinden.
- 2 Drücken Sie mehrmals auf **AUX/MP3 LINK**, bis "MP3 LINK" angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie auf Ihrem tragbaren Media Player die Taste **PLAY**.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Philips DVD Home Entertainment-System.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com
sgpip_816/12-ger1

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter
www.philips.com/welcome


HTS4600




- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Genießen

Schnellstartanleitung


Verpackungsinhalt

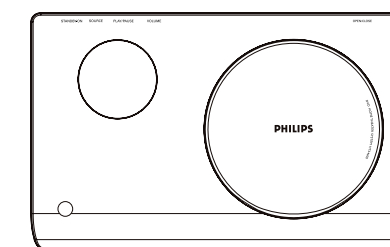

DVD Home Entertainment-System (Hauptgerät)

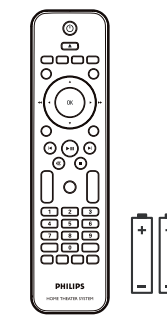

Fernbedienung und 2 Batterien

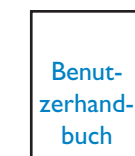


Benutzerhandbuch




Mikrofaser-Reinigungstuch




Audiokabel

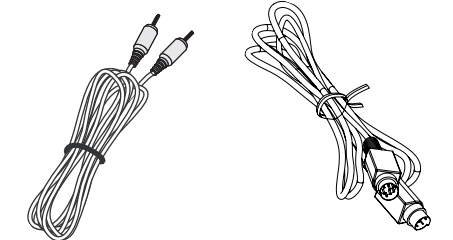


3,5 mm Stereo-Audiokabel (für MP3 LINK)

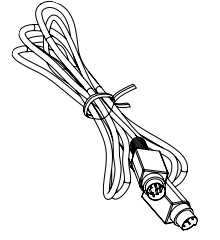


Verbindungskabel

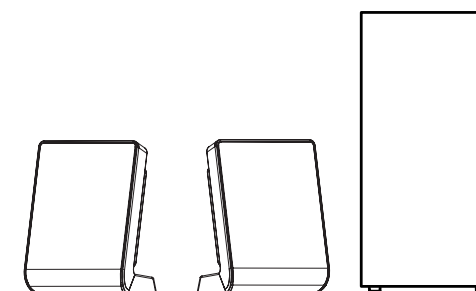


2 Lautsprecher und Subwoofer

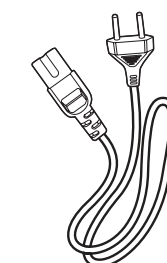

Netzkabel

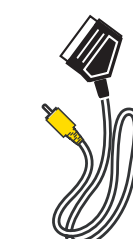

Scart-Konvertierungskabel

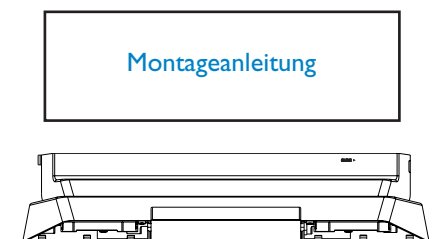

Standfuß (für das Hauptgerät)




UKW-Drahtantenne

PHILIPS

1 Verbinden


A Aufstellung

Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

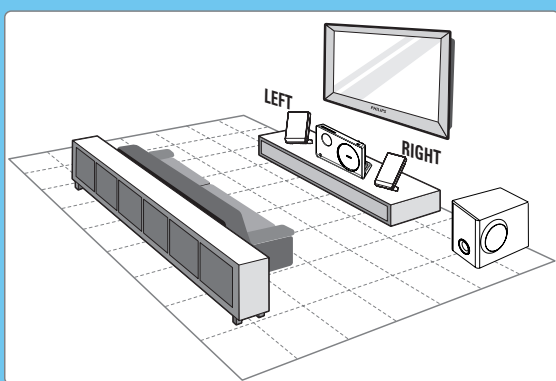

- 1 Stellen Sie die Lautsprecher auf Ohrhöhe auf, mit jeweils gleichem Abstand zum Fernseher und gerade auf den Hörer ausgerichtet.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf dem Boden auf.

B Verbinden mit einem Fernsehgerät

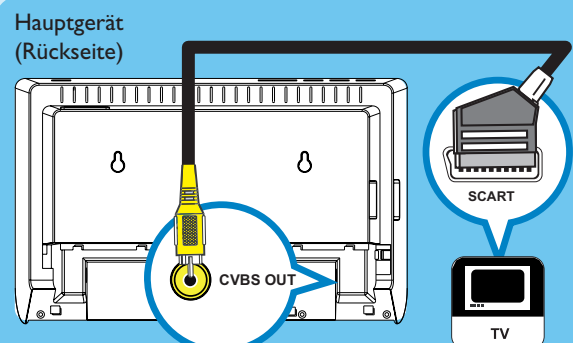


- Verbinden Sie die Buchse CVBS OUT über das Scart-Konvertierungskabel mit Ihrem Fernsehgerät.

Hinweis Wenn Ihr Fernsehgerät HDMI unterstützt, verbinden Sie für bessere Bildqualität dieses Gerät über eine HDMI-Verbindung mit Ihrem Fernsehgerät. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Benutzerhandbuch.


C Anschließen eines Audio-Ausgangs von einem Fernsehgerät aus (für EasyLink-Steuerung)

Verbinden Sie für die Audiowiedergabe des Fernsehgeräts über das DVD Home Entertainment-System die Buchsen TV AUDIO IN-AUX I über ein Audiokabel (im Lieferumfang enthalten) mit den Buchsen AUDIO OUT an Ihrem Fernsehgerät.

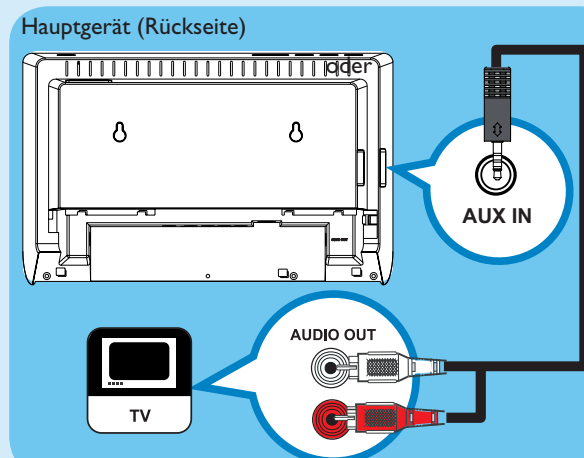


Hinweis Drücken Sie für die Audiowiedergabe über diese Verbindung wiederholt die Taste **AUX/ MP3 LINK**, bis AUX auf dem Display angezeigt wird.

D Lautsprecher anschließen

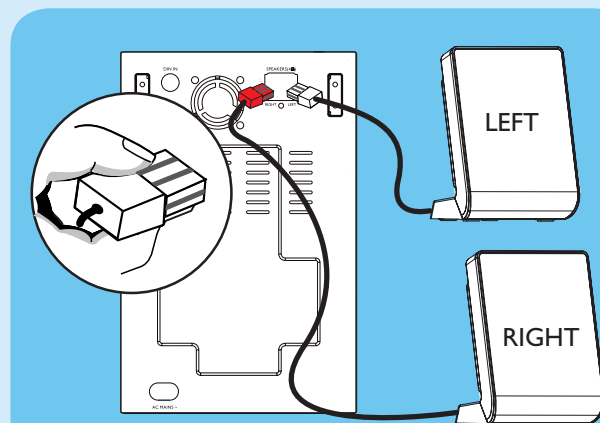


- 1 Verbinden Sie den rechten und linken Ambisound-Lautsprecher mit den entsprechenden Buchsen am Subwoofer.

E Subwoofer und Netzkabel anschließen

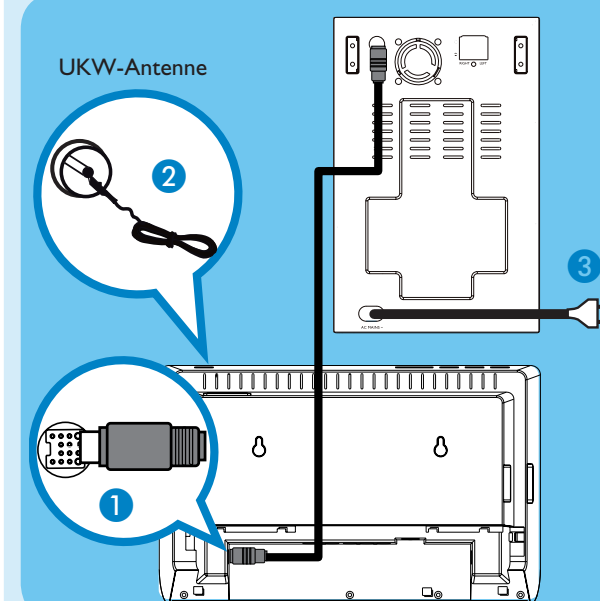

- 1 Verbinden Sie über das Verbindungskabel die Buchse TO MAIN UNIT am Subwoofers mit der Buchse TO SUBWOOFER am DVD Home Entertainment-System.
- 2 Schließen Sie die UKW-Antenne an den inneren Pin der Buchse FM 75 Ω an (Bei einigen Modellen geschieht dies bereits beim Hersteller.). Verlängern Sie das Kabel für einen optimalen Empfang.
- 3 Stecken Sie das Netzkabel des Subwoofers in eine Steckdose.

F Schließen Sie den Standfuß an das DVD Home Entertainment-System an.

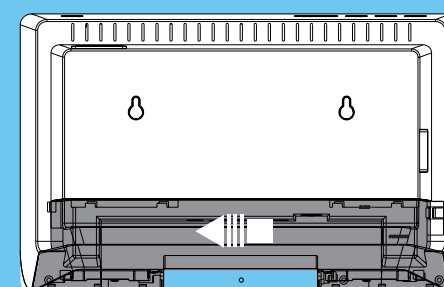

- 1 Befestigen Sie die Standfußhalterung an der Rückseite des Geräts, und schieben Sie sie nach links, bis sie einrastet.

2 Einrichten


A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie die Taste , um das DVD Home Entertainment-System einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

Hinweis Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste 'AV', 'SELECT',), bis der richtige Video-Eingangskanal wiedergegeben wird.

B Wählen Sie die Sprache für die Bildschirmanzeige aus.

- 1 Drücken Sie auf **OPTIONS**. Das Menü [Allgemeiner Setup] wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie auf .

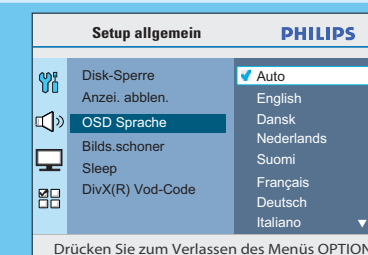

- 3 Wählen Sie mithilfe der Taste die Option [OSD Sprache], und drücken Sie dann auf .
- 4 Drücken Sie , um eine Sprachoption auszuwählen, und drücken Sie dann auf **OK**.
- 5 Drücken Sie **OPTIONS**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis Die hier eingestellte Spracheinstellung gilt nur für die Menüs, die während der Bedienung dieses DVD Home Entertainment-Systems am Fernsehgerät angezeigt werden, jedoch nicht für das Disc-Menü der DVD.

Das DVD Home Entertainment-System verfügt über verschiedene Einrichtungsoptionen (Audio-Einstellungen, Video-Einstellungen, Vorzugseinstellungen). Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

