

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

OTT2000

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Ohutus	3	8. Tehnilise informatsioon	18
Ohutus.....	3	Tehnilised andmed.....	18
2. Teie klassikaline helisüsteem	5	Informatsioon USB taasesitamise kohta.....	19
Sissejuhatus	5	Toetatud MP3-plaadi formaadid	19
Mis kuulub varustusse?	5	9. Probleemide lahendamine.....	20
Ülevaade seadmest.....	6	Üldine.....	20
3. Alustamine	9	Informatsioon Bluetooth ühenduse kohta.....	20
Vooluvõrku ühendamine.....	9	10. Teade	21
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine.....	9	Ühilduvus	21
Sisse lülitamine	9	Tootest hoolimine.....	21
Kellaaja seadistamine	10	Keskonnast hoolimine	21
4. Taasesitamine	11	Info kaubamärgi kohta.....	22
Plaadi taasesitamine.....	11	Autoriõigused	22
Vinüülplaadi taasesitamine	12		
USB taasesitamine	13		
Bluetooth seadme taasesitamine	13		
Salvestamine USB seadmele	13		
5. FM-raadio kuulamine	15		
Raadiojaamade automaatne otsimine	15		
Raadiojaamade automaatne salvestamine	15		
Raadiojaamade manuaalne salvestamine	15		
Stereo/mono ülekande valimine	15		
6. Välise heliseadme kuulamine	16		
7. Teised funktsioonid	17		
Unetaimeri seadistamine	17		
Äratusalarmi seadistamine	17		
Helitugevuse reguleerimine	17		

1. Ohutus

Lugege ja saage aru neist juhenditest enne, kui hakkate toodet kasutama. Kui kahju tekib juhendite mittejärgimise tõttu, siis garantii ei kehti.

Ohutus



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

- Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objekte, süüdatud küünlaid).
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.
- Veenduge, et seadme ümber on ventilatsiooni toimimiseks piisavalt ruumi.
- Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisavarustust/-tarvikuid.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte. Ärge asetage seadme lähedale vedelikega täidetud anumaid (nagu näiteks vaase). Kui seadme peale või sisse on sattunud vedelikke, eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Võtke ühendust klienditeeninduskeskusega, et lasta seade enne uuesti kasutamist üle kontrollida.
- Ärge asetage seadet või lisatarvikuid lahtise leegi ega teiste soojusallikate lähedale, kaasa arvatud otsene päikesevalgus.
- Ärge asetage objekte seadme ventilatsiooniavadesse või teistesse avaustesse.
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.

- Eemaldage seade äikesetormide ajal vooluvõrgust.
- Kui te eemaldate voolujuhet vooluvõrgust, tõmmake pistikust, ärge kunagi tõmmake voolujuhtmest.
- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne kui ühendate seadme vooluvõrku, veenduge, et vooluvõrgu pinge ühtib väärtusega, mis on kirjutatud seadme taha. Kui number on erinev, ärge kunagi ühendage seadet vooluvõrku.
- Ärge kunagi laske seadmel kokku puutuda vihma, vee, otsese päikesevalguse ega liigse kuumusega.
- Vältige liigse surve tekitamist voolupistikutele. Lahtised voolupistikud võivad põhjustada lühiseid või tulekahju.

Vigastuse oht või oht kahjustada toodet!

- Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objekte, süüdatud küünlaid).
- Ärge asetage seadet või teisi objekte seadme voolujuhtmete ega elektrilistele seadmetele.
- Kui seadet transportitakse temperatuuril alla 5°C, pakkige seade lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui ühendate seadme vooluvõrku.
- Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisavarustust/-tarvikuid.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge asetage seadet piiratud ruumi. Jätke alati ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme ümber.
- Ärge asetage seadet piiratud ruumi. Jätke seadme ümber ventilatsiooniks alati vähemalt 10 cm vaba ruumi.

Oht patareisid alla neelata!

- Seade võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatusesst väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. Kaks tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatusesst väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatusesst väljas ning võtke tootjaga ühendust.



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme taga.

2. Teie klassikaline helisüsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:


- kuulata vinüülplaate;
- kuulata FM-raadiot;
- kuulata heliplaate;
- kuulata välist heliseadet, kasutades **AUDIO-IN** pesa;
- kuulata välist heliseadet, kasutades Bluetooth ühendust;
- kuulata heli USB-mäluseadmelt.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- 1) **Peaseade**
- 2) **Lühike kasutusjuhend**
- 3) **Infoleht ohutuse kohta**
- 4) **Voolujuhe**
- 5) **Kaugjuhtimispuh**

Ülevaade seadmest

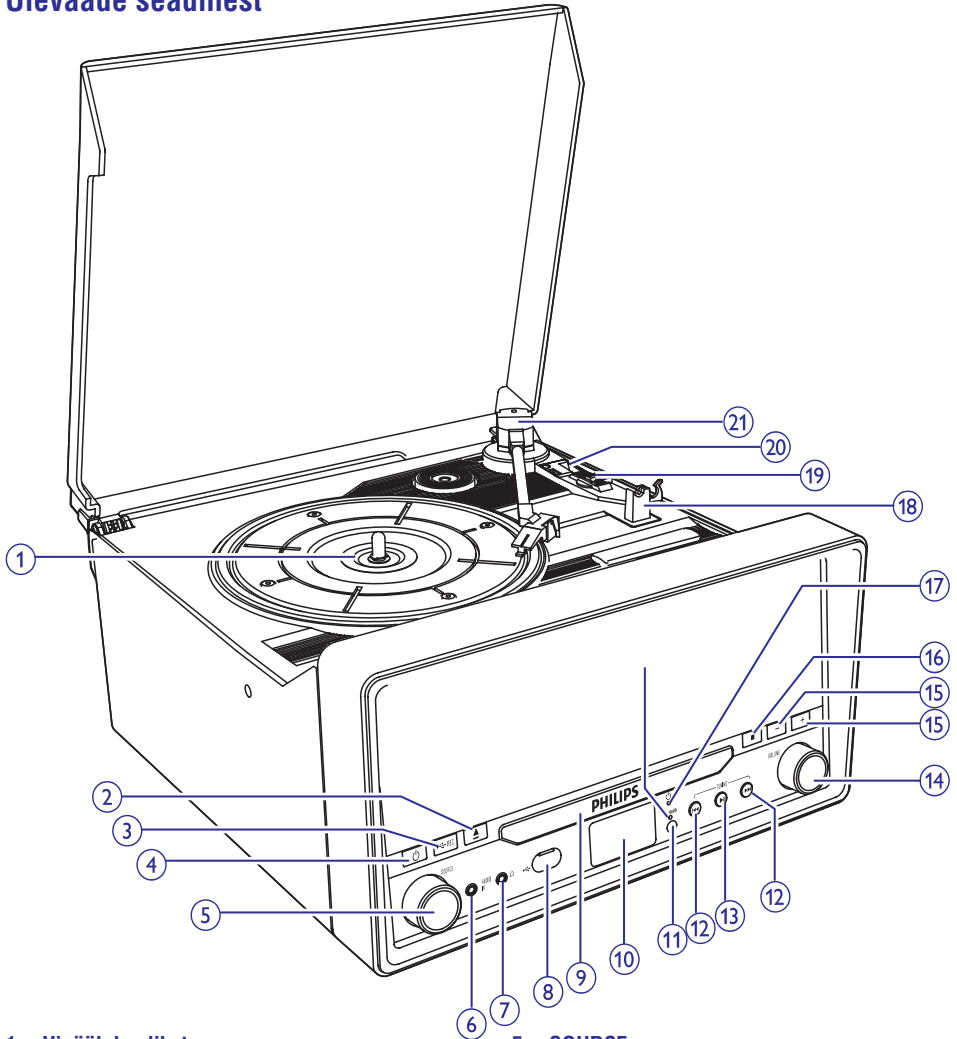

1. Vinüüplaadiketas



- Avab/sulgeb plaadisahtli.

3. REC

- Salvestab loo plaadilt/radiost/vinüüplaadilt/AUX/Bluetooth seadmelt USB seadmele.



- Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.

5. SOURCE nupp

- Valib allikaks: CD, USB, FM, Phono/Aux või Bluetooth.

6. AUDIO IN

- Ühenduspesa välise heliseadme jaoks.



- Ühenduspesa kõrvaklappide jaoks.



- USB pesa.

... Teie klassikaline helisüsteem

9. Plaadisahtel

10. Ekraanipaneel

- Kuvab hetkestaatust.

11. Infrapunasensor

- Tuvastab kaugjuhtimispuldi signaali (suunake kaugjuhtimispult alati infrapunasensori suunas).

12. ◀▶ / ▶▶

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Häälestub raadiojaamale.
- Vajutage ja hoidke nuppu all, et otsida plaadi/USB-l asuva loo raames.
- Muudab kellaega.

13. ▶▶

- Alustab või ajutiselt peatab taasesitamise.

14. VOLUME

- Helitugevuse reguleerimiseks keerake seda nuppu.

15. +/-

- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.
- Valib eelsalvestatud raadiojaama.

16. ■

- Lõpetab taasesitamise.
- Kustutab programmi.

17. Vooluindikaator

- Valgustub, kui seade on puhkerežiimis.

18. Tõstehoova alus

19. Automaatse lõpetamise lüliti


20. Kiiruselüliti

21. Tõstehoob

22. Bluetooth indikaator

- Vilgub, kui seade on sidumis- või ühendusrežiimis.
- Valgustub, kui seade on ühendatud Bluetooth seadmega.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

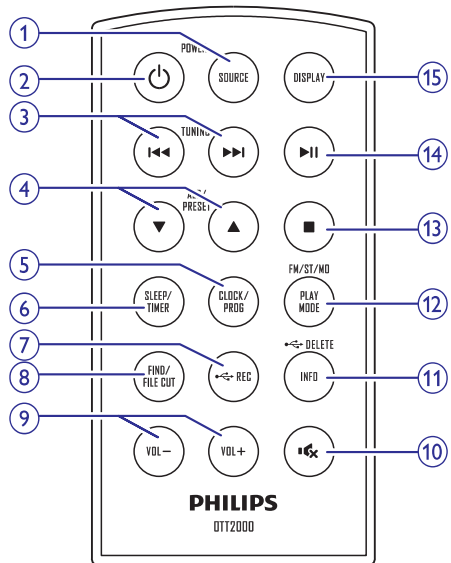

1. SOURCE

- Valib allika: CD, USB, FM, Phono/Aux või Bluetooth.

2. ⏻

- Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.

3. ◀▶ / ▶▶

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Häälestub raadiojaamale.
- Vajutage ja hoidke nuppu all, et otsida plaadi/USB-l asuva loo raames.
- Muudab kellaega.

4. ▲ / ▼

- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.
- Valib eelsalvestatud raadiojaama.
- Muudab kellaega.

5. CLOCK/PROG

- Reguleerib puhkerežiimis kellaega.
- Programmeerib lugusid, kui seade on plaadi-/USB-režiimis.
- Salvestab raadiojaamu.

... Teie klassikaline helisüsteem

6. SLEEP/TIMER

- Seadistab unetaimerit.
- Seadistab äratusalarmi.

7. REC

- Salvestab loo plaadilt/raadiost/vinüülplaadilt/AUX/Bluetooth seadmelt USB seadmele.

8. FIND/FILE/CUT

- Otsib pealkirja või kaustanime järgi lugusid, mis asuvad plaadil või USB-seadmel.
- Vajutage, et kopeerida helifaile, kui salvestate faile vinüülplaadilt/AUX ühenduse kaudu/Bluetooth allikalt USB mälu-seadmele.

9. VOL +/-

- Suurendab või vähendab helitugevust.

10. MUTE

- Vaigistab või taastab heli.

11. INFO/DELETE

- Vajutage plaadi-/USB-režiimis nupule, et kuvada informatsiooni .mp3 failide taasesitamise kohta.
- Kustutab faile USB seadmelt.

12. PLAY MODE/FM/ST/MONO

- Plaadi-/USB-režiimis valib korduvesituse režiimi.
- Plaadi-/USB-režiimis valib juhuesituse režiimi.
- Raadiorežiimis valib stereo ja mono taasesituse vahel.

13.

- Lõpetab taasesitamise.

14.

- Alustab või ajutiselt peatab taasesituse.

15. DISPLAY

- Kuvab kõikides allikarežiimides kellaega.

3. Alustamine

Järgige siin peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Vooluvõrku ühendamine

Ühendage voolujuhe seadme **AC MAIN~** pessa ja seinakontakti.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

! Hoiatus



- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja lahtistest leekidest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Plahvatusoht, kui patarei on valesti paigaldatud. Asendage vana patarei ainult sama tüüpi patareiga.

Esmakordsel kasutamisel:

1. Patarei aktiveerimiseks eemaldage kaitsev kleebis.

Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine:


1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage üks CR2032 patarei õigete polaarsustega, +/- nagu näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.

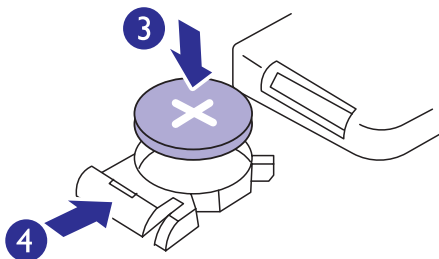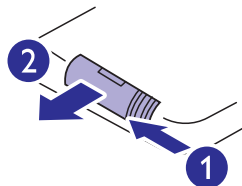

≡ Märkus

- Enne, kui vajutate mõnele kaugjuhtimispuldi funktsiooninupule, valige enne kaugjuhtimispuldi (mitte peaseadme) abil õige allikas.
- Kui kaugjuhtimispuldi ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage patarei.

Sisse lülitamine

Vajutage nupule .

↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

- Seadme lülitamiseks puhkerezümi vajutage uuesti nupule .


Kellaaja seadistamine

1. Vajutage puhkerežiimis nupule **CLOCK/PROG**.
2. Kasutage nuppe **⏪ / ⏩**, et valida ajaformaad ning vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK/PROG**.
↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
3. Kasutage nuppe **⏪ / ⏩**, et valida tunnid ning vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK/PROG**.
↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
4. Kasutage nuppe **⏪ / ⏩**, et valida minutit ning vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK/PROG**.

4. Taasesitamine

Plaatile taasesitamine

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks CD.
2. Vajutage nupule **▲**, et avada plaadisahtel.
3. Sisestage plaat, etikett üleval pool, ja sulgege plaadisahtel.
4. Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, vajutage nupule **▶||**.

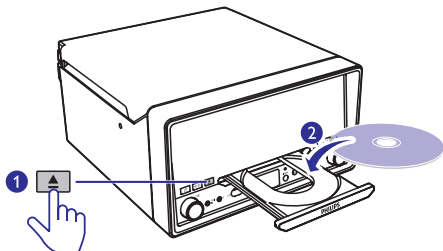

Paus/taasesitamise jätkamine

- Vajutage taasesitamise ajal nupule **▶||**, et taasesitamine ajutiselt peatada või taastada.

Eelmise/järgmise loo juurde liikumine

CD puhul:

- Vajutage nupule **◀◀ / ▶▶**, et valida mõni teine lugu.

MP3 plaadi ja USB puhul:

1. Kasutage nuppe **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**, et valida album või kaust.
2. Kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et valida lugu või fail.

Otsing loo raames

1. Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all nuppu **◀◀ / ▶▶**.
2. Normaalse taasesitamise taastamiseks vabastage nupp.

Lugude programmeerimine



Märkus

- Lugusid on võimalik programmeerida ainult siis, kui taasesitamine on katkestatud.
- Maksimaalselt on võimalik programmeerida kuni 20 lugu.

1. Kui taasesitamine on katkestatud, vajutage nupule **CLOCK/PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
 - ↳ **[MEMORY]** (ekraanile kuvatakse "memory" (mälu)).
2. MP3 lugude puhul vajutage albumi valimiseks nupule **▲ / ▼**.
3. Loo valimiseks kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶** ning kinnitamiseks **CLOCK/PROG**.
4. Korrake samme 2 kuni 3, et programmeerida rohkem lugusid.
5. Vajutage nupule **▶||**, et taasesitada programmeeritud lugusid.
 - ↳ Programmi kustutamiseks, vajutage stopp-positioonis nupule **■**.
 - ↳ Kui ühelegi nupule ei vajutata umbes 10 sekundi jooksul, siis väljub seade automaatselt programmeerimise režiimist.

Informatsiooni kuvamine taasesitamise kohta

Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all nuppu **INFO**.

- CD puhul:
 - Praeguse loo algusest kulunud aeg;
 - Praeguse loo lõpuni jääv aeg;
 - Kõikide lugude algusest kulunud aeg;
 - Kõikide lugude lõpuni jääv aeg.
- MP3-plaadi ja USB puhul: ID3 informatsioon nagu **[TITLE]** (pealkiri), **[ARTIST]** (artist), **[ALBUM]** (album).

Lugude otsing

Teil on võimalik otsida lugusid pealkirja või kaustanime järgi plaadil/USB-l.



Märkus

- MP3-failide puhul toetatakse bitimäärasid alates 32 kb/s kuni 320 kb/s.

... Taasesitamine

CD/MP3 puhul: otsing pealkirja järgi

1. Kui taasesitamine on katkestatud, vajutage üks kord nupule **FIND/FILE CUT**.
 - ↳ Kõikide lugude pealkirjad kuvatakse alfabeetiliselt järjestuses.
2. Kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et leida alfabeetilisest järjestusest soovitud loo pealkiri.
3. Vajutage nupule **▶▶**, et alustada valitud loost taasesitamist.

MP3 puhul: otsing kausta järgi

1. Kui taasesitamine on katkestatud, vajutage kaks korda nupule **FIND/FILE CUT**.
 - ↳ Kõik kaustad kuvatakse alfabeetiliselt järjestuses.
2. Kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et valida kaust.
3. Vajutage nupule **▶▶**, et alustada kõikide selles kaustas olevate lugude taasesitamist.

Korduv- ja juhuesituse valikud


1. Vajutage taasesitamise ajal nupule **PLAY MODE/FM/ST/MO**, et valida korduvesituse või juhuesituse režiim.
 - : Kordab praegust lugu
 - : Kordab praegust kausta (MP3 plaadi puhul)
 -  ALL: Kordab kõiki lugusid
 - **RAN**: Juhuesitus
2. Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage korduvalt nupule **PLAY MODE/FM/ST/MO**, kuni ühtegi valikut ei kuvata.

Vinüülplaadi taasesitamine

! Hoiatus

- Enne kasutamist eemaldage tõstehoova nõelalt kaitse.
- Asetage vinüülplaadikettale korraga ainult üks vinüülplaat.
- Hoidke seadme ja teiste objektide vahel vahet vähemalt 15 cm.

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks **PHONO/AUX**.
2. Valige kiiruselüliti abil õige kiirus.
 - Teil on võimalik valida kiirus 33 või kiirus 45, sõltuvalt erinevatest vinüülplaaditüüpidest.
3. Asetage vinüülplaat vinüülplaadikettale.
4. Tõstke ettevaatlikult tõstehooba ja liigutage seda vinüülplaadi suunas.
 - ↳ Vinüülplaadiketas hakkab automaatselt pöörlema.
5. Asetage tõstehoob õrnalt vinüülplaadi ääre peale, et alustada vinüülplaadi taasesitamist algusest.
 - ↳ Algab taasesitamine.
6. Reguleerige helitugevust vastavalt soovile.
 - Kui **AUTO STOP** on määratud valiku **NO** peale, siis lõpetab vinüülplaadiketas automaatselt pöörlemise pärast taasesitamise lõppemist.
7. Pange tõstehoob tagasi tõstehoova alusele.

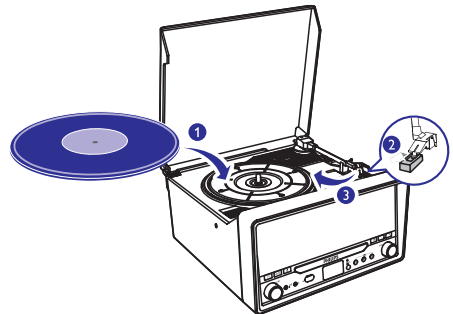


≡ Märkus


- Seade lülitub automaatselt AUX allikale, kui **AUDIO IN** pesa kaudu on ühendatud väline heliallikas.

USB taasesitamine

Märkus

- Veenduge, et USB mäluseade sisaldab taasesitatavaid heliandmeid.
- MP3-failide puhul toetatakse ainult bitimäärasid alates 32 kb/s kuni 320 kb/s.
- USB pesa ei toeta ühendusi USB kaabliga ja see ei ole loodud selleks, et ühendada arvutiga.

1. Lükake USB pesa kaitsev kate alla ja sisestage USB mäluseade  pesa.

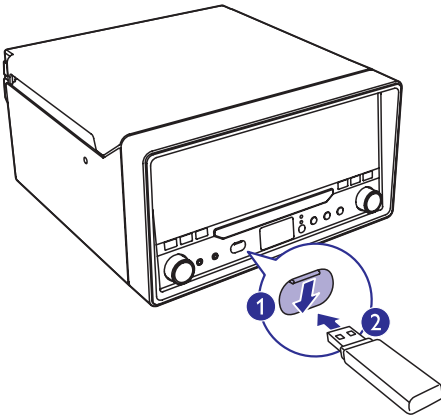

2. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks USB.
↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, vajutage nupule **▶▶**.
- Kausta valimiseks vajutage nupule **▲ / ▼**.
- Helifaili valimiseks vajutage nupule **◀◀ / ▶▶**.

Bluetooth seadme taasesitamine

Selle seadme kaudu on võimalik kuulata Bluetooth seadet.

Märkus

- Enne, kui ühendate selle seadmega Bluetooth seadme, viige ennast kurssi Bluetooth seadme võimalustega.
- Interferentsi vältimiseks hoidke see seade eemal teistest elektroonilistest seadmetest.
- Selle seadme ja ühendatud seadme efektiivne toimimisvahemik on umbes 10 meetrit.
- Kõik takistused selle seadme ja Bluetooth seadme vahel võivad toimimisvahemikku vähendada.

1. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks BT.
↳ Bluetooth indikaator vilgub siniselt.
2. Aktiveerige oma Bluetooth seadmel Bluetooth (vaadake seadme kasutusjuhendit).
3. Valige oma Bluetooth seadmel "PHILIPS OTT2000".
4. Pärast edukat ühendust muutub Bluetooth indikaator püsivalt siniseks.
5. Alustage oma Bluetooth seadmel taasesitamist.

Nõuanne




- Kui seade lülitub Bluetooth allikat mõnele teisele allikale, katkestatakse Bluetooth ühendus automaatselt.
- Seade suudab mälu salvestada kuni 4 eelnevalt ühendatud seadet.

Salvestamine USB seadmele

Heliplaate (CD), MP3-plaate, heli vinüülplaatidelt ja heli Bluetooth ühenduse kaudu, raadiot ja heli välistelt heliseadmetelt on võimalik salvestada .mp3 formaadis USB mäluseadmele. Kui te salvestate esimest korda USB mäluseadmele, luuakse USB mäluseadmele automaatselt kaust nimega "PHILIPS OTT2000". Iga kord kui te teete salvestise, salvestatakse failid sellesse kausta.


Salvestamine USB seadmele

Sisestage USB mälu-seadme  pesa.

1. Valmistage ette allikas, millelt soovite heli salvestada.
 - Plaat - valige allikaks "disc" (plaat) ja sisestage plaat. Teil on võimalik valida lugu, millest soovite salvestamist alustada.
 - Raadio - häälestuge raadiojaamale.
 - Väline heliseade - valige allikaks Phono/Aux, ühendage väline heliseade ja alustage sellega taasesitamist.
 - Vinüüplaat - valige allikaks Phono/Aux ja alustage taasesitamist vinüüplaadilt.
 - Bluetooth - valige allikaks Bluetooth ja alustage lugude taasesitamist.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage nupule  **REC**.
 - CD-plaatide puhul vajutage korduvalt nupule  **REC**, et valida:
 - (A) **[REC_ONE]** (salvesta üks): salvestab esimese/praeguse loo.
 - (B) **[REC_ALL]** (salvesta kõik): salvestab kõik lood/ülejäanud lood.
 - ↳ Plaadi taasesitamine algab automaatselt plaadi/valitud loo algusest ja algab salvestamine.
 - Salvestamise katkestamiseks vajutage nupule .





Märkus

- Kui USB mälu-seadmel ei ole helifailide salvestamiseks piisavalt vaba ruumi, kuvatakse teade täisoleva mälu kohta.
- CD-plaadi puhul on salvestamise protsess lõpetatud ainult siis, kui terve lugu on salvestatud.
- MP3-plaadi puhul kopeerib süsteem failid USB seadmele siis, kui te vajutate nupule  **REC**.

Failide kopeerimine

Kui te salvestate helifaile Bluetooth/AUX/PHONO/FM režiimis USB mälu-seadmele, siis on teil võimalik salvestamise ajal kopeerida faili, vajutades nupule **FIND/FILE CUT**. Genereeritakse uus helifail ja salvestamine jätkub.

Failide kustutamine USB seadmelt

1. Kui taasesitamine on katkestatud, vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks USB.
2. Vajutage nupule **INFO/**  **DELETE**.
↳ Ekraanile kuvatakse **DEL - 001**.
3. Kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et valida fail, mida soovite kustutada.
4. Vajutage kinnitamiseks nupule **DELETE**.
 - Kustutamise režiimist väljumiseks vajutage nupule .

5. FM-raadio kuulamine

1. Keerake **SOURCE** nuppu, et valida allikaks raadio.
2. Otsige raadiojaamu automaatselt või manuaalselt.



Märkus

- Parema vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenni või muutke selle asukohta.
- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 20 raadiojaama.

Raadiojaamade automaatne otsimine

1. Vajutage ja hoidke rohkem kui kaks sekundit all nuppu **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Raadio häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
2. Korrake sammu 1, et häälestada rohkem raadiojaamu.
 - ↳ Kui tuvastatakse tugev raadiojaama signaal, lõpeb otsing ja raadiojaam hakkab mängima.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Vajutage ja hoidke rohkem kui kaks sekundit all nuppu **CLOCK/PROG**, et aktiveerida automaatne salvestamise režiim.
 - ↳ Kõik saadavalolevad raadiojaamad salvestatakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi.
 - ↳ Esimesena salvestatud raadiojaam hakkab mängima.
2. Kasutage nuppe **▲ / ▼**, et valida salvestatud raadiojaam.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

1. Kasutage nuppe **◀◀ / ▶▶**, et häälestuda raadiojaamale.
2. Vajutage klahvile **CLOCK/PROG**, et aktiveerida salvestamine.
3. Kasutage nuppe **▲ / ▼**, et määrata sellele raadiojaamale number.
4. Vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK/PROG**.
 - ↳ Raadiojaamad salvestatakse valitud järjekorranumbrite järgi.
5. Korrake samme 1 kuni 4, et salvestada rohkem raadiojaamu.



Märkus

- Kui raadiojaam salvestatakse sama järjekorranumbri, millega on salvestatud mõni eelnev raadiojaam, siis kirjutatakse eelmine raadiojaam üle.

Stereo/mono ülekande valimine

Nõrga signaaliga raadiojaamade vastuvõtu parandamiseks tuleks valida mono-heli.

- Vajutage raadiorežiimis nupule **FM/ST/MO**, et valida seadistus:
 - **[STEREO]**: stereo ülekanne.
 - **[MONO]**: mono ülekanne.

6. Välise heliseadme kuulamine

Selle seadme kaudu on teil võimalik kuulata välist heliseadet nagu näiteks MP3-mängija.

1. Keerake **SOURCE** nuppu, et valida allikaks **PHONO/AUX**.
2. Ühendage helikaabel:
 - seadme esipaneelil asuva **AUDIO IN** pesaga; ja
 - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
3. Alustage välisel heliseadmel taasesitamist (vaadake seadme kasutusjuhendit).

7. Teised funktsioonid

Unetaimeri seadistamine

See helisüsteem võib teatud ajaperioodi möödudes automaatselt välja lülitada.

- Kui helisüsteem on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et valida ajaperiood (minutites).
 - **[SLEEP -- 90]**
 - **[SLEEP -- 75]**
 - **[SLEEP -- 60]**
 - **[SLEEP -- 45]**
 - **[SLEEP -- 30]**
 - **[SLEEP -- 15]**
 - **[OFF]**

↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse **[SLEEP]**.


Unetaimeri deaktiveerimiseks

- Vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, kuni kuvatakse **[SLEEP OFF]** (unetaimer väljas).

↳ Kui unetaimer on deaktiveeritud, siis **[SLEEP]** kaob.



Äratusalarmi seadistamine



Seda helisüsteemi saab kasutada kui äratuskella. Plaadi, USB või raadio taasesitamine aktiveeritakse määratud ajal.

1. Vajutage nupule , et lülitada seade puhkerežiimi.
2. Veenduge, et olete kellaaja korrektselt seadistanud.
3. Vajutage ja hoidke all nuppu **SLEEP/TIMER**.

↳ Kuvatakse teade, millega palutakse teil valida allikas.
4. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikaks: CD, USB või FM.
5. Vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.


↳ Tunninäit hakkab vilkuma.


6. Kasutage nuppe  , et määrata tunninäit.
7. Vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.


↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
8. Kasutage nuppe  , et määrata minutinäit.
9. Vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.

↳ Äratusalarm on seadistatud ja aktiveeritud.

Alarmi taimeri sisse/välja lülitamine

1. Vajutage klahvile , et lülitada seade puhkerežiimi.
2. Vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et aktiveerida või deaktiveerida äratusalarm.

↳ Kui äratusalarm on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile .

↳ Kui äratusalarm on deaktiveeritud, siis ei kuvata ekraanile .



Märkus

- Kui allikaks on valitud DISC/USB, kuid kumbagi ei saa taasesitada, siis aktiveeritakse automaatselt raadio.
- See helisüsteem lülitub automaatselt puhkerežiimi, kui ühtegi tegevust ei teostata 30 minuti jooksul pärast äratusalarmi aktiveerimist.

Helitugevuse reguleerimine

Keerake nuppu **VOLUME**, et suurendada/vähendada helitugevust.

8. Tehniline informatsioon



Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Üldine informatsioon

Vahelduvvool220 – 240V~, 50 Hz

Voolutarbivus töö ajal16 W

Voolutarbivus puhkerežiimi ajal< 1 W

Mõõtmed

- Peaseade

(l x k x p)335 x 311 x 169 mm

Kaal (peaseade).....2,5 kg

Raadio

Lainepikkuste vahemikFM: 87,5 – 108 MHz

Kanalisamm50 KHz

Täielik harmooniline moonutus.....< 2 %

Müra ja signaali suhe> 50 dB

Salvestatavate raadiojaamade arv20

Vinüül

Toetatud vinüülplaadi suurus17,8 cm (7 tolli)
30,5 cm (12 tolli)

Kiirus33/45

Võimendi

Väljundivõimsus1,5 W x 2 RMS

Sageduse vastuvõtt60 Hz – 16 kHz, ±3dB

Signaali ja müra suhe> 65 dB

Aux sisend0,5 V RMS 20 kilo-oomi

Kõlarid

Kõlarite takistus4 oomi

Kõlarite draiver2 x 3'' täisulatus

Tundlikkus84 dB/m/W

Bluetooth

KommunikatsioonisüsteemBluetooth Standard
versioon 2.1

VäljundBluetooth Standard Power Class 2

Maksimaalne toimimisvahemikOtsejoones
umbes 10 m

Sagedusala2.4 GHz band
(2.4000 GHz – 2.4835 GHz)

Ühilduvad Bluetooth profiilidAdvanced Audio
Distribution Profile
(A2DP)

Toetatud koodekid

- VastuvõttSBC (Sub Band Codec)

- ÜlekanneEi toetata

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mälupulk (USB 1.1 või USB 2.0)
- USB mängijad (USB 1.1 või USB 2.0)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 kb/s ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 kuni v2.3
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 16 baiti)

Toetatud MP3-plaadi formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 999 (sõltuvalt failinime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 99
- Toetatud sãmpplingumããrad: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimããrad: 32~320 (kb/s), varieeruv bitimããr

9. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Üldine

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.
- Välise heliseadme kuulamisel veenduge, et välise heliseadme heli ei oleks vaigistatud.

Seade ei reageeri

- Veenduge, et seadmel on vool olemas.
- Lülitage seade välja ja lülitage seejärel uuesti sisse.

Raadiovastuvõtt on halb

- Teistelt elektroonilistelt seadmetelt pärit interferentsi ja takistuste tõttu muutub signaal nõrgaks. Liigutage seade kohta, kus interferentsi ei esine.
- Veenduge, et antenn on täielikult välja tõmmatud. Muutke antenni asukohta.

Kellaaja/äratuse seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaage / äratus uuesti.

Informatsioon Bluetooth ühenduse kohta


Muusika taasesitamine ei ole selle seadmega võimalik isegi peale Bluetoothi edukat ühendamist

- Teie seadet ei saa kasutada muusika mängimiseks läbi selle helisüsteemi.

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Bluetooth ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Teie seade ei toeta selle seadme poolt nõutud profile.
- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- See seade ei ole sidumisrežiimis.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti.
- Vajutage nupule , et algkäivitada seade või lülitage seade uuesti Bluetooth allikale, et proovida ühendust uuesti luua.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Osad mobiiltelefonid võivad ühenduse katkestada kõne alustamise ja lõpetamise korral. See ei ole selle seadme viga.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth voolu säästmiseks automaatselt välja. See ei ole selle seadme viga.

10. Teade

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole ettevõtte WOOX Innovations poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

Ühilduvus

CE 0890

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Käesolevaga deklareerib WOOX Innovations, et see seade on vastavuses direktiivi 1999/5/EÜ põhiliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. EÜ Vastavuse Deklaratsiooni (EC Declaration of Conformity) koopia on kättesaadav elektroonilises kasutusjuhendis aadressil www.philips.com/support.



Sellel teise klassi seadmel on topeltisolatsioon, kui kaitsev maandus puudub.

Tootest hoolimine

- Ärge sisestage plaadisahklisse teisi objekte peale plaatide.
- Ärge sisestage plaadisahklisse kõveraid või pragunenud plaate.
- Eemaldage plaadid plaadisahklisest, kui te ei kasuta seadet pikema ajaperioodi jooksul.
- Kasutage seadme puhastamiseks mikrofiibrist lappi.

Keskkonnast hoolimine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ. Palun tutvuge kohalike nõuete vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Teie seade sisaldab patareisid, käsitletud Euroopa direktiivis 2006/66/EÜ, mida ei tohi visata minema koos tavalise majapidamisprahiga. Palun viige end kurssi kohalike vanade patareide kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige patareide äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Kõik ebavajalikud pakendid on välja jäetud. Me oleme proovinud teha selle pakendi lihtsasti kolmeks materjaliks lahutatavaks: papp (karp), polüstüreen (mullikile), polüetüleen (kotid, kaitsev vahukile).

Teie seade koosneb materjalides, mida on võimalik ümber töödelda, kui viite seadme elemendid vastavatele ümbertöötlemisfirmadele. Palun järgige kohalikke seadusi, mis puudutavad pakendi, vanade patareide või vana seadme äraviskamist.

Info kaubamärgi kohta

Bluetooth

Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX kasutab neid litsentside alusel.

Autoriõigused


2013 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. WOOX jätab endale õiguse teha muudatuse seadme juures ilma kohustuseta muuta vanu seadmeid vastavalt.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

2013 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tõi turule WOOX Innovations Limited või mõni selle tütarettevõtetest, edaspidi viidatud selles kasutusjuhendis kui WOOX Innovations, ning on ka selle seadme tootja. WOOX Innovations on selle seadme, mille kasutusjuhend käesolev brošüür on, garantiandja. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

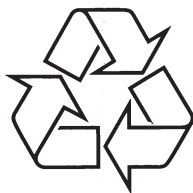

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>