


3 Utilisation

Commande EasyLink

Cette fonction n'est disponible que si l'unité Home Cinéma DVD est reliée à un téléviseur ou à un appareil compatible HDMI CEC à l'aide d'un câble HDMI. Elle permet à tous les appareils connectés de répondre simultanément à certaines commandes sur simple pression d'une touche.

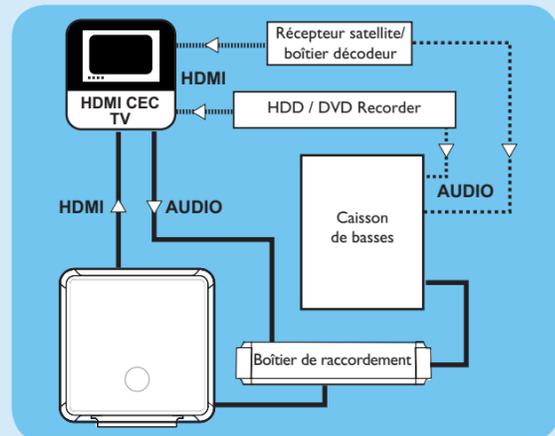

- 1 Activez les fonctions HDMI CEC de votre téléviseur et des autres appareils connectés. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur et des appareils.
- 2 Les commandes EasyLink sont maintenant disponibles.

Lecture sur simple pression d'une touche [Activation auto. TV]

- 1 Appuyez sur PLAY. L'unité s'allume et lance la lecture de disque (si un disque vidéo est détecté). Votre téléviseur s'allume et se règle sur le canal adéquat automatiquement.

Remarque Cela n'est possible que si l'unité est en mode de veille. Si elle est en mode actif, appuyez sur DISC, puis sur PLAY pour lancer la lecture du disque.

Mise hors tension sur simple pression d'une touche [Mode veille]

- 1 Maintenez la touche enfoncée. Tous les appareils connectés s'éteignent.

Remarque L'unité répond à la commande de mise en veille d'un autre appareil compatible HDMI CEC.

Sélection de l'entrée audio sur simple pression d'une touche

Cet appareil est capable de restituer les signaux audio de la source active et de basculer automatiquement sur l'entrée audio correspondante.

Avant de bénéficier de cette fonction, raccordez les câbles audio de l'unité à vos appareils/téléviseur et suivez les instructions ci-dessous pour établir la topologie de l'entrée audio des appareils connectés.

- 1 Appuyez sur **DISC**.
- 2 Appuyez sur **OPTIONS**.
- 3 Appuyez sur **▶**.
- 4 Sélectionnez [EasyLink] et appuyez sur **▶**.

Réglages généraux	
EasyLink	Activation auto. TV
Verr disque	Mode veille
Lum affichage	Ctrl Système Audio
Langue OSD	Topo. entrée audio
Économ écran	
Arrêt programmé	
Mode veille	
Code Vsd DivX(R)	

- 5 Sélectionnez [Ctrl Système Audio] > [Activé] et appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez [Topo. entrée audio] et appuyez sur **OK**.
- 7 Sélectionnez [OK] dans le menu et appuyez sur **OK** pour lancer le balayage des appareils.
- 8 Une fois le balayage terminé, sélectionnez l'entrée audio utilisée pour raccorder votre téléviseur/ appareil (par exemple, Entrée AUX1), puis appuyez sur **▶**.
- 9 Sélectionnez le téléviseur/appareil (représenté par sa marque) dans le volet de droite, puis appuyez sur **OK**.
- 10 Répétez les étapes 8 et 9 pour régler les autres appareils connectés.
- 11 Pour quitter le menu, appuyez sur **OPTIONS**.

Remarque Philips ne garantit pas une interopérabilité à 100 % avec la totalité des appareils compatibles HDMI CEC.

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site www.philips.com/welcome

HTS9810



- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

Guide de mise en route

Contenu de l'emballage

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Tous droits réservés.
I2nc: 3139 245 30961
sgpip_828/12-fre1




1 Connexion


Connexion de base

A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

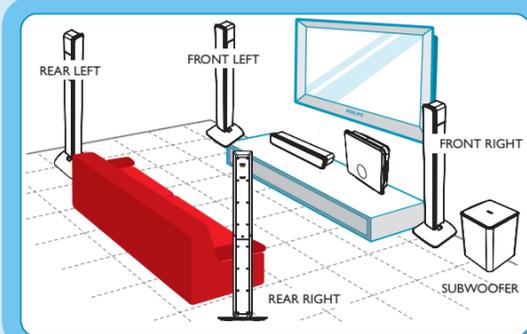

B Raccordement au téléviseur

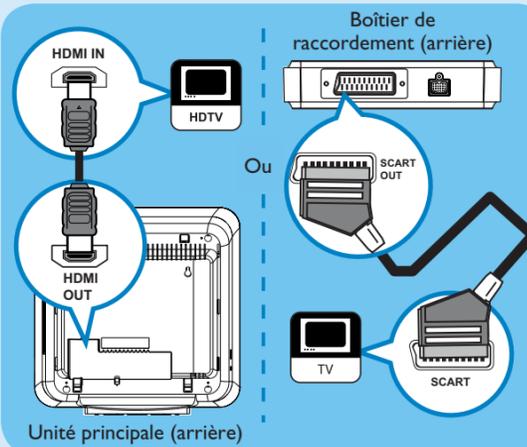

Téléviseur avec prise HDMI

- 1 Retirez le panneau de l'unité principale en le poussant vers le haut, puis vers l'extérieur.
- 2 Reliez la prise HDMI OUT à la prise HDMI IN du téléviseur à l'aide du câble HDMI.


Remarque Le raccordement HDMI ne prend pas en charge la sortie audio de votre téléviseur pour laquelle un raccordement distinct est nécessaire.

Téléviseur avec prise péritel

- 1 Reliez la prise SCART OUT du boîtier de raccordement à la prise SCART IN du téléviseur à l'aide d'un câble péritel.


Remarque Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour connaître les autres possibilités de raccordement vidéo.

C Raccordement des enceintes

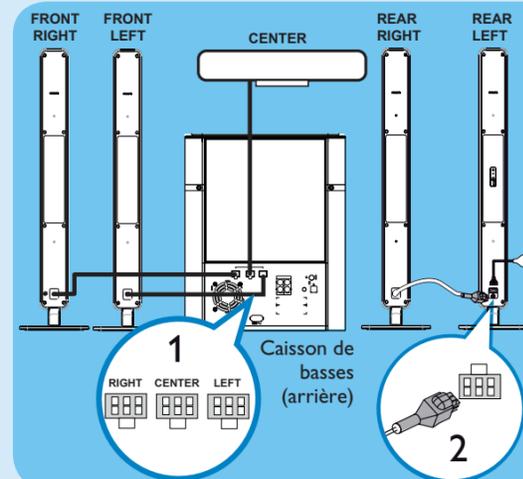

- 1 Raccordez les enceintes étiquetées FRONT LEFT (avant gauche) FRONT RIGHT (avant droite) et CENTER (centrale) aux prises correspondantes sur le caisson de basses.
- 2 Branchez le câble de l'enceinte étiquetée REAR RIGHT (arrière droite) sur la prise de l'enceinte REAR LEFT (arrière gauche), puis branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

D Raccordement de l'unité principale, du boîtier de raccordement et du caisson de basses

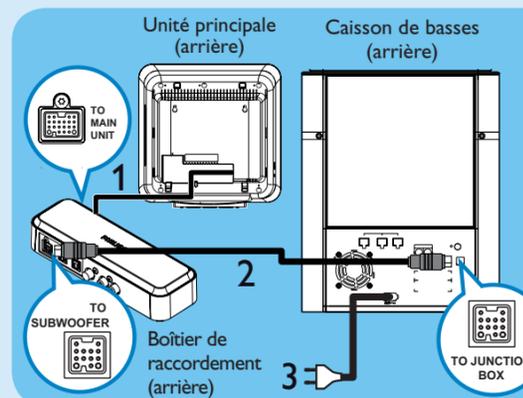


- 1 Déroulez le câble secteur de l'unité principale et branchez-le sur la prise TO MAIN UNIT du boîtier de raccordement.
- 2 Reliez la prise TO SUBWOOFER du boîtier de raccordement à la prise TO JUNCTION BOX du caisson de basses à l'aide du câble d'interconnexion.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sur une prise secteur.

2 Installation

Connexions facultatives


A Raccordement de la sortie audio du téléviseur (pour commande EasyLink)

Pour que l'unité Home Cinéma DVD diffuse le son de votre téléviseur, reliez les prises AUDIO IN-AUX1 aux prises AUDIO OUT de votre téléviseur.

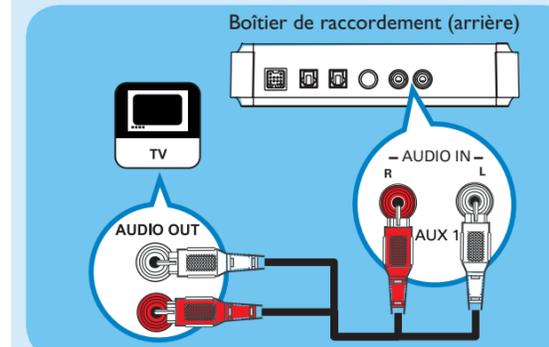

Remarque Pour diffuser le son provenant de la sortie audio de l'appareil connecté, appuyez plusieurs fois sur **AUX/DI/MP3 LINK** jusqu'à ce que « AUX1 INPUT » (Entrée AUX 1) apparaisse sur l'afficheur.

B Raccordez l'antenne radio

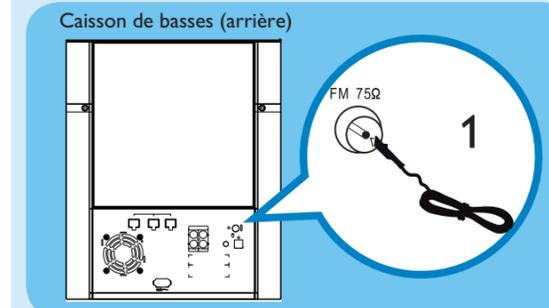

- 1 Connectez l'antenne FM à la broche interne de la prise FM 75 Ω (sur certains modèles, le câble est déjà raccordé). Déployez l'antenne pour une réception optimale.

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur **Power** pour allumer l'unité Home Cinéma DVD.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur **AV, SELECT** ou **Source**) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte.

B Démarrage de la configuration Ambisound

Lorsque vous mettez l'unité Home Cinéma DVD sous tension pour la première fois, suivez les instructions à l'écran du téléviseur pour procéder à la configuration Ambisound.



- 1 Sélectionnez une langue pour l'affichage à l'écran, puis appuyez sur **Power**.
- 2 Le message [Bienvenue] s'affiche. Appuyez sur **Options** pour continuer.
- 3 Le message [Acoustique de la pièce] s'affiche. Sélectionnez le type des murs de la pièce, puis appuyez sur **Options** pour valider.
- 4 Le message [Position Enceinte arr] s'affiche. Sélectionnez la position des enceintes arrière dans la pièce, puis appuyez sur **Options** pour valider.
- 5 Lorsque l'écran [Effectuer] s'affiche, appuyez sur **Power** pour quitter.

Remarque Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour découvrir d'autres options de configuration.