

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Frågor?  
Kontakta  
Philips

AJ7045D



## Användarhandbok

**PHILIPS**

# Innehållsförteckning

---

<b>1 Viktigt!</b>	<b>3</b>
Varning! Batterierna kan sväljas	3

---

<b>2 Din klockradio</b>	<b>4</b>
Det här finns i förpackningen	4
Översikt över huvudenheten	5
Översikt över fjärrkontrollen	6

---

<b>3 Komma igång</b>	<b>7</b>
Installera fjärrkontrollbatteriet	7
Ansluta strömmen	7
Ställa in klockan	8
Slå på	8

---

<b>4 Spela upp från iPod/iPhone</b>	<b>9</b>
Kompatibla iPod-/iPhone-modeller	9
Lyssna till ljud från iPod/iPhone	9
Ladda iPod/iPhone	9
Justera volymen	9

---

<b>5 Lyssna på FM-radio</b>	<b>10</b>
Ställa in FM-radiokanaler	10
Lagra FM-radiokanaler automatiskt	10
Lagra FM-radiokanaler manuellt	10
Välj en förinställd radiokanal.	10

---

<b>6 Övriga funktioner</b>	<b>11</b>
Ställa in larmtimer	11
Ställa in insomningstimer	11
Spela upp ljud från en extern enhet	12
Justera skärmens ljusstyrka	12

---

<b>7 Produktinformation</b>	<b>13</b>
Specifikationer	13

---

<b>8 Felsökning</b>	<b>13</b>
---------------------	-----------

---

<b>9 Obs!</b>	<b>14</b>
---------------	-----------

# 1 Viktigt!

- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



## Varning

- Ta aldrig bort höljet på den här klockradion.
  - Smörj aldrig någon av klockradions delar.
  - Placera aldrig klockradion ovanpå annan elektrisk utrustning.
  - Skydda klockradion mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
  - Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla ur klockradion från eluttaget.
- 
- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
  - Utsätt inte klockradion för vattendroppar eller vattenstrålar.
  - Placera inga potentiellt skadliga föremål på klockradion (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
  - Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

---

## Varning! Batterierna kan sväljas



- Produkten eller fjärrkontrollen kan innehålla ett knappcellbatteri som kan sväljas. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.

## 2 Din klockradio



Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

---

### Det här finns i förpackningen

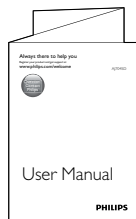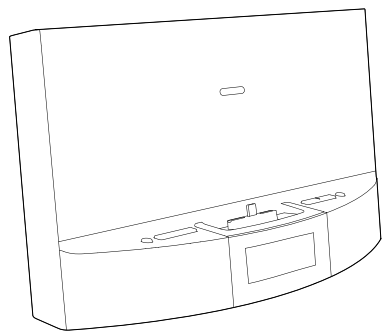

## Översikt över huvudenheten

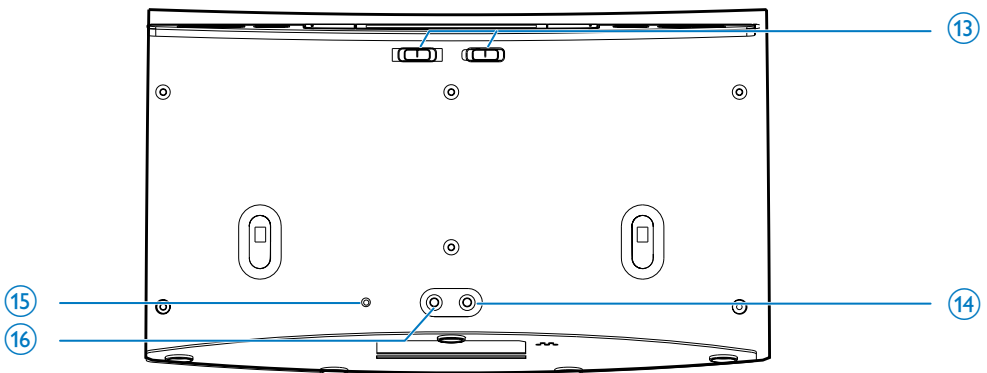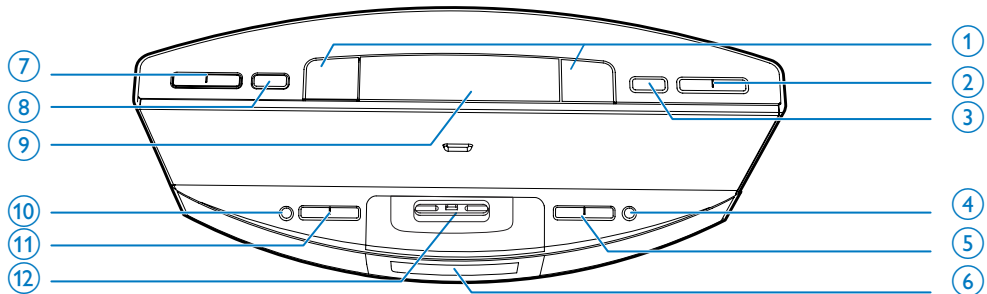


- ① **AL1/AL2**
  - Ställ in alarm.
  - Visa larminställningar.
  - Aktivera eller avaktivera larmtimer.
- ② **TUNING ◀◀ / ▶▶**
  - Ställ in en FM-radiokanal.
  - Justera timme, minut och timformat.
  - Hoppa till föregående eller nästa spår.
  - Sökning inom ett spår.
- ③ **▶▶**
  - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ④ **SLEEP**
  - Ställ in insomningstimer.
- ⑤ **VOLUME +/-**
  - Justera volymen.
- ⑥ **Teckenfönster**
  - Visa aktuell information.
- ⑦ **PRESET ▲ ▼**
  - Välj en förinställd radiokanal.
  - Navigera i iPod-/iPhone-menyn.
- ⑧ **SET TIME/PROG**
  - Ställ in klockan.
  - Sök efter/lagra FM-radiokanaler.
- ⑨ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
  - Snooze-funktion.
  - Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.

- ⑩
  - Slå på klockradion.
  - Växla till standbyläge.
- ⑪ **SOURCE**
  - Välj en källa.
- ⑫ **Docka för iPod/iPhone**
- ⑬ **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK**
  - Välj larmkälla för Larm 1 eller Larm 2.
- ⑭ **DC IN**
  - Ansluta strömmen.
- ⑮ **FM ANT**
  - Förbättra FM-mottagningen.
- ⑯ **AUDIO IN**
  - Anslut en extern ljudenhet.

- ① **SNOOZE**
  - Använda snooze-funktionen.
- ② **POWER**
  - Slå på klockradion.
  - Växla till standbyläge.
- ③ **◀◀ / ▶▶ • TUNING +/-**
  - Ställ in en FM-radiokanal.
  - Justera timme, minut och timformat.
  - Hoppa till föregående eller nästa spår.
  - Sökning inom ett spår.
- ④ **OK / ▶▶**
  - Starta eller pausa skivuppspelning.
  - Bekräfta ett val.
- ⑤ **SET TIME**
  - Ange tid.
- ⑥
  - Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
- ⑦ **AL1/AL2**
  - Ställ in alarm.
  - Visa larminställningar.
  - Aktivera eller avaktivera larmtimer.
- ⑧ **VOL +/-**
  - Justera volymen.
- ⑨ **MENU**
  - Öppna iPod-/iPhone-menyn.
- ⑩ **PROG**
  - Skanna/lagra radiokanaler.
- ⑪ **Knappar för ingångskälla: FM, AUDIO IN, DOCK**
  - Välj en källa.
- ⑫ **PRESET +/- ▲ ▼**
  - Välj en förinställd radiokanal.
  - Navigera i iPod-/iPhone-menyn.
- ⑬ **SLEEP**
  - Ställ in insomningstimer.

## Översikt över fjärrkontrollen

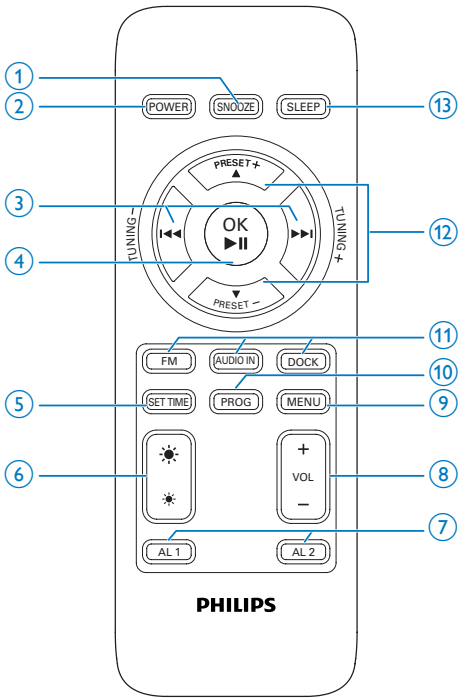

# 3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

## Installera fjärrkontrollbatteriet

### ! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batteriet borta från värme, solljus och eld. Släng aldrig batteriet i eld.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Batteriet innehåller kemikalier; så se till att kassera det på rätt sätt.
- Perkloratmaterial – det kan finnas speciella regler för hantering. Läs mer på [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).


### ☰ Kommentar

- Du kan endast använda nätström som strömförsörjning. Det redan isatta litiumjonbatteriet CR2032 kan bara säkerhetskopiera tid- och larminställningar.

### Vid första användningen:

Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet.


## Byta ut batteriet

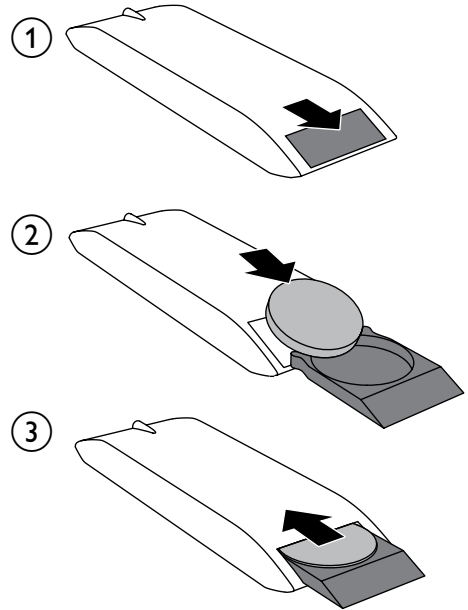

## Ansluta strömmen


### ! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är angiven på klockradions bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

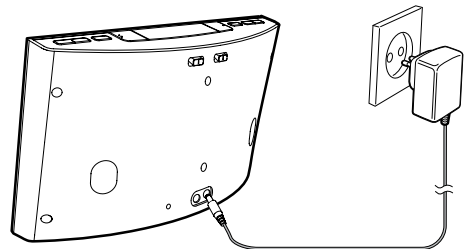

## Ställa in klockan

- 1 I standbyläge trycker du på **SET TIME** i mer än två sekunder för att aktivera klockinställningsläget.  
↳ **[12H]** (12 timmar) eller **[24H]** (24 timmar) blinkar.
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att ställa in timformatet.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SET TIME**.  
↳ Timsiffrorna blinkar.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att ställa in timme och minut.  
↳ Den inställda tiden visas.

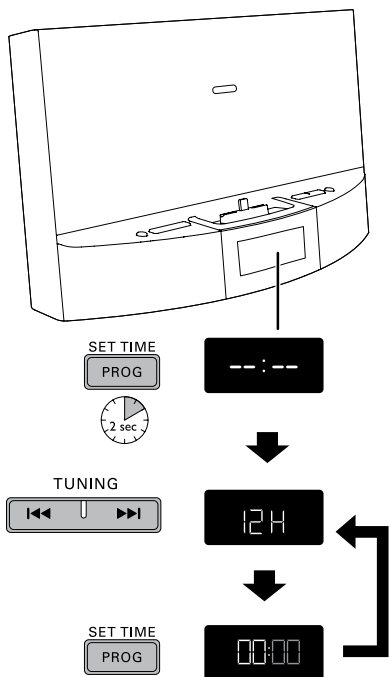

## Slå på

- Tryck på **⏻**.
- ↳ Klockradion växlar till senast valda källa.
- Tryck på **⏻** igen för att växla klockradion till standbyläge.



### Kommentar

- När en iPod/iPhone ansluts synkroniserar klockradion automatiskt tiden som är inställd på iPod/iPhone.



## 4 Spela upp från iPod/iPhone

Du kan lyssna på ljud från din iPod/iPhone via klockradion.

---

### Kompatibla iPod-/iPhone-modeller

Klockradion stöder dessa iPod- och iPhone-modeller:


Utvecklade för:

- iPod Touch (5:e generationen)
- iPod nano (7:e generationen)
- iPhone 5

---

### Lyssna till ljud från iPod/iPhone

- 1 Placera iPod/iPhone i dockan.

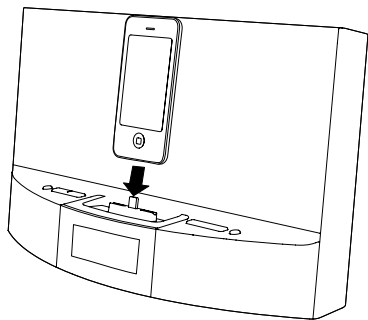

- 2 Tryck på **SOURCE** flera gånger eller på **DOCK** på fjärrkontrollen för att välja iPod/iPhone-läge.
- 3 Spela upp ljud på din iPod/iPhone.
  - Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

- Om du vill hoppa till ett spår trycker du på **◀◀ / ▶▶**.
- Om du vill söka under uppspelningen håller du **◀◀ / ▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.
- Om du vill navigera på menyn trycker du på **MENU**. Välj sedan genom att trycka på **▲ / ▼** och bekräfta genom att trycka på **OK**.

**Ta bort iPod/iPhone:**

Ta ut iPod/iPhone ur dockan.

---

### Ladda iPod/iPhone

När klockradion är ansluten till elnätet börjar den dockade iPod/iPhone laddas.

---

### Justera volymen

Du kan justera volymen genom att trycka på **VOL +/-** flera gånger.

# 5 Lyssna på FM-radio

## Ställa in FM-radiokanaler

### Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för att få bättre mottagning.

- 1 Tryck antingen på **SOURCE** upprepade gånger eller på **FM** på fjärrkontrollen för att välja FM-läge.
- 2 Håll **TUNING +/-** nedtryckt i två sekunder.  
↳ Klockradion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

### Så här ställer du in en kanal manuellt:

Tryck på **TUNING +/-** flera gånger tills du får optimal mottagning.

## Lagra FM-radiokanaler automatiskt

### Kommentar

- Du kan spara högst 20 FM-radiokanaler.

Håll **PROG** intryckt i två sekunder i radioläge.

- ↳ Klockradion lagrar alla tillgängliga FM-radiokanaler och sänder den första tillgängliga kanalen automatiskt.

## Lagra FM-radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG**.  
↳ Snabbvalsnumret börjar blinka.
- 3 Välj ett nummer genom att trycka på **PRESET +/-** upprepade gånger.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG** igen.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra stationer.

### Kommentar

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

## Välj en förinställd radiokanal.

I radioläge trycker du på **PRESET +/-** upprepade gånger för att välja en förinställd radiokanal.

# 6 Övriga funktioner



Tips

- Om DOCK väljs som larmkälla men ljudet inte kan spelas upp aktiveras summer vid den inställda larmtiden.

## Ställa in larmtider

I standbyläge kan du ange två larm som ringer vid olika tider.




Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Aktivera larminställningsläge genom att trycka in och hålla kvar **AL1/AL2** i två sekunder.  
↳ Timsiffrorna blinkar.
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶** upprepade gånger för att ställa in timme.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **AL1/AL2**.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att ställa in minut och larmvolym.  
↳ Motsvarande larmikon visas.

## Välj larmkälla

Som larmljud kan du välja summer, den senaste radiokanalen du lyssnade på eller det senaste uppspelade ljudet i din iPod/iPhone.

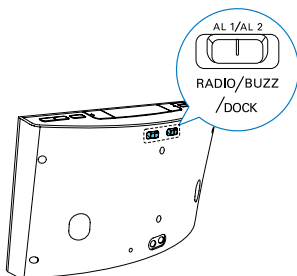

## Aktivera/avaktivera larmtimern

- 1 Tryck på **AL1/AL2** om du vill visa larminställningar.
- 2 Tryck på **AL1/AL2** igen för att aktivera eller avaktivera larmet.  
↳ Ikonen för väckarklockan visas om larmtimern är på och försvinner om det är av.
  - Stäng av larmsignalen genom att trycka på motsvarande **AL1/AL2**.
  - ↳ Larmsignalen upprepas nästa dag.

## Använda snooze-funktionen

Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder.

- ↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.

## Ställa in insomningstimer

Klockradion kan automatiskt växla till standbyläge efter en förinställd tid.

- Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).  
↳ När insomningstimmern är aktiverad visas **zZ**.

## Avaktivera insomningstimmern:


- Tryck på **SLEEP** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas.

15 → 30 → 60 → 90 → 120  
↑                      off                      ↓

## Spela upp ljud från en extern enhet


Du kan lyssna till ljud från en extern enhet med den här klockradion.

- 1 Anslut en ljudkabel till.
  - uttaget märkt **AUDIO IN** på klockradion.
  - hörlursuttaget på en extern enhet.

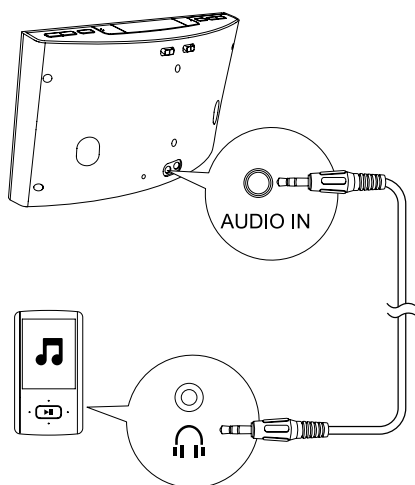

- 2 Tryck antingen på **SOURCE** upprepade gånger eller på **AUDIO IN** på fjärrkontrollen för att välja ljudingång som källa.
- 3 Spela upp från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

## Justera skärmens ljusstyrka

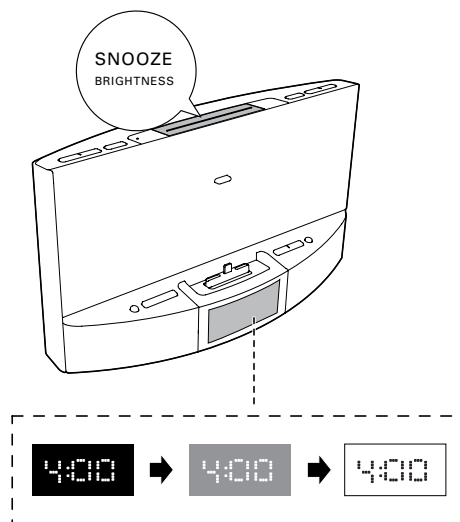

# 7 Produktinformation

## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Specifikationer

### Förstärkare

Nominell uteffekt 20 W RMS

### Radio

Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz
Känslighet	– Mono, 26 dB S/N-
förhållande	FM: <22 dBf
Sökselektivitet	FM: <30 dBf
Total harmonisk distorsion	FM: <3 %
Signal/brusförhållande	FM: >50 dBA

### Allmän information

Nätström	Modell: AS190-100-AE180; ineffekt 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; uteffekt: 10 V === 1,8 A
Effektförbrukning vid användning	<15 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Högsta belastning för iPod/iPhone	5 V === 1 A
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	290 x 159 x 113 mm
Vikt – Huvudenhet	1,36 kg

# 8 Felsökning



## Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontakter Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på klockradion är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

### Inget svar från klockradion

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på klockradion igen.

### Dålig radiomottagning

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Dra ut FM-antennen helt och justera den.

### Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

### Klock-/larminställning har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömladdan kopplats från.
- Återställ klockan/larmet.

# 9 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

## Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder.

## Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.



Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ7045D\_12\_UM\_V2.0

