



Eestikeelne kasutusjuhend

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/support

PHILIPS

1. Oluline	3	7. Probleemide lahendamine	17
Ohutus	3	Peaseade	17
Toote hooldamine	4	Heli	17
Keskkonna kaitsmine	4	Bluetooth	17
Vastavus	4		
Abi ja tugi	5		
2. Teie seade	5		
Peaseade	5		
Kaugjuhtimispuult	6		
Ühendused	7		
Juhtmeta subwoofer	7		
3. Ühendamine	8		
Paigutamine	8		
Subwooferiga ühendamine	8		
Televisoriga ühendamine	9		
Heli ühendamine teistest seadmetest	10		
Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI	10		
4. Teie seadme kasutamine	11		
Kellaaja määramine	11		
Automaatne puhkerežiim	12		
Helitugevuse muutmine	12		
Heli valimine	12		
Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu	12		
Taasesitamine MP3 mängijast	13		
Taasesitamine USB seadmelt	13		
Ekraani heleduse kohandamine	14		
Tehase seadistuste taastamine	14		
5. Tarkvara uuendamine	15		
Tarkvara versiooni kontrollimine	15		
Tarkvara uuendamine USB kaudu	15		
6. Tehnilised andmed	16		

1. Oluline

Lugege enne selle toote kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Enne ühenduste loomist või muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust eemaldatud.
- Toode ei tohi kokku puutuda vihma ega veega. Ärge kunagi asetage seadme lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seadet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage seadet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid seadme ventilatsiooniavadesse või muudesse avastesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Patareisid (patareipakki või paigaldatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu päikesekiirgus, leegid või muu sarnane.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmetest tõmmates.
- Kasutage seadet troopilises ja/või mõistlikus kliimas.

Lühise või tulekahju oht!

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme taga või all.
- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on erinev.

Vigastuste või seadme kahjustumise oht!

- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele.
- Kui toodet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Mõned selle toote osad võivad olla tehtud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja kahjustusi.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu ja uusi ega süsinik ja alkaline jne).
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareid, kui need on tühjad või kui te ei planeeri kaugjuhtimispuhiti kasutada pikema ajaperioodi vältel.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, need tuleks õigesti ära visata.

Patareide neelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispuhiti võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.

- Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud, siis kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatuses väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatuses väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus.



AC vool

Toote hooldamine

Kasutage toote puhastamiseks vaid mikrokiududest riiet.

Keskkonna kaitsmine

Vana toote ja patarei ära viskamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See tähis näitab, et seade sisaldab Euroopa direktiivile 2013/56/EL vastavat sisseehitatud taaslaetavat patareid, mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas. Soovitame seade viia ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse, et sisseehitatud patarei eemaldada.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete ning patareide kogumise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet ega sisseehitatud patareid hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme ja sisseehitatud patarei hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Eemaldatavate patareide eemaldamine

Eemaldatavate patareide eemaldamiseks vaadake patareide paigaldamise peatükki.

Vastavus

C € 0560

Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see toode on vastavuses direktiivi 1999/5/EC oluliste nõuetega ja teiste asjakohaste sätetega.

Vastavuse Deklaratsiooni (Declaration of Conformity) koopia on kättesaadav aadressil www.p4c.philips.com.

Abi ja tugi

Pakume täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil www.philips.com/support, et:

- laadida alla kasutusjuhend ja Kiire Alustamise Juhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie klienditoe esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.


Te saate kontakteeruda ka oma riigi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiate oma toote alt või tagant.

2. Teie seade

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.

Peaseade

See peatükk annab ülevaate peaseadmest.



1.

Selle toote jaoks sisendallika valimine.

2.

- Selle seadme sisse või puhkerežiimi lülitamine.
- Kui seade on puhkerežiimis, siis muutub puhkerežiimi indikaator punaseks.


3. Ekraanipaneel

4. +/- (Helitugevus)

Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

Kaugjuhtimispuult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuuldist.

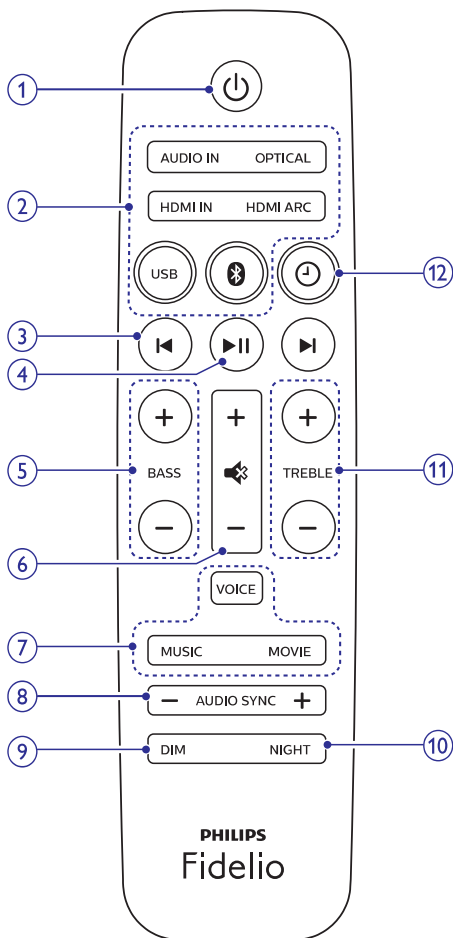

1.

Seadme sisse või puhkerežiimi lülitamine.

2. Allika valimise nupud

- **AUDIO IN:** lülitumine AUDIO IN või AUX ühendusele (3.5mm pesa).
- **HDMI IN:** lülitumine HDMI IN ühendusele.
- **HDMI ARC:** lülitumine HDMI ARC ühendusele.
- **OPTICAL:** lülitumine optilisele sisendallikale.

- **USB:** lülitumine USB ühendusele.
- : lülitumine Bluetooth režiimile.

3.

Eelmise või järgmise loo juurde liikumine.

4.

Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.

5. **BASS +/-**

Bassi (madalad helid) suurendamine või vähendamine peaseadmel.

6. Helitugevuse kohandamine

- **+/-:** Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
- : Heli vaigistamine või taastamine.

7. Helirežiimi juhtimine

- **VOICE:** selge hääle helirežiimi valimine.
- **MUSIC:** stereo helirežiimi valimine.
- **MOVIE:** ruumilise helirežiimi valimine.

8. **AUDIO SYNC +/-**

Heliviivituse suurendamine või vähendamine.

9. **DIM**

Seadme ekraanipaneeli heleduse kohandamine.

10. **NIGHT**

Õorežiimi sisse või välja lülitamine.

11. **TREBLE +/-**


Tämbri (kõrged helid) suurendamine või vähendamine peaseadmel.

12.

Kellaaja seadistamine.

Ühendused

See peatükk annab ülevaate teie seadme ühenduspesadest.



1. HDMI OUT (ARC) – TO TV

Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

2. HDMI IN

Pesa digitaalse seadme HDMI väljundpesaga ühendamiseks.

3. USB

- Pesa USB mäluseadme ühendamiseks, et taasesitada helifaile.
- Selle seadme tarkvara uuendamine.

4. AUDIO IN

Heli sisendpesa seadmega ühendamiseks läbi AUDIO IN või AUX ühenduse (vajutades korduvalt **AUDIO IN** nupule kaugjuhtimispuldil).

5. DC IN


Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

6. OPTICAL IN

Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

Juhtmeta subwoofer

Sellel seadmel on juhtmeta subwoofer.

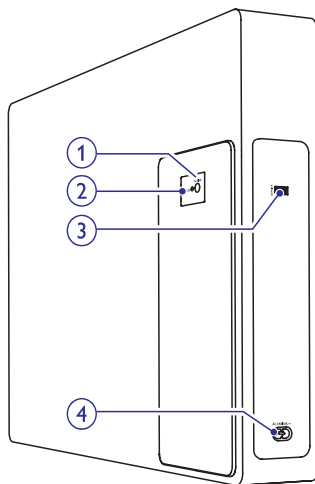

1. PAIRING (ühendamine)

Vajutage, et siseneda subwooferi ühendamise režiimi.

2. Subwooferi indikaator

- Kui vool lülitatakse sisse, siis indikaator süttib.
- Juhtmeta ühenduse loomisel subwooferi ja peaseadme vahel vilgub indikaator kiirelt valgelt.
- Kui ühendamine õnnestub, süttib indikaator valgelt.
- Kui ühendamine ei õnnestu, vilgub indikaator aeglaselt valgelt.
- Kui juhtmeta ühendus on katkenud vähemalt 1 minuti, lülitub indikaator välja.

3. SERVICE

Vaid teeninduskeskuse jaoks.

4. AC MAINS~

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

3. Ühendamine

See peatükk aitab teil luua ühendusi selle seadme ja televiisori/teiste seadmete vahel.

Lisainformatsiooni saamiseks selle seadme põhiühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).



Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Paigutamine

Subwooferi vertikaalselt või horisontaalselt paigutamiseks vaadake Kiire Alustamise Juhendist (Quick Start Guide).




Märkus

- Kui paigutate subwooferi vertikaalselt, siis paigaldage ka komplektisolev jalg, et vältida subwooferi ebastabiilsust.
- Kui paigutate subwooferi horisontaalselt, siis paigutage neli komplektisolevat kummist jalga subwooferi alla, et vältida subwooferi vibreerimist.
- Piisava ventilatsiooni jaoks veenduge, et ventilatsiooniavade juures on vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi.

Asetage subwoofer vähemalt 1 meetri kaugusele peaseadmest ning 10 sentimeetri kaugusele seinast.

Parima tulemuse saavutamiseks paigutage subwoofer nagu joonisel näidatud.

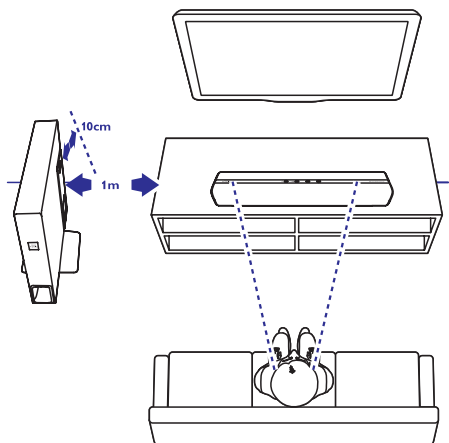

Subwooferiga ühendamine

Juhtmeta subwoofer ühendub juhtmeta ühenduse kaudu automaatselt peaseadmega, kui lülitate peaseadme ja subwooferi sisse.

Kui te ei kuule subwooferist heli, siis looge ühendus käsitsi.

1. Lülitage peaseade ja subwoofer sisse.
 - ↳ Kui ühendus peaseadmega kaob, siis vilgub subwooferil olev indikaator aeglaselt valgelt.
2. Ühendamise režiimi sisenemiseks vajutage nupule **PAIRING** (ühendamine) subwooferil.
 - ↳ Subwooferil olev indikaator vilgub kiirelt valgelt.
3. HDMI ARC režiimis (vajutage nupule **HDMI ARC**) olles vajutage kaugjuhtimispuldil kuue sekundi jooksul kaks korda nupule , üks kord nupule **Helitugevus +** ning seejärel hoidke all nuppu **BASS +**.
 - ↳ Kui ühendus õnnestub, siis süttib subwooferil olev indikaator valgelt põlema.
 - ↳ Kui ühendus ei õnnestu, siis vilgub subwooferil olev indikaator aeglaselt valgelt.
4. Kui ühendus ei õnnestu, siis korra üldmainitud samme.

Märkus

- Kui juhtmeta ühenduse loomine või selle katkestamine kestab üle 1 minuti, lülitub subwoofer automaatselt puhkerežiimi ning subwooferil olev LED indikaator lülitub välja.

Televiisoriga ühendamine

Ühendage oma seade televiisoriga. Te saate televiisori heli läbi selle seadme kõlarite kuulata. Kasutage parimat ühendust selle seadme ja televiisori jaoks.

Valik 1: Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu


Parima kvaliteediga heli

Teie seade toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI ARC tugi, siis saate kuulata televiisori heli läbi selle seadme, kasutades vaid ühte HDMI kaablit.

Mida te vajate?

- Ühte kiiret (High Speed) HDMI kaablit.
- Televiisorit, millel on HDMI ARC ja HDMI-CEC tugi (lisainformatsiooniks vaadake televiisori kasutusjuhendit).
- Mõne televiisori mudeli puhul on vaja aktiveerida välise kõlari väljund televiisori seadistuste menüüst (lisainformatsiooniks vaadake televiisori kasutusjuhendit).

HDMI OUT (ARC) TO TV

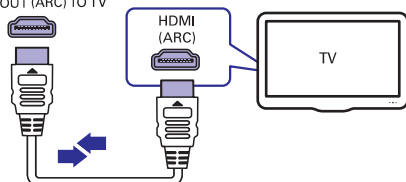

- Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** – **TO TV** pesa sellel seadmel **HDMI ARC** pesaga televiisoril.

- HDMI ARC** ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.

- Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC.

- HDMI-CEC probleemide korral lugege televiisori kasutusjuhendit, et veenduda, et HDMI-CEC ühendus on korrektselt tehtud. Vajadusel võtke ühendust televiisori tootjaga.


- Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule **HDMI ARC**, et aktiveerida **HDMI ARC** ühendus.

Märkus

- 100%-list ühilduvust kõikide HDMI-CEC seadmetega ei garanteerita.
- Kui teie televiisor ei ole HDMI ARC toega, siis ühendage helikaabel, et kuulata televiisori heli läbi selle seadme kõlarite.

Valik 2: Heli ühendamine optilise kaabli kaudu

Parima kvaliteediga heli

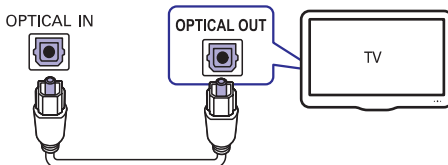


- Kasutades optilist kaablit, ühendage selle seadme **OPTICAL IN** pesa optilise väljundpesaga televiisoril.

- Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse televiisoril kasutada ka tähisteid **OPTICAL OUT**, **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

- Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nupule **OPTICAL**, et aktiveerida optilise kaabli ühendus.

Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

Tavalise kvaliteediga heli

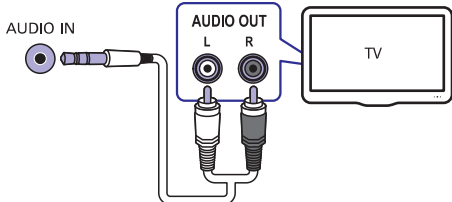


1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage selle seadme **AUDIO IN** (3.5mm) pesad analoogsete väljundpesadega (punane ja valge) televiisoril.
 - Analoogsete heliväljundpesade tähistamiseks võidakse televiisoril kasutada ka tähist **AUDIO OUT**.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nupule **AUDIO IN**, kuni seadme ekraanipaneelil kuvatakse **AUX**.

Heli ühendamine teistest seadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik kuulata teiste seadmete heli läbi selle seadme kõlarite.

Valik 1: Heli ühendamine optilise kaabli kaudu

Parima kvaliteediga heli

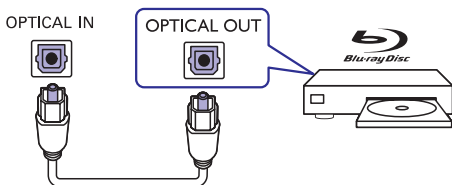


1. Kasutades optilist kaablit, ühendage selle seadme **OPTICAL IN** pesa optilise väljundpesaga välisel seadmel.
 - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse välisel seadmel kasutada ka tähiseid **OPTICAL OUT**, **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

2. Vajutage selle seadme kaugjuhtimispuldil nupule **OPTICAL**, et aktiveerida optilise kaabli ühendus.

Valik 2: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

Tavalise kvaliteediga heli

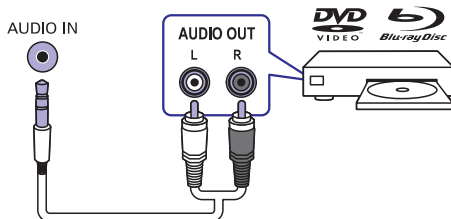

1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage selle seadme **AUDIO IN** (3.5mm) pesad analoogsete väljundpesadega (punane ja valge) välisel seadmel.
 - Analoogsete heliväljundpesade tähistamiseks võidakse välisel seadmel kasutada ka tähist **AUDIO OUT**.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nupule **AUDIO IN**, kuni seadme ekraanipaneelil kuvatakse **AUX**.

Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI

Kasutage ühte HDMI ühendust, et ühendada oma seade digiboksi, DVD/Blu-ray mängija või mängukonsooliga. Kui ühendate seadmed nii ning taasesitatakse faile või mängite mängu, siis:

- video taasesitatakse automaatselt teie televiisoris ning
- heli taasesitatakse automaatselt läbi selle seadme.

1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT** pesa digitaalsel seadmel **HDMI IN** pesaga sellel seadmel.
 - Soovitav on kasutada kiiret (High Speed) HDMI kaablit.
2. Ühendage see seade televiisoriga läbi **HDMI OUT (ARC)** ühenduse.
3. Lülitage ühendatud seadmel sisse HDMI-CEC.

... Ühendamine

4. Vajutage selle seadme kaugjuhtimispuldil nupule **HDMI IN**, et HDMI IN ühendus sisse lülitada.
- Kui televiisoril puudub HDMI CEC tugi, siis valige oma televiisoril korrektne videosisend.
 - Televiisori HDMI-CEC probleemide korral vaadake televiisori kasutusjuhendit ja veenduge, et HDMI-CEC seadistus on korrektselt tehtud, või kontakteeruge vajadusel televiisori tootjaga.

4. Teie seadme kasutamine

See peatükk aitab teid, kui soovite seda seadet kasutada heli taasesitamiseks mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

- Tehke kõik vajalikud ühendused nagu kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide) ning kasutusjuhendis.
- Lülitage see seade õigele allikale teiste seadmete jaoks.

Kellaaja määramine

Läbi kellaaja seadistamise saate valida puhkerežiimi tüübi (ECO puhkerežiim ilma kellata või siis tavaline puhkerežiim kellaga).

1. Lülitage see seade puhkerežiimi (vajutage nupule )
↳ Kuvatakse --:-- (või kellaag).
2. Vajutage ja hoidke nuppu , et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
↳ --:-- vilgub.
3. Vajutage nupule **Helitugevus +/-**, et valida 12 tunni või 24 tunni režiim. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule .
- ↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
4. Vajutage nupule **Helitugevus +/-**, et määrata tunnid. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule .
- ↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
5. Vajutage nupule **Helitugevus +/-**, et määrata minutid. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule .
- ↳ ECO hakkab vilkuma.
6. Vajutage nupule **Helitugevus +/-**, et valida "ECO" või "CLOCK". Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule .
- ↳ Kui valite "ECO", siis puhkerežiimis kuvatakse kellaaga 1 minuti ning seejärel lülitub ekraan välja.
- ↳ Kui valite "CLOCK", siis puhkerežiimis kuvatakse kellaaga pidevalt.

... Teie seadme kasutamine

Kellaaja vaatamine

1. Vajutage ECO puhkerežiimis olles või seadet kasutades nupule .
 - ↳ ECO puhkerežiimis kuvatakse kellaagea 1 minuti ning seejärel lülitub ekraan välja.
 - ↳ Seadet kasutades kuvatakse kellaagea 10 sekundit ning seejärel lülitub ekraan hetkel taasesitatava allika informatsiooni peale.



Märkus

- Kui AC voolujuhe on vooluvõrgust lahti ühendatud, siis säilitatakse kellaagea 12 tundi.
- Ekstreemsed temperatuuriolud mõjutavad kella täpsust.

Automaatne puhkerežiim

Kui taasesitate meediat ühendatud seadmelt, siis lülitub see seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul ei teostata ühtegi toimingut ning ei taasesitata heli/videot ühendatud seadmelt.

Helitugevuse muutmine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nupule **Helitugevus +/-**.
 - Heli vaigistamiseks vajutage nupule .
 - Heli taastamiseks vajutage taas nupule  või vajutage nupule **Helitugevus +/-**.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Helirežiim

Valige eelnevalt seadistatud helirežiim, mis sobib teie video või muusikaga.

- Vajutage nupule **MOVIE**, et luua ruumiline kuulamiskogemus. Ideaalne filmi vaatamiseks.

- Vajutage nupule **MUSIC**, et luua kahekanaliline või multikanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.
- Vajutage nupule **VOICE**, et luua heliefekt, mis muudab inimeste kõne kuulamise selgemaks ja teravamaks.

Kõrgete helide või bassi muutmine

Muutke oma seadmel kõrgsageduslikke (treble) ning madalasageduslikke (bass) helisid.

1. Sageduse muutmiseks vajutage nuppe **TREBLE +/-** või **BASS +/-**.

Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui heli ja pilt ei ole sünkroonis, siis viivitage heli, et see läheks kokku pildiga.

1. Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et heli pildiga sünkroniseerida.

Öörežiim

Vaikselt plaatide kuulamiseks vähendage valjude helide tugevust. Öörežiim on saadaval vaid Dolby Digital heli puhul.

1. Öörežiimi sisse ja välja lülitamiseks vajutage nupule **NIGHT**.
 - Kui öörežiim on sisse lülitatud, kerib ekraanil korra **ON NIGHT** (öörežiim sees).
 - Kui öörežiim on välja lülitatud, kerib ekraanil korra **OFF NIGHT** (öörežiim väljas).

Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu

Ühendage see seade Bluetooth ühenduse abil oma Bluetooth seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või laptop) ning saate selle seadme kõlareid kasutada, et sellel seadmel olevaid helifaile taasesitada.

Mida te vajate?

- Bluetooth seadet, mille Bluetoothi versioon on 4.1 ning mis toetab Bluetoothi profiili A2DP, AVRCP.
- Maksimaalne tegevusraadius selle seadme ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **⏻**, et lülitada peaseade Bluetooth režiimi.
↳ Ekraanile kuvatakse **BT** ja see hakkab vilkuma.
2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles **FIDELIO B1** ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
↳ Ühendamise ajal vilgub ekraanil **BT**.
3. Oodake, kuni see seade teeb piiksu.
↳ Kui Bluetooth ühendus õnnestub, kuvatakse ekraanile **BT**.
↳ Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil **BT**.
4. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
 - Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub.
 - Kui teie Bluetooth seade toetab AVRCP profiili, siis võite kaugjuhtimispuldil vajutada nuppe **⏮** / **⏭**, et järgmise/eelmise loo juurde liikuda, või vajutage nupule **⏮**, et taasesitamine katkestada või seda jätkata.
5. Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas.
 - Kui lülitate tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks.

Märkus

- Muusika taasesitamist võivad segada takistused Bluetooth seadme ja selle seadme vahel, näiteks sein, seadet kattev metallist ümbris või mõned teised läheduses asuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovite selle seadme ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **⏻**, et katkestada ühendus juba ühendatud Bluetooth seadme vahel.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud helifaile või muusika taasesitamiseks ühendage MP3 mängija selle seadmega.

Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
- 3.5mm-st stereo helikaablit.

1. Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija selle seadme **AUDIO IN** pesaga.
2. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nupule **AUDIO IN**, kuni ekraanile kuvatakse **AUDIO IN**.
3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija nuppude abil.

Taasesitamine USB seadmelt

Nautige muusikat USB mälu-seadmetelt nagu MP3 mängija, USB mälu-pulk jne.

Mida te vajate?

- USB mälu-seadet, mis on vormindatud FAT või NTFS failisüsteemis ja ühildub Mass Storage Classiga.
1. Ühendage USB mälu-seade seadmega.
 2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **USB**.
 3. Kasutage kaugjuhtimispulti, et taasesitamist juhtida.
 - Vajutage nupule **⏮**, et alustada, katkestada või taastada taasesitamine.
 - Vajutage nupule **⏮** / **⏭**, et liikuda eelmise või järgmise loo juurde.
 - Vajutage USB taasesitamise ajal all **USB** nuppu, et valida üks allolevatest taasesitusrežiimidest:
 - Kui kordusrežiim on sisse lülitatud, siis kerib ekraanilt ühe korra läbi **ALL REPEAT**.
 - Kui kordusrežiim on välja lülitatud, siis kerib ekraanilt ühe korra läbi **OFF REPEAT**.



Märkus

- See seade ei pruugi olla ühilduv kõikide USB mäluseadmetega.
- Kui kasutate USB pikenduskaablit, USB HUBi või USB multi-lugejat, võib juhtuda, et USB seadet ei tuvastata.
- Digitaalse kaamera PTP ja MTP protokolle ei toetata.
- Ärge eemaldage USB seadet, kui seade sellelt loeb.
- See seade ei toeta DRM-kaitsega muusikafaile (MP3).
- USB port: 5V ===, 1A.

Ekraani heleduse kohandamine

Vajutage korduvalt nupule **DIM**, et valida ekraanile sobiv heledustase.

Kui valite **AUTO OFF**, siis LED ekraan lülitub 10 sekundi pärast välja iga kord pärast mõnele kaugjuhtimispuldi nupule vajutamist.

Tehaseseadistuste taastamine

Kui teie seade ei reageeri, siis saate taastada selle seadme vaikimisi seadistused tehaseseadistustele.

1. Vajutage HDMI ARC režiimis (vajutage nupule **HDMI ARC**) kuue sekundi jooksul kaugjuhtimispuldil kaks korda nupule , seejärel ühe korra nupule **Volume** — ning seejärel hoidke all nuppu **BASS** -
 - ↳ Kui tehaseseadistuste taastamine on lõpetatud, lülitub seade automaatselt välja ning taaskäivitub.

5. Tarkvara uuendamine

Parimate funktsioonide ja toe saamiseks paigaldage oma seadmesse uusim tarkvara.

Tarkvara versiooni kontrollimine

Vajutage HDMI ARC režiimis (vajutage nupule **HDMI ARC**) kuue sekundi jooksul kaugjuhtimispuldil kaks korda nupule ; seejärel ühe korra nupule **TREBLE** - ning seejärel hoidke all nuppu **BASS** -.

↳ Ekraanile kuvatakse tarkvara versiooni number.

7. Oodake, kuni uuendamine lõpetatakse.

↳ Kui uuendamine on lõppenud, siis lülitub seade välja ning seejärel taas sisse.



Märkus

- Uuendamine võib võtta umbes 3 minutit.

Tarkvara uuendamine USB kaudu



Ettevaatust

- Ärge lülitage uuendamise ajal seadet voolu alt välja ega eemaldage USB seadet. Vastasel juhul võite seda seadet kahjustada.

1. Kontrollige viimast tarkvara versiooni aadressilt www.philips.com/support.
 - Leidke oma mudel ning vajutage nupule "Software and drivers" (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara alla USB seadmele.
 - (1) **Pakkige allalaetud fail lahti, kui see on kokku pakitud (.zip formaadis). Veenduge, et lahti pakitud faili nimi on "B1.bin".**
 - (2) **Pange "B1.bin" fail juurkausta.**
3. Ühendage USB mäluseade selle seadme **USB** pessa.
4. Lülitage see seade **HDMI ARC** allikale (vajutage nupule HDMI ARC).
5. Vajutage kaugjuhtimispuldil 6 sekundi jooksul kaks korda nupule , üks kord nupule **Volume +** ning seejärel vajutage alla nupp **MOVIE**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse "UPG" (uuendamine).
 - ↳ Kui USB mäluseadet ei ole ühendatud või leitakse vigane uuendusfail, siis kuvatakse ekraanile "ERROR" (viga).
6. Kui "UPG" vilgub, siis vajutage nupule  kaugjuhtimispuldil, et uuendusega alustada.

Tehnilised andmed



Märkus

- Toote tehnilisi andmeid ja välimust võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Võimendi

- Kogu väljundvõimsus: 320W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz – 20 kHz / $\pm$ 3 dB
- Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-kaalutud)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 1900mV
 - AUDIO IN: 900mV

Heli

- S/PDIF digitaalne helisend:
 - Optiline: TOSLINK

USB

- Ühenduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failisüsteem: FAT16, FAT32, NTFS
- Taasesitatavad failiformaadid: .aac, .mp3, .m4a

Bluetooth

- Bluetooth profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versioon: 4.1

Peaseade

- Vooluvarustus:
 - Mudel (Philipsi brändiga AC vooluadapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Sisend: 100 – 240V~, 50/60Hz 1.5A
 - Väljund: 21V ===, 3.09A
- Voolutarbimine puhkerežiimis ilma kellata: $\leq$ 0.5 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis kellaga: $\leq$ 1 W
- Mõõtmed (l x k x s): 408 x 56.7 x 115 mm
- Kaal: 1.3 kg

Sisseehitatud kõlarid

- 2 x mylar tweeter (25mm/1", 8 oomi)
- 4 x racetrack full-range kõlar (94.2mm/3.7" x 35.2mm/1.4", 8 oomi) eesmise/ruumilise kanali jaoks

Subwoofer

- Vooluvarustus: 220 – 240V~, 50-60Hz
- Voolutarbimine: 60 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: $\leq$ 0.5 W
- Takistus: 3 oomi
- Kõlarite draiverid: 69.4mm/2.9" x 201.5mm/7.9" woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 430 x 85.5 x 538.5 mm
- Kaal: 6.26 kg

Kaugjuhtimispuldi patareid

- 1 x AAA-R03-1.5V

Informatsioon puhkerežiimi kohta

- Kui toode on 15 minutit mitteaktiivne, lülitub see automaatselt puhkerežiimi.
- Voolutarbimine puhkerežiimis on väiksem kui 0.5W.
- Bluetooth ühenduse deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all Bluetooth nuppu kaugjuhtimispuldil.
- Bluetooth ühenduse aktiveerimiseks lülitage oma Bluetooth seadmel Bluetooth sisse või võimaldage Bluetooth ühendus läbi NFC tagi (kui saadaval).

7. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis otsige abi lehel www.philips.com/support.

Peaseade

Seadme nupud ei tööta.

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Heli

Selle seadme kõlaritest ei tule heli

- Ühendage helikaabel sellest seadmest televiisorisse või teisse seadmesse. Te ei vaja eraldi heliühendust, kui:
 - see seade ja televiisor on omavahel ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse.
 - seade on ühendatud selle seadme **HDMI IN** pesa.
- Taastage oma seade tehaseseadistustele.
- Valige kaugjuhtimispuldilt õige helisisend.
- Veenduge et seadme heli ole vaigistatud.

Juhtmeta subwooferist ei tule heli

- Ühendage subwoofer juhtmeta ühenduse abil peaseadmega.

Moondunud heli või kaja

- Kui taasesitate televiisori heli läbi selle seadme, siis veenduge, et televiisori kõlarid oleksid vaigistatud.

Heli ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et sünkroniseerida heli videoga.

Ekraanile kuvatakse veateade

- Kui ekraanile kuvatakse "ERROR", siis heli sisendformaati ei toetata.
- Kui ekraanil vilgub "ARC", siis ei ole ühendatud televiisor HDMI ARC toega või tuvastati mitte toetatud heliformaat.

Bluetooth

Seadet ei saa selle seadmega ühendada

- Seade ei toeta selle seadmega ühilduvaid profile.
- Te pole seadmest Bluetoothi sisse lülitanud. Vaadake seadme kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas seda teha.
- Seade ei ole korrektselt ühendatud. Ühendage seade korrektselt.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus juba ühendatud seadme vahel ning proovige seejärel uuesti.

Helikvaliteet ühendatud Bluetooth seadmest on kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade sellele seadmele lähemale või eemaldage takistused seadme ja selle seadme vahel.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade sellele seadmele lähemale või eemaldage takistused seadme ja selle seadme vahel.
- Lülitage Bluetooth seadmest Wi-Fi välja, kuna see võib ühendust segada.
- Mõnede Bluetooth seadmete korral saab Bluetooth ühendust automaatselt katkestada, et voolu säästa. Sellisel juhul ei ole see selle seadme viga.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märgid Dolby ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



DTS patenteid kohtu lugege siit: <http://patents.dts.com>.

Toodetud äriühingu Digital Theatre Systems litsentsi alusel. DTS logod, kujutised, ning DTS ja kujutised koos ja DTS Digital Surround on äriühingule DTS, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides), High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on äriühingule HDMI Licensing LLC kuuluvad USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Gibson Innovations kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid on vastavate omanike omand.



Qualcomm aptX on äriühingule Qualcomm Technologies International Ltd kuuluv toode. Qualcomm on äriühingule Qualcomm Incorporated kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides ning mida kasutatakse loaga. aptX on äriühingule Qualcomm Technologies International Ltd kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides ning mida kasutatakse loaga.




Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

2016 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tootis ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiiandja.

B1_12_UM_V2.0

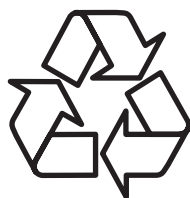

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>