

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/support

D130

D135



Rövid használati útmutató

PHILIPS



Fontos biztonsági utasítások

Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.
- Kérjük, hogy a termék használatba vétele előtt tekintse át a biztonsági tudnivalókat.
- A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- Amikor a készülék cseng vagy ha a kézibeszélő aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a fül károsodásának elkerülése érdekében.

1 Áttekintés

Hívás közben

-  Belépés az opció menübe.
-  Az újratárcsázási lista megnyitása.
-  Állítson a hangerőn.
-  Hívás befejezése.
-  Szünet beszúrása (megnyomás és lenyomva tartás).
-  Visszahívás (hálózattfüggő).
-  Mikrofon némítása/némítás feloldása.

Menüben


-  Jóváhagyás / Kiválasztás / Belépés az opció menübe.
-  Mégse / Vissza
-  Fel / le
-  Kilépés a menüből.

Készlet

-  A főmenü megjelenítése.
-  Az újratárcsázási lista megnyitása.
-  Telefonkönyv
-  Hívásnapló
-  Hívásindítás és-fogadás.
-  A kézbesző be- vagy kikapcsolása (megnyomás és lenyomva tartás).
-  Interkom-hívás kezdeményezése (megnyomás és lenyomva tartás).
-  A billentyűzet lezárása/feloldása (megnyomás és lenyomva tartás).
-  A D135 típus esetén: Nyomja meg a gombot új üzenet lejátszásához az üzenetrögzítőről. / Belépés az üzenetrögzítő menübe.

Szövegbevitelnél

-  Szöveg törlése.
-  Szóköz bevitelle.


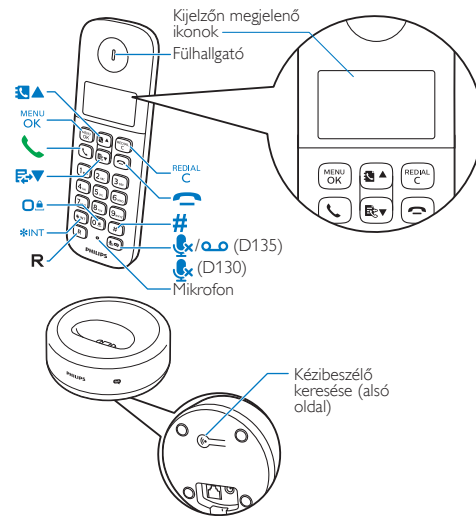


Kijelzőn megjelenő ikonok

-  Megjeleníti a kézbesző és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát. Minél több vonalka jelenik meg, annál jobb minőségű a jelerősség.
-  Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngésszi.
-  Kimenő hívást mutat az újratárcsázási listában.
-  Új, nem fogadott hívás esetén vagy az olvasatlan nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészésekor villan fel. Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló olvasott nem fogadott hívásait böngésszi.
-  Bejövő hívás fogadásakor villan fel. Folyamatosan világít hívás közben.

-  A csengő ki van kapcsolva.
-  A D135 típus esetén: Üzenetrögzítő: új üzenet esetén vagy akkor villan fel, amikor megtelt a memória. Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva.
-  Hangüzenet-kijelző: villog, ha új üzenet érkezett; folyamatosan világít nem megtekintett üzenet esetén.
* Hálózattfüggő.
-  Listában történő fel/le görgetéskor vagy a hangerő növelése/csökkentése közben jelenik meg.
-  További számjegyek találhatóak jobbra. Nyomja meg a  elemet az olvasáshoz.


2 Csatlakoztassa!

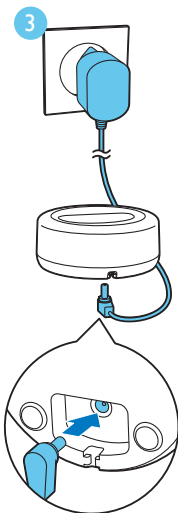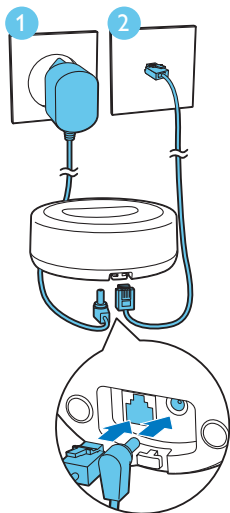

Csak a több
kézibeszélőt
tartalmazó verziónál.

3 Bevezetés


Elemek behelyezése

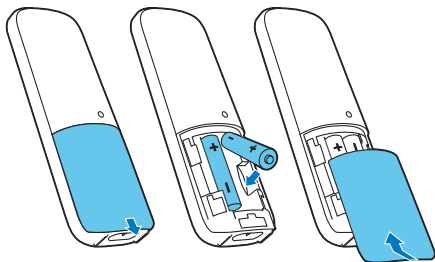

A telefon beállítása

- 1 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet (országfüggő) jelenik meg.
- 2 Ha a rendszer kéri, adj meg az országot és a nyelvet.
- 3 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a  /  gombokkal választhat **[AM]** vagy **[PM]** között (országfüggő).

A telefon töltése

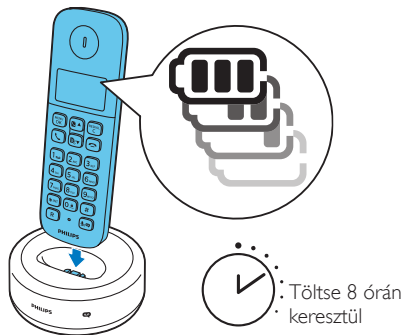

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Villog: alacsony töltésszint

Görgetés: a töltés folyamatban

4 Jó szórakozást!

Telefonkönyv

Bejegyzés hozzáadása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **[TELEFONKÖNYV]** > **[ÚJ HOZZÁAD.]** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.

Közvetlen elérésű memória

2 közvetlen elérésű memória-bejegyzési lehetőség is rendelkezésére áll (1-es és 2-es gomb). A mentett telefonszám automatikus tárcsázásához tartsa lenyomva a gombot készenléti módban. Az Ön országától függően az 1-es és 2-es gomb a hangposta, illetve az Ön szolgáltatója által biztosított információk szolgáltatás számára van beállítva (hálózathatózó).

Hívásnapló

Hívás a hívásnaplóból

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.

Bejegyzés megtekintése

Válassza ki a  >  > **[NÉZET]** elemet.

Bejegyzés mentése

- 1 Válassza ki a  >  > **[SZÁM MENTÉSE]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Válassza ki a  >  > **[TÖRLÉS]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Újrahívási lista

Hívás az újratárcsázási listáról

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.

Bejegyzés mentése

- 1 Válassza ki a  >  > **[SZÁM MENTÉSE]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Válassza ki a  >  > **[TÖRLÉS]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Telefonos üzenetrögzítő készülék (csak D135 típus esetén)

Egy közlemény rögzítése

- 1 Válassza ki a  > **[ÜZENETRÖGZ.]** > **[KIMENŐ ÜZEN.]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejövő üzenetek lehallgatása

Válassza ki a  > **[ÜZENETRÖGZ.]** > **[LEJÁTSZÁS]** elemet.

Bejövő üzenet törlése

- 1 Az üzenetek lejátszása közben a  gomb megnyomásával léphet az opció menübe.
- 2 Válassza ki a **[TÖRLÉS]** elemet, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

További kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók.

- 1 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás  gombját.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza ki a **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[REGISZTRÁL]** elemet, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 4 Adja meg a PIN-kódot/jelszót (0000).
- 5 A **[PROMPT]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a PIN-kódot/jelszót. 
→ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[VISSZAÁLLÍT]** elemet, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

- Az eredeti PIN-kódot/jelszót a következőkben leírt eljárásnak megfelelően hívhatja elő.



Műszaki adatok

elem

Philips: 2 db AAA NiMH 1,2 V-os újratölthető
300 mAh-ás elem

Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat használja!

adapter (Alapkészülék és töltő:)

	Bemenet:	Kimenet:
Meic: MN-A102-E130	100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA	6 V-os egyenáram, 400 mA
Tenpao: S003IV0600040	100-240 V~, 50/60 Hz, 150 mA	6 V-os egyenáram, 400 mA
Yingju: YJS003R-0600400G	100-240 V~, 50/60 Hz, 130 mA	6 V-os egyenáram, 400 mA

Telefonkönyv 50 bejegyzéssel

Hívásnapló 20 bejegyzéssel

Beszélgetési idő: 10 óra

Készenléti idő: 200 óra

RF kimeneti teljesítmény: <24 dBm

Frekvenciasáv: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Megjegyzés

- DSL-szűrő használatával kivédheti a DSL (digitális előfizetői vonal) interferencia miatt létrejövő zajhatásokat és a hívóazonosítóval kapcsolatos problémákat.
- A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com weboldalon olvasható.

? Gyakran feltett kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn **[NEM REGISZT.]** felirat jelenik meg, regisztrálja a kézibeszélőt. (Lásd „További kézibeszélők regisztrálása” című rész).

Nem sikerül további kézibeszélőt párosítani (regisztrálni) a bázisállomásra. Mit tegyek?

A bázisállomás memóriája megtelt. Lépjen be a  > **[SZOLGÁLTATÁS]** > **[KIJELENKEZÉS]** pontba a nem használt kézibeszélők regisztrációjának törléséhez.

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- 1 A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.
- 3 A következő lehetőségek jelennek meg a képernyőn:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBĂ]
[KONF.TELEF.] > [JEZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST.TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZYK]
[NASTAV.TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]
[POST.TEL.] > [JEZYK]

- 4 Válasszon egyet a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.
- 5 Válassza ki a nyelvet.

A kézibeszélő keresési állapotban van. Mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.
- Helyezze a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze a táp- és telefoncsatlakozásokat.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélőt megfelelően helyezte a töltőbe. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Ellenőrizze, hogy a dokkoló hangjelzés beállítás aktív-e. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a töltőre, dokkoló hangjelzés hallható.
- Koszosak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon új akkumulátorokat.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)


- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.

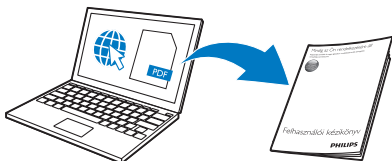

www.philips.com/support

Ha szeretné az interneten megtekinteni a használati utasításokat, akkor szüksége lesz a bázisállomás alján található címkén szereplő típusszámra.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.

A termék gyártása és értékesítése a Gibson Innovations Ltd. felelősségi körébe tartozik, és a Gibson Innovations Ltd. áll jót a termékért. Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használják azokat.



UMS_D130/135
53_HU_V2.0
WK17132