

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

AD530



PT Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3
----------	-------------------	----------

2	O seu altifalante de base	3
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Descrição geral da unidade principal	4

3	Introdução	5
	Ligar a corrente	5

4	Reproduzir	5
	Reproduzir a partir de iPod/iPhone	5
	Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth	6
	Reproduzir de um dispositivo de áudio externo	7
	Ajustar o volume	7
	Cortar o som	7

5	Informações do produto	7
	Especificações	7

6	Resolução de problemas	8
	Sobre o dispositivo Bluetooth	8

7	Aviso	9
	Reciclagem	10

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

2 O seu altifalante de base

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome. Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Introdução


Com este altifalante de base, poderá desfrutar de conteúdo áudio guardado no seu iPod/iPhone, em dispositivos Bluetooth e noutros dispositivos de áudio externos.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador
- Guia de Início Rápido
- Dados de segurança

Descrição geral da unidade principal

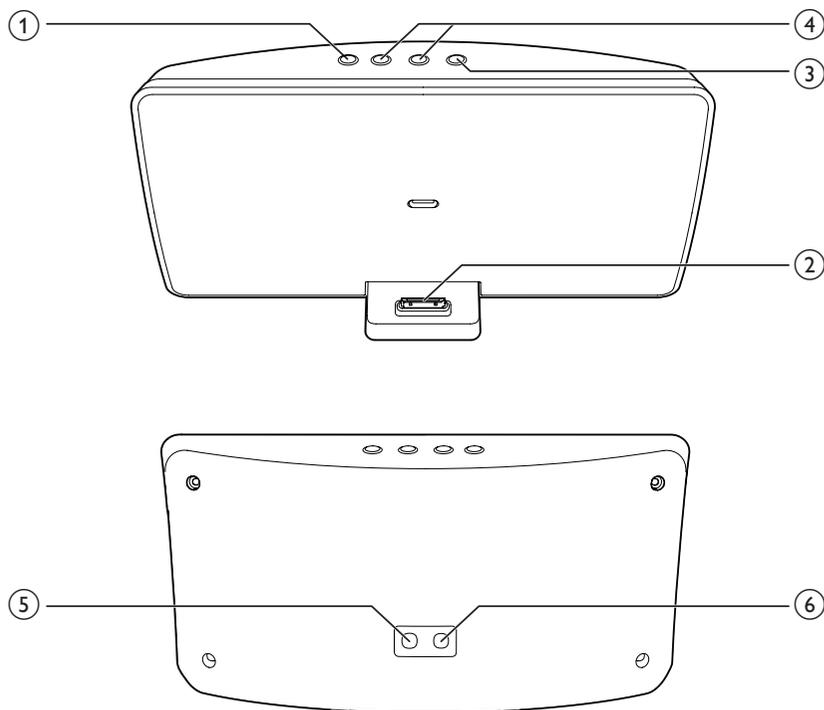

- ① ✱
 - Cortar ou repor o som.
- ② Base para iPod/iPhone
- ③ ✱
 - Active ou desactive a função Bluetooth.
- ④ + / -
 - Ajustar o volume.
- ⑤ MP3-LINK
 - Ligue um dispositivo de áudio externo.
- ⑥ DC IN
 - Ligar a alimentação.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.


Ligar a corrente

! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Ligue o transformador:

- à tomada **DC IN** na parte posterior do altifalante de base.
- à tomada eléctrica.

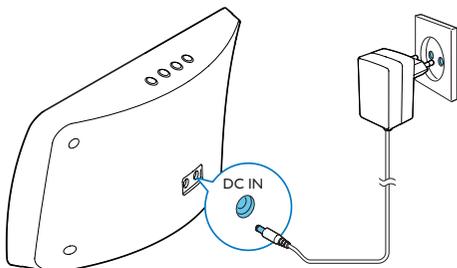

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de iPod/iPhone

Pode desfrutar de áudio do iPod/iPhone através deste altifalante de base.

iPod/iPhone compatível


O altifalante de base é compatível com os seguintes modelos de iPod e iPhone:

Concebido para:

- iPod touch (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª geração)
- iPod classic
- iPod nano (1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª geração)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Ouvir conteúdo do iPod/iPhone

- 1 Coloque um iPod/iPhone na base.
- 2 Reproduza áudio a partir do iPod/iPhone.

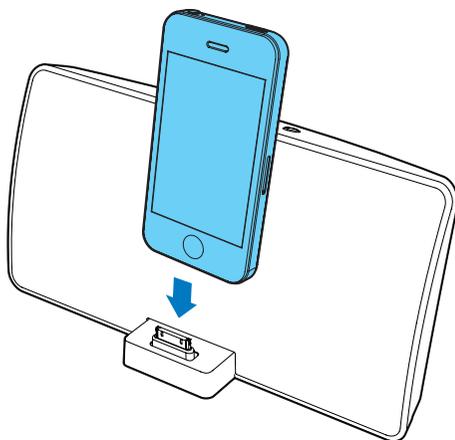

Para retirar o iPod/iPhone:
Puxe o iPod/iPhone para fora da base.

Carregar o iPod/iPhone

Quando o altifalante de base está ligado à alimentação, o iPod/iPhone colocado na base começa a carregar automaticamente.


Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth

Emparelhar com dispositivos Bluetooth

Nota

- Antes de ligar um dispositivo Bluetooth a este altifalante de base, familiarize-se com as capacidades de Bluetooth do dispositivo.
- O alcance de funcionamento efectivo entre o sistema de base e o dispositivo emparelhado é de aprox. 10 metros.
- Mantenha este altifalante de base afastado de outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.

- 1 Prima **⌘** para seleccionar a fonte Bluetooth.
↳ O botão do Bluetooth fica intermitente.
- 2 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo.
 - Dispositivos diferentes podem ter procedimentos diferentes para activar o Bluetooth.

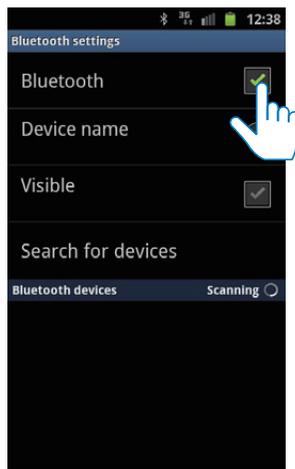

- 3 Procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados com o seu dispositivo.
- 4 Quando "AD530" for apresentado no seu dispositivo, seleccione-o para iniciar a ligação.
 - ↳ Ouve-se um sinal sonoro duplo de confirmação e a intermitência do botão do Bluetooth pára se a ligação for bem-sucedida.
 - ↳ É apresentado um ícone de Bluetooth diferente no seu dispositivo.
- 5 Reproduza música no seu dispositivo.
 - ↳ A música é transmitida pelo altifalante de base.

Dica

- Se o dispositivo Bluetooth tiver sido emparelhado anteriormente com o AD530, só precisa de procurar o "AD530" no menu do seu Bluetooth e, em seguida, confirmar a ligação.

Para desligar o Bluetooth:

- Prima **⌘** novamente no altifalante de base.
- Desactive a função de Bluetooth no seu dispositivo ou afaste-o do alcance de comunicação.

Reproduzir de um dispositivo de áudio externo

Com este altifalante de base, também pode desfrutar de áudio de um dispositivo externo, como um leitor MP3.

Nota

- Assegure-se de que não está colocado nenhum iPod/iPhone no altifalante de base.

- 1 Ligue um cabo MP3 link (não fornecido):
 - à tomada **MP3-LINK** na parte posterior do altifalante de base.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.

↳ O altifalante de base muda automaticamente para o modo MP3 Link.
- 2 Reproduza música no dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

Ajustar o volume

Durante a reprodução, prima + / - para ajustar o volume.

Cortar o som

Durante a reprodução, prima  para cortar ou repor o som.

5 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência de saída total	4 W por canal x 2
Relação sinal/ruído	> 62 dBA
MP3 LINK	650 mV RMS

Bluetooth

Padrão	Versão do padrão Bluetooth: 2.1+EDR
Potência de saída	0 dBm (Classe 2)
Banda de frequência	Banda ISM 2,402 ~ 2,480 GHz
Alcance	10 m (em espaços livres)

Informações Gerais

Energia CA	Modelo: AS110-080-AE130 (Philips); Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A; Saída: 8 V = 1,3 A
Consumo de energia em funcionamento	15 W
Consumo de energia em modo de espera	<0,5 W
Máx. Carga para iPod/iPhone	5 V = 1 A

Dimensões	
- Unidade principal	
(L x A x P)	261 x 130 x 103 mm
Peso	
- Unidade principal	0,9 kg
- Com embalagem	1,5 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A reprodução de música não está disponível no sistema, mesmo após uma ligação bem sucedida do Bluetooth.

- Não é possível utilizar o dispositivo com o sistema para reproduzir música.

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.

Não é possível ligar ao sistema.

- O dispositivo não suporta os perfis necessários para o sistema.
- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O sistema não se encontra no modo de emparelhamento.
- O sistema já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo ou todos os dispositivos ligados e volte a tentar.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria do sistema.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros países.

C € 2150

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Reciclagem



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD530_12_UM_V1.0

