

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

D400

D405



Krátká uživatelská příručka

PHILIPS



Důležité bezpečnostní pokyny

Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Před použitím výrobku si přečtěte informace o bezpečnosti.
- Tento výrobek odpovídá požadavkům evropské směrnice R&TTE 1999/5/EC
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

1 Přehled

Během hovoru

MENU OK Vstup do nabídky možností

REDIAL C Nastavte hlasitost.

Ukončení hovoru

Ukončení hovoru

Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu

#a/A Zadání pauzy

V nabídce

MENU OK Potvrzení / Vstup do nabídky možností / Výběr

REDIAL C Zrušit

Nahoru / Dolů

Ukončení nabídky

Pohotovostní režim

MENU OK Otevření hlavní nabídky

Telefonní seznam

Záznam hovoru

Ukončení hovoru a přijímání hovoru

***INT** Uskutečnění hovoru přes interkom

Zamknutí/odemknutí klávesnice.


Ukončení hovoru a příjem hovoru prostřednictvím reproduktoru

Zadávání textu

REDIAL C Odstranění textu

Zadání mezery

#a/A Přepínání mezi velkými/malými písmeny

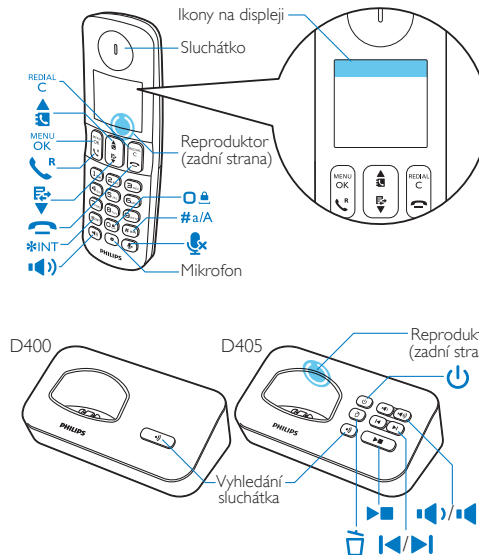

Ikony na displeji

Ukazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.

Trvale svítí během procházení přichozích hovorů ve výpisu hovorů.

Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.

Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení přečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.

Bliká v případě přijímání přichozího hovoru. Trvale svítí během hovoru.

Je zapnutý reproduktor.

Je vypnuto vyzvánění. Tichý režim je nastaven a je v aktivním intervalu (telefon nezvoní).

Tichý režim je nastaven, ale je mimo aktivní interval.

Je aktivován budík.

Pouze pro D405: Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy. Je trvale zobrazeno, je-li záznamník telefonu zapnutý.



Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané. *V závislosti na síti.

Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů nebo během zvyšování a snižování hlasitosti.

Režim ECO je aktivován.

Režim ECO+ je aktivován.


2 Připojení

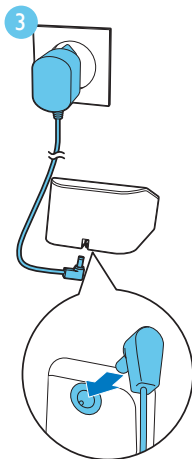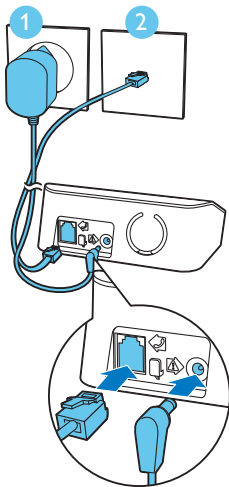

Pouze verze s více
sluchátky.

3 Začít


Vložení baterií

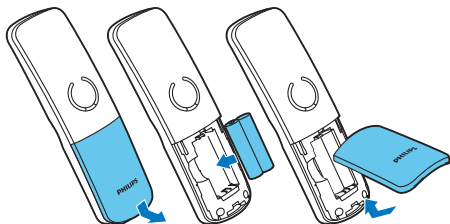

Nastavení telefonu

- 1 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 2 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 3 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek  /  vyberte možnost **[am]** nebo **[pm]** (v závislosti na zemi).

Nabíjení telefonu

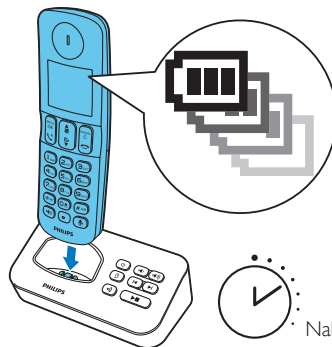

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Blikání: slabá baterie

Přesouvání: probíhá nabíjení

4 Bavte se

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítka .
- 2 Vyberte možnosti **[Telef.seznam]** > **[Přidat nové]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítka .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítka.

V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na možnosti **[1_hlas.pošta]** (číslo hlasové pošty) a **[2_info svc]** (číslo informační služby) vašeho síťového operátora (v závislosti na síti).

Záznam hovorů

Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítka .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka  >  > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení

Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítka .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka  >  >  > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka  >  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Záznam oznámení (pouze pro D405)

- 1 Stiskněte tlačítka .
- 2 Vyberte možnosti **[Záznamník]** > **[Oznámení]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Registrace dodatečných sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítka .
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Registrovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 3 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 4 Zadejte systémový kód PIN/Pass (0000).
- 5 Stisknutím tlačítka  potvrďte kód PIN/Pass.
↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítka .
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Resetovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Poznámka

- Původní kód PIN/Pass si můžete připomenout následujícím postupem.



Technické údaje

Baterie

- Philips: 2 x nabíjecí baterie AAA NiMH 1,2 V, 550 mAh

Používejte pouze dodané baterie.

Adaptér

Základna a nabíječka:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Vstup:	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA
Výstup:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Telefonní seznam s 100 záznamy

Výpis hovorů s 50 záznamy

Doba hovoru: 16 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 250 hodin



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Prohlášení o shodě naleznete na webu www.p4c.philips.com.

? Často kladené dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva

[Zaregistrovat Sluchátko], vložte sluchátko do stanice, dokud se nezobrazí ukazatel síly signálu.

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších přístrojů ke stanici?

Paměť stanice je plná. Přejděte na možnosti ^{MENU}OK >

[Služby] > [Neregistrovat], zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a opakujte akci.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko ^{MENU}OK.
- 3 Na obrazovce se zobrazí následující možnosti:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Езык]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.
- 5 Vyberte správný jazyk.

Přístroj je ve stavu vyhledávání, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabitě.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Kupte si nové se stejnými specifikacemi.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)


- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

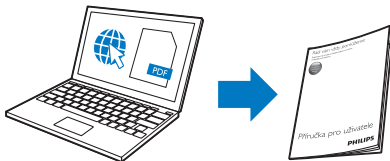

www.philips.com/support

Více informací naleznete v rozšířené online
uživatelské příručce.



CE 0168

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Všechna práva vyhrazena.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V.



UMS_D400-405

53_CS_V2.0

WK13511