

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support



AE2800



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	2
	Sicherheit	2
	Hinweis	2
2	Ihr tragbares Radio	4
	Verpackungsinhalt	4
	Einführung	4
	Geräteübersicht	5
3	Erste Schritte	7
	Installieren der Batterie	7
	Anschließen an die Stromversorgung	7
	Einstellen der Uhr	7
	Einschalten	8
4	Empfangen von Radiosendern	9
	Auswählen von UKW, MW oder LW	9
	Einstellen eines Radiosenders	9
	Automatisches Programmieren von Radiosendern	9
	Manuelles Programmieren von Radiosendern	9
	Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	9
5	Weitere Funktionen	11
	Einstellen der Küchenuhr (Abschalt-Timer)	11
	Audiowiedergabe von einem externen Gerät	11
	Ändern der Lautstärke	11
6	Produktinformationen	12
7	Fehlerbehebung	13

1 Wichtig

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- **VORSICHTSHINWEIS** zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
 - Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
 - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
 - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Gibson Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Hinweis für die Europäische Union



Hiermit erklärt Woox Innovations, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte

nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Gerätesymbol Leistungsklasse II



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät eine doppelte Isolierung besitzt.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihr tragbares Radio

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support registrieren.

Verpackungsinhalt

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:



- Hauptgerät
- Netzteil
- Betriebsanleitung

Einführung

Mit diesem Gerät können Sie Folgendes:

- die Uhrzeit anzeigen,
- UKW-/MW-/LW-Radiosender wiedergeben,
- Timer einstellen,
- Audiowiedergabe von einem externen Gerät genießen.

Geräteübersicht

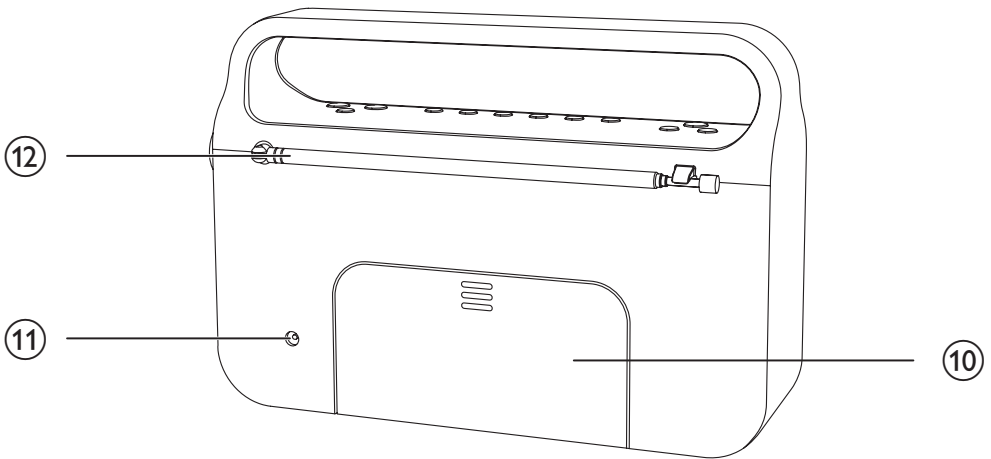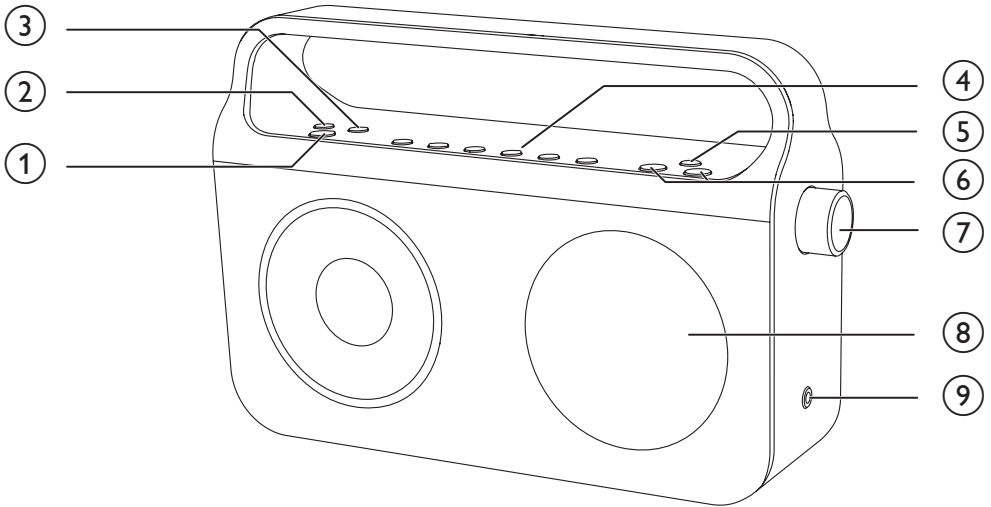

- ① 
 • Einschalten des Radios oder Wechseln in den Standby-Modus

- ② **SRC**
 • Auswählen einer Quelle: UKW/MW/ LWTUNER oder AUDIO IN.

- ③ **SCAN/PROG**

- Programmieren voreingestellter Radiosender
- Automatische Suche und Speicherung von Radiosendern
- Einstellen der Uhr im Standby-Modus

- ④ **1 - 5+**
 • Einstellen oder Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- ⑤ **TIMER**

- Einstellen der Küchenuhr
- ⑥ **-VOL +**
 - Einstellen der Lautstärke
- ⑦ **Regler zur Sendersuche**
 - Einstellen eines Radiosenders
 - Anpassen der Stunden-/Minutenanzeige
- ⑧ **Anzeigefeld**
 - Anzeigen von Uhrzeit-/Radioinformationen
- ⑨ **AUDIO IN**
 - Audio-Eingangsbuchse zum Anschließen eines externen Audiogeräts
- ⑩ **Batteriefach**
- ⑪ **AC 5 V ~ 1 A**
 - Netzstecker für das im Lieferumfang enthaltene Netzteil
- ⑫ **Antenne**
 - Verbesserung des Radioempfangs

3 Erste Schritte

! Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.


Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Installieren der Batterie

! Achtung

- Explosionsgefahr! Setzen Sie die Batterien keiner großen Hitze, direktem Sonnenlicht oder Feuer aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Möglicher Produktschaden! Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterie.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie vier 1,5 V R14//UM2/C-Knopfzellen (nicht im Lieferumfang enthalten) mit korrekter Polarität (+/-) wie angegeben ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

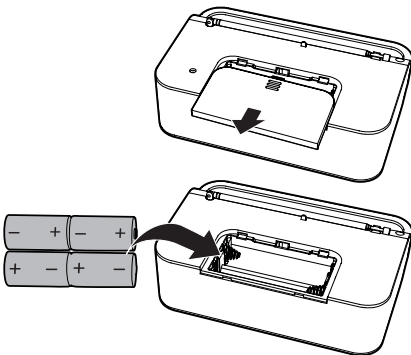

* Tipp

- Wenn das Hauptgerät mit Batterien betrieben wird, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung 5 Sekunden lang nach jeder Betriebsfunktion auf.


Anschließen an die Stromversorgung

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Geräts angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker; um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel wie folgt an:

- an die **AC 5V ~ 1A**-Buchse am Hauptgerät
- einer Steckdose.

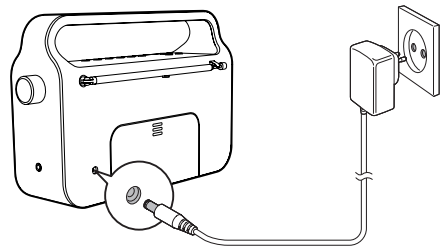

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus **SCAN** / **PROG** 2 Sekunden lang gedrückt.
↳ **[24H]** oder **[12H]** beginnt zu blinken.
- 2 Drehen Sie den **Regler zur Sendersuche**, um das Zeitformat einzustellen.

- 3 Drücken Sie den **Regler zur Sendersuche** zur Bestätigung.
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 4 Drehen Sie den **Regler zur Sendersuche**, um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie den **Regler zur Sendersuche** zur Bestätigung.
↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 6 Drehen Sie den **Regler zur Sendersuche**, um die Minuten einzustellen.
- 7 Drücken Sie den **Regler zur Sendersuche** zur Bestätigung.

Einschalten

Drücken Sie ϕ , um das Radio einzuschalten.

- ↳ Das Radio wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.
 - Drücken Sie erneut auf ϕ , um das Radio in den Standby-Modus zu schalten.
- ↳ Im Anzeigefeld wird die Uhr angezeigt (sofern eingestellt).

4 Empfangen von Radiosendern

Auswählen von UKW, MW oder LW

- 1 Drücken Sie , um das Radio einzuschalten.
- 2 Drücken Sie **SRC**, um UKW, MW oder LW auszuwählen.

Einstellen eines Radiosenders

Einstellen eines Radiosenders:

Drehen Sie im UKW-/MW-/LW-Modus den

Regler zur Sendersuche schnell.

↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.

Manuelles Einstellen eines Radiosenders:

Drehen Sie im UKW-/MW-/LW-Modus den **Regler zur Sendersuche**, bis Sie den gewünschten Radiosender erreichen.

Automatisches Programmieren von Radiosendern

Hinweis

- Sie können höchstens 10 voreingestellte UKW-Radiosender; 10 voreingestellte MW-Radiosender; und 10 voreingestellte LW-Radiosender programmieren.

- 1 Drücken Sie , um das Radio einzuschalten.
- 2 Halten Sie im UKW-/MW-/LW-Modus **SCAN/PROG** 2 Sekunden lang gedrückt.

- ↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
- ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

Manuelles Programmieren von Radiosendern

Hinweis

- Sie können höchstens 10 voreingestellte UKW-Radiosender; 10 voreingestellte MW-Radiosender; und 10 voreingestellte LW-Radiosender programmieren.

- 1 Drücken Sie , um das Radio einzuschalten.
- 2 Drehen Sie im UKW-/MW-/LW-Modus den **Regler zur Sendersuche**, um einen Radiosender einzustellen.
- 3 Drücken Sie **SCAN/PROG**.
↳ Die voreingestellte Nummer blinkt.
- 4 Drehen Sie den Regler zur Sendersuche, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung den Regler.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu programmieren.

Tipp

- Um einen programmierten Sender zu überschreiben, programmieren Sie einen anderen Sender auf diesem Speicherplatz.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- 1 Drücken Sie , um das Radio einzuschalten.

- 2 Drücken Sie im UKW-/MW-/LW-Modus **1 – 5 +**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.



Tipp

- Wenn Sie eine voreingestellte Nummer zwischen 6 und 10 auswählen möchten, drücken Sie zuerst **5+**, und drücken Sie dann die entsprechende andere Zifferntaste (z. B. um die voreingestellte Nummer 6 auszuwählen, drücken Sie **5+** und **1**).

5 Weitere Funktionen

Einstellen der Küchenuhr (Abschalt-Timer)

Sie können einen Zeitraum festlegen, nach dem das Radio einen Summton wiedergibt.

Hinweis

- Bevor Sie den Alarm einstellen, stellen Sie die Uhr auf die aktuelle Zeit ein.

- 1 Drücken Sie die Taste **TIMER**.
↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 2 Drehen Sie den **Regler zur Sendersuche**, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie den **Regler zur Sendersuche** zur Bestätigung.
↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 4 Drehen Sie den **Regler zur Sendersuche**, um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie den **Regler zur Sendersuche** zur Bestätigung.
↳ Nach Ablauf der Zeit ertönt der Summton und  blinkt.

So stoppen Sie den Ablauf-Timer:

Drücken Sie **TIMER**, um den Summton auszuschalten.

- ↳ Das Radio wechselt zum zuletzt ausgewählten Sender, und  hört auf zu blinken.

So können Sie den Ablauf-Timer zurücksetzen:

Halten Sie die Taste **TIMER** 3 Sekunden lang gedrückt.

- ↳ Das Symbol  wird auf dem Display nicht mehr angezeigt.

Audiowiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Radio können Sie auch Audioinhalte von externen Geräten abspielen.

- 1 Verbinden Sie ein Audiokabel mit:
 - der **AUDIO IN**-Buchse am Radio.
 - der Kopfhörerbuchse am externen Gerät.
- 2 Drücken Sie , um das Radio einzuschalten.
- 3 Drücken Sie wiederholt **SRC**, um den **AUDIO IN**-Modus auszuwählen.
- 4 Spielen Sie Audioinhalte über das externe Gerät ab (lesen Sie das entsprechende Benutzerhandbuch).

Ändern der Lautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **+/-**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

6 Produktinformationen

 Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Tuner

Empfangsbereich	UKW: 87,5 bis 108 MHz MW: 531 bis 1602 kHz LW: 153 bis 279 kHz
Abstimmungsbereich	50 kHz (UKW), 9 kHz (MW), 3 kHz (LW)
Anzahl der Senderspeicherplätze	UKW: 10 MW: 10 LW: 10
Klinrfaktor	< 3 %

Allgemein

AC Stromversorgung	Modell: EML412511VD Eingangsleistung: 220 – 240 V~; 50/60 Hz; 20 mA Ausgangsleistung: AC 5 V, 1 A
Batterien	4 x C-Batterien
Maximale Ausgangsleistung	1,2 W
Betriebs-Stromverbrauch	5 W
AUDIO IN	650 mV RMS
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)	242,3 x 161 x 72,3 mm
Gewicht - Inklusive	1,4 kg
Verpackung - Hauptgerät	0,77 kg

7 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingesetzt wurden.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Einstellung für Uhrzeit/Timer gelöscht

- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Entweder wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Stellen Sie die Uhrzeit bzw. den Timer erneut ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Tauschen Sie die Batterien aus, und schalten Sie das Gerät erneut ein.
- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AE2800_12_UM_V3.0

