

Registrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

SE350



Príručka rýchlym spustením


- 1 Zapojenie
- 2 Inštalovanie
- 3 Užívajte si

PHILIPS

Čo je v krabici



Slúchadlo




Základná stanica
ALEBO




Kryt na batérii



2 AAA nabíjateľné
batérie



Napájanie elektrickej
energie



Kábel na linku*



Návod na použitie



Záruka



Príručka rýchlym
spustením

*V krabici môže nájsť adaptér na linku, ktorý sa dodáva oddelene od kábla na linku. **V takom prípade musíte napojiť adaptér na linku ku káblu na linku skôr, ako zapojíte kábel na linku do zásuvky na linku.**

Pri baleniach s viacerými slúchadlami nájdete navyše jeden alebo viac slúchadiel, krytov na batériu, nabíjačiek s jednotkou napojenia na elektrickú energiu a nabíjateľných batérií.



UPOZORNENIE: Vždy použite kábel linky, zdroj elektrickej energie a batérie, ktoré boli dodané s telefónom.

1

Zapojenie

Zapojte základnú stanicu

1. Základnú stanicu umiestnite do centrálnej polohy v blízkosti zásuvky na telefónnu linku a elektrickej zásuvky.

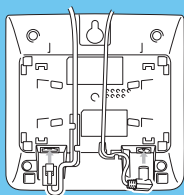

2. Zapojte kábel na linku a napájací kábel k zdroju do príslušných konektorov na zadnej strane základnej stanice.
3. Druhý koniec kábla na linku a napájacieho kábla zapojte do príslušných zásuviek.


2

Inštalovanie

Založte nabíjateľné batérie a nabíjačku

A

Založte batérie

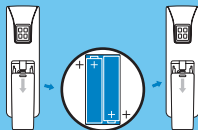

B

Slúchadlo nabíjajte 24 hodín



Zostavte telefón (aj je to potrebné)

1. Stlačte na zobrazenie zoznamu krajín.
2. Prejdite smerom hore a dolu a nájdite svoju krajinu.
3. Stlačte a potvrdte voľbu.
(ČAKÁM... sa zobrazí počas automatickej konfigurácie predvoleného nastavenia linky a ponuky jazyka pre zvolenú krajinu.)
4. Výrobok teraz prejde do **DÁTUM/ČAS** ponuky. Zadaťte aktuálny dátum (DD/MM) a stlačte na potvrdenie.
5. Zadaťte aktuálny dátum (HH-MM) a stlačte na potvrdenie.

3 Užívajte si

Uskutočnenie hovoru

Vytočte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte  alebo .

ALEBO

Stlačte  alebo , čím aktivujete linku a vytočte číslo.

Prijatie hovoru

Keď telefón zazvoní, stlačte  alebo .

Ukončenie hovoru

Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte .

Nastavenie hlasitosti slúchadla alebo reproduktora

Počas hovoru stlačte  a vyberte si z **ÚROVEŇ 1** až do **ÚROVEŇ 5**.

Nastavenie melódie zvonenia

K dispozícii máte 10 melódií zvonenia vo vašom slúchadle.

1. Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **OSOBNÉ NAST.** a stlačte .
2. Prejdite  k **TÓNY SLÚCH.** a stlačte , potom prejdite  k **ZAZVONENIA** a stlačte .
3. Prejdite  na požadovanú melódiu a prehrajte si ju.
4. Stlačte  pre nastavenie melódie zvonenia.

Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Uloženie kontaktu v telefónnom zozname

1. Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **TELEF.ZOZNAM** a stlačte , stlačte  a zadajte **NOVÝ ZÁZNAM**.
 2. **VLOŽIŤ MENO** sa zobrazí na displeji.
 3. Zadajte meno telefonického kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte .
 4. Na displeji sa zobrazí **ULOŽIŤ ČÍSLO**.
 5. Zadajte číslo (maximálne 24 znakov) a stlačte .
- Ozve sa tón potvrdenia.

Vstup do telefónneho zoznamu

1. Stlačte  v režime nečinnosti a prejdite  na prehliadanie telefónneho zoznamu.
2. Detaily si prezriete stlačením . Stlačte  a zobrazia sa zostávajúce číslice, ak má záznam viac ako 12 číslic.

Hovor z telefónneho zoznamu

1. Stlačte  v režime nečinnosti.
2. Prejdite  do záznamu v telefónnom zozname.
3. Stlačte .
 - Hovor sa začne.

Problémy

Viac informácií nájdete v Návode na použitie, ktorý je priložený k vášmu telefónu.

Problém

- Nie je žiadny tón vytáčania.
- Volajúci ma dobre nepočuje.
- HLADANIE** sa zobrazí na slúchadle a ikonka  bliká.
- Nezobrazuje sa číslo volajúceho.

Riešenie

- Nie je prívod energie: Skontrolujte zapojenia.
- Batérie sú vybité: Nabite batérie.
- Prejdite bližšie k základnej stanici.
- Použitý je nesprávny kábel na linku: Použite priložený kábel na linku.
- Je možné, že budete potrebovať adaptér na linku: Ak áno, napojte adaptér na linku a kábel na linku.
- Prejdite bližšie k základnej stanici.
- Základnú stanicu premiestnite aspoň o meter ďalej od elektronického zariadenia.
- Prejdite bližšie k základnej stanici.
- Skontrolujte, či je základná stanica zapnutá.
- Resetujte zariadenie a reštartujte registráciu slúchadla.
- Služba nie je aktivovaná: Skontrolujte svoje predplatené služby u poskytovateľa siete.

Vitajte vo Philips!

Registrujte svoj výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoc?

Návod na použitie

Prečítajte si Návod na použitie, ktorý bol priložený k telefónu.

Online Help

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 
Printed in China

3111 285 47791 (SK)
UCZZ11955GZ(0)