

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



D700

D705



Εκτεταμένη τεκμηρίωση χρήστη

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εξωτερικούς ομιλητές	17
--	----

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 3

2 Το τηλέφωνό σας 5

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία	5
Επισκόπηση του τηλεφώνου	6
Επισκόπηση του σταθμού βάσης	7

3 Εικονίδια κύριου μενού 8

4 Εικονίδια οθόνης 9

5 Ξεκινήστε 10

Σύνδεση του σταθμού βάσης	10
Τοποθέτηση των παρεχόμενων μπαταριών	11
Προσαρμογή του κλιπ ζώνης	11
Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας (ανάλογα με τη χώρα)	11
Αλλαγή του κωδικού PIN/κωδικού πρόσβασης απομακρυσμένης λειτουργίας	12
Φόρτιση συσκευής χειρός	13
Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας	13
Τι είναι η λειτουργία αναμονής;	13
Έλεγχος ισχύος σήματος	13

6 Κλήσεις 15

Πραγματοποίηση κλήσης	15
Απάντηση σε κλήση	15
Τερματισμός κλήσης	16
Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού/ηχείου	16
Σίγαση μικροφώνου	16
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου	16
Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης	16
Απάντηση σε δεύτερη κλήση	16
Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων	17

7 Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης 18

Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός	18
Μεταφορά κλήσης	18
Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης	19

8 Κείμενο και αριθμοί 20

Εισαγωγή κειμένου και αριθμών	20
Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων	20

9 Τηλεφωνικός κατάλογος 21

Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου	21
Αναζήτηση καταχώρησης	21
Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο	21
Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά τη διάρκεια κλήσης	21
Προσθήκη καταχώρισης	22
Επεξεργασία καταχώρισης	22
Ορισμός προσαρμοσμένης μελωδίας	22
Ρύθμιση πλήκτρων ταχείας κλήσης	22
Διαγραφή καταχώρισης	23
Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων	23
Προσθήκη επαφής στη λίστα εξαιρέσεων	23

10 Αρχείο κλήσεων 24

Τύπος λίστας κλήσεων	24
Προβολή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων	24
Αποθήκευση καταχώρισης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο	25
Ανταπόδοση κλήσης	25
Διαγραφή καταχώρισης κλήσης	25
Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων	25

11 Λίστα επανάκλησης 26

Προβολή καταχωρήσεων επανάκλησης	26	Ρύθμιση της γλώσσας τηλεφωνητή	36
Αποθήκευση καταχώρησης επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο	26	Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης	36
Επανάκληση κλήσης	26	Μηνύματα	37
Διαγραφή καταχώρισης επανάκλησης	26	Εισερχόμενα μηνύματα	37
Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων επανάκλησης	26		
12 Ρυθμίσεις τηλεφώνου	27	18 Υπηρεσίες	42
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	27	Αυτόματη συνδιάσκεψη	42
Λειτουργία ECO	27	Φραγή κλήσεων	42
Λειτουργία ECO+	27	Αλλαγή κωδικού PIN/κωδικού πρόσβασης	42
Όνομα συσκευής χειρός	28	Τύπος λίστας κλήσεων	43
Ρύθμιση της γλώσσας προβολής	28	Αυτόματο πρόθεμα	43
		Τύπος δικτύου	43
		Επιλογή διάρκειας επανάκλησης	44
		Λειτουργία κλήσης	44
		Πρώτο κουδούνισμα	44
		Αυτόματο ρολόι	44
		Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός	45
		Ακύρωση καταχωρισμένων συσκευών	45
		Υπηρεσίες κλήσης	46
		Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	47
13 Ξυπνητήρι	29		
Ρύθμιση ξυπνητηριού	29	19 Τεχνικά στοιχεία	48
Απενεργοποίηση αφύπνισης	29		
14 Ρυθμίσεις εμφάνισης	30	20 Σημείωση	49
		Δήλωση συμμόρφωσης	49
		Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP	49
		Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF	49
		Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών	49
15 Ρυθμίσεις ήχου	31	21 Συχνές ερωτήσεις	51
Ορισμός της έντασης ήχου κλήσης για τη συσκευή	31		
Ορισμός ήχου κλήσης για τη συσκευή	31	22 Παράρτημα	53
Σιωπηλή λειτουργία	31	Πίνακες εισαγωγής κειμένου και αριθμών	53
Ορισμός ήχου πλήκτρων	32		
Ρύθμιση του ήχου για την μπαταρία	32	23 Ευρετήριο	54
Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης στο σταθμό βάσης	32		
Ορίστε τον ήχο τοποθέτησης	32		
Ορισμός προφίλ ήχου	32		
16 Συσκευή παρακολούθησης μωρού	34		
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της μονάδας παρακολούθησης μωρού	34		
Αποστολή ειδοποίησης	34		
Ρύθμιση έντασης κλάματος μωρού	35		
17 Τηλεφωνητής	36		
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφωνητή	36		

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Απαιτήσεις ρεύματος

- Το παρόν προϊόν χρειάζεται ηλεκτρική παροχή ρεύματος AC 100-240 volt. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επαφή ενδέχεται να χαθεί.
- Η τάση στο δίκτυο έχει ταξινομηθεί ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60950.



Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φίς από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή χειρός, το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης καθώς ενδέχεται να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Για συσκευές που συνδέονται σε πρίζα, η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στη συσκευή και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree ενδέχεται να αυξήσει ξαφνικά την ένταση στο ακουστικό σε μεγάλο βαθμό: βεβαιωθείτε ότι δεν κρατάτε τη συσκευή χειρός πολύ κοντά στο αυτί σας.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια εναλλακτική για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνο να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στο τηλέφωνο.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.

Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία



Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται μαζί με το προϊόν.
- Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης ή την μπαταρία να έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Αυτό μπορεί να μειώσει την ποιότητα του ήχου και να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
- Εάν μεταλλικά αντικείμενα τοποθετηθούν πάνω ή κοντά στο ακουστικό της συσκευής χειρός, ενδέχεται να μαγνητιστούν.

Κατά τη χρήση του τηλεφώνου ως συσκευής παρακολούθησης μωρού

Προσοχή

- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Φροντίστε ώστε η μονάδα μωρού και το καλώδιο να βρίσκονται πάντα σε σημείο που δεν μπορεί να φτάσει το μωρό (σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου/3 ποδιών).
- Διατηρείτε τη μονάδα γονέα τουλάχιστον 1,5 μέτρο/5 πόδια μακριά από τη μονάδα μωρού ώστε να μην σημειωθεί επιστροφή ήχου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα μωρού στο κρεβάτι ή το πάρκο του μωρού.
- Μην καλύπτετε ποτέ τη μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού (π.χ. με πετσέτα ή κουβέρτα). Φροντίζετε πάντα ώστε οι οπές ψύξης της μονάδας μωρού να είναι ανοιχτές.
- Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να βεβαιωθείτε ότι το μωρό μπορεί να κοιμηθεί με ασφάλεια.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Εάν τοποθετήσετε τη μονάδα γονέα δίπλα σε πομπό ή άλλη συσκευή DECT (π.χ. τηλέφωνο DECT ή ασύρματο δρομολογητή για σύνδεση στο διαδίκτυο), η σύνδεση με τη μονάδα μωρού ενδέχεται να χαθεί. Μετακινήστε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού μακριά από τις άλλες ασύρματες συσκευές έως ότου αποκατασταθεί η σύνδεση.
- Αυτή η συσκευή παρακολούθησης μωρού προορίζεται ως βοήθημα. Δεν αποτελεί υποκατάστατο της υπεύθυνης και σωστής επίβλεψης από ενήλικα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο.


Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0°C και +40°C (σχετική υγρασία έως 90%).
- Φυλάσσετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20°C και +45°C (σχετική υγρασία έως 95%).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Τι περιλαμβάνει η συσκευασία

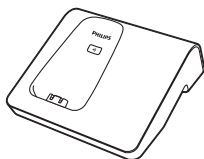

Σταθμός βάσης (D700)




Σταθμός βάσης (D705)




Συσκευή χειρός**



Κλιπ ζώνης

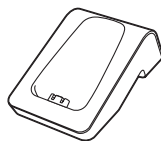

Φορτιστής**

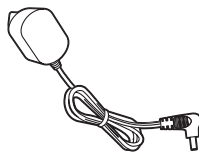

Τροφοδοτικό**



Καλώδιο τηλεφώνου*



Εγγύηση



Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης



Σημείωση



- * Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.






Σημείωση



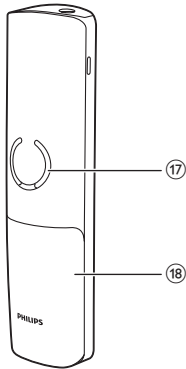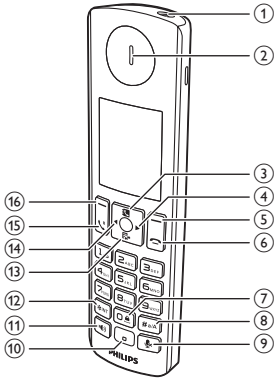



- ** Στα σερτ πολλών συσκευών υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός, φορτιστές και τροφοδοτικά.

Επισκόπηση του τηλεφώνου



- ① Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών
- ② Ακουστικό
- ③ 
 - Μετακίνηση προς τα πάνω στο μενού.
 - Αύξηση της έντασης του ακουστικού/ηχείου.
 - Στη λειτουργία αναμονής, πρόσβαση στις επαφές.
- ④  Στη λειτουργία επεξεργασίας, μετακίνηση του δρομέα προς τα δεξιά.
- ⑤ 

- Πατήστε, για να διαγράψετε κάποιο μεμονωμένο κείμενο ή ψηφίο. Πατήστε παρατεταμένα για διαγραφή όλου του κειμένου.
- Ακύρωση λειτουργίας.
- Στη λειτουργία αναμονής, είσοδος στη λίστα επανάκλησης.
- Αλλαγή του προφίλ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Επιλογή της λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός ακριβώς πάνω από το πλήκτρο.

- ⑥ 
 - Τερματισμός κλήσης.
 - Έξοδος από μενού/λειτουργία.
- ⑦ 
 - Πατήστε για εισαγωγή κενού κατά την επεξεργασία κειμένου.
 - Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε/να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.
- ⑧  # n/a
 - Πατήστε παρατεταμένα για εισαγωγή παύσης κατά την επεξεργασία του ονόματος και του αριθμού της επαφής.
 - Εναλλαγή πεζών/κεφαλαίων κατά την επεξεργασία.
- ⑨  Σίγαση ή κατάργηση σίγασης του μικροφώνου.
- ⑩ **Μικρόφωνο**
- ⑪ 
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου του τηλεφώνου.
 - Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων μέσω του ηχείου.
- ⑫  *INT
 - Πατήστε παρατεταμένα για να κάνετε μια εσωτερική κλήση (μόνο για την έκδοση με περισσότερες από μία συσκευές χειρός).

- Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης (λειτουργία παλμού ή προσωρινού τόνου).

13 

- Μετακίνηση προς τα κάτω στο μενού.
- Μείωση της έντασης του ακουστικού/ηχείου.
- Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων στη λειτουργία αναμονής.

14 

Στη λειτουργία επεξεργασίας, μετακίνηση του δρομέα προς τα αριστερά.

15 

- Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων.
- Πλήκτρο επανάκλησης

16 


- Στη λειτουργία αναμονής, πρόσβαση στο κύριο μενού.
- Επιβεβαίωση επιλογής.
- Είσοδος στο μενού επιλογών.
- Επιλογή της λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός ακριβώς πάνω από το πλήκτρο.

17 **Ηχείο**

18 **Θύρα μπαταρίας**

Επισκόπηση του σταθμού βάσης


D700

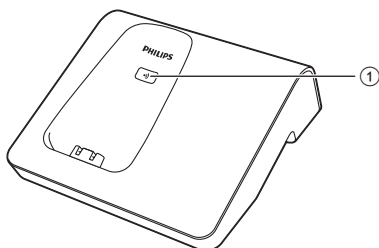

1 

- Εύρεση συσκευών χειρός.
- Είσοδος σε λειτουργία καταχώρισης.

D705

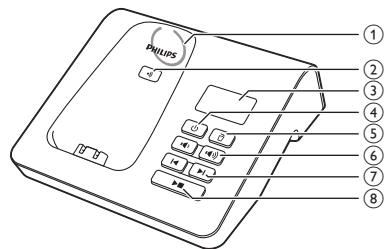

1 **Ηχείο (πίσω πλευρά του σταθμού βάσης)**

2 

- Εύρεση συσκευών χειρός
- Είσοδος σε λειτουργία καταχώρισης.

3 **Λειτουργία μέτρησης μηνυμάτων**

4 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφωνητή.

5 

- Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος.
- Πατήστε παρατεταμένα για διαγραφή όλων των παλαιών μηνυμάτων.

6 

Μείωση/αύξηση της έντασης του ηχείου.

7 








Μετακίνηση προς τα πίσω/εμπρός κατά την αναπαραγωγή.




8 

- Αναπαραγωγή μηνυμάτων.
- Διακοπή αναπαραγωγής μηνυμάτων.

3 Εικονίδια κύριου μενού











Τα παρακάτω αποτελούν μια επισκόπηση των επιλογών μενού που είναι διαθέσιμες στο D700/D705. Για αναλυτική εξήγηση των επιλογών μενού, ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.







Εικονίδιο	Περιγραφές
	[Ρύθμ. Τηλεφών.] - Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας, της λειτουργίας ECO, του ονόματος της συσκευής χειρός και της γλώσσας εμφάνισης.
	[Ήχοι] - Ρύθμιση έντασης ήχου, ήχου κλήσης, ήχου πλήκτρων κ.λπ.
	[Υπηρεσίες] - Ρύθμιση αυτόματης συνδιάσκεψης, αυτόματου προθέματος, τύπου δικτύου, ώρας επανάκλησης, αυτόματου ρολογιού, υπηρεσιών κλήσης κ.λπ. Οι υπηρεσίες εξαρτώνται από το δίκτυο και τη χώρα.
	[Ξυνητήρι] - Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, αφύπνισης, ήχου αφύπνισης, κ.λπ.
	[Τηλ. κατ/γος] - Προσθήκη, επεξεργασία, διαχείριση καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου κ.λπ.
	[Εισερ. Κλήσεις] - Εμφάνιση του ιστορικού κλήσεων όλων των αναπάντητων ή εισερχόμενων κλήσεων.
	[Οθόνη] - Ρύθμιση φωτεινότητας, ρολογιού και οπίσθιου φωτισμού της οθόνης.

	[Παρακολ. Μωρού] - Ρύθμιση ειδοποίησης σε εξωτερική γραμμή, επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή άλλες συσκευές, και ορισμός της έντασης ήχου του κλάματος του μωρού.
	[Εσωτερ κλήση] - Κλήση προς άλλη συσκευή. Το εικονίδιο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στο D700.
	[Τηλεφωνητής] - Ρύθμιση, ακρόαση, διαγραφή μηνυμάτων τηλεφώνου κ.λπ. Το εικονίδιο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στο D705.

4 Εικονίδια οθόνης

Σε λειτουργία αναμονής, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη σας ενημερώνουν σχετικά με τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή χειρός.

Εικονίδιο	Περιγραφές
	Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας (από υψηλό έως χαμηλό).
	Όταν η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης/βάσης φόρτισης, οι μπάρες αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.
	Το εικονίδιο άδειας μπαταρίας αναβοσβήνει και ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο.
	Η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση.
	Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης.
	Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο δυνατό είναι το σήμα.
	Παραμένει σταθερά αναμμένο δίπλα από τη μη ελεγμένη εγγραφή αναπάντητης κλήσης κατά την αναζήτηση στο αρχείο κλήσεων.
	Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέα αναπάντητη κλήση.
	Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων.
	Έχει ενεργοποιηθεί το ζυπνητήρι.


	Έχει ρυθμιστεί η σιωπηλή λειτουργία, αλλά η συσκευή βρίσκεται εκτός της ενεργής περιόδου.
	<ul style="list-style-type: none">• Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης.• Έχει ρυθμιστεί η σιωπηλή λειτουργία και η συσκευή βρίσκεται εντός της ενεργής περιόδου (το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει).
	Τηλεφωνητής: Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο μήνυμα. Υποδεικνύει τότε είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής. Το εικονίδιο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στο D705.
	Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο φωνητικό μήνυμα. Παραμένει αναμμένο όταν τα φωνητικά μηνύματα έχουν ήδη αναγνωστεί στο αρχείο καταγραφής κλήσεων. Το εικονίδιο δεν εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει κανένα φωνητικό μήνυμα.
	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO.
	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+.

5 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Πριν συνδέσετε και εγκαταστήσετε τη συσκευή χειρός, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα "Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας".

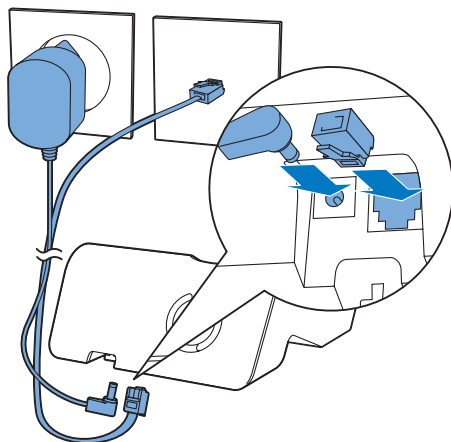

Σύνδεση του σταθμού βάσης



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.
- Για τη φόρτιση των μπαταριών χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.


3 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού με (μόνο για εκδόσεις πολλαπλών συσκευών χειρός):

- την υποδοχή εισόδου DC στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης της επιπλέον συσκευής χειρός.
- την υποδοχή ρεύματος στον τοίχο.




Σημείωση

- Εάν γίνετε συνδρομητής ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL) για σύνδεση στο Διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες μέσω της τηλεφωνικής σας γραμμής, εγκαταστήστε ένα φίλτρο DSL ανάμεσα στο καλώδιο του τηλεφώνου και την πρίζα. Το φίλτρο εμποδίζει τυχόν θορύβους και προβλήματα με την αναγνώριση καλούντος που ενδέχεται να προκύψουν από τις παρεμβολές της γραμμής DSL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα DSL, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.

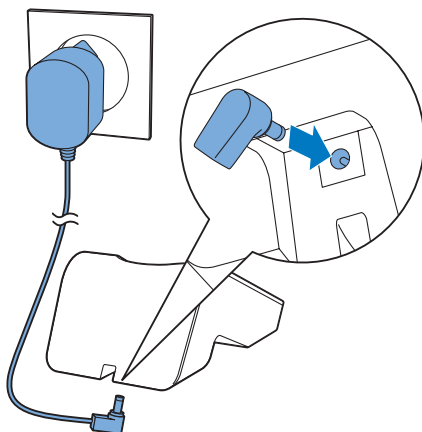

- 1** Συνδέστε τα άκρα του τροφοδοτικού με:
 - την υποδοχή εισόδου DC στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης και
 - την υποδοχή ρεύματος στον τοίχο.
- 2** Συνδέστε τα άκρα του καλωδίου τηλεφώνου με:
 - την υποδοχή τηλεφώνου στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης και
 - την υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο.

Τοποθέτηση των παρεχόμενων μπαταριών

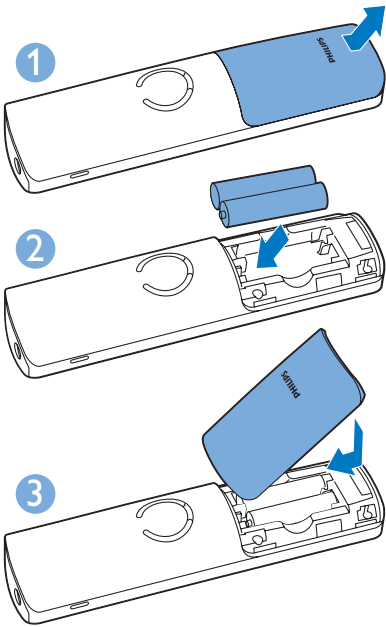

Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.


Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Αν η συσκευή χειρός θερμανθεί κατά τη φόρτιση των μπαταριών, αυτό είναι φυσιολογικό.

Προειδοποίηση

- Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας στη θήκη της, ελέγξτε την πολικότητα. Η τοποθέτηση της μπαταρίας με λανθασμένη πολικότητα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

Προσαρμογή του κλιπ ζώνης

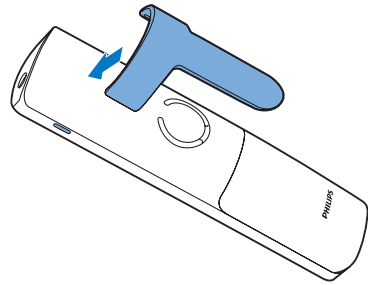

Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας (ανάλογα με τη χώρα)

- 1 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορισματος.
- 2 Πατήστε [OK].


Ρυθμίστε τη χώρα/γλώσσα

- Επιλέξτε τη χώρα/γλώσσα σας και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- ↳ Η ρύθμιση χώρας/γλώσσας αποθηκεύεται.


Σημείωση

- Η επιλογή ρύθμισης χώρας/γλώσσας εξαρτάται από τη χώρα. Εάν δεν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα καλωσορίσματος, αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση χώρας/γλώσσας έχει προκαθοριστεί για τη χώρα σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της γλώσσας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Γλώσσα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας




- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ημερομ. & ώρα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση ημερ]/[Ρύθμιση ώρας]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα.

Σημείωση

- Εάν η ώρα εμφανίζεται σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το ***12***, για να επιλέξετε **[π.μ.]** ή **[μ.μ.]** (εξαρτάται από τη χώρα).

- 4 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ημερομ. & ώρα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Μορφή ημ/νίας]** ή **[Μορφή ώρας]**.
- 3 Πατήστε  /  για να επιλέξετε **[ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ]** ή **[ΜΜ-ΗΗ-ΕΕΕΕ]** ως μορφή

εμφάνισης ημερομηνίας και **[12 ώρες]** ή **[24 ώρες]** ως μορφή εμφάνισης ώρας. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.


Σημείωση

- Η ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας και ώρας εξαρτάται από τη χώρα.

Αλλαγή του κωδικού PIN/ κωδικού πρόσβασης απομακρυσμένης λειτουργίας

Σημείωση

- Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης απομακρυσμένης λειτουργίας για τον τηλεφωνητή είναι 0000 και είναι σημαντικό να τον αλλάξετε, προκειμένου να ενισχύσετε την ασφάλεια της συσκευής σας.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο D705.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Απομ. πρόσβαση]** > **[Αλλαγή PIN]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Φόρτιση συσκευής χειρός

Για να φορτίσετε τη συσκευή χειρός, τοποθετήστε την στο σταθμό βάσης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο σταθμό βάσης, ακούγεται ένας ήχος (δείτε 'Ορίστε τον ήχο τοποθέτησης' στη σελίδα 32).


↳ Η συσκευή αρχίζει να φορτίζει.

Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Εάν η συσκευή χειρός αναπτύξει θερμοκρασία κατά τη φόρτιση των μπαταριών, αυτό είναι φυσιολογικό.
- Με την πάροδο το χρόνου, η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται. Αυτό το φαινόμενο είναι φυσιολογικό.

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας

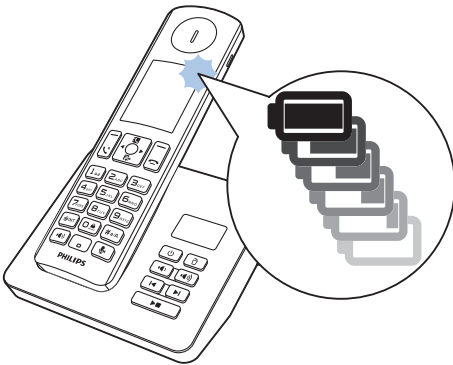

Το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζει το τρέχον επίπεδο ισχύος της μπαταρίας.

-
- Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας (από υψηλό έως χαμηλό).

Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται στο σταθμό βάσης ή στη βάση φόρτισης, οι μπάρες αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.

- Το εικονίδιο με την άδεια μπαταρία αναβοσβήνει. Η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση.

Εάν μιλάτε στο τηλέφωνο, θα ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους όταν οι μπαταρίες κοντεύουν να εξαντληθούν. Η συσκευή χειρός απενεργοποιείται όταν η μπαταρία αποφορτιστεί εντελώς.

Τι είναι η λειτουργία αναμονής;

Το τηλέφωνό σας είναι σε λειτουργία αναμονής όταν δεν εκτελείται σε αυτό καμία λειτουργία. Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός βάσης φόρτισης, η οθόνη αναμονής εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία. Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται στη βάση φόρτισης, η οθόνη αναμονής εμφανίζει την ώρα ως προφύλαξη οθόνης.

Έλεγχος ισχύος σήματος

-
- il Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης.
 - .i
 - . Οσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο καλή είναι η σύνδεση.
-

- Πριν πραγματοποιήσετε ή λάβετε κλήσεις και εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης.
- Εάν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, αυτό σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας στη συσκευή χειρός κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.



Σημείωση

- Όταν η ένδειξη **ECO+** είναι ενεργοποιημένη, η ισχύς σήματος δεν εμφανίζεται.

6 Κλήσεις

Σημείωση

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Συμβουλή

- Πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση ή ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, ελέγξτε την ισχύ του σήματος (δείτε 'Έλεγχος ισχύος σήματος' στη σελίδα 13).



Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:

- Κανονική κλήση
- Κλήση σε προεπιλεγμένο αριθμό
- Κλήση μέσω του πλήκτρου ταχείας κλήσης

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επανάκλησης (δείτε 'Επανάκληση κλήσης' στη σελίδα 26), τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου (δείτε 'Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο' στη σελίδα 21) και το αρχείο κλήσεων (δείτε 'Ανταπόδοση κλήσης' στη σελίδα 25).

Κανονική κλήση

- 1 Πατήστε το  ή το .
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
 - ↳ Πραγματοποιείται κλήση σε αυτόν τον αριθμό.
 - ↳ Εμφανίζεται η διάρκεια της τρέχουσας κλήσης.

Κλήση σε προεπιλεγμένο αριθμό

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

- Για διαγραφή ψηφίου, πατήστε **[Διαγρ.]**.
- Για εισαγωγή παύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#****.

- 2 Πατήστε  ή , για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κλήση μέσω του πλήκτρου ταχείας κλήσης

Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει μια επαφή στο πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Συμβουλή



- Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των πλήκτρων ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Τηλεφωνικός κατάλογος", στην παράγραφο "Ρύθμιση πλήκτρων ταχείας κλήσης".

Σημείωση

- Ο χρόνος ομιλίας για την τρέχουσα κλήση εμφανίζεται στο μετρητή κλήσης.
- Αν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία του τηλεφώνου κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε το τηλέφωνο πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, χτυπάει το τηλέφωνο και αναβοσβήνει ο οπίσθιος φωτισμός LCD. Τότε, μπορείτε να:

- πατήστε  ή , για να αποδεχθείτε την κλήση.
- επιλέξετε **[Εκτρ.]**, για να προωθήσετε την εισερχόμενη κλήση στον τηλεφωνητή (μόνο στο D705).
- επιλέξετε **[Σίγαση]** για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης της τρέχουσας εισερχόμενης κλήσης.

Προειδοποίηση

- Όταν η συσκευή χειρός χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας για να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης.

Σημείωση


- Η υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος είναι διαθέσιμη εάν περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες που σας παρέχει η εταιρεία τηλεφωνίας σας.

Συμβουλή



- Όταν υπάρχει αναπάντητη κλήση, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης.

Τερματισμός κλήσης

Μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:


- Πατήστε  ή
- Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού/ηχείου


Πατήστε  /  στη συσκευή χειρός, για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

- ↳ Η ένταση του ακουστικού/ηχείου προσαρμόζεται και το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη κλήσης.

Σίγαση μικροφώνου

- 1 Πατήστε  κατά τη διάρκεια της κλήσης.
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται η ένδειξη [Σίγαση ενεργή].

↳ Ο καλών δεν μπορεί να σας ακούσει, αλλά εσείς μπορείτε να τον ακούτε.

- 2 Πατήστε  ξανά για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου.
↳ Τώρα είναι δυνατή η επικοινωνία με τον καλούντα.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου

Πατήστε .

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

- 1 Πατήστε  κατά τη διάρκεια της κλήσης.
↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- 2 Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
↳ Πραγματοποιείται κλήση του αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

Όταν παράγεται ένας περιοδικός ήχος που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση με τους εξής τρόπους:

- 1 Πατήστε  και  για να αποδεχτείτε την κλήση.

↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με τη δεύτερη κλήση.

- 2 Πατήστε **☎** και **1** για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε στην πρώτη.

Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων



Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων ως εξής:

- Πατήστε **☎** και **2_{ABC}** ή
- Πατήστε **[Επιλ.]** και επιλέξτε **[Εναλγή κλήσ.]**, και στη συνέχεια πατήστε **[OK]** ξανά για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με την άλλη κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εξωτερικούς ομιλητές



Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για επιπλέον χρεώσεις.

Όταν είστε συνδεδεμένοι με δύο κλήσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε το **☎** και στη συνέχεια **3_{DEF}** ή
- Πατήστε **[Επιλ.]**, επιλέξτε **[Συνδιάσκεψη]** και πατήστε **[OK]** ξανά για επιβεβαίωση.
 - ↳ Οι δύο κλήσεις συνδυάζονται σε μία κλήση συνδιάσκεψης.



7 Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης

Μια εσωτερική κλήση είναι μια κλήση σε άλλη συσκευή χειρός που ανήκει στον ίδιο σταθμό βάσης. Η κλήση συνδιάσκεψης είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και εξωτερικούς συνομιλητές.

Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός

Σημείωση

- Εάν ένας σταθμός βάσης έχει μόνο 2 καταχωρισμένες συσκευές, πατήστε παρατεταμένα *INT, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στην άλλη συσκευή χειρός.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το *INT.
↳ Οι συσκευές χειρός που είναι διαθέσιμες για εσωτερικές κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη.
- 2 Επιλέξτε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε  στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.
↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.
- 4 Πατήστε [Ακύρ.] ή  για να ακυρώσετε ή να τερματίσετε την εσωτερική κλήση.

Σημείωση

- Εάν η επιλεγμένη συσκευή χειρός είναι κατειλημμένη, στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται η ένδειξη [Κατειλημμένο].

Κατά διάρκεια συνομιλίας στο τηλέφωνο

Μπορείτε να αλλάξετε συσκευές χειρός κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το *INT.
↳ Ο τρέχων ομιλητής τίθεται σε αναμονή.
- 2 Επιλέξτε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Περιμένετε μέχρι η άλλος συνομιλητής να απαντήσει στην κλήση σας.


Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων

Πατήστε [Εξωτ.] για εναλλαγή μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής κλήσης.

Μεταφορά κλήσης

Σημείωση

- Εάν ο σταθμός βάσης έχει μόνο 2 καταχωρισμένες συσκευές χειρός, πατήστε παρατεταμένα *INT, για να μεταφέρετε μια κλήση στην άλλη συσκευή χειρός.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα *INT κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
↳ Οι συσκευές χειρός που είναι διαθέσιμες για εσωτερικές κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη.
- 2 Επιλέξτε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε  όταν ο συνομιλητής απαντήσει στην κλήση σας.

- ↳ Η κλήση μεταφέρθηκε τώρα στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Η κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και τους εξωτερικούς συνομιλητές. Πρέπει να υπάρχουν δύο συσκευές χειρός στον ίδιο σταθμό βάσης.

Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης

- 1 Πατήστε παρατεταμένα ***197** για να ξεκινήσετε μια εσωτερική κλήση.
 - ↳ Ο εξωτερικός ομιλητής τίθεται σε αναμονή.
 - ↳ Στις εκδόσεις για πολλαπλές συσκευές χειρός, εμφανίζονται οι συσκευές που είναι διαθέσιμες για ενδοεπικοινωνία. Μετά προχωρήστε στο βήμα 2.
 - ↳ Στις εκδόσεις για δύο συσκευές χειρός, χτυπάει η άλλη συσκευή. Κατόπιν προχωρήστε στο βήμα 3.
- 2 Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε **☎** στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.
 - ↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.
- 4 Πατήστε **[Συνδ.]**.
 - ↳ Βρίσκεστε πλέον σε κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων με μια εξωτερική κλήση και μια επιλεγμένη συσκευή χειρός.

- 5 Πατήστε **☎**, για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

- Πατήστε **☎**, για να συμμετάσχετε σε μια κλήση συνδιάσκεψης που βρίσκεται σε εξέλιξη με κάποια άλλη συσκευή χειρός, εφόσον η επιλογή **[Συνδιάσκεψη]** έχει ρυθμιστεί σε **[Αυτόματο]**.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης

- Πατήστε **[Διεθ.]** για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή και να επιστρέψετε στην εσωτερική κλήση.
 - ↳ Η εξωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή.
- Πατήστε **[Συνδ.]** για να ανακτήσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Σημείωση

- Εάν μια συσκευή χειρός κλείσει κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης, η άλλη συσκευή χειρός παραμένει συνδεδεμένη στην εξωτερική κλήση.

8 Κείμενο και αριθμοί

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο και αριθμούς για το όνομα μιας συσκευής χειρός, τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο και άλλα στοιχεία μενού.

Εισαγωγή κειμένου και αριθμών

- 1 Πατήστε κάποιο αλφαριθμητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές, για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε.
- 2 Πατήστε **[Διαγρ.]** για να διαγράψετε το χαρακτήρα. Πατήστε ◀/▶ για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
- 3 Πατήστε **o** για να προσθέσετε κενό.



Σημείωση

- Για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση των χαρακτήρων και των αριθμών στα πλήκτρα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Παράρτημα".

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Από προεπιλογή το πρώτο γράμμα κάθε λέξης σε μια πρόταση είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα είναι πεζά. Πατήστε **#*^** για εναλλαγή ανάμεσα σε κεφαλαία και πεζά γράμματα.

9 Τηλεφωνικός κατάλογος





Το τηλέφωνο διαθέτει τηλεφωνικό κατάλογο με δυνατότητα αποθήκευσης έως και 250 καταχωρίσεων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο από τη συσκευή χειρός. Κάθε καταχώριση μπορεί να έχει ένα όνομα έως 16 χαρακτήρων και έναν αριθμό έως 24 ψηφίων.

Υπάρχουν 9 μνημες άμεσης πρόσβασης (πλήκτρα 1 έως 9). Ανάλογα με τη χώρα, τα πλήκτρα 1 και 2 είναι προρυθμισμένα στον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου και τον αριθμό υπηρεσίας πληροφοριών του παροχέα υπηρεσιών, αντίστοιχα. Όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο σε λειτουργία αναμονής, ο αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός πληκτρολογείται αυτόματα.

Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου

Σημείωση

- Μπορείτε να βλέπετε τη λίστα επαφών σε μία συσκευή χειρός κάθε φορά.





- 1 Πατήστε  ή επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[OK]** για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Πατήστε  /  για να περιηγηθείτε στις καταχωρίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.

Αναζήτηση καταχώρησης



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο με τους εξής τρόπους:

- Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα επαφών.
- Εισαγωγή του πρώτου χαρακτήρα μιας επαφής.





Κύλιση στη λίστα επαφών

- 1 Πατήστε  ή επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[OK]**, για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
- 2 Πατήστε  / , για να περιηγηθείτε στις καταχωρίσεις επαφών.

Εισαγωγή του πρώτου χαρακτήρα μιας επαφής

- 1 Πατήστε  ή επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[OK]**, για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
- 2 Πατήστε το αλφαριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα.
 - ↳ Θα εμφανιστεί η πρώτη καταχώριση που αρχίζει με αυτόν το χαρακτήρα.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο



- 1 Πατήστε  ή επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[OK]** για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3 Πατήστε  ή , για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά τη διάρκεια κλήσης

- 1 Πατήστε **[Επιλ.]** και επιλέξτε **[Τηλ. κατ/γος]**.
- 2 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 3 Επιλέξτε μια επαφή, πατήστε **[Επιλ.]** και στη συνέχεια πατήστε **[Προβολή]** για να δείτε τον αριθμό.

Προσθήκη καταχώρισης

- 1 Πατήστε  ή επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[OK]** για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Επιλέξτε **[Επιλ.]** > **[Προσθήκη νέου]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε το όνομα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση
↳ Η νέα καταχώριση αποθηκεύεται.





Συμβουλή



- Εάν η μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης, στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Διαγράψτε μερικές καταχωρήσεις, για να μπορέσετε να προσθέσετε καινούργιες.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το #** για να εισαγάγετε ένα κενό.
- Πατήστε #** για εναλλαγή ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία γράμματα.



Σημείωση

- Ο νέος αριθμός αντικαθιστά τον παλιό στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- Πατήστε **[Διαγρ.]** για να διαγράψετε το χαρακτήρα.
- Πατήστε  /  για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά.

Επεξεργασία καταχώρισης

- 1 Πατήστε  ή επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[OK]** για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Επιλέξτε **[Επιλ.]** > **[Επεξεργασία]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 3 Επεξεργαστείτε το όνομα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώριση αποθηκεύεται.



Ορισμός προσαρμοσμένης μελωδίας

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη μελωδία που αναπαράγεται όταν σας καλεί κάποιος από τον τηλεφωνικό κατάλογο.





Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων.

- 1 Πατήστε  ή επιλέξτε **[Μενού]** >  και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **[Επιλ.]** > **[Επιλ. Μελωδίας]**.
- 3 Πατήστε **[OK]** για να ορίσετε ή να αλλάξετε τη μελωδία για την επαφή.
- 4 Επιλέξτε μια μελωδία για την επαφή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η μελωδία έχει οριστεί.

Ρύθμιση πλήκτρων ταχείας κλήσης

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε και να αποθηκεύσετε τον αριθμό της επαφής σε ένα πλήκτρο. Μετά μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο, όταν η συσκευή είναι στη λειτουργία αναμονής, για να πραγματοποιήσετε αυτόματα κλήση στον αποθηκευμένο αριθμό τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε  ή επιλέξτε **[Μενού]** >  και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 2 Επιλέξτε μια επαφή και μετά πατήστε **[Επιλ.]** > **[Ταχεία κλήση]** και **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε ◀/▶, για να επιλέξετε μια διαθέσιμη θέση και να αντιστοιχίσετε την επαφή σε αυτήν και μετά πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Το πλήκτρο ταχείας κλήσης έχει ρυθμιστεί.

Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Πατήστε ☒ ή επιλέξτε **[Μενού]** > ☐.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και επιλέξτε **[Επιλ.]** > **[Διαγραφή]**. Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 3 Επιλέξτε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώριση διαγράφεται.

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων

- 1 Πατήστε ☒ ή επιλέξτε **[Μενού]** > ☐ > **[ΟΚ]** για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Επιλέξτε **[Επιλ.]** > **[Διαγραφή όλων]**.
- 3 Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρίσεις.

Προσθήκη επαφής στη λίστα εξαιρέσεων

Μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή για τη λίστα εξαιρέσεων. Όταν σας καλεί μια επαφή

που έχετε προσθέσει στη λίστα εξαιρέσεων, το τηλέφωνο χτυπά αμέσως, ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένη η σιωπηλή λειτουργία.

- 1 Πατήστε ☒ ή επιλέξτε **[Μενού]** > ☐.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και επιλέξτε **[Επιλ.]** > **[Ορ. εξαιρέσεις]**.
- 3 Πατήστε **[Ενεργό]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της σιωπηλής λειτουργίας και της εξαιρέσης επαφών από τη σιωπηλή λειτουργία, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις τηλεφώνου", στην παράγραφο "Σιωπηλή λειτουργία".

10 Αρχείο κλήσεων

Το αρχείο κλήσεων αποθηκεύει το ιστορικό όλων των αναπάντητων ή ληφθεισών κλήσεων. Το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων περιλαμβάνει το όνομα και τον αριθμό του καλούντος, την ώρα και την ημερομηνία κλήσης. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εάν είστε εγγεγραμμένοι σε υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος με τον πάροχό σας.

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 50 καταχωρίσεις κλήσεων. Το εικονίδιο αρχείων κλήσεων στη συσκευή χειρός και στο σταθμό βάσης αναβοσβήνει για να σας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις. Εάν ο καλών επιτρέπει την εμφάνιση της ταυτότητάς του, μπορείτε να δείτε το όνομα ή τον αριθμό του. Οι καταχωρίσεις κλήσεων εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά, με την πιο πρόσφατη ληφθείσα κλήση στην κορυφή της λίστας.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός στη λίστα κλήσεων είναι έγκυρος, προτού ανταποδώσετε την κλήση απευθείας από τη λίστα κλήσεων.

Το ακόλουθο εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη και σας ενημερώνει ότι υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις.

Εικονίδια Περιγραφή

- | Εικονίδια | Περιγραφή |
|-----------|---|
| ❗ | Παραμένει σταθερά αναμμένο δίπλα από τη μη ελεγμένη εγγραφή αναπάντητης κλήσης κατά την αναζήτηση στο αρχείο κλήσεων. |

-
- ❗ Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μια νέα αναπάντητη κλήση ή κατά την περιήγηση στις νέες αναπάντητες κλήσεις. Παραμένει σταθερά αναμμένο όταν ελεγχθεί η αναπάντητη κλήση στο αρχείο κλήσεων.
-

Τύπος λίστας κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν στο αρχείο καταγραφής κλήσεων θα βλέπετε όλες τις κλήσεις ή μόνο τις αναπάντητες.

Επιλογή τύπου λίστας κλήσεων

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [Λίστες κλήσεων]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Προβολή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων

- 1 Πατήστε **[F5]** στην κατάσταση αναμονής ή **[F5]** από την οθόνη του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **[Εισερ. Κλήσεις]** (μόνο για το D705).
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 3 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **[Επιλ.] > [Προβολή] > [OK]** για προβολή των διαθέσιμων πληροφοριών.

Αποθήκευση καταχώρισης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε **↵** στην κατάσταση αναμονής ή **⏪** από την οθόνη του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **[Εισερ. Κλήσεις]** (μόνο για το D705).
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 3 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **[Επιλ.]**.
- 4 Επιλέξτε **[Αποθ/ση αριθ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 5 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε το όνομα, και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 6 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε τον αριθμό, και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώριση αποθηκεύεται.

Ανταπόδοση κλήσης

- 1 Πατήστε **↵** στην κατάσταση αναμονής ή **⏪** από την οθόνη του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **[Εισερ. Κλήσεις]** (μόνο για το D705).
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 3 Επιλέξτε μια καταχώριση από τη λίστα.
- 4 Πατήστε **↵** για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Διαγραφή καταχώρισης κλήσης

- 1 Πατήστε **↵** στην κατάσταση αναμονής ή **⏪** από την οθόνη του κύριου μενού.

- 2 Επιλέξτε **[Εισερ. Κλήσεις]** (μόνο για το D705).
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 3 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **[Επιλ.]**.
- 4 Επιλέξτε **[Διαγραφή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 5 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχώριση διαγράφεται.

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων

- 1 Πατήστε **↵** στην κατάσταση αναμονής ή **⏪** από την οθόνη του κύριου μενού.
- 2 Επιλέξτε **[Εισερ. Κλήσεις]** (μόνο για το D705).
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 3 Επιλέξτε **[Επιλ.] > [Διαγραφή όλων]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρίσεις.

11 Λίστα επανάκλησης

Η λίστα επανάκλησης αποθηκεύει το ιστορικό των κλήσεων που έχετε πραγματοποιήσει. Περιλαμβάνει τα ονόματα ή/και τους αριθμούς που έχετε καλέσει. Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 20 καταχωρήσεις επανάκλησης.

Προβολή καταχωρήσεων επανάκλησης

Πατήστε **[Επαν.]**.

- ↳ Εμφανίζεται η λίστα των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Αποθήκευση καταχώρησης επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε **[Επαν.]** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **[Επιλ.]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Αποθ/ση αριθ.]** και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε το όνομα, και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
- 5 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε τον αριθμό, και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η καταχώριση αποθηκεύεται.

Επανάκληση κλήσης

- 1 Πατήστε **[Επαν.]**.
- 2 Επιλέξτε την καταχώριση τον αριθμό της οποίας θέλετε να καλέσετε. Πατήστε **↵**.
 - ↳ Πραγματοποιείται κλήση σε αυτόν τον αριθμό.

Διαγραφή καταχώρισης επανάκλησης

- 1 Πατήστε **[Επαν.]** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **[Επιλ.]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Διαγραφή]** και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η καταχώριση διαγράφεται.

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων επανάκλησης

- 1 Πατήστε **[Επαν.]** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε **[Επιλ.] > [Διαγραφή όλων]** και πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης στη συσκευή χειρός.
- 3 Πατήστε **[ΟΚ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρίσεις.

12 Ρυθμίσεις τηλεφώνου


Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ξεκινήστε", στις ενότητες "Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας" και "Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας".

Λειτουργία ECO

Η λειτουργία **ECO** μειώνει την ισχύ εκπομπής από τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης, όταν μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.


- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Λειτουργία ECO]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
 - ↳ Σε κατάσταση αναμονής εμφανίζεται **eco**.

Σημείωση

- Όταν η λειτουργία **ECO** έχει οριστεί σε **[Ενεργό]**, η εμβέλεια σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης μπορεί να περιοριστεί.

Λειτουργία ECO+

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία **ECO+** μειώνει στο ελάχιστο την ισχύ μετάδοσης σήματος της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης στη λειτουργία αναμονής.





- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Λειτουργία ECO+]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Για να δουλεύει σωστά η λειτουργία **ECO+**, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρίσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα D700/D705.
- Όταν η λειτουργία **ECO+** είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής μειώνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή στη λειτουργία **ECO+** δεν μεταδίδεται σήμα από το σταθμό βάσης στη λειτουργία αναμονής. Συνεπώς, η συσκευή χειρός πρέπει να παρακολουθεί συχνότερα τη μετάδοση σημάτων από το σταθμό βάσης, προκειμένου να ανιχνεύσει εισερχόμενες κλήσεις ή άλλα αιτήματα από το σταθμό βάσης. Επίσης, είναι μεγαλύτερος ο χρόνος που απαιτείται για να συνδεθεί η συσκευή χειρός σε λειτουργίες όπως η ρύθμιση κλήσεων, το αρχείο κλήσεων, η ειδοποίηση και η περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο. Σε περίπτωση απώλειας ισχύος ή αν μετακινηθείτε εκτός εμβέλειας, η συσκευή χειρός δεν θα σας ειδοποιήσει για την απώλεια σύνδεσης.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση της οθόνης της συσκευής χειρός με διάφορες ρυθμίσεις της λειτουργίας **ECO** και της λειτουργίας **ECO+**.


Λειτουργία ECO	Λειτουργία ECO+	Εμφάνιση εικονιδίων στη συσκευή χειρός
[Ανενεργό]	[Ανενεργό]	Τα eco και ECO+ είναι σβηστά.

[Ανενεργό]	[Ενεργό]	Το  εμφανίζεται μόνο αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+ στην κατάσταση αναμονής.
[Ενεργό]	[Ανενεργό]	εμφανίζεται η ένδειξη  .
[Ενεργό]	[Ενεργό]	Το  εμφανίζεται και αλλάζει σε  όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+ στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση της γλώσσας προβολής


☰ Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.
- Οι διαθέσιμες γλώσσες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Γλώσσα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Όνομα συσκευής χειρός



Το όνομα της συσκευής χειρός μπορεί να περιέχει έως 16 χαρακτήρες. Εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός σε λειτουργία αναμονής.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Όνομα Τηλεφών.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε το όνομα. Για διαγραφή χαρακτήρα, επιλέξτε **[Διαγρ.]**.
- 3 Πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

13 Ξυπνητήρι

Το τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ξυπνητήρι. Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.

Ρύθμιση ξυπνητηριού

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργ/απενεργ]** > **[Ενεργό]/[Απεν.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ωρα αφύπνισης]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 5 Επιλέξτε **[Επανάληψη]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 6 Επιλέξτε αφύπνιση και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 7 Επιλέξτε **[Ήχος ξυπν/ριού]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]**.
- 8 Επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους ήχους και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Ρυθμίζεται η αφύπνιση και εμφανίζεται  στην οθόνη.




Συμβουλή

- Πατήστε *#*# για εναλλαγή μεταξύ [π.μ.]/[μ.μ.] (εξαρτάται από τη χώρα).

Απενεργοποίηση αφύπνισης

Πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι

Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι


- Πατήστε **[Απεν.]** για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.
- Πατήστε **[Αναβ.]** (ή οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το **[Απεν.]**) για επανάληψη της αφύπνισης.
↳ Το ξυπνητήρι χτυπά ξανά σε 5 λεπτά. Μετά από 3 επαναλήψεις, η λειτουργία επανάληψης απενεργοποιείται.

14 Ρυθμίσεις εμφάνισης

Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στην οθόνη του τηλεφώνου.


Ρύθμιση της φωτεινότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής χειρός σε διάφορα επίπεδα.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Φωτεινότητα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.


Ρύθμιση της εμφάνισης του ρολογιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφάνιση του ρολογιού σε ψηφιακή ή αναλογική.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Οθόνη]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ρολόι]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού οθόνης LCD


Υπάρχει η δυνατότητα να ανάβει η οθόνη LCD και να αναβοσβήνει το πληκτρολόγιο κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Οθόνη]** > **[Οπτική ειδοπ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ανάβει]/[Σβήνει]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

15 Ρυθμίσεις ήχου


το τηλέφωνό σας δεν χτυπάει, ούτε εκπέμπει ειδοποιήσεις ή άλλους ήχους.

☰ Σημείωση

- Όταν πατάτε  για να εντοπίσετε τη συσκευή χειρός ή όταν ενεργοποιείτε την αφύπνιση, το τηλέφωνο στέλνει ειδοποίηση ακόμα και αν έχει ενεργοποιηθεί η σιωπηλή λειτουργία.

Ορισμός της έντασης ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 επίπεδα έντασης ήχου κλήσης.


- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ένταση κουδ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε ένα επίπεδο έντασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

* Συμβουλή

- Όταν απενεργοποιείτε τον ήχο κλήσης, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .

Ορισμός ήχου κλήσης για τη συσκευή



Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 10 ήχους κλήσης.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Κουδουνισμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σιωπηλή λειτουργία


Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο στη σιωπηλή λειτουργία και να την ενεργοποιήσετε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όταν δεν θέλετε να σας ενοχλούν. Όταν ενεργοποιείται η σιωπηλή λειτουργία,

☰ Σημείωση

- Όταν η σιωπηλή λειτουργία είναι ρυθμισμένη στην επιλογή **[Ενεργό]**, εμφανίζεται το εικονίδιο . Το εικονίδιο  εμφανίζεται κατά τον προκαθορισμένο χρόνο σιωπηλής λειτουργίας.

Εξαιρέση επαφών από τη σιωπηλή λειτουργία

Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια καθυστέρησης ήχου και να ορίσετε τις επαφές που θέλετε να εξαιρούνται από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Η καθυστέρηση ήχου είναι ο αριθμός των κουδουνισμάτων που θα ηχούν αθόρυβα προτού αρχίσει να χτυπάει το τηλέφωνο.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Σιωπ. Λειτουργ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Εξαιρέση]**.


- 3 Επιλέξτε **[Ενεργό]** για ενεργοποίηση ή **[Ανενεργό]** για απενεργοποίηση της σιωπηλής λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[Καθυστ. κουδ.]** και ορίστε μια επιλογή.
- 5 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

☰ Σημείωση

- Αν η ρύθμιση **[Εξάιρεση]** είναι ρυθμισμένη στην επιλογή **[Ενεργό]** και η επιλογή **[Καθυστ. κουδ.]** είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή χτυπάει μετά την πάροδο της καθορισμένης διάρκειας καθυστέρησης ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι η επαφή που έχετε ορίσει στην επιλογή **[Ορ. εξάιρεσης]** του μενού του τηλεφωνικού καταλόγου είναι ρυθμισμένη στην επιλογή **[Ενεργό]** προτού την εξαίρεσετε από τη σιωπηλή λειτουργία.


Ορισμός ήχου πλήκτρων

Ο ήχος πλήκτρων είναι ο ήχος που βγαίνει από τα πλήκτρα της συσκευής χειρός όταν τα πατάτε.

- 1 Επιλέξτε > **[Μενού]** >  > **[Ήχος πλήκτρων]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση του ήχου για την μπαταρία

Ο ήχος για την μπαταρία ακούγεται όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και απαιτείται επαναφόρτιση.

- 1 Επιλέξτε > **[Μενού]** >  > **[Τόνος μπαταρ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.


- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης στο σταθμό βάσης

☰ Σημείωση


- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο D705.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 5 ήχων ειδοποίησης στο σταθμό βάσης ανεξάρτητα από τον ήχο κλήσης στη συσκευή χειρός.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Κουδούνισμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.


Ορίστε τον ήχο τοποθέτησης

Ήχος βάσης σύνδεσης είναι ο ήχος που ακούγεται όταν τοποθετείτε τη συσκευή χειρός πάνω στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

- 1 Επιλέξτε > **[Μενού]** >  > **[Ήχ. βάσ. σύνδ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ορισμός προφίλ ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο στο ακουστικό ή τη λειτουργία handsfree με 3 διαφορετικά προφίλ.

- 1 Επιλέξτε > **[Μενού]** >  > **[MySound]**
και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ και πατήστε **[OK]**
για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Πρόσβαση στο προφίλ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης


Πατήστε **[Ηχος]** μία ή περισσότερες φορές, για να αλλάξετε το προφίλ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

16 Συσκευή παρακολούθησης μωρού

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία παρακολούθησης μωρού, που αποστέλλει ειδοποίηση όταν η στάθμη του ήχου υπερβαίνει το καθορισμένο όριο.

! Προσοχή

- Φροντίστε να μην αφήνετε τη συσκευή χειρός με την ενεργή οθόνη στο δωμάτιο του μωρού.
- Φροντίστε η μονάδα μωρού και το καλώδιο να βρίσκονται πάντοτε σε σημείο που δεν μπορεί να φτάσει το μωρό.
- Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου, αλλά όχι περισσότερο από 2 μέτρα μακριά από το μωρό σας.

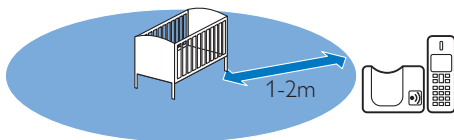

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της μονάδας παρακολούθησης μωρού

Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ενεργοποίηση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Η μονάδα παρακολούθησης μωρού έχει ενεργοποιηθεί.

* Συμβουλή

- Εάν δεν έχετε ρυθμίσει τη μονάδα γονέα, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης. Στη συνέχεια, σας ζητείται να επιλέξετε πού θέλετε να αποστέλλεται η ειδοποίηση: σε μια εξωτερική γραμμή ή σε μια άλλη συσκευή χειρός. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.
- Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού της λειτουργίας παρακολούθησης μωρού, πατήστε **[Απεν.]**.

☰ Σημείωση

- Όταν η λειτουργία παρακολούθησης μωρού είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα παρακολούθησης μωρού δεν χτυπάει για τις εισερχόμενες κλήσεις.


Αποστολή ειδοποίησης

Μπορείτε να στείλετε ειδοποίηση σε άλλες συσκευές χειρός εντός του σπιτιού ή σε εξωτερική γραμμή. Η εξωτερική γραμμή μπορεί να είναι είτε κάποιο κινητό τηλέφωνο, είτε μια άλλη γραμμή σταθερού τηλεφώνου εκτός σπιτιού.

☰ Σημείωση


- Όταν στέλνετε μια ειδοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει το πρόθεμα ή/και τον κωδικό χώρας.

Αποστολή σε άλλες συσκευές χειρός

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Αποσ. ειδ. Σε]** > **[Συνδ. Γραμμή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρα, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μετάδοσης θορύβου.



- 2 Επιλέξτε μια νέα ρύθμιση και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Αποστολή σε εξωτερική γραμμή

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > > **[Αποσ. ειδ. Σε]** > **[Εξωτ. Γραμμή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

- Μπορείτε να στείλετε ειδοποίηση σε εξωτερική γραμμή, ακόμα και αν η γραμμή συμπεριλαμβάνεται στη λίστα φραγής.

Αποστολή μιας επαφής από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > > **[Αποσ. ειδ. Σε]** > **[Επιλογή αριθ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση έντασης κλάματος μωρού

- 1 Επιλέξτε > **[Μενού]** > > **[Εντ. Κλ. Μωρού]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

17 Τηλεφωνητής

Σημείωση


- Διαθέσιμο μόνο στο D705.

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει τηλεφωνητή που καταγράφει τις αναπάντητες κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος. Από προεπιλογή, ο τηλεφωνητής έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία **[Απαντ. & ηχογ.]**. Μπορείτε επίσης να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω του μενού τηλεφωνητή στη συσκευή χειρός.

Η ενδεικτική λυχνία LED στο σταθμό βάσης ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφωνητή

Μέσω της συσκευής χειρός

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Λειτ. απάντησ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Μόνο απάντηση]/[Απαντ. & ηχογ.]/[Ανεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Μέσω της βάσης

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **⏻** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή.

Σημείωση


- Όταν ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, απαντάει αυτός στις εισερχόμενες κλήσεις μετά από έναν συγκεκριμένο αριθμό κουδουνισμάτων βάσει της ρύθμισης καθυστέρησης ήχου.

Ρύθμιση της γλώσσας τηλεφωνητή

Σημείωση


- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.

Η γλώσσα του τηλεφωνητή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τα μηνύματα.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Γλώσσα φωνής]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή και να επιλέξετε εάν οι καλούντες μπορούν να αφήσουν μήνυμα. Επιλέξτε **[Απαντ. & ηχογ.]** εάν θέλετε να επιτρέπεται στους καλούντες να αφήνουν μηνύματα. Επιλέξτε **[Μόνο απάντηση]** εάν δεν θέλετε να επιτρέπεται στους καλούντες να αφήνουν μηνύματα.

- 1 Επιλέξτε > **[Μενού]** >  > **[Λειτ. απάντησ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια λειτουργία απάντησης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση


- Εάν η μνήμη είναι πλήρης, ο τηλεφωνητής μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία **[Μόνο απάντηση]**.

Μηνύματα

Μήνυμα είναι η ειδοποίηση που ακούει το άτομο που σας έχει καλέσει όταν στην κλήση του απαντάει ο τηλεφωνητής. Ο τηλεφωνητής έχει 2 προεπιλεγμένα μηνύματα: τη λειτουργία **[Απαντ. & ηχογ.]** και τη λειτουργία **[Μόνο απάντηση]**.

Εγγραφή μηνύματος


Η μέγιστη διάρκεια μηνύματος που μπορείτε να ηχογραφήσετε είναι 3 λεπτά. Το νέο ηχογραφημένο μήνυμα αντικαθιστά αυτόματα το παλιό.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Μήνυμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Απαντ. & ηχογ.]** ή **[Μόνο απάντηση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ηχογράφιση νέο]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Η ηχογράφιση ξεκινάει μετά τον ήχο.
- 5 Πατήστε **[OK]** για να διακόψετε την ηχογράφιση. Διαφορετικά η ηχογράφιση θα διακοπεί μόνη της μετά από 3 λεπτά.
↳ Μπορείτε να ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα στη συσκευή χειρός.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε ένα μήνυμα.


Ακρόαση μηνύματος

- 1 Επιλέξτε > **[Μενού]** >  > **[Μήνυμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Απαντ. & ηχογ.]** ή **[Μόνο απάντηση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Αναπαραγωγή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Μπορείτε να ακούσετε το τρέχον μήνυμα.

Σημείωση

- Αν λάβετε εισερχόμενη κλήση, δεν θα μπορείτε πια να ακούσετε το μήνυμα.

Επαναφέρετε το προεπιλεγμένο μήνυμα τηλεφωνητή

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Μήνυμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Απαντ. & ηχογ.]** ή **[Μόνο απάντηση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Χρήση προεπιλ]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 4 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Πραγματοποιείται επαναφορά του προεπιλεγμένου μηνύματος τηλεφωνητή.

Εισερχόμενα μηνύματα

Κάθε μήνυμα μπορεί να διαρκέσει έως 3 λεπτά. Όταν λαμβάνετε νέα μηνύματα, η ένδειξη νέων μηνυμάτων αναβοσβήνει στον τηλεφωνητή και στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης.

☰ Σημείωση

- Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο ενώ ο καλών αφήνει μήνυμα, η ηχογράφηση του μηνύματος διακόπτεται και μπορείτε να μιλήσετε απευθείας στον καλούντα.

☰ Σημείωση

- Εάν η μήνη είναι πλήρης, ο τηλεφωνητής μεταβαίνει αυτόματα σε **[Μόνο απάντηση]**. Διαγράψτε τα παλαιότερα μηνύματα για να μπορείτε να λαμβάνετε νέα.

Ακρόαση εισερχόμενων μηνυμάτων

Μπορείτε να ακούσετε τα εισερχόμενα μηνύματα με τη σειρά που έχουν ηχογραφηθεί.

Από τη βάση

- Για έναρξη/διακοπή ακρόασης, πατήστε **▶■**.
- Για προσαρμογή της έντασης, πατήστε **⏮ / ⏭**.
- Για αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος ή/και επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε **◀**.
- Για αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος, πατήστε **▶**.
- Για διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε **☒**.

☰ Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση μηνυμάτων που έχουν διαγραφεί.

Από τη συσκευή χειρός

Επιλέξτε **[Μενού] > ☰ > [Αναπαραγωγή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

↳ Ξεκινάει η αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων. Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, πραγματοποιείται αναπαραγωγή των παλαιών.

- Πατήστε **[Επιστ.]** για να διακόψετε την ακρόαση.

- Πατήστε **[Επιλ.]** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού επιλογών.
- Πατήστε **⏮ / ⏭** για αύξηση/μείωση της έντασης.

Διαγραφή εισερχόμενου μηνύματος

Από τη βάση

Αφού ακούσετε το μήνυμα, πατήστε **☒**.

↳ Το τρέχον μήνυμα διαγράφεται.

Από τη συσκευή χειρός

- 1 Αφού ακούσετε το μήνυμα, πατήστε **[Επιλ.]** για είσοδο στο μενού επιλογών.
- 2 Επιλέξτε **[Διαγραφή]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Το τρέχον μήνυμα διαγράφεται.

Διαγραφή όλων των παλαιών εισερχόμενων μηνυμάτων

Από τη βάση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **☒** σε λειτουργία αναμονής.

↳ Διαγράφονται όλα τα παλαιά μηνύματα και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους.


Από τη συσκευή χειρός

- 1 Επιλέξτε **> [Μενού] > ☰ > [Διαγραφή όλων]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 2 Πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Διαγράφονται όλα τα παλαιά μηνύματα και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους.

☰ Σημείωση

- Μπορείτε να διαγράψετε μόνο τα αναγνωσμένα μηνύματα. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση μηνυμάτων που έχουν διαγραφεί.

Έλεγχος κλήσης


Μπορείτε να ακούσετε τον καλούντα ενώ αφήνει ένα μήνυμα. Πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση.

Σημείωση

- Η ένταση ήχου του ηχείου κατά τη διαλογή κλήσεων είναι σταθερή και δεν αλλάζει.

Ρύθμιση της ποιότητας ήχου μηνυμάτων

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποιότητα ήχου των μηνυμάτων που λαμβάνονται από τον τηλεφωνητή.


- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ποιότητα msg]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε τη νέα ρύθμιση και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Η ποιότητα ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο πριν ξεκινήσει μια αναπαραγωγή.

Ρύθμιση καθυστέρησης ήχου

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων που θα ηχούν στο τηλέφωνο πριν την προώθηση της κλήσης στον τηλεφωνητή.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Καθυστ. κουδ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια νέα ρύθμιση και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Συμβουλή

- Κατά την απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την καθυστέρηση ήχου στη λειτουργία **[Εξοικ. τελ. συνδ.]**. Αυτός είναι ένας οικονομικός τρόπος διαχείρισης των μηνυμάτων σας. Όταν υπάρχουν νέα μηνύματα, ο τηλεφωνητής θα απαντάει στην κλήση μετά από 3 κουδουνίσματα. Όταν δεν υπάρχουν μηνύματα, θα απαντάει στην κλήση μετά από 5 κουδουνίσματα.


Απομακρυσμένη πρόσβαση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνητή όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Καλέστε απλώς τον αριθμό του τηλεφώνου σας από ένα τονικό τηλέφωνο και πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης.

Σημείωση

- Ο κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης απομακρυσμένης λειτουργίας είναι ίδιος με τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης του συστήματός σας. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης είναι 0000.


Αλλαγή κωδικού PIN/κωδικού πρόσβασης

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Απομ. πρόσβαση]** > **[Αλλαγή PIN]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 4 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύετε την απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Απομ. πρόσβαση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργοποίηση]** / **[Απενεργοποίηση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή

- 1 Πραγματοποιήστε κλήση στον αριθμό του σπιτιού σας από ένα τονικό τηλέφωνο.
- 2 Όταν ακούσετε το μήνυμα, πληκτρολογήστε **#**.
- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης.
↳ Έχετε πλέον πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας και μπορείτε να ακούσετε τα νέα μηνύματα.

Σημείωση

- Έχετε 2 ευκαιρίες για να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης προτού κλείσει το τηλέφωνο.

- 4 Πατήστε ένα πλήκτρο για να εκτελέσετε μια λειτουργία. Δείτε τον πίνακα εντολών απομακρυσμένης πρόσβασης στη συνέχεια για μια λίστα των διαθέσιμων λειτουργιών.

Σημείωση

- Όταν δεν υπάρχουν μηνύματα, το τηλέφωνο κλείνει αυτόματα εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 8 δευτερόλεπτα.




Εντολές απομακρυσμένης πρόσβασης

Πλήκτρο	Λειτουργία
1	Επανάληψη του τρέχοντος ή ακρόαση του προηγούμενου μηνύματος
2	Ακρόαση μηνυμάτων
3	Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα
6	Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος
7	Ενεργοποίηση τηλεφωνητή (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της ακρόασης μηνυμάτων)
8	Διακοπή ακρόασης μηνύματος
9	Απενεργοποίηση τηλεφωνητή (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της ακρόασης μηνυμάτων)

Συμπεριφορά της οθόνης LED στο σταθμό βάσης

Ο παρακάτω πίνακας σας παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση με διαφορετική συμπεριφορά της οθόνης LED στο σταθμό βάσης.

Οθόνη LED	Κατάσταση τηλεφωνητή	Κατάσταση μηνυμάτων
Κενή οθόνη	Ανενεργή	--
.	Ενεργ.	Κανένα μήνυμα
3.	Ενεργ.	Παραμένει σταθερά αναμμένη όταν υπάρχουν 3 μηνύματα.
--.	Ενεργ.	Αναβοσβήνει όταν η μήνιμη είναι πλήρης.

	Ενεργ.	Συνεχίζεται η κύλιση όταν ο τηλεφωνητής καταγράφει το εισερχόμενο μήνυμα.
5.	Ενεργ.	Πατήστε  /  για εμφάνιση του επιπέδου έντασης ήχου.
AA	Ενεργ.	Αναβοσβήνει όταν μεταβαίνετε στο μενού του τηλεφωνητή από τη συσκευή χειρός, συνδέεστε στον τηλεφωνητή απομακρυσμένα ή ακούτε μηνύματα από τη συσκευή χειρός.

18 Υπηρεσίες

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πλήθος λειτουργιών που σας επιτρέπουν να χειρίζεστε και να διαχειρίζεστε τις κλήσεις εύκολα και άνετα.


Αυτόματη συνδιάσκεψη

Για να συμμετέχετε σε μια εξωτερική κλήση μαζί με μια άλλη συσκευή χειρός, πατήστε **☎**.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εκδόσεις με περισσότερες συσκευές χειρός.


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης συνδιάσκεψης

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **** > **[Συνδιάσκεψη]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Αυτόματο]/[Απεν.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Φραγή κλήσεων


Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερα σετ αριθμών με έως και τέσσερα ψηφία για κάθε σετ αριθμών. Όταν επιχειρείτε να κάνετε μια κλήση που ξεκινά με ένα από αυτά τα τέσσερα σετ αριθμών, η εξερχόμενη κλήση δεν πραγματοποιείται.

Επιλογή λειτουργίας φραγής

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **** > **[Φραγή κλήσεων]** > **[Λειτ. φραγής]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης είναι 0000.
- 3 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.


Προσθήκη νέου αριθμού στη λίστα φραγής

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **** > **[Φραγή κλήσεων]** > **[Αριθμός φραγής]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000.
- 3 Επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Ο αριθμός στη λίστα φραγής μπορεί ωστόσο να οριστεί ως εξωτερική γραμμή για κλήση μωρού (δείτε 'Αποστολή σε εξωτερική γραμμή' στη σελίδα 35).

Αλλαγή κωδικού PIN/κωδικού πρόσβασης

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** > **** > **[Φραγή κλήσεων]** > **[Αλλαγή PIN]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 4 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **[Αποθ.]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN/τον κωδικό πρόσβασης, πρέπει να κάνετε επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας (δείτε 'Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων' στη σελίδα 47).

Τύπος λίστας κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν στο αρχείο καταγραφής κλήσεων θα βλέπετε όλες τις κλήσεις ή μόνο τις αναπάντητες.

Επιλογή τύπου λίστας κλήσεων

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [📁] > [Λίστες κλήσεων]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Αυτόματο πρόθεμα

Αυτή η λειτουργία ελέγχει και διαμορφώνει τον αριθμό των εξερχόμενων κλήσεων πριν να πραγματοποιηθούν. Ο αριθμός προθέματος μπορεί να αντικαταστήσει τον αριθμό ανίχνευσης που έχετε ορίσει στο μενού. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το 604 ως αριθμό ανίχνευσης και το 1250 ως πρόθεμα. Όταν έχετε πληκτρολογήσει έναν αριθμό, όπως για παράδειγμα τον 6043338888, το τηλέφωνο θα αλλάξει τον αριθμό σε 12503338888 κατά την κλήση του.

Σημείωση

- Το μέγιστο μήκος του αριθμού ανίχνευσης είναι 5 ψηφία. Το μέγιστο μήκος του αριθμού αυτόματου προθέματος είναι 10 ψηφία.

Ορισμός αυτόματου προθέματος

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [📁] > [Αυτόμ. πρόθεμα]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό ανίχνευσης και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό προθέματος και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα.
- Για εισαγωγή παύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το #**.
- Εάν οριστεί αριθμός προθέματος και δεν οριστεί αριθμός ανίχνευσης, ο αριθμός προθέματος προστίθεται σε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
- Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν ο αριθμός που πληκτρολογήσατε αρχίζει από * και #.

Τύπος δικτύου


Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα. Είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία τύπου δικτύου.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού] > [📁] > [Τύπος δικτύου]** και πατήστε **[OK]**.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δικτύου και πατήστε **[OK]**.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Επιλογή διάρκειας επανάκλησης

Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος επανάκλησης έχει οριστεί σωστά, για να μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση. Κανονικά, το τηλέφωνο είναι ήδη ρυθμισμένο για τη διάρκεια επανάκλησης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 εναλλακτικές: **[Σύντομος]**, **[Μεσαίος]** και **[Παρατεταμένος]**. Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.


- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Χρόνος επανακ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Λειτουργία κλήσης

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα και ισχύει για τα μοντέλα που υποστηρίζουν και τονική και παλμική κλήση.


Η λειτουργία κλήσης εξαρτάται από το τηλεφωνικό σήμα που χρησιμοποιείται στη χώρα σας. Το τηλέφωνο υποστηρίζει και τονική (DTMF) και παλμική (περιστροφική) κλήση. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για λεπτομερείς πληροφορίες.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Λειτουργ. κλήσ.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Πρώτο κουδούνισμα

Αν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος του παρόχου υπηρεσιών σας, το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να καταστείλει το πρώτο κουδούνισμα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ταυτότητα του καλούντος. Μετά την επαναφορά, το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει αυτόματα αν υπάρχει συνδρομή στην υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος και να καταστέλλει το πρώτο κουδούνισμα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με την προτίμησή σας. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία σίγασης του πρώτου κουδούνισματος.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας πρώτου κουδούνισματος

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Πρώτο κουδούν.]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Σημείωση


- Για να επαναφέρετε τη λειτουργία πρώτου κουδούνισματος στην αρχική ρύθμιση, μεταβείτε στο μενού επαναφοράς (δείτε 'Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων' στη σελίδα 47).

Αυτόματο ρολόι

Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων.

Συγχρονίζει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία στο τηλέφωνό σας με εκείνη του δημοσίου δικτύου μεταγωγής τηλεφώνου (PSTN). Για το συγχρονισμό της ημερομηνίας, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί το τρέχον έτος.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Αυτόματο ρολόι]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** . Πατήστε **[OK]**.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται .

Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός

Μπορείτε να καταχωρίσετε περισσότερες από μία συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης. Ο σταθμός βάσης μπορεί να δεχτεί έως 4 συσκευές χειρός.



Αυτόματη καταχώριση

Οι επιπλέον συσκευές χειρός ίδιου μοντέλου μπορούν να καταχωριστούν αυτόματα. Τοποθετήστε τη μη καταχωρισμένη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.

- ↳ Η συσκευή χειρός εντοπίζει το σταθμό βάσης και ξεκινά αυτόματα τη διαδικασία καταχώρισης.
- ↳ Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο λεπτά. Ο σταθμός βάσης εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Μη αυτόματη καταχώριση/Σύζευξη

Αν η αυτόματη καταχώριση αποτύχει ή αν θέλετε να καταχωρίσετε μια συσκευή χειρός διαφορετικού μοντέλου, πραγματοποιήστε με μη αυτόματο τρόπο την καταχώριση της συσκευής χειρός στο σταθμό βάσης.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Καταχώριση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το  στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα.

Σημείωση


- Στα μοντέλα με τηλεφωνητή, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.

- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης. Πατήστε **[Διαγρ.]** για τυχόν διορθώσεις.
- 4 Πατήστε **[OK]** για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης.
↳ Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά. Η βάση εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Σημείωση

- Εάν ο κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης δεν είναι σωστός ή δεν εντοπιστεί βάση εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η συσκευή χειρός θα εμφανίσει ένα μήνυμα ειδοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της καταχώρισης, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
- Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης είναι 0000. Δεν μπορεί να αλλάξει.

Ακύρωση καταχωρισμένων συσκευών

- 1 Εάν δύο συσκευές χειρός μοιράζονται τον ίδιο σταθμό βάσης, μπορείτε να ακυρώσετε μία από τις καταχωρισμένες συσκευές χειρός και να την αντικαταστήσετε με μια άλλη.
- 2 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Ακέρ. εγγραφής]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε τον αριθμό της συσκευής χειρός που θέλετε να καταργήσετε.

- 4 Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Η καταχωρισμένη συσκευή χειρός ακυρώνεται.

Συμβουλή

- Σε λειτουργία αναμονής, ο αριθμός της συσκευής χειρός εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της συσκευής χειρός.

Υπηρεσίες κλήσης

Οι υπηρεσίες κλήσης εξαρτώνται από το δίκτυο και τη χώρα. Ισχύουν για μοντέλα που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες κλήσης. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση


- Για να λειτουργήσουν σωστά οι υπηρεσίες κλήσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά τους κωδικούς ενεργοποίησης ή/και απενεργοποίησης.

Πρόωθηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των κλήσεών σας σε άλλο τηλεφωνικό αριθμό. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 εναλλακτικές:

- **[Προώθ. κλήσεων]:** εκτροπή όλων των εισερχόμενων κλήσεων σε άλλο αριθμό.
- **[Προώθ. κατειλ.]:** εκτροπή κλήσεων όταν η γραμμή είναι απασχολημένη.
- **[Προώθ. αναπαν.]:** εκτροπή κλήσεων όταν δεν υπάρχει απάντηση.


Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση πρόωθησης κλήσης

- 1 Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Προώθ. κλήσεων]/[Προώθ. κατειλ.]/[Προώθ. αναπαν.]
- 2 Επιλέξτε [Ενεργοποίηση]/[Απενεργοποίηση] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

- 3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Επεξεργασία του κωδικού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης


Μπορείτε να επεξεργαστείτε το πρόθεμα και το επίθεμα των κωδικών πρόωθησης κλήσης.

- 1 Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Προώθ. κλήσεων]/[Προώθ. κατειλ.]/[Προώθ. αναπαν.] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε [Αλλαγή κωδικού] και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].
- 3 Τότε, μπορείτε είτε να
 - Επιλέξετε [Ενεργοποίηση] > [Κωδικός]/[Πρόθεμα] και να πατήστε [OK] για επιβεβαίωση, ή να
 - Επιλέξετε [Απενεργ/ση] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε τον κωδικό, και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.


Ανταπόδοση κλήσης

Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη αναπάντητη κλήση.

Κλήση στο κέντρο υπηρεσίας ανταπόδοσης

- Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Επιστρ. Κλήσης] > [Κλήση] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Πραγματοποιείται η κλήση σας στο κέντρο υπηρεσιών.


Επεξεργασία του αριθμού του κέντρου υπηρεσίας ανταπόδοσης κλήσης

- 1 Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Επιστρ. Κλήσης] > [Ρυθμίσεις] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
- 2 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Υπηρεσία επανάκλησης


Η υπηρεσία επανάκλησης σας ενημερώνει όταν ένα άτομο που προσπαθήσατε να καλέσετε καταστεί διαθέσιμο. Μπορείτε να ακυρώσετε αυτήν την υπηρεσία από το μενού, αφού την ενεργοποιήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Ακύρωση της υπηρεσίας επανάκλησης

Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Ακ. επισ. κλ.] > [Κλήση] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

- ↳ Πραγματοποιείται κλήση στο κέντρο υπηρεσιών για ακύρωση της επιλογής επανάκλησης.

Επεξεργασία του αριθμού υπηρεσίας ακύρωσης επανάκλησης


1 Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Ακ. επισ. κλ.] > [Ρυθμίσεις] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

2 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Απόκρυψη ταυτότητας


Μπορείτε να αποκρύψετε την ταυτότητά σας από τον καλούντα.

Ενεργοποίηση απόκρυψης ταυτότητας

Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Απόκρυψη] > [Ενεργοποίηση] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

- ↳ Όταν πραγματοποιείτε κλήση σε μια επαφή, η ταυτότητά σας δεν εμφανίζεται.


Επεξεργασία του κωδικού απόκρυψης ταυτότητας

1 Επιλέξτε [Μενού] >  > [Υπηρ. Κλήσης] > [Απόκρυψη] > [Ρυθμίσεις] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.

2 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Επιλέξτε [Μενού] >  > [Επαναφορά] και πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 2 Πατήστε [OK] για επιβεβαίωση.
↳ Πραγματοποιείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.

19 Τεχνικά στοιχεία

- $46 \times 69,78 \times 122,45$ χιλ. (Υ × Π × Β)

Γενικές προδιαγραφές και λειτουργίες

- Χρόνος ομιλίας: 20 ώρες
- Χρόνος αναμονής: 250 ώρες
- Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο: 50 μέτρα
- Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο: 300 μέτρα
- Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου με 250 καταχωρίσεις
- Λίστα επανάκλησης με 20 καταχωρίσεις
- Αρχείο κλήσεων με 50 καταχωρίσεις
- Τηλεφωνητής με χρόνο εγγραφής έως και 60 λεπτά
- Υποστήριξη προτύπων αναγνώρισης κλήσεων: FSK, DTMF

Μπαταρία

- Philips: 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH 1,2V 550 mAh

Τροφοδοτικό

Σταθμός βάσης και βάση φόρτισης

- Philips, MN-A102-E130, Είσοδος: 100-240Vac, 50-60Hz 200mA, Έξοδος: 6Vdc 400 mA
- Philips, S003IV0600040, Είσοδος: 100-240Vac, 50-60Hz 150mA, Έξοδος: 6Vdc 400 mA

Κατανάλωση ρεύματος

- Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής: περίπου 0,70W (D700), 0,75W (D705).

Βάρος και διαστάσεις (D700)

- Συσκευή χειρός: 121 γραμμάρια
- $168,05 \times 46,6 \times 25,9$ χιλ. (Υ × Π × Β)
- Βάση: 116,8 γραμ.
- $46 \times 108,6 \times 122,45$ χιλ. (Υ × Π × Β)
- Φορτιστής: 67,4 γραμ.
- $46 \times 69,78 \times 122,45$ χιλ. (Υ × Π × Β)

Βάρος και διαστάσεις (D705)

- Συσκευή χειρός: 121 γραμμάρια
- $168,05 \times 46,6 \times 25,9$ χιλ. (Υ × Π × Β)
- Βάση: 140,2 γραμ.
- $46 \times 108,6 \times 122,45$ χιλ. (Υ × Π × Β)
- Φορτιστής: 67,4 γραμ.

20 Σημείωση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com. Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί, ελεγχθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την οδηγία 1999/5/ΕΚ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό θερματικό εξοπλισμό.

Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλες οι συσκευές χειρός και οι σταθμοί βάσης με δυνατότητα DECT™ GAP πληρούν τις βασικές ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου λειτουργίας ανεξαρτήτως μάρκας. Η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, δηλαδή εγγυώνται την εκτέλεση των ελάχιστων δυνατών λειτουργιών: δήλωση συσκευής χειρός, κατάληψη γραμμής, πραγματοποίηση κλήσης και αποδοχή κλήσης. Προηγμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν τις χρησιμοποιήσετε με άλλες μάρκες. Για να δηλώσετε και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός με ένα σταθμό βάσης διαφορετικής μάρκας που συμμορφώνεται με GAP, αρχικά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης για δήλωση συσκευής χειρός.

Για να δηλώσετε μια συσκευή χειρός από διαφορετική μάρκα με το σταθμό βάσης, ενεργοποιήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία δήλωσης και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συσκευή χειρός.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών.

Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Όταν κάποιο προϊόν φέρει αυτό το λογότυπο, αυτό σημαίνει ότι έχει κατατεθεί οικονομική συνεισφορά στο αρμόδιο εθνικό σύστημα ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

21 Συχνές ερωτήσεις

Δεν εμφανίζεται μπάρα σήματος στην οθόνη.

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει την ένδειξη [Καταχώριση Συσκ. Χειρός], τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη βάση, έως ότου εμφανιστεί η μπάρα σήματος.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός" στην ενότητα Υπηρεσίες.




Η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση αναζήτησης. Τι να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στο σταθμό βάσης.
- Καταχωρίστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.
- Μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Εάν δεν μπορέσω να κάνω σύζευξη (καταχώριση) των επιπλέον συσκευών χειρός με το σταθμό βάσης, τι μπορώ να κάνω;

Η μνήμη της βάσης σας είναι πλήρης. Καταργήστε την καταχώριση των συσκευών χειρός που δεν χρησιμοποιείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχω επιλέξει λανθασμένη γλώσσα που δεν μπορώ να διαβάσω. Τι να κάνω;

- 1 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.
- 2 Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη του κύριου μενού.
- 3 Επιλέξτε  . Στην οθόνη θα εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες λέξεις:

Language

Langue

Γλώσσα

Lingua

Idioma

4 Επιλέξτε το για να μεταβείτε στις επιλογές γλώσσας.

5 Επιλέξτε τη γλώσσα σας.

Δεν υπάρχει ήχος κλήσης

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου.
- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Δεν ακούγεται ήχος τοποθέτησης

- Η συσκευή χειρός δεν είναι σωστά τοποθετημένη στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.

Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις του φωνητικού ταχυδρομείου. Τι να κάνω;

Η διαχείριση της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου έγκειται στον πάροχο υπηρεσιών σας και δεν αποτελεί δυνατότητα του ίδιου του τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Η συσκευή χειρός που βρίσκεται πάνω στη βάση φόρτισης δεν φορτίζει.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Το εικονίδιο μπαταρίας κινείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση ήχου τοποθέτησης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο φορτιστή, ακούγεται ένας ήχος τοποθέτησης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή

ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.

- Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε καινούργιες με τις ίδιες προδιαγραφές.

Κενή οθόνη

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.

Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ, κ.λπ.)

- Η συσκευή χειρός είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από αυτές.
- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μέρος με τοίχους μεγάλου πάχους. Μετακινήστε τη βάση μακριά από αυτούς.

Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.

Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης της συσκευής χειρός είναι ενεργοποιημένος.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.



Σημείωση

- Εάν οι παραπάνω απαντήσεις δεν σας βοηθούν, αποσυνδέστε τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης από το ρεύμα. Δοκιμάστε ξανά μετά από 1 λεπτό.

22 Παράρτημα

Πίνακες εισαγωγής κειμένου και αριθμών

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι χαρακτήρες (για Αγγλικά/Γαλλικά/ Γερμανικά/ Ιταλικά/Τουρκικά/Πορτογαλικά/ Ισπανικά/Ολλανδικά/Δανικά/ Φινλανδικά/Νορβηγικά/ Σουηδικά/ Ρουμανικά/ Πολωνικά/Τσεχικά/Ουγγρικά/ Σλοβακικά/Σλοβενικά/Κροατικά/ Λιθουανικά/Εσθονικά/ Λετονικά/ Βουλγαρικά)
0	Κενό .0,/,:;"'!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à â Æ á ä å Æ Å Ç Ć Ć
3	D E F 3 è é ê ë ì í ĩ Δ Φ
4	G H I 4 Ğ ħ İ ĩ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 ς Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 ø Ω Ξ Ψ

Πλήκτρο	Πεζοί χαρακτήρες (για Αγγλικά/ Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/ Τουρκικά/Πορτογαλικά/ Ισπανικά/Ολλανδικά/Δανικά/ Φινλανδικά/Νορβηγικά/ Σουηδικά)
0	Κενό .0,/,:;"'!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â Æ á ä å Æ Å ç ĉ ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ì í ĩ Δ Φ

4	g h i 4 ğ ħ İ ĩ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö
7	p q r s 7 ς Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι χαρακτήρες (για τα Ελληνικά)
0	Κενό .0,/,:;"'!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Ä Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Πλήκτρο	Πεζοί χαρακτήρες (για τα Ελληνικά)
0	Κενό .0,/,:;"'!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a β γ 2 a b c à æ å ä
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ù
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

23 Ευρετήριο

G			
GAP		49	
P			
PIN			
καταχώριση		45	
τηλεφωνητής		12, 39	
φραγή κλήσεων		42	
H			
ηχείο		16	
Π			
παρακολούθηση μωρού		34	
πραγματοποίηση κλήσης		15	
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις		47	
προσαρμογή έντασης ήχου		16	
πρώτο κουδούνισμα		44	
Φ			
φόρτιση		13	
φραγή κλήσεων		42	
P			
ρυθμίσεις οθόνης		30	
ρυθμίσεις τηλεφώνου		27	
ρύθμιση γλώσσας			
συσκευή χειρός		11, 28	
τηλεφωνητής		36	
ρύθμιση ημερομηνίας		12, 44	
ρύθμιση ώρας		12, 44	
A			
ακρόαση μηνυμάτων		38	
αναγνώριση καλούντος		15, 24, 44	
αναπάντητες κλήσεις		24	
αντιμετώπιση προβλημάτων/συχνές ερωτήσεις		51	
απάντηση σε κλήση		15	
αποθήκευση αριθμού		25	
απόκρυψης κλήσης μου		47	
απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή		40	
απόρριψη		49	
αρχείο κλήσεων		24	
ασφάλεια		3	
αυτόματη συνδιάσκεψη		42	
αυτόματο πρόθεμα		43	
αυτόματο ρολόι		44	
Γ			
γλώσσα τηλεφωνητή		36	
Δ			
διαγραφή μηνυμάτων		38	
δύο κλήσεις/κλήση σε αναμονή		17	
Λ			
Λειτουργία ECO		27	
Λειτουργία ECO+		27	
λειτουργία αναμονής		13	
λειτουργία κλήσης		44	
λίστα εξαιρέσεων, σιωπηλή λειτουργία		23	
Σ			
σίγαση		16	
σιωπηλή λειτουργία		23, 31	
σταθμός βάσης			
εγκατάσταση		10	
επισκόπηση		7	
συμπεριφορά LED		40	
T			
τηλεφωνητής		36	
τηλεφωνικός κατάλογος		21, 25	
τροφοδοτικό		48	
τύπος δικτύου		43	
τύπος λίστας κλήσεων		24	

Υ	
υπηρεσία επανάκλησης	47
υπηρεσία προώθησης κλήσεων	46

Χ	
χρόνος επανάκλησης	44

Ε	
ενδοεπικοινωνία	18
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	36
εξατομίκευση ήχου κλήσης	22
επανάκληση	26
επαφές	21
επιπλέον συσκευές χειρός	45
επιστροφή κλήσης	46
εσωτερική κλήση	18
εύρεση συσκευών χειρός/ειδοποίηση	7

Ε	
εικονίδια βασικού μενού	8
εικονίδια οθόνης	9
εισαγωγή κειμένου	20, 53
εισερχόμενο μήνυμα	37

Ή	
ήχοι	
ήχος πλήκτρων	32
ήχος τοποθέτησης	32
προφίλ ήχου	32

Έ	
έλεγχος κλήσης	39

Ό	
όνομα συσκευής χειρός	28

Κ	
καθυστέρηση κουδουνίσματος	39
καταχώριση/κατάργηση καταχώρισης	45

κλήση συνδιάσκεψης	17, 19, 42
κουδούνισμα	31

Μ	
μεταφορά κλήσης	18
μηνύματα	37
μπαταρία	11, 13, 48

Ξ	
ξυπνητήρι	29

Ι	
ισχύς σήματος	13



2014 © WOOX Innovations Limited.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδειάς της Koninklijke Philips N.V.

UM_D70x_23_EL_V3.0
WK1440

CE 0168

