


**PHILIPS**

Altifalante doméstico  
sem fios

TAW6205

# Manual do utilizador

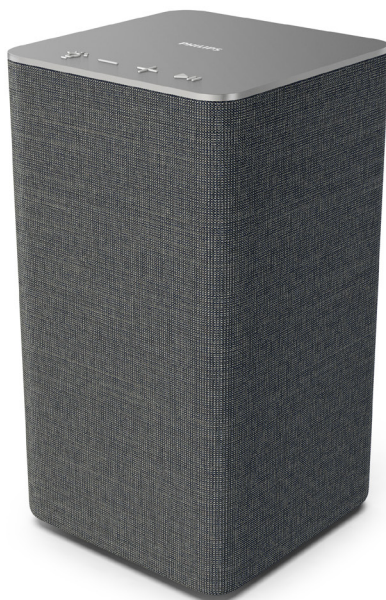

Registe o seu produto e obtenha assistência em:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Índice

|   |                        |    |
|---|------------------------|----|
| 8 | Resolução de problemas | 16 |
| 9 | Aviso                  | 18 |

|   |                                               |    |
|---|-----------------------------------------------|----|
| 1 | Importante                                    | 3  |
|   | Segurança                                     | 3  |
|   | Ajuda e assistência técnica                   | 3  |
| 2 | Altifalante sem fios                          | 4  |
|   | Conteúdo da embalagem                         | 4  |
|   | Descrição geral do altifalante                | 4  |
| 3 | Introdução                                    | 6  |
|   | Ligar à alimentação                           | 6  |
|   | Ligar e desligar                              | 6  |
| 4 | Ligar                                         | 7  |
|   | Ligação a Wi-Fi (funcionamento sem fios)      | 7  |
| 5 | Funcionamento dos indicadores luminosos       | 10 |
|   | Emparelhar com Ambilight TV                   | 10 |
|   | Seguir a música                               | 10 |
|   | Modo Iluminação ambiente                      | 11 |
|   | Regular a luminosidade                        | 11 |
|   | Desligar o indicador luminoso LED             | 12 |
|   | Descrição geral                               | 12 |
| 6 | Reproduzir                                    | 13 |
|   | Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth | 13 |
|   | Controlar a reprodução                        | 13 |
|   | Ouvir um dispositivo externo                  | 13 |
|   | Ouvir Spotify                                 | 13 |
|   | Atualizar o firmware                          | 14 |
| 7 | Especificações sobre o produto                | 15 |

# 1 Importante

## Segurança

### Instruções de segurança importantes

- Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou debaixo da unidade.
- O altifalante não deve ser exposto a pingos ou salpicos.
- Não exponha o altifalante a fontes de perigo (por exemplo, objetos cheios com líquidos, velas acesas).
- Verifique se há espaço suficiente à volta do altifalante para ventilação.
- Utilize o altifalante de maneira segura num ambiente a uma temperatura entre 0 °C e 45 °C.
- Utilize apenas os dispositivos adicionais e acessórios especificados pelo fabricante.



#### Aviso

- Nunca retire a caixa deste altifalante.
- Nunca lubrifique qualquer parte deste altifalante.
- Coloque este altifalante numa superfície plana, dura e estável.
- Nunca coloque este altifalante por cima de outro equipamento elétrico.
- Utilize este altifalante apenas em interiores. Mantenha este altifalante afastado de água, humidade e objectos com líquidos.
- Mantenha este altifalante afastado de luz solar direta, chamas incandescentes ou calor.
- Há o risco de explosão se a pilha for substituída por uma incorreta.

### Para dispositivos Wi-Fi 5G

O dispositivo concebido para funcionamento na banda de 5150–5350 MHz destina-se apenas a utilização em interiores para reduzir a probabilidade de interferências nocivas geradas por sistemas de comunicações móveis por satélite.

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |
| AT | BE | BG | CZ | DK | EE | FR |
| DE | IS | IE | IT | EL | ES | CY |
| LV | LI | LT | LU | HU | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SI | SK | TR |
| FI | SE | CH | UK | HR |    |    |

## Ajuda e assistência técnica

Para obter assistência online abrangente, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support):

- transferir o manual do utilizador e o guia de início rápido
- assistir a tutoriais em vídeo (disponível apenas em alguns modelos)
- encontrar respostas para perguntas frequentes (FAQ)
- enviar-nos uma dúvida por e-mail
- conversar com um representante de suporte

Siga as instruções indicadas no Website para seleccionar o idioma e depois introduza o número do modelo do produto.

Como alternativa, pode contactar o serviço de apoio ao cliente no seu país. Antes de contactá-lo, anote o número do modelo e o número de série do produto. Estas informações estão indicadas na parte de trás ou na parte inferior do produto.

# 2 Altifalante sem fios


Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para beneficiar por completo da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Altifalante
- Cabo de alimentação
- Guia de início rápido
- Ficha de segurança
- Garantia a nível mundial

## Descrição geral do altifalante

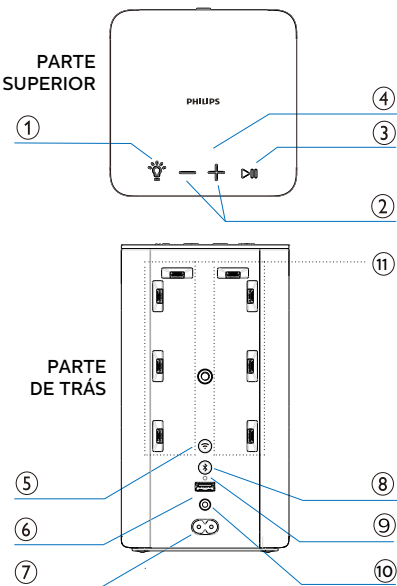

- ① Indica o estado.
- Prima e mantenha premido durante 3 segundos para aceder ao emparelhamento com o modo Ambilight TV.
  - Prima para seleccionar o modo do indicador luminoso LED.
- ② Prima para aumentar ou diminuir o volume.
- Prima e uma vez para aumentar a luminosidade do indicador luminoso LED.
  - Prima e uma vez para diminuir a luminosidade do indicador luminoso LED.
- ③ Reproduz, coloca em pausa ou retoma a reprodução no Bluetooth/Play-Fi.
- Prima e uma vez para seleccionar a cor seguinte do indicador luminoso LED.
- ④ **Indicador LED de Wi-Fi (branco)**
- | Estado do LED         | Estado                             |
|-----------------------|------------------------------------|
| Intermitente          | Modo Ponto de acesso (PA) de Wi-Fi |
| Intermitência dupla   | Modo Wi-Fi Protected Setup (WPS)   |
| Ligado constantemente | Ligado/emparelhado                 |
- ⑤ **Botão Configurar Wi-Fi**
- Ative a configuração de Wi-Fi para Play-Fi.
  - Prima e mantenha o botão premido durante 3 segundos para ativar o modo WPS.
  - Prima e mantenha o botão premido durante 8 segundos para ativar o modo AP.
- ⑥ **Para assistência**
- Entrada USB apenas para a actualização do software do altifalante. Não tem função de reprodução.
- ⑦ **Ficha AC~**
- Ligue à fonte de alimentação.

⑧



- Prima e mantenha premido para ativar a função de emparelhamento ou desligue o dispositivo Bluetooth emparelhado.

⑨



#### **REPOR**

- Pressione com um objeto afiado durante 5 segundos para repor as predefinições.

⑩



#### **AUX IN**

- Ficha de entrada de áudio (3,5 mm) para dispositivos de áudio externos.

⑪

#### **Indicador luminoso LED integrado**

## 3 Introdução

### Ligar à alimentação

- O altifalante é alimentado pela entrada CA.
- Ligue a ficha AC IN no altifalante a uma tomada (19 V  $\approx$  2,1 A) através do cabo de alimentação fornecido.
- Risco de danos no produto! Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou debaixo da unidade.

| Estado do LED                              | Estado                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Acende-se a azul durante 20 segundos       | A tentar estabelecer ligação ao router |
| Desligar                                   | A ligação Wi-Fi foi bem-sucedida       |
| Intermitente a vermelho durante 5 segundos | A ligação Wi-Fi não foi estabelecida   |

### Ligar e desligar

Desligue o cabo de alimentação da tomada principal para desligar o altifalante.



#### Nota

- Se não efetuar qualquer operação e não ouvir música, o altifalante desliga-se automaticamente após 15 minutos.


## 4 Ligar

### Ligação a Wi-Fi (funcionamento sem fios)


(Para as versões iOS e Android)

Ao ligar esta unidade e telemóveis, tablets (por exemplo, iPad, iPhone, iPod touch, telemóveis Android, etc.) à mesma rede Wi-Fi, pode utilizar a Philips Sound APP com tecnologia DTS Play-Fi para controlar a barra de volume para ouvir ficheiros de áudio.


- 1 Ligue o telemóvel ou o tablet à rede Wi-Fi a que pretende ligar o altifalante sem fios.
- 2 Transfira e instale a Philips Sound APP com tecnologia DTS Play-Fi num telemóvel ou tablet.

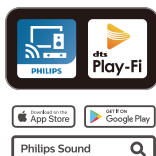


- Verifique se o router está ligado e a funcionar corretamente.
- 3 Prima e mantenha premido o botão  (Wi-Fi) situado na caixa traseira durante 8 segundos para acionar a ligação Wi-Fi.  
↳ Até o altifalante emitir um segundo sinal sonoro e, em seguida, liberte o botão.

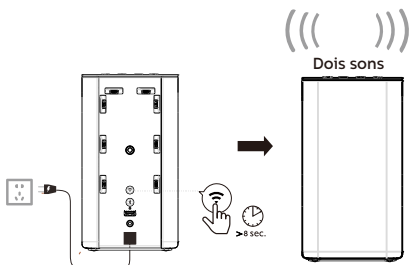

- 4 Aguarde até o indicador luminoso de Wi-Fi no painel superior passar de intermitente rápido para impulsos lentos. Quando o indicador luminoso pisca com impulsos lentos, isso significa que o altifalante entrou no modo de configuração Wi-Fi.

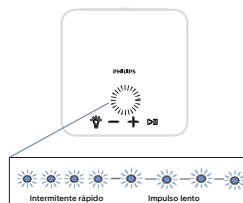

- 5 Inicie a Philips Sound App com tecnologia DTS Play-Fi. Siga as instruções indicadas na aplicação para ligar este produto à sua rede Wi-Fi.

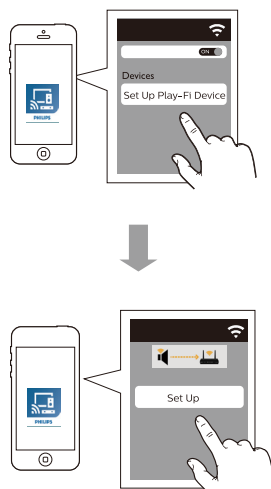

## Apenas para a versão iOS

A rede Wi-Fi utilizada pelo iPhone deve ser ligada temporariamente ao PA do dispositivo Play-Fi e deve reiniciar a Philips Sound App para concluir a instalação de Wi-Fi do produto. Verifique os passos indicados abaixo:


- Vá para Definições.
- Selecione a definição Wi-Fi.




- Selecione o dispositivo Play-Fi na configuração Wi-Fi
- Volte para a Philips Sound APP para continuar a instalação.




- 6** Quando a ligação Wi-Fi é estabelecida, o indicador luminoso de Wi-Fi no painel superior deixa de piscar e fica fixo. Depois de instalar este produto na sua rede Wi-Fi, pode controlá-lo a partir de qualquer smartphone ou tablet que estejam na mesma rede.

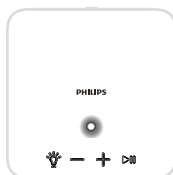

- 7** Depois da ligação ser efetuada, pode alterar o nome do dispositivo. Pode optar por vários nomes ou criar um nome através da opção Custom Name no final da lista de nomes. Se não quiser, é escolhido o nome predefinido.

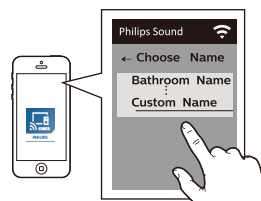

- 8** Após a ligação, este produto pode efetuar a atualização do software. Atualize para o software mais recente quando efetuar a instalação inicial. A atualização de software pode demorar vários minutos. Não desligue o altifalante ou saia da rede durante a atualização.

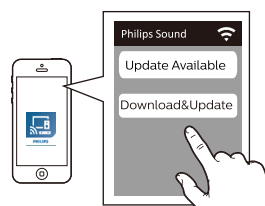



## Configuração do AirPlay

Utilize o AirPlay para configurar a ligação Wi-Fi do dispositivo iOS (iOS7 ou posterior) e a barra de volume.

- 1 Dispositivo iOS: Definições > Wi-Fi > selecione a rede doméstica [**Play-Fi Device (xxxxxx)**].
- 2 Inicie a Philips Sound App com tecnologia DTS Play-Fi. Siga as instruções indicadas na aplicação para ligar este produto à sua rede Wi-Fi.
  - ↳ Quando a ligação Wi-Fi for estabelecida, o indicador luminoso de Wi-Fi na caixa da frente deixa de piscar e fica fixo. Depois de instalar este produto na sua rede Wi-Fi, pode controlá-lo a partir de qualquer smartphone ou tablet que estejam na mesma rede.
  - ↳ Quando utilizar a aplicação para ouvir música, o painel de visualização apresenta a mensagem **PLAY-FI**.
- 3 Depois da ligação ser efetuada, pode alterar o nome do dispositivo. Pode optar por vários nomes ou criar um nome através da opção Custom Name no final da lista de nomes. Se não quiser, é escolhido o nome predefinido.
- 4 Após a ligação, este produto pode efetuar a atualização do software. Atualize para o software mais recente quando efetuar a instalação inicial. A atualização de software pode demorar vários minutos. Não desligue o altifalante ou saia da rede durante a atualização.



### Nota

- Após a ligação, o produto pode efetuar a atualização do software. É necessário atualizar após a instalação inicial. Se a atualização não for efetuada, podem não estar disponíveis todas as funções do produto.
- Se a instalação inicial não for bem-sucedida, mantenha premido o botão Wi-Fi no altifalante durante 8 segundos até ouvir um segundo sinal sonoro e o indicador luminoso de Wi-Fi mudar para impulsos lentos. Reponha a ligação Wi-Fi, reinicie a aplicação e inicie de novo a configuração.
- Se quiser mudar de rede, tem de estabelecer de novo a ligação. Mantenha premido o botão Wi-Fi (Wi-Fi) no altifalante durante 8 segundos para repor a ligação Wi-Fi.

## Modo WPS

Se o router estiver equipado com Wi-Fi Protected Setup (WPS), pode configurar a ligação sem introduzir uma palavra-passe.

- 1 Prima e mantenha premido o botão Wi-Fi durante 4 segundos. É emitido um sinal sonoro e o indicador luminoso de Wi-Fi começa a piscar duas vezes.
- 2 Prima o botão WPS no router. Normalmente, o botão está marcado com o logótipo WPS.
- 3 Siga a instrução indicada na Philips Sound APP com tecnologia DTS Play-Fi para iniciar o emparelhamento.




### Nota

- WPS não é uma função padrão em todos os routers. Se o router não estiver equipado com WPS, utilize Configuração de Wi-Fi padrão.
- Prima o botão Wi-Fi (Wi-Fi) uma vez se quiser sair do modo WPS. Se não efetuar qualquer ação, este é desativado automaticamente após 2 minutos.

# 5 Funcionamento dos indicadores luminosos

Pode definir o indicador luminoso LED integrado do altifalante para acompanhar a cor do Philips Ambilight TV. Como alternativa, pode definir o indicador luminoso para mostrar um estilo de cor predefinido ou pode desligar o indicador luminoso.

Prima o botão  várias vezes no altifalante para ligar o modo de iluminação: 1. Utilizar o Ambilight, 2. Iluminação ambiente, 3. Desligado.

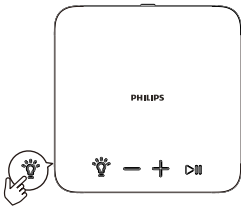

## Emparelhar com Ambilight TV

Configure os altifalantes para seguir as cores do Ambilight TV. O altifalante expande o efeito de Ambilight do ecrã do televisor.


O altifalante é compatível com as seguintes séries de Philips Ambilight TV:

| Região/ano    | Série 2019               | Série 2020              |
|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Europa        | OLED984/OLED934          | OLED935                 |
|               | OLED854/OLED804          | OLED865/OLED855/OLED805 |
| Ásia Pacífico | 8804/8204                | 9435/9235/9005          |
|               | 7504/7394/7354/7334/7304 | 8555/8545/8535/8505     |

### Nota

- O tempo limite do emparelhamento é de 2 minutos.

- 1 Antes de iniciar a instalação, verifique se o altifalante e o TV são ligados à mesma rede Wi-Fi.
- 2 Ligue o Philips Ambilight TV. A instalação do emparelhamento do Ambilight TV deve ser efetuada no televisor.
- 3 Ative a configuração como indicado no Ambilight TV:  
  
Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- 4 Siga as instruções de configuração no televisor. Vão ajudá-lo quando premir o botão  continuamente no altifalante quando aceder ao modo de emparelhamento com Ambilight TV.

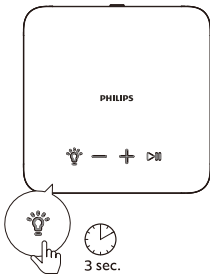

- 5 Quando o altifalante é aberto para emparelhamento, os LED piscam a amarelo.
- 6 Quando o altifalante é emparelhado com Ambilight TV, o indicador luminoso LED no altifalante é seguido pelo Ambilight TV.


## Seguir a música

Se não houver um Ambilight TV ligado ou o televisor estiver desligado, o indicador luminoso LED no altifalante muda automaticamente para Seguir a música durante a reprodução de música. Pode seleccionar um dos estilos que acompanham a dinâmica do som.


- 1 Para definir o indicador luminoso LED, prima o botão  no altifalante para o modo 1 “Utilizar o Ambientlight”.
- 2 Pode seleccionar um dos estilos de cor predefinidos. Para definir a cor, prima  e  para seleccionar o estilo de cor pretendido.

Os estilos de Seguir a música disponíveis são:

- Branco quente – Cor estática predefinida
- Lava quente – Variações de vermelho
- Águas profundas – Variações de azul
- Natureza verde – Variações de verde
- Laranja – Variações de laranja
- Limão – Variações de amarelo
- Lavanda – Variações de roxo claro

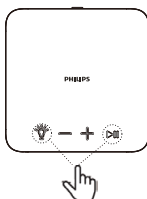

- Natureza verde – Cor estática verde
- Laranja – Cor estática laranja
- Limão – Cor estática amarela
- Lavanda – Cor estática roxa clara

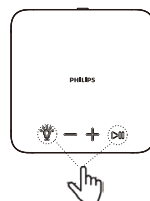


### Nota

- Mantenha a fonte de alimentação ligada no modo de iluminação ambiente. A ligação à rede ou por Bluetooth não é necessária no modo de iluminação ambiente.


## Regular a luminosidade

Define o nível de luminosidade do indicador luminoso LED.

- Prima  e  uma vez para aumentar a luminosidade do indicador luminoso LED.

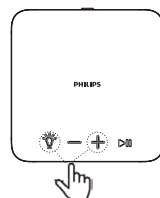

- Prima  e  uma vez para diminuir a luminosidade do indicador luminoso LED.

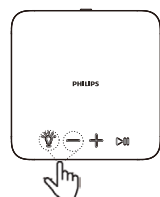

## Modo Iluminação ambiente

O modo de iluminação ambiente (modo de descanso) do altifalante permite-lhe ligar o indicador luminoso LED (luz estática) com ou sem reprodução de áudio.

Isso permite-lhe iluminar o seu quarto com um indicador luminoso LED.

- 1 Para definir o indicador luminoso LED, prima o botão  no altifalante para o modo 2 “Iluminação ambiente”.
- 2 Pode seleccionar um dos estilos de cor predefinidos. Para definir a cor, prima  e  para seleccionar o estilo de cor pretendido.

Os estilos de iluminação ambiente disponíveis são:

- Branco quente – Cor estática predefinida
- Lava quente – Cor estática vermelha
- Águas profundas – Cor estática azul

# Desligar o indicador luminoso LED

Para desligar o indicador luminoso LED, prima o botão  no altifalante para o modo 3 “Desligado”.

## Descrição geral

|   | Modo                                   | Ambilight TV    | Estado do LED                                                   | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Seguir o Ambilight TV                  | Emparelhado     | Segue a cor do Ambilight TV                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prima e mantenha premido durante 3 segundos para aceder ao modo de emparelhamento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Seguir a música                        | Não emparelhado | Varia consoante o ritmo do áudio durante a reprodução de música | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prima o botão  e  para seleccionar a cor.</li><li>• Prima o botão  e  para aumentar/reduzir a luminosidade.</li></ul> |
| 2 | Iluminação ambiente (modo de descanso) |                 | Cor estática                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Desligado                              |                 | Desligar                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# 6 Reproduzir

## Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth

Este altifalante permite-lhe ouvir áudio no seu dispositivo Bluetooth.

 Nota

- Verifique se a função de Bluetooth está ativada no dispositivo.
- A distância máxima de emparelhamento entre o altifalante e o dispositivo Bluetooth é de 20 metros.
- Mantenha-se afastado de outros dispositivos eletrónicos que possam causar interferências.

- 1 Prima e mantenha premido o botão  na parte de trás da caixa durante 8 segundos para aceder ao modo de emparelhamento de Bluetooth.
- 2 No dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth, procure e selecione “**Play-Fi Device (XXXXXX)-BT**” para iniciar a ligação.
- 3 Selecione e reproduza ficheiros de áudio ou música no dispositivo Bluetooth.

| Indicador LED             | Descrição                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intermitente lento a azul | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pronto para emparelhar</li><li>• Voltar a ligar ao último dispositivo ligado</li></ul> |
| Azul fixo                 | Ligado                                                                                                                         |

 Nota


- Para desligar um dispositivo, prima e mantenha premido  durante 2 segundos até o indicador LED acender-se rapidamente a azul.
- Quando liga o altifalante, este tenta estabelecer novamente ligação automática ao último dispositivo ligado.
- Para apagar as informações de emparelhamento, prima e mantenha premido  durante 2 segundos até o indicador LED piscar lentamente a azul 3 vezes.

## Controlar a reprodução

Quando ouvir música

-  Premir para colocar em pausa ou retomar a reprodução
-  Regular o volume

## Ouvir um dispositivo externo

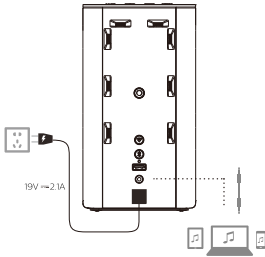

Ligue o leitor MP3 para reproduzir ficheiros de áudio ou música.

### Artigos necessários

- Leitor MP3.
  - Um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm.
- 1 Com o cabo de áudio estéreo de 3,5 mm, ligue o leitor MP3 ao conetor **AUDIO IN** neste produto.
  - 2 Prima os botões no leitor MP3 para selecionar e reproduzir ficheiros de áudio ou música.

## Ouvir Spotify

Utilize o telemóvel, tablet ou computador como telecomando para o Spotify. Vá para [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) para obter mais informações.

---

## Atualizar o firmware

Para obter as melhores funções e apoio, atualize o produto com a versão de firmware mais recente.

### Opção 1:

#### Atualize o firmware através da Philips Sound App (Settings > PS Fine Tune)

O firmware de MCU e DSP pode ser atualizado para a versão mais recente através da Philips Sound APP com tecnologia DTS Play-Fi. Vá para o menu **Settings** e selecione a opção **PS Fine Tune** para desmarcá-la. Se a atualização estiver disponível, pode premir o ícone Atualizar para efetuar o processo de maneira automática. Se este produto estiver ligado à Wi-Fi, tem capacidade para receber atualizações por ondas eletromagnéticas. Atualize sempre a versão mais recente do firmware para melhorar o desempenho deste produto.

### Opção 2:

#### Atualizar firmware através de USB

- 1 Vá para [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para verificar qual é a versão de firmware mais recente. Procure o modelo e clique em “Software e controladores (Software and drivers)”.
- 2 Transfira o firmware para uma pen USB.
- 3 Siga as instruções de atualização de firmware.

# 7 Especificações do produto



## Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## Informações gerais

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Fonte de alimentação     | 100-240 V ~, 50/60 Hz |
| Dimensões (L x A x P)    | 115 x 212 x 116 mm    |
| Peso (unidade principal) | 1,79 kg               |

## Amplificador

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Potência de saída      | RMS de 40 W    |
| Resposta em frequência | 20 - 20 000 Hz |
| Relação sinal/ruído    | > 70 dB        |

## Altifalantes

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Impedância                 | 40 Hm                                                          |
| Potência de entrada        | 30 W (woofer), 10 W (tweeter)                                  |
| Controlador do altifalante | 1 woofer de 3,5",<br>1 tweeter de 1",<br>2 radiadores passivos |

## Bluetooth

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Versão do Bluetooth             | 4.2             |
| Gama de frequências             | 2402 - 2480 MHz |
| Potência máxima de transição    | 3 dBm           |
| Perfis de Bluetooth compatíveis | A2DP            |
| Alcance do Bluetooth            | aprox. 20 m     |

## Rede suportada

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Rede sem fios                                    | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Gama de frequências do transmissor Wi-Fi de 2.4G | 2412 - 2472 MHz   |
| Potência do transmissor Wi-Fi de 2.4G            | 20±2 dBm          |
| Gama de frequências do transmissor Wi-Fi de 5G   | 5725 - 5825 MHz   |
| Potência do transmissor Wi-Fi de 5G              | 12±2 dBm          |

## Consumo de energia

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Consumo de energia               | 30 W |
| Consumo em estado de semi espera | 6 W  |

# 8 Resolução de problemas



## Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca retire a caixa do produto.

Para que a garantia permaneça válida, nunca repare o produto.

Se ocorrer algum problema durante a utilização deste produto, verifique o seguinte antes de solicitar assistência. Se mesmo assim o problema persistir, vá para [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obter ajuda.

## Geral

### Sem corrente

- Verifique se a saída CA tem corrente.
- Verifique se a ficha AC IN do altifalante está ligada corretamente.
- Para poupar energia, se não for recebido qualquer sinal de áudio ou não for ligado qualquer dispositivo de áudio, o altifalante desliga-se automaticamente 15 minutos.

### Não é emitido som

- Regule o volume neste altifalante.
- Regule o volume no dispositivo ligado.
- No modo AUDIO IN, a reprodução de música através de Bluetooth deve estar parada.
- O dispositivo Bluetooth deve estar dentro da área de alcance.

### Sem resposta do altifalante

- Reinicie o altifalante.

## Bluetooth

**A qualidade de reprodução de áudio de um dispositivo Bluetooth é fraca.**

- A receção por Bluetooth é fraca. Aproxime o dispositivo do altifalante ou retire quaisquer obstáculos entre o dispositivo e o altifalante.

### **Não encontro o nome do Bluetooth desta unidade no meu dispositivo Bluetooth**

- A função de Bluetooth deve estar ativada no seu dispositivo Bluetooth.
- Emparelhe de novo a unidade com o dispositivo Bluetooth.

### **Não é possível estabelecer ligação ao meu dispositivo Bluetooth**

- A função de Bluetooth do dispositivo não está ativada. Para ativar a função, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
- Este altifalante não está no modo de emparelhamento.
- Este altifalante já está ligado a outro dispositivo equipado com Bluetooth. Desligue e tente novamente.

## Wi-Fi

### **A ligação Wi-Fi não pode ser estabelecida**

- Verifique a disponibilidade da rede WLAN no router.
- Aproxime o router Wi-Fi da unidade.
- Verifique se a palavra-passe está correta.
- Verifique a função de WLAN ou reinicie o modem e o router Wi-Fi.



---

## Play-Fi

### **Não é possível detetar os dispositivos compatíveis com Play-Fi da aplicação.**

- Verifique se o dispositivo está ligado à Wi-Fi.

### **Não é possível reproduzir música Play-Fi**

- Alguns serviços de rede ou conteúdo disponíveis através do dispositivo podem não estar acessíveis na eventualidade do fornecedor rescindir o respetivo serviço.
- Se a instalação inicial não for efetuada corretamente, feche a Philips Sound APP com tecnologia DTS Play-Fi. Reinicie a aplicação.
- Se o altifalante estiver definido como Stereo Pairs ou som Surround, deve ser desligado na aplicação antes de utilizá-lo em separado.

## 9 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações efetuadas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular o direito de utilização deste produto.

### Conformidade



A TP Vision Europe BV declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade está disponível em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Respeito pelo ambiente

#### Eliminar o produto usado



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não podem ser eliminadas em conjunto com resíduos domésticos normais. Informe-se sobre recolha local.

Sistema de recolha para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga os regulamentos locais e nunca elimine o produto e as pilhas em conjunto com resíduos domésticos normais. A eliminação correta de pilhas e produtos usados ajuda a prevenir consequências negativas para o ambiente e a saúde humana.

#### Informações ambientais

Todos os materiais da embalagem desnecessários foram omitidos. Tentámos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora). O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Respeite os regulamentos locais sobre a eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamento usado.

### Declaração da FCC (apenas para os E.U.A. e o Canadá)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento não pretendido.



#### Aviso

- As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do utilizador de operar o equipamento.



#### Nota

- Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC.

Estes limites são determinados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Contudo, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, recomendamos que o utilizador tente corrigir as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas: (1) Redirecione ou desloque a antena recetora. (2) Aumente a distância entre o equipamento e o recetor. (3) Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado. (4) Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

### **Declaração de aviso de radiofrequência**

O dispositivo foi avaliado para cumprir os requisitos gerais de exposição a radiofrequência. O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição móvel sem restrições.

### **IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)**

Este dispositivo contém transmissor(es)/recetor(es) isento(s) de licenças em conformidade com a(s) RSS isentas de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições

- 1 Este dispositivo não pode causar interferência.
- 2 Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências, incluindo interferências que possam causar um funcionamento não pretendido do dispositivo.

## Indicação de marca comercial



Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença de DTS, Inc. (para empresas sediadas nos E.U.A./Japão/Taiwan) ou sob licença da DTS Licensing Limited (para todas as outras empresas).

Os logótipos DTS, Play-Fi e DTS Play-Fi são marcas registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos E.U.A. e noutros países. 2020 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.



O logótipo Wi-Fi CERTIFIED é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance®.



Para controlar este altifalante equipado com AirPlay 2, é necessário iOS 11.4 ou posterior. A utilização do Works com o crachá da Apple significa que um acessório foi concebido para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no símbolo e foi certificado pelo programador para cumprir as normas de desempenho da Apple.

Apple® e Airplay® são marcas comerciais da Apple Inc, registada nos E.U.A. e noutros países.



O software Spotify está sujeito às seguintes licenças de terceiros: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).



As palavras e logótipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso destas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é utilizado sob licença. Outras marcas registadas e nomes de marcas são propriedade dos respetivos proprietários.



Google, Google Play e Chromecast integrados são uma marca comercial da Google LLC. O Google Assistant não está disponível em alguns idiomas e países.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obter as atualizações e documentos mais recentes.

Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das respetivas filiais e a MMD Hong Kong Holding Limited é responsável pela garantia deste produto.

