

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS5563

HTS5583

HTS5593

Příručka pro uživatele

Instrukcja obsługi

Príručka užívateľa

Felhasználói kézikönyv

Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1 Ajutor și asistență	2
Utilizarea Asistenței pe ecran	
(manualului de utilizare)	2
Navigarea prin Asistență pe ecran	2
2 Important	3
Siguranța	3
Grija pentru produs	4
Grija pentru mediu	4
Avertisment pentru sănătate legat de 3D	4
3 Sistemul dvs. home theater	5
Telecomandă	5
Unitate principală	7
Conectori	7
4 Conectarea și configurarea	9
Conectați boxele	9
Conectați la televizor	10
Conectarea dispozitivelor digitale prin HDMI	12
Conectați semnalul audio de la televizor	
și de la alte dispozitive	12
Configurarea boxelor	13
Configurarea EasyLink (comandă HDMI-CEC)	13
Conectarea și configurarea unei rețele la domiciliu	14
5 Utilizați sistemul home theater	16
Accesarea meniului acasă	16
Discuri	16
Fișiere de date	18
Dispozitive de stocare USB	19
Opțiuni audio, video și de imagini	20
Radio	21
player MP3	22
iPod sau iPhone	22
Controlare smartphone	23
Parcurgerea prin navigare a serviciilor NetTV	24
Navigarea pe PC prin DLNA	25

Karaoke	26
Alegeți sunetul	26

6 Schimbarea setărilor	28
Setările limbii	28
Setări de imagine și video	28
Setări audio	29
Setări pentru restricționarea accesului	
minorilor	29
Setările afișajului	29
Setări de economie de energie	29
Setările boxelor	30
Restaurarea setărilor implicate	30

7 Actualizarea software-ului	30
Verificarea versiunii software	30
Actualizarea software prin USB	31
Actualizarea software-ului prin Internet	31
Actualizarea asistenței pe ecran	32

8 Specificațiile produsului	33
------------------------------------	-----------

9 Depanare	36
-------------------	-----------

10 Notă	38
Software open source	38
RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)	38
Mărcile comerciale	39

11 Cod limbă	41
---------------------	-----------

12 Index	42
-----------------	-----------

1 Ajutor și asistență

Philips furnizează asistență online cuprinzătoare. Vizitați site-ul nostru Web la adresa www.philips.com/support pentru a:

- descărca manualul de utilizare complet
- tipări ghidul de inițiere rapidă
- urmări tutorialele video (disponibile numai pentru modelele selectate)
- găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
- ne trimite o întrebare prin e-mail
- discuta cu reprezentantul nostru de asistență.

Urmări instrucțiunile de pe site-ul Web pentru a vă selecta limba și apoi introduceți numărul de model al produsului dvs.

Alternativ, puteți contacta Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. Înainte de a contacta Philips, notați numărul de model și numărul de serie ale produsului dvs. Puteți găsi aceste informații pe partea din spate sau partea inferioară a produsului.

Utilizarea Asistenței pe ecran (manualului de utilizare)

Pentru acces ușor, asistența pe ecran (manualul de utilizare) este stocată pe sistemul dvs. home theater.

Asistența pe ecran are două panouri.

- Panoul din partea stângă cuprinde două file - **Cuprins** și **Index**. Navigați la **Cuprins** sau la **Index** pentru a selecta un subiect. Legendele utilizate pentru a afișa **Cuprinsul** sunt după cum urmează:
 - ►: Apăsați **OK** pentru a extinde subiectele secundare.
 - ▼: Apăsați **OK** pentru a restrânge subiectele secundare sau apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a selecta un subiect.
- Panoul din dreapta cuprinde conținutul subiectului selectat. Pentru asistență suplimentară în legătură cu conținutul, derulați în jos pagina pentru a vedea **Subiecte conexe**.

Utilizați telecomanda sistemului home theater pentru a selecta și a naviga prin asistența pe ecran (consultați 'Navigarea prin Asistență pe ecran' la pagina 2).

Navigarea prin Asistență pe ecran

Apăsați un buton de pe telecomandă pentru a utiliza asistența pe ecran.

Buton	Acțiune
HELP	Accesați sau ieșiți din asistența pe ecran.
OK	Afișați pagina selectată sau extindeți subiectele secundare din Cuprins .
Butoane pentru navigare	Sus: Derulați în sus sau deplasați-vă la pagina anterioară. Jos: Derulați în jos sau deplasați-vă la pagina următoare. Dreapta: Navigați la panoul sau la următoarea intrare de index din partea dreaptă. Stânga: Navigați la panoul sau intrarea anterioară de index din partea stângă.
↶ BACK	Deplasați-vă la Cuprins sau la Index . Din panoul din partea dreaptă, deplasați-vă la Cuprins pe panoul din partea stângă.
◀ (Anterior)	Afișați ultima pagină vizualizată din istoric.
▶ (Următorul)	Afișați următoarea pagină din istoric.

2 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Siguranța

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Nu expuneți niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectați-l imediat de la priză. Contactați Philips Consumer Care pentru ca produsul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Deconectați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea înscrisă pe etichetă în partea din spate sau în partea inferioară a produsului. Nu conectați niciodată produsul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a sistemului home theater!

- Pentru produse care se montează pe perete, utilizați numai suportul de montare pe perete furnizat. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a produsului și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorrectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.
- Pentru boxe cu suport, utilizați numai suporturile furnizate. Fixați suporturile pe boxe în mod corespunzător. Amplasați suporturile asamblate pe suprafețe plane, netede, care pot suporta greutatea combinată a boxei și a suportului.

- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.
- Când este deschis, este prezentă radiație laser vizibilă și invizibilă. Evitați expunerea la fascicul.
- Nu atingeți lentila optică din interiorul compartimentului pentru disc.
- Componente ale acestui produs pot fi confecționate din sticlă. A se mânui cu grijă pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin zece cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale produsului.

Risc de contaminare!

- Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau din carbon și alcaline etc.).
- Pericol de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Scoateți bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.

Risc de înghițire a bateriilor!

- Produsul/telecomanda poate conține o baterie de tipul unei monezi/unui nasture, care poate fi înghițită. Nu păstrați bateria la îndemâna copiilor! Dacă este înghițită, bateria poate cauza rănirea gravă sau decesul. Pot avea loc arsuri interne grave în termen de două ore de la ingestie.
- Dacă suspectați că o baterie a fost înghițită sau dacă a ajuns altfel în alte părți ale corpului, solicitați imediat îngrijire medicală.
- Când schimbați bateriile, mențineți întotdeauna bateriile noi și uzate în locuri neaccesibile pentru copii. Verificați compartimentul pentru baterie pentru a vă asigura că este complet sigur după înlocuirea bateriei.
- În cazul în care compartimentul pentru baterie nu este complet sigur, nu mai utilizați produsul. Nu lăsați la îndemâna copiilor și contactați producătorul.

Grija pentru produs

- Nu amplasați alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru disc.
- Nu introduceți discuri îndoite sau crăpate în compartimentul pentru disc.
- Scoateți discurile din compartimentul pentru disc dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp.
- Utilizați numai cârpă din microfibră pentru a curăța produsul.

Grija pentru mediu



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC. Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice. Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.



Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

Avertisment pentru sănătate legat de 3D


Dacă dvs. sau membrii familiei dvs. prezintă antecedente de epilepsie sau de fotosensibilitate, consultați un cadru medical înainte de a vă expune la surse de lumină intermitentă, la secvențe de imagini rapide sau la vizionare 3D. Pentru a evita disconfortul precum amețeala, durerile de cap sau dezorientarea, vă recomandăm să nu vizionați programe 3D pe perioade îndelungate. Dacă simțiți orice disconfort, nu mai vizionați 3D și nu întreprindeți imediat nicio activitate potențial periculoasă (de exemplu șofatul) până când simptomele dispar. Dacă simptomele persistă, nu reluați vizionarea 3D fără consultarea prealabilă a unui cadru medical. Părinții trebuie să monitorizeze copiii în timpul vizionării 3D și să se asigure că nu resimt orice disconfort menționat mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copii sub șase ani, întrucât sistemul lor vizual este complet dezvoltat.

3 Sistemul dvs. home theater

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Telecomandă


Această secțiune include o imagine de ansamblu a telecomenzii.

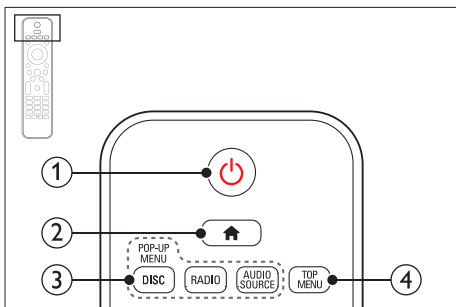

- ① **⏻ (Standby-Pornit)**
 - Porniți sistemul home theater sau comutați-l în standby.
 - Atunci când EasyLink este activat, apăsați și țineți apăsat timp de cel puțin trei secunde pentru a comuta toate dispozitivele compatibile HDMI CEC comutate în standby.
- ② **🏠 (Acasă)**


Accesați meniul acasă.
- ③ **Butoane sursă**
 - **DISC/POP-UP MENU:** Accesați sau ieșiți din meniul discului atunci când redați un disc.
 - **RADIO:** Comutarea la radio FM radio.
 - **AUDIO SOURCE:** Selectarea unei surse de intrare audio.
- ④ **TOP MENU**

Accesați meniul principal al unui disc video.

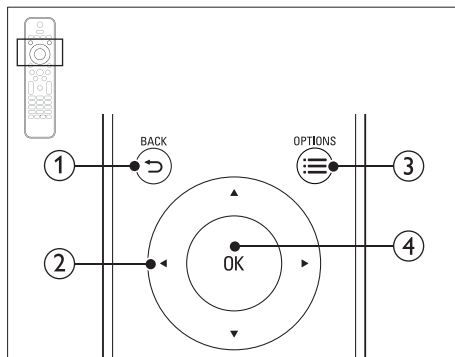

- ① **↶ BACK**
 - Reveniți la un ecran de meniu anterior.
 - În modul radio, apăsați și mențineți apăsat pentru a șterge posturile radio presetate curente.
- ② **Butoane pentru navigare**
 - Navigare meniuri.
 - În modul radio, apăsați stânga sau dreapta pentru a porni căutarea automată.
 - În modul radio, apăsați sus sau jos pentru a regla frecvența radio.
- ③ **☰ OPTIONS**
 - Accesați mai multe opțiuni de redare în timp ce redați de pe un disc sau un dispozitiv de stocare USB.
 - În modul radio, setați un post de radio.
- ④ **OK**

Confirmați o intrare sau o selecție.

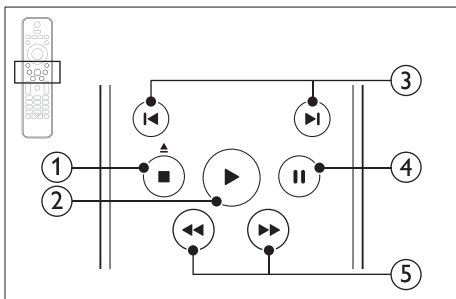

① ■ (Stop) / ▲ (Ejectare/Deschidere/Închidere)

- Opriți redarea.
- Apăsăți și mențineți apăsat timp de trei secunde pentru a deschide sau a închide compartimentul discului sau pentru a scoate discul.

② ► (Redarea)

Porniți sau reluați redarea.

③ ◀ / ▶ (Anterior/Următor)


- Săriți la piesa, capitolul sau fișierul anterior sau următor.
- În modul radio, selectați un post de radio presetat.

④ || (Pauză)

Întrerupeți redarea.

⑤ ◀◀ / ▶▶ (Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte)

Căutați înapoi sau înainte. Apăsăți în mod repetat pentru a schimba viteza de căutare.

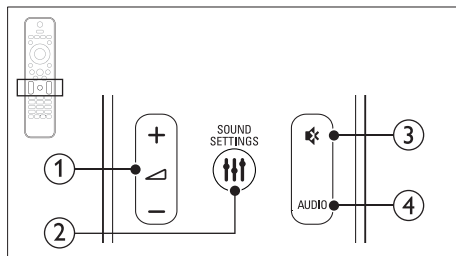

① ▲ / ▼ +/- (Volum)

Mărirea sau micșorarea volumului.

② ||| SOUND SETTINGS


Accesați sau ieșiți din opțiunile de sunet.

③ * (Mut)

Dezactivarea sau reactivarea volumului.

④ AUDIO

Selectați o limbă sau un canal audio.

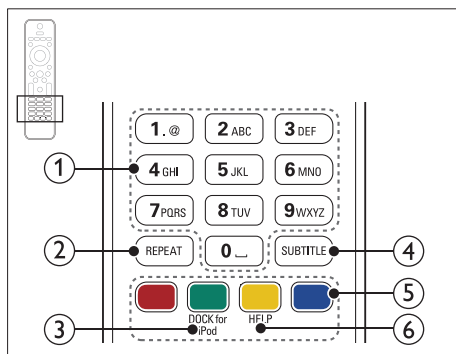

① Butoane alfanumerice

Introduceți valori sau litere (utilizând intrare stil SMS).

② REPEAT

Selectați sau dezactivați modul de repetare.

③ DOCK for iPod

Comutați la stația de andocare Philips pentru iPod sau iPhone.

④ SUBTITLE

Selectați limba de subtitrare pentru video.

⑤ Butoane colorate


Selectați sarcini sau opțiuni pentru discuri Blu-ray.

⑥ HELP

Accesați asistența pe ecran.

Unitate principală

Această secțiune include o prezentare generală a unității principale.

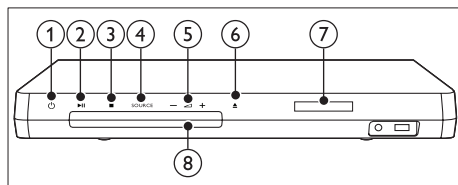


- ① **⏻ (Standby-Pornit)**
Porniți sistemul home theater sau comutați-l în standby.
- ② **▶|| (Redare/Pauză)**
Porniți, întrerupeți sau reluați redarea.
- ③ **■ (Stop)**
 - Opriți redarea.
 - În modul radio, apăsați și mențineți apăsat pentru a șterge posturile radio presetate curente.
- ④ **SOURCE**
Selectați o sursă audio sau video pentru sistemul home theater.
- ⑤ **▲/▼**
Mărirea sau micșorarea volumului.
- ⑥ **⬆ (Deschidere/Închidere)**
Deschideți sau închideți compartimentul discului sau scoateți discul.
- ⑦ **Panou de afișare**
- ⑧ **Compartiment disc**

Conectori


Această secțiune include o prezentare generală a conectorilor disponibili pe sistemul dvs. home theater.

Conectori frontali

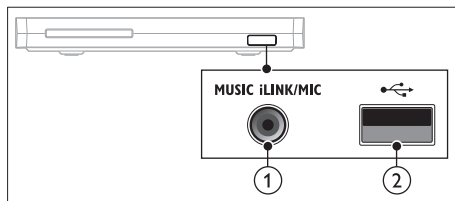


- ① **MUSIC iLINK / MIC** (MIC este disponibil numai la anumite modele)
Intrare audio de la un player MP3 sau de la un microfon.
Intrare audio de la un microfon. (Disponibil numai la anumite modele)
- ② **USB**
Intrare audio, video sau imagine de pe un dispozitiv USB de stocare.

Stânga spate

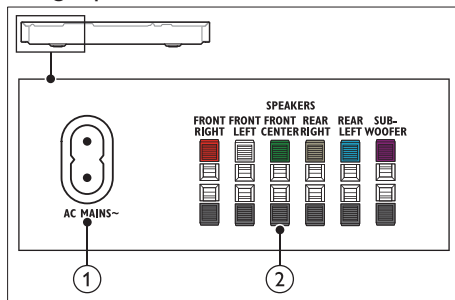


- ① **AC MAINS~**
Conectați la sursa de alimentare.
- ② **SPEAKERS**
Conectați la boxe și subwooferul furnizate.

Centru space

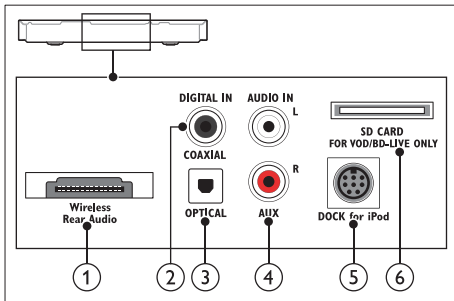

- ① **Wireless Rear Audio**
Conectați la un modul Philips wireless. (Model: Philips RWSS512, vândut separat.)
- ② **DIGITAL IN-COAXIAL**
Conectați la o ieșire audio coaxială a televizorului sau a unui dispozitiv digital.
- ③ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Conectați la o ieșire audio optică a televizorului sau a unui dispozitiv digital.
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Conectați la o ieșire audio analogică a televizorului sau a unui dispozitiv analogic.
- ⑤ **DOCK for iPod**
Conectați la o stație de andocare Philips pentru iPod sau iPhone. (Model: Philips DCK306x)
- ⑥ **SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY (Nu este disponibil în China)**
Slot pentru cardul SD. Cardul SD este utilizat pentru a închiria filme online și a accesa BD-Live.

Dreapta space

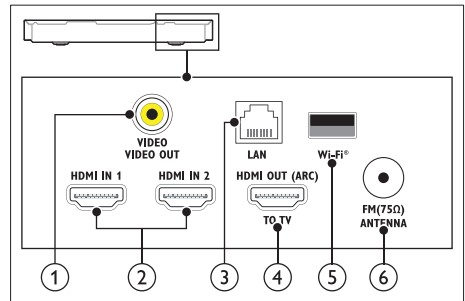

- ① **VIDEO-VIDEO OUT**
Conectați la intrarea video compozit a televizorului.
- ② **HDMI IN1 / HDMI IN2**
Conectați la ieșirea HDMI de pe un dispozitiv digital.
- ③ **LAN**
Conectați la intrarea LAN de pe un modem de bandă largă sau router.
- ④ **HDMI OUT (ARC) TO TV**
Conectați la intrarea HDMI a televizorului.
- ⑤ **Wi-Fi**
Conectați la o cheie hardware Wi-Fi (Model: Philips WUB1110, vândută separat).
- ⑥ **ANTENNA FM 75 Ω**
Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.

4 Conectarea și configurarea

Această secțiune vă ajută să vă conectați sistemul home theater la un televizor și la alte dispozitive și apoi să-l configurați.

Pentru informații privind conexiunile de bază ale sistemului dvs. home theater și accesoriilor, consultați ghidul de inițiere rapidă. Pentru un ghid interactiv complet, vizitați www.connectivityguide.philips.com.


Notă

- Consultați plăcuța cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la sursa de alimentare.

Conectați boxe

Cablurile boxelor sunt codate după culori pentru o conectare ușoară. Pentru a conecta o boxă la sistemul dvs. home theater, conectați cablul boxei la conectorul de aceeași culoare.

Poziția boxelor joacă un rol critic în configurarea unui efect de sunet surround. Pentru un efect optim, orientați toate boxele către poziția de ședere și amplasați-le aproape de nivelul urechilor (șezând).

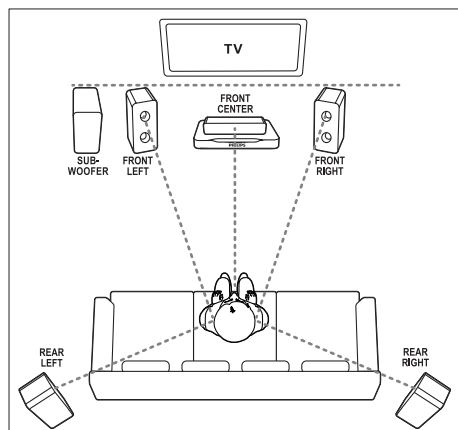

Notă

- Sunetul surround depinde de factori precum forma și dimensiunea încăperii, tipul pereților și tavanului, ferestre și suprafețe reflectorizante și acustica boxelor. Experimentați cu poziția boxelor pentru a găsi setarea optimă pentru dvs.

Urmați aceste recomandări generale pentru poziționarea boxelor:

- 1** Poziția de ședere:
Acesta este centrul zonei dvs. de ascultare.
- 2** **FRONT CENTER** boxa (frontală centrală):
Poziționați boxa centrală direct în fața poziției de ședere, fie deasupra, fie dedesubtul televizorului dvs.
- 3** **FRONT LEFT** boxe (frontală stângă) și **FRONT RIGHT** (frontală dreaptă):
Poziționați boxele stânga și dreapta în fața și la distanță egală de boxa centrală. Asigurați-vă că boxele stânga, dreapta și centrală sunt la distanță egală de poziția dvs. de ședere.
- 4** **REAR LEFT** boxe (spate stânga) și **REAR RIGHT** (spate dreapta):
Poziționați boxele surround posterioare în partea stângă și în partea dreaptă a poziției dvs. de ședere, fie pe aceeași linie, fie ușor mai în spate.
- 5** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Poziționați subwoofer-ul la cel puțin un metru față de partea stângă sau dreaptă a televizorului. Lăsați un spațiu liber de aproximativ 10 centimetri față de perete.


Transformați boxele spate în boxe wireless

Conectați de manieră wireless boxele spate la sistemul home theater cu ajutorul unui accesoriu modul wireless. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al modului wireless.


De ce aveți nevoie?

- Un modul wireless Philips. (Model: Philips RWSS5512, vândut separat.)

- 1 Conectați transmițătorul wireless la conectorul **Wireless Rear Audio** de pe sistemul dvs. home theater.

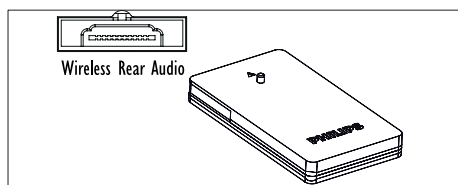

- 2 Conectați boxele spate la receptorul wireless.
- 3 Conectați receptorul wireless la sursa de alimentare.

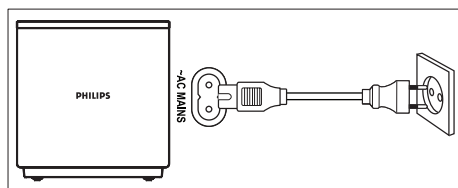

Conectați la televizor

Conectați sistemul home theater la un televizor pentru a viziona clipuri video. Puteți asculta semnalul audio de la televizor prin intermediul boxelor sistemului home theater.


Utilizați conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă pe sistemul home theater și pe televizor:

Opțiunea 1: Conectați la televizor prin HDMI (ARC)

Video de cea mai bună calitate

Sistemul dvs. home theater acceptă HDMI versiunea 1.4 - Audio Return Channel (ARC). Dacă televizorul este compatibil cu HDMI ARC, puteți auzi semnalul audio de la televizor prin sistemul home theater utilizând un singur cablu HDMI.

- 1 Utilizând un cablu HDMI de viteză ridicată, conectați conectorul **HDMI OUT (ARC)** de pe sistemul home theater la conectorul **HDMI ARC** de pe televizor.
 - Conectorul **HDMI ARC** de pe televizor poate fi etichetat diferit. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.
- 2 Pe televizor, porniți operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.
 - Dacă nu puteți auzi semnalul audio al televizorului prin sistemul home theater, configurați semnalul audio manual (consultați 'Configurarea semnalului audio' la pagina 14).

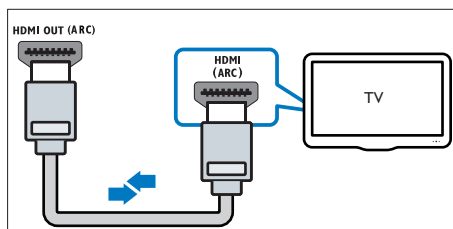

Opțiunea 2: Conectați la televizor prin HDMI standard


Video de cea mai bună calitate

Dacă televizorul dvs. nu este compatibil HDMI ARC, conectați sistemul home theater la televizor printr-o conexiune HDMI standard.

- 1 Utilizând un cablu HDMI de viteză ridicată, conectați conectorul **HDMI OUT (ARC)** de pe sistemul home theater la conectorul **HDMI** de pe televizor.
- 2 Conectați un cablu audio pentru a auzi semnalul audio al televizorului prin sistemul home theater (consultați 'Conectați semnalul audio de la televizor și de la alte dispozitive' la pagina 12).
- 3 Pe televizor, porniți operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.
 - Dacă nu puteți auzi semnalul audio al televizorului prin sistemul home theater, configurați semnalul audio manual (consultați 'Configurarea semnalului audio' la pagina 14).

Notă

- Dacă televizorul dvs. are un conector DVI, puteți utiliza un adaptor HDMI/DVI pentru conectare la televizor. Cu toate acestea, este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile.

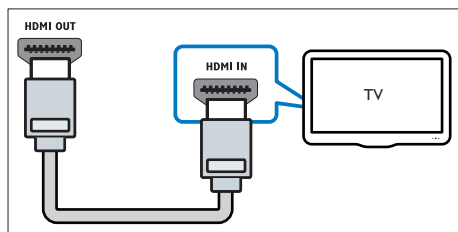


Opțiunea 3: Conectați la televizor prin semnalul video compozit

Video de calitate de bază

Dacă televizorul nu are conectori HDMI, utilizați o conexiune video compozită. O conexiune compozit nu acceptă video de înaltă definiție.

- 1 Utilizând un cablu video compozit, conectați conectorul **VIDEO** de pe sistemul home theater la conectorul **VIDEO IN** de pe televizor.
 - Conectorul video compozit poate fi etichetat **AV IN, COMPOSITE** sau **BASEBAND**.
- 2 Conectați un cablu audio pentru a auzi semnalul audio al televizorului prin sistemul home theater (consultați 'Conectați semnalul audio de la televizor și de la alte dispozitive' la pagina 12).
- 3 Atunci când urmăriți programe TV, apăsați în mod repetat butonul **SOURCE** de pe sistemul home theater pentru a selecta intrarea audio corectă.
- 4 Atunci când vizionați clipuri video, comutați televizorul la intrarea video corectă. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

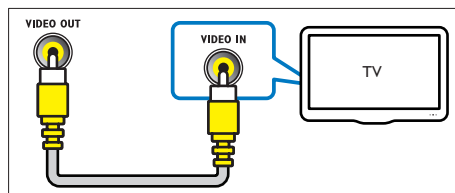

Conectarea dispozitivelor digitale prin HDMI

Conectați un dispozitiv digital precum un set-top box, o consolă de jocuri sau o cameră video la sistemul dvs. home theater printr-o singură conexiune HDMI. Atunci când conectați dispozitivele în acest mod și redați un fișier sau un joc,

- imaginea este afișată automat pe televizor; iar
- sunetul este redat automat pe sistemul home theater.

1 Utilizând un cablu HDMI High Speed, conectați conectorul **HDMI OUT** de pe dispozitivul dvs. digital la conectorul **HDMI IN 1/2** de pe sistemul home theater.

2 Conectați sistemul home theater la televizor prin **HDMI OUT (ARC)**.

- Dacă televizorul nu este compatibil HDMI CEC, selectați intrarea video corectă de pe televizor.

3 Pe dispozitivul conectat, activați operațiunile HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.

- Dacă nu puteți auzi semnalul audio al dispozitivului digital prin sistemul dvs. home theater; configurați semnalul audio manual (consultați 'Configurarea semnalului audio' la pagina 14).
- De asemenea, puteți apăsa în mod repetat **SOURCE** pe sistemul home theater pentru a selecta intrarea HDMI corectă.

Conectați semnalul audio de la televizor și de la alte dispozitive

Redați semnal audio de la televizor sau de la alte dispozitive prin boxele sistemului home theater.

Utilizați conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă pe televizor; pe sistemul home theater și pe alte dispozitive.


Notă

- Conexiunile audio din acest manual de utilizare reprezintă numai recomandări. Puteți utiliza și alte conexiuni.
- Atunci când sistemul home theater și televizorul sunt conectate prin **HDMI ARC**, nu este necesară o conexiune audio.

Opțiunea 1: Conectați semnalul audio printr-un cablu optic digital

Cea mai bună calitate audio


- 1** Utilizând un cablu optic, conectați conectorul **OPTICAL** de pe sistemul home theater la conectorul **OPTICAL OUT** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.
- Conectorul optic digital poate fi etichetat **SPDIF** sau **SPDIF OUT**.

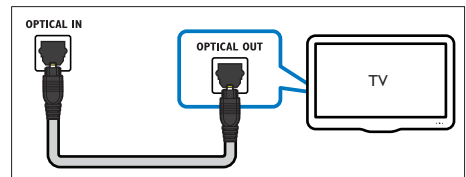

Opțiunea 2: Conectați semnalul audio printr-un cablu digital coaxial

Calitate audio bună


- 1 Utilizând un cablu coaxial, conectați conectorul **COAXIAL** de pe sistemul home theater la conectorul **COAXIAL/DIGITAL OUT** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.
 - Conectorul optic coaxial poate fi etichetat **DIGITAL AUDIO OUT**.

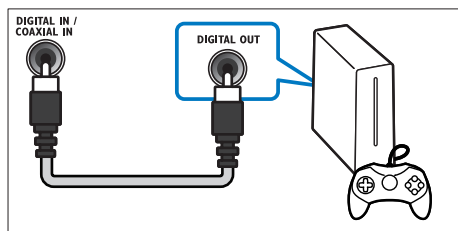

Opțiunea 3: Conectați semnalul audio prin cabluri audio analogice

Calitate audio de bază

- 1 Utilizând un cablu analogic, conectați conectorii **AUX** de pe sistemul home theater la conectorii **AUDIO OUT** de pe televizor sau de pe alt dispozitiv.

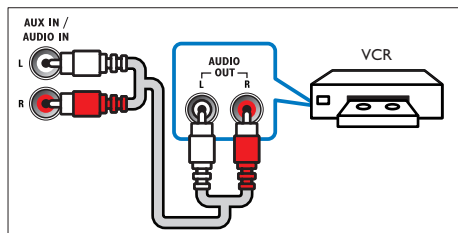

Configurarea boxelor

- 1 Apăsați **⬆** (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Audio]** > **[Configurare boxe]**
- 4 Introduceți distanța pentru fiecare boxă și apoi ascultați tonurile de test și ajustați volumul. Experimentați cu pozițiile boxelor pentru a găsi setarea ideală.

Configurarea EasyLink (comandă HDMI-CEC)

Acest sistem home theater acceptă Philips EasyLink, care utilizează protocolul HDMI-CEC (Controlul aparatelor electronice de consum). Dispozitivele compatibile EasyLink care sunt conectate prin HDMI pot fi controlate cu o singură telecomandă.

Notă

- În funcție de producător, HDMI-CEC este cunoscut sub numeroase denumiri. Pentru informații despre dispozitivul dvs., consultați manualul de utilizare al dispozitivului.
- Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI-CEC.

Înainte de a începe

- Conectați-vă sistemul home theater la dispozitivul compatibil cu HDMI-CEC prin conexiunea HDMI.
- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de inițiere rapidă și apoi comutați televizorul la sursa corectă pentru sistemul dvs. home theater.

Activarea EasyLink

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Pornit]**.
- 4 Pe televizor și pe alte dispozitive conectate, porniți comanda HDMI-CEC. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului sau al altor dispozitive.
 - Pe televizor, setați ieșirea audio la „Amplificator” (în loc de setare la boxele televizorului). Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.

Comenzi EasyLink

Cu EasyLink, vă puteți controla sistemul home theater, televizorul și alte dispozitive compatibile HDMI-CEC conectate cu o singură telecomandă.

- **[Redare la atingere]** (Redare la o singură atingere): Atunci când se află un disc video în compartimentul pentru disc, apăsați  (**Redarea**) pentru a scoate televizorul din modul standby și apoi redați un disc.
- **[Standby la atingere]** (Trecere în standby la o singură atingere): Dacă este activată trecerea în modul standby la o singură atingere, sistemul dvs. home theater poate comuta în standby cu telecomanda televizorului TV sau a altor dispozitive HDMI-CEC.
- **[Control sistem audio]** (Control audio sistem): Dacă este activat controlul audio sistem, semnalul audio al dispozitivului conectat este transmis automat prin boxele sistemului home theater atunci când redați dispozitivul.
- **[Mapare intrare audio]** (Mapare intrare audio): Dacă nu funcționează comanda audio a sistemului, mapați dispozitivul conectat la conectorul corect de intrare audio al sistemului home theater (consultați 'Configurarea semnalului audio' la pagina 14).



Notă

- Pentru a modifica setările de control ale EasyLink, apăsați  (**Acasă**), selectați **[Configurare]** > **[EasyLink]**.

Configurarea semnalului audio

Dacă nu puteți auzi semnalul de ieșire audio al unui dispozitiv conectat prin boxele sistemului home theater, verificați să fi activat Easylink pe toate dispozitivele (consultați 'Activarea EasyLink' la pagina 14). Apoi configurați comanda audio EasyLink.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[EasyLink]** > **[Control sistem audio]** > **[Pornit]**.
 - Pentru a reda semnal audio de la boxele televizorului, selectați **[Oprit]** și omiteți pașii următori.
- 4 Selectați **[EasyLink]** > **[Mapare intrare audio]**.
- 5 Urmăți instrucțiunile pe ecran pentru a mapa dispozitivul conectat la intrările audio de pe sistemul dvs. home theater:
 - Dacă vă conectați sistemul home theater la televizor printr-o conexiune HDMI ARC, asigurați-vă că semnalul audio al televizorului este mapat la intrarea ARC pe sistemul dvs. home theater.

Conectarea și configurarea unei rețele la domiciliu

Conectați sistemul home theater la un router de rețea prin conexiune la rețea cu sau fără cablu și bucurați-vă de:

- Conținut multimedia transmis în flux (consultați 'Navigarea pe PC prin DLNA' la pagina 25)
- Controlare smartphone
- Net TV (Nu este disponibil în China) (consultați 'Parcursarea prin navigare a serviciilor Net TV' la pagina 24)
- Actualizare software (consultați 'Actualizarea software-ului prin Internet' la pagina 31)



Precauție

- Familiarizați-vă cu routerul de rețea, software-ul pentru serverul media și principiile rețelei. Dacă este necesar, citiți documentația care însoțește componentele rețelei. Philips nu este responsabil pentru pierderea, distrugerea sau coruperea datelor.


Înainte de a începe

- Pentru Net TV și actualizările de software, asigurați-vă că routerul de rețea are acces la Internet cu conexiune de mare viteză și nu este restricționat prin programe firewall sau prin alte sisteme de securitate.
- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de inițiere rapidă și apoi comutați televizorul la sursa corectă pentru sistemul dvs. home theater.

Configurați rețeaua prin cablu

De ce aveți nevoie?

- Un cablu de rețea (cablu drept RJ45).
- Un router de rețea (cu DHCP activat).

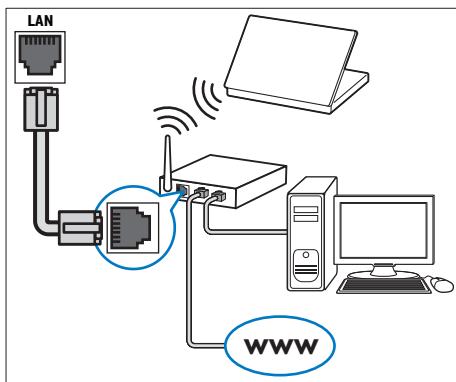


- 1 Utilizând un cablu de rețea, conectați conectorul **LAN** de pe sistemul dvs. home theater la routerul de rețea.
- 2 Apăsați **▲ (Acasă)**.
- 3 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați **[Rețea] > [Instalare rețea] > [Cu fir (Ethernet)]**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
 - În cazul în care conectarea eșuează, selectați **[Reîncercare]** și apoi apăsați **OK**.
- 6 Selectați **[Finalizare]** și apoi apăsați **OK** pentru a ieși.
 - Pentru a vizualiza setările de rețea, selectați **[Configurare] > [Rețea] > [Vizualizați setările rețelei]**.

Configurați rețeaua wireless

Sistemul dvs. home theater este Wi-Fi Ready. Conectați o cheie hardware Wi-Fi pentru acces ușor la o rețea wireless.

De ce aveți nevoie?

- Un router de rețea (cu DHCP activat). Pentru cea mai bună performanță wireless, acoperire și compatibilitate, utilizați routerul 802.11n;
- O cheie hardware Wi-Fi (Model: Philips WUB1110)

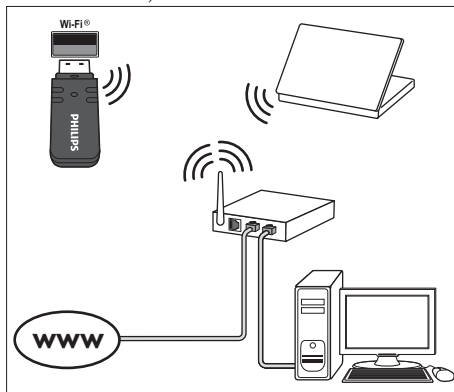

- 1 Apăsați **▲ (Acasă)**.
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Rețea] > [Instalare rețea] > [Wireless (Wi-Fi)]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta și configura rețeaua wireless.
 - În cazul în care conectarea eșuează, selectați **[Reîncercare]** și apoi apăsați **OK**.
- 5 Selectați **[Finalizare]** și apoi apăsați **OK** pentru a ieși.
 - Pentru a vizualiza setările de rețea, selectați **[Configurare] > [Rețea] > [Vizualizați setările wireless]**.

Personalizarea numelui de rețea

Denumiți-vă sistemul home theater pentru a-l identifica cu ușurință în rețeaua de domiciliu.

- 1 Apăsați **▲ (Acasă)**.
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Rețea] > [Denumiți-vă produsul:]**.
- 4 Apăsați **Butoane alfanumerice** pentru a introduce numele.
- 5 Selectați **[Finalizat]** și apoi apăsați **OK** pentru a ieși.

5 Utilizați sistemul home theater

Această secțiune vă ajută să utilizați sistemul home theater pentru a reda suport media de pe o gamă largă de surse.

Înainte de a începe

- Efectuați conexiunile necesare descrise în ghidul de inițiere rapidă și în manualul de utilizare.
- Realizați prima configurare. Prima configurare apare atunci când vă porniți sistemul home theater sau dacă nu finalizați configurarea.
- Comutați televizorul la sursa corectă pentru sistemul dvs. home theater (de exemplu, HDMI, INTRARE AV).

Accesarea meniului acasă

Meniul acasă asigură acces ușor la dispozitivele conectate, la configurare și la alte caracteristici utile ale sistemului home theater.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
→ Meniul acasă va fi afișat.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta următoarele:
 - **[redare Disc]**: Porniți redarea discului.
 - **[parcursere USB]**: Accesați browserul de conținut pentru USB
 - **[parcursere iPod]**: Accesați browserul de conținut pentru iPod sau iPhone.
 - **[parcursere Net TV]** (Nu este disponibil în China): Accesați Net TV.
 - **[parcursere PC]**: Accesați browserul de conținut al calculatorului.
 - **[HDMI 1]**: Selectați dispozitivul digital conectat la **HDMI IN 1** de pe sistemul dvs. home theater.
 - **[HDMI 2]**: Selectați dispozitivul digital conectat la **HDMI IN 2** de pe sistemul dvs. home theater.
 - **[Configurare]**: Accesați meniurile pentru a modifica setările video, audio și alte setări.
 - **[Asistentă]**: Accesați manualul de utilizare de pe ecran.
- 3 Apăsați  (**Acasă**) pentru a ieși.

Discuri

Sistemul dvs. home theater poate reda DVD-uri, VCD-uri, CD-uri și discuri Blu-ray. Poate reda de asemenea discuri pe care le-ați înregistrat acasă, precum discuri CD-R de fotografii și muzică.

- 1 Introduceți un disc în sistemul home theater.
- 2 Dacă discul nu se redă automat, apăsați **DISC** sau selectați **[redare Disc]** din meniul acasă.
- 3 Apăsați butoanele de pe telecomandă pentru a controla redarea.

 **Notă**

- Pentru a evita pâlpâirea, modificați luminozitatea afișajului.

Butoane de redare

Buton	Acțiune
Butoane pentru navigare	Navigare meniuri. Sus/jos: Rotiți imaginea în sens orar sau în sens anti-orar.
OK	Confirmați o intrare sau o selecție.
▶ (Redarea)	Porniți sau reluați redarea.
 	Întrerupeți redarea.
■	Opriți redarea.
◀ / ▶	Săriți la piesa, capitolul sau fișierul anterioare sau următoare.
◀◀ / ▶▶	Atunci când este întrerupt un clip video, căutați înapoi sau înainte.
SUBTITLE	Selectați limba de subtitrare pentru video.
DISC/POP-UP MENU	Accesați sau ieșiți din meniul discului.
≡ OPTIONS	Accesați opțiunile avansate atunci când redați fișierele dvs. audio, video sau media.

Sincronizarea imaginii și sunetului

Dacă semnalele audio și video nu sunt sincronizate, întârziati semnalul audio pentru a corespunde semnalului video.

- 1 Apăsați **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Selectați **AUD SYNC** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Redarea discurilor Blu-ray 3D

Sistemul dvs. home theater poate reda filme 3D Blu-ray. Citiți avertismentul privind modul în care vizionarea 3D poate afecta sănătatea înainte de a reda un disc 3D.

De ce aveți nevoie?

- Un televizor 3D.
- O pereche de ochelari 3D care sunt compatibili cu televizorul dvs. 3D.
- Un film 3D Blu-ray
- Un cablu HDMI de mare viteză (de preferință versiunea 1.4)

- 1 Utilizând cablul HDMI de mare viteză, conectați sistemul home theater la un televizor compatibil 3D.
- 2 Asigurați-vă că este activată setarea video 3D. Apăsați **▲ (Acasă)**, selectați **[Configurare]** > **[Video]** > **[Vizionare clip video 3D]** > **[Automată]**.
 - Pentru a reda discuri 3D în modul 2D, selectați **[Oprit]**.
- 3 Redați un disc Blu-ray 3D și puneți-vă ochelarii 3D.
 - În timpul căutării video și în anumite moduri de redare, semnalul video este afișat în 2D. Afișarea video revine la 3D atunci când reluați redarea.

Bonus View pe Blu-ray

Pe discurile Blu-ray care acceptă Bonus View, bucurați-vă de conținut suplimentar precum comentarii într-o fereastră de mici dimensiuni de pe ecran. Bonus View este cunoscut și ca picture-in-picture.

- 1 Activați Bonus View în meniul discului Blu-ray.
- 2 În timp ce redați filmul, apăsați **☰ OPTIONS**.
↳ Meniul opțiuni va fi afișat.
- 3 Selectați **[Selecție PIP]** > **[PIP]**.
 - În funcție de semnalul video, este afișat meniul PIP [1] sau [2].
 - Pentru a dezactiva Bonus View, selectați **[Oprit]**.
- 4 Selectați **[A doua limbă audio]** sau **[A 2-a lb. subtitrare]**.
- 5 Selectați limba și apoi apăsați **OK**.

BD-Live pe Blu-ray

Cu discurile Blu-ray cu conținut BD-Live, accesați caracteristici suplimentare, precum discuții pe Internet cu regizorul, cele mai recente reclame la filme, jocuri, fundale și tonuri de apel. Serviciile și conținutul BD-Live variază de la disc la disc.

De ce aveți nevoie?

- Disc Blu-ray cu conținut BD-Live.
- Dispozitiv de stocare:
 - un dispozitiv de stocare USB, cu cel puțin 1 GB de memorie sau
 - un card de memorie SD de tip SDHC Clasa 6, de cel puțin 8 GB.

- 1 Conectați sistemul home theater la o rețea de domiciliu cu acces la Internet.
- 2 Conectați un dispozitiv de stocare USB sau inserați un card de memorie SD în sistemul home theater.
 - Dacă vi se solicită, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a formata cardul de memorie SD.
- 3 Apăsați **▲ (Acasă)** și selectați **[Configurare]**.
- 4 Selectați **[Avansat]** > **[Stocare locală]**.
- 5 Selectați **[USB]** sau **[Card SD]**.
 - Utilizați fie un dispozitiv de stocare USB, fie un card de memorie SD pentru a stoca conținutul BD-Live descărcat.

- 6 Selectați **[Avansat]** > **[Securitate BD-Live]** > **[Oprit]** pentru a activa BD-Live.
 - Pentru a dezactiva BD-Live, selectați **[Pornit]**.
- 7 Selectați pictograma BD-Live din meniul discului și apoi apăsați **OK**.
 - ↳ BD-Live începe să se încarce. Timpul de încărcare depinde de disc și de conexiunea la Internet.
- 8 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a naviga BD-Live și apoi apăsați **OK** pentru a selecta o opțiune.

Notă

- Pentru a goli memoria de pe dispozitivul de stocare, apăsați  (**Acasă**), selectați **[Configurare]** > **[Avansat]** > **[Golire memorie]**.

Fișiere de date

Sistemul dvs. home theater poate reda imagini, fișiere audio și video conținute pe un disc sau pe un dispozitiv de stocare USB. Înainte de a reda un fișier, verificați ca formatul fișierului să fie acceptat de sistemul dvs. home theater (consultați 'Formate fișiere' la pagina 33).

- 1 Redați fișierele de pe un disc sau de pe un dispozitiv de stocare USB.
- 2 Pentru a opri redarea, apăsați .
 - Pentru a relua clipul video de unde l-ați oprit, apăsați  (**Redarea**).
 - Pentru a reda clipul video de la început, apăsați .

Notă

- Pentru a reda fișiere protejate DivX DRM, conectați-vă sistemul home theater la un televizor printr-un cablu HDMI.

Subtitrări

În cazul în care clipul dvs. video are subtitrări în mai multe limbi, selectați o limbă de subtitrare.

Notă

- Asigurați-vă că fișierul de subtitrare are același nume cu fișierul video. De exemplu, dacă fișierul video se numește „movie.avi”, salvați fișierul de subtitrare ca „movie.srt” sau ca „movie.sub”.
- Sistemul home theater acceptă următoarele formate de fișiere: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi și .sami. Dacă subtitrările nu apar corect, modificați setul de caractere.

- 1 În timp ce redați semnal video, apăsați **SUBTITLE** pentru a selecta o limbă.
- 2 Pentru fișiere video DivX sau RMVB/RM, dacă subtitrările nu apar corect, continuați cu următorii pași pentru a modifica setul de caractere.
- 3 Apăsați  **OPTIONS**.
 - ↳ Meniul opțiuni va fi afișat.
- 4 Selectați **[Set de caractere]** și apoi selectați un set de caractere care acceptă subtitrarea.

Europa, India, LATAM și Rusia

Set de caractere	Limba
[Standard]	Engleză, Albaneză, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Franceză, Galeză, Germană, Italiană, Kurdă (Latină), Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză și Turcă
[Europa Centrală]	Albaneză, Croată, Cehă, Olandeză, Engleză, Germană, Maghiară, Irlandeză, Poloneză, Română, Slovacă, Slovenă și Sârbă
[Caractere chirilice]	Bulgară, Bielorusă, Engleză, Macedoneană, Moldovenească, Rusă, Sârbă și Ucraineană
[Greacă]	Greacă

Asia Pacific și China

Set de caractere	Limba
[Standard]	Albaneză, Daneză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Galeză, Germană, Italiană, Kurdă (Latin), Norvegiană, Olandeză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă
[Chineză]	Chineză simplificată
[Chineză tradițională]	Chineză tradițională
[Coreeană]	Engleză și coreeană

Cod VOD pentru DivX

Înainte să achiziționați clipuri video DivX și să le redați pe sistemul dvs. home theater, înregistrați sistemul home theater pe www.divx.com utilizând codul VOD DivX.

- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Avansat] > [Cod DivX@VOD]**.
↳ Se afișează codul de înregistrare VOD DivX pentru sistemul dvs. home theater.

Dispozitive de stocare USB

Savurați imagini, fișiere audio și video stocate pe un dispozitiv de stocare USB, precum un player MP4 sau o cameră digitală.

De ce aveți nevoie?

- Un dispozitiv de stocare USB care este formatat pentru sisteme de fișiere FAT sau NTFS și care este conform cu clasa de stocare în masă.

Notă

- Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, un hub USB sau un cititor multiplu USB, este posibil ca dispozitivul de stocare USB să nu fie recunoscut.

- 1 Conectați un dispozitiv de stocare USB la conectorul  (USB) de pe sistemul dvs. home theater.
- 2 Apăsați **▲** (Acasă).
- 3 Selectați **[parcursare USB]** și apoi apăsați **OK**.
↳ Este afișat un browser cu conținut.
- 4 Selectați un fișier și apoi apăsați **OK**.
- 5 Apăsați pe butoanele de redare pentru a controla redarea (consultați 'Butoane de redare' la pagina 16).

Opțiuni audio, video și de imagini

Utilizați caracteristici avansate atunci când redați imagini, fișiere audio și video de pe un disc sau de pe un dispozitiv de stocare USB.

Opțiuni audio

În timp ce redați semnal audio, repetați o piesă audio, un disc sau un folder:

- 1 Apăsați **≡ OPTIONS** în mod repetat pentru a comuta între următoarele funcții:
 - **RPT TRAC / RPT FILE**: Repetați piesa sau fișierul curente.
 - **RPT DISC / RPT FOLD**: Repetați toate piesele de pe disc sau din folder.
 - **RPT RAND**: Redați înregistrări audio în ordine aleatorie.
 - **RPT OFF**: Opriti modul repetare.

Opțiuni video

În timp ce vizionați clipuri video, selectați opțiuni precum subtitrări, limbă audio, căutare oră și setări imagine. În funcție de sursa video, unele opțiuni nu sunt disponibile.

- 1 Apăsați **≡ OPTIONS**.
↳ Va fi afișat meniul de opțiuni video.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Limbă audio]**: Selectați limba audio pentru video.
 - **[Limbă subtitrare]**: Selectați limba de subtitrare pentru video.
 - **[Comutarea subtitrării]**: Modificați poziția subtitrării pe ecran.
 - **[Informații]**: Afișați informații despre materialul redat.
 - **[Set de caractere]**: Selectați un set de caractere care acceptă subtitrarea DivX.
 - **[Căutare oră]**: Săriți la o anumită parte a clipului video introducând timpul unei scene.
 - **[A doua limbă audio]**: Selectați a doua limbă audio pentru clipul video Blu-ray.
 - **[A 2-a lb. subtitrare]**: Selectați a doua limbă de subtitrare pentru clipul video Blu-ray.
 - **[Titluri]**: Selectați un titlu specific.
 - **[Capitole]**: Selectați un capitol specific.

- **[Listă de opțiuni]**: Selectați un unghi diferit al camerei.
- **[Meniuri]**: Afișați meniul discului.
- **[Secție PIP]**: Afișați fereastra Picture-in-Picture atunci când redați un disc Blu-ray care acceptă Bonus View.
- **[Zoom]**: Măriți sau micșorați o scenă video sau o imagine. Apăsați **Butoane pentru navigare** (stânga/dreapta) pentru a selecta un factor de zoom.
- **[Repetare]**: Repetați un capitol sau un titlu.
- **[Repetare A-B]**: Marcați două puncte în cadrul unui capitol sau al unei piese pentru a repeta redarea sau opriți modul repetare.
- **[Setări de imagine]**: Selectați o setare de culoare predefinită.
- **[Karaoke]** (Disponibil numai în Asia Pacific și în China): Modificați setările karaoke.

Opțiuni de imagine

În timp ce vizionați o imagine, măriți imaginea, rotiți-o, adăugați animație unei prezentări de diapozitive și modificați setările imaginii.

- 1 Apăsați **≡ OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul de opțiuni imagini.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și modifica următoarele setări:
 - **[Rotire +90]**: Rotiți imaginea cu 90 de grade în sens orar.
 - **[Rotire -90]**: Rotiți imaginea cu 90 de grade în sens antiorar.
 - **[Zoom]**: Măriți sau micșorați o scenă video sau o imagine. Apăsați **Butoane pentru navigare** (stânga/dreapta) pentru a selecta un factor de zoom.
 - **[Informații]**: Afișați informații despre imagine.
 - **[Durată per diapozitiv]**: Selectați viteza de afișare pentru fiecare imagine dintr-o prezentare de diapozitive.
 - **[Animație diapozitive]**: Selectați animația pentru prezentarea de diapozitive.
 - **[Setări de imagine]**: Selectați o setare de culoare predefinită.
 - **[Repetare]**: Repetați un folder selectat.

Diaporamă muzicală

Dacă imaginea și fișierele audio sunt de pe același disc sau dispozitiv de stocare USB, puteți crea o diaporamă muzicală.

- 1 Selectați o piesă audio, apoi apăsați **OK**.
- 2 Apăsați **↶ BACK** și mergeți la folderul cu imagini.
- 3 Selectați o imagine și apoi apăsați **▶ (Redarea)** pentru a începe prezentarea.
- 4 Apăsați **■** pentru a opri prezentarea de diapositive.
- 5 Apăsați **■** din nou pentru a opri muzica.

Radio

Ascultați radio FM pe sistemul dvs. home theater și stocați până la 40 de posturi de radio.

Notă

- AM și radio digital nu sunt acceptate.
- Dacă nu este detectat niciun semnal stereo sau dacă sunt găsite mai puțin de cinci posturi, vi se solicită să instalați din nou posturile de radio.

- 1 Conectați antena FM la **ANTENNA FM 75 Ω** de pe sistemul dvs. home theater.
 - Pentru recepție optimă, amplasați antena la distanță de televizor sau de alte surse de radiații.
- 2 Apăsați **Butoane sursă** în mod repetat până când **RADIO** apare pe panoul de afișaj.
 - ↳ Dacă ați instalat deja posturile de radio, va fi redat ultimul canal pe care l-ați ascultat.
 - ↳ Dacă nu ați instalat niciun post de radio, mesajul **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** apare pe panoul de afișaj. Apăsați **▶ (Redarea)**.
- 3 Utilizați telecomanda pentru a asculta posturi de radio sau a le schimba.

Butoane de redare

Buton	Acțiune
◀/▶ sau Butoane alfanumerice	Selectați un post de radio presetat.
Butoane pentru navigare	Stânga/dreapta: Căutați un post de radio. Sus/jos: Reglați fin o frecvență radio.
■	Apăsați pentru a opri instalarea posturilor de radio.
↶ BACK	Apăsați și țineți apăsat pentru a șterge postul de radio presetat.
≡ OPTIONS	Manual: Apăsați o dată pentru a accesa modul program și apăsați din nou pentru a stoca postul de radio. Automat: Apăsați și țineți apăsat timp de trei secunde pentru a reinstala posturile de radio.
SUBTITLE	Comutați între sunetele stereo și mono.

Grilă de reglare

În unele țări, puteți comuta grila de reglare FM între 50 kHz și 100 kHz. Comutarea grilei de reglare șterge toate posturile de radio presetate.

- 1 Apăsați **Butoane sursă** în mod repetat până când **RADIO** apare pe panoul de afișaj.
- 2 Apăsați **■**.
- 3 Apăsați și mențineți apăsat **▶ (Redarea)** pentru a comuta între 50 kHz sau 100 kHz.

player MP3

Conectați un player MP3 pentru a reda fișiere audio.

De ce aveți nevoie?

- Un player MP3.
- Un cablu audio stereo de 3,5 mm sau 6,5 mm.

1 Utilizând cablul audio stereo de 3,5 mm sau 6,5 mm, conectați playerul MP3 la conectorul **MUSIC iLINK** de pe sistemul dvs. home theater.

- Dacă utilizați un cablu audio stereo de 6,5 mm, conectați playerul MP3 la sistemul dvs. home theater utilizând o mufă convertor de 3,5 mm - 6,5 mm.

2 Apăsați **AUDIO SOURCE** în mod repetat până când **MUSIC I-LINK** apare pe panoul de afișaj.

3 Apăsați butoanele de pe playerul MP3 pentru a selecta și a reda fișiere audio.

iPod sau iPhone

Conectați o stație de andocare Philips pentru a reda muzică, fotografii și fișiere video de pe iPod sau de pe iPhone.

De ce aveți nevoie?

- O stație de andocare Philips (model: Philips DCK306x).
- Un cablu video compozit galben.

1 Conectați stația de andocare Philips la conectorul **DOCK for iPod** de pe sistemul home theater.

2 Pentru a vizualiza prezentarea de diapozitive de pe iPod sau iPhone pe televizor, conectați stația de andocare la televizor utilizând cablul compozit galben.

3 Porniți iPod-ul sau iPhone-ul și amplasați-l în stația de andocare.

- Încărcați iPod-ul/iPhone-ul de pe stația de andocare în timp ce sistemul home theater este în modul iPod.

Redarea muzicii

- 1** Conectați iPod-ul sau iPhone-ul.
- 2** Apăsați **DOCK for iPod** de pe telecomanda sistemului home theater.
- 3** Parcurgeți ecranul iPod-ului sau iPhone-ului pentru a selecta muzica.
- 4** Redați muzica de pe iPod sau iPhone.
↳ Se aude muzică de pe sistemul home theater.

Parcurgeți conținutul audio de pe televizor (mod extins):

- 1** Apăsați **▲ (Acasă)**.
- 2** Selectați **[parcursere iPod]** și apoi apăsați **OK**.
↳ Este afișat un browser cu conținut.
- 3** Apăsați **DOCK for iPod** pentru a naviga prin conținutul audio.
- 4** Apăsați pe butoanele de redare pentru a controla redarea (consultați 'Butoane de redare' la pagina 16).
 - Tastele locale de pe iPod sau iPhone sunt dezactivate.
- 5** Apăsați **DOCK for iPod** pentru a ieși din modul extins.

Redarea video și a prezentărilor de diapozitive

- 1** Conectați iPod-ul sau iPhone-ul (consultați 'iPod sau iPhone' la pagina 22).
- 2** Apăsați **DOCK for iPod** de pe telecomanda sistemului home theater.
- 3** Comutați televizorul la sursa **AV/VIDEO** (care corespunde la cablul galben compozit).
↳ Ecranul televizorului devine gol.
- 4** De pe ecranul iPod-ului sau iPhone-ului, parcurgeți și redați conținut video sau diaporama foto.
↳ Conținutul video sau diaporama foto se afișează pe televizor.

Controlare smartphone

Utilizați-vă dispozitivul mobil ca iPhone (iOS 3.1.3 și superior), telefon Android (2.1 și superior), iPad sau tabletă pentru a:

- Controla sistemul home theater
- Parcurge un disc de date sau un dispozitiv de stocare USB

Înainte de a începe

- Conectați-vă sistemul home theater; dispozitivul mobil și alte dispozitive compatibile DLNA la aceeași rețea de domiciliu.
 - Pentru o mai bună calitate video, utilizați o conexiune prin cablu ori de câte ori este posibil.
- Personalizați numele rețelei pentru sistemul dvs. home theater (consultați 'Personalizarea numelui de rețea' la pagina 15).
- Descărcați aplicația **MyRemote** Philips pe dispozitivul dvs. mobil.
 - Pentru iPhone sau iPad, căutați aplicația în **App Store** (App Store).
 - Pentru telefoanele sau tabletele bazate pe Android, căutați aplicații în **Market** (Market).

Controla sistemul home theater

Controlați sistemul home theater de la dispozitivul mobil.

- 1 Pe dispozitivul mobil, accesați aplicația **MyRemote** (MyRemote).
- 2 Selectați sistemul home theater (după numele său de rețea) din ecranul acasă.
 - ↳ Se afișează o bară de navigare în partea inferioară a ecranului.
 - Dacă nu este găsit sistemul dvs. home theater; verificați conexiunea la rețea sau atingeți fila **Devices** (Dispozitive) de pe dispozitivul dvs. mobil pentru a căuta din nou.
- 3 Selectați una dintre următoarele file pentru a accesa mai multe opțiuni.
 - Pentru a reveni la ecranul anterior; apăsați butonul înapoi.

Opțiune	Acțiune
App Home (Pagina de start aplicații)	Reveniți la ecranul acasă.
Media (Media)	DISC: Parcurgeți și redați un fișier stocat pe un disc de date. USB: Parcurgeți și redați un fișier stocat pe un dispozitiv de stocare USB.
Remote (La distanță)	Accesați telecomanda de pe dispozitivul dvs. mobil. Glisați ecranul spre stânga sau spre dreapta pentru a accesa mai multe butoane. Numai butoanele relevante sunt activate pe dispozitivul dvs. mobil. Unele funcții precum standby și apăsarea lungă nu sunt disponibile pe dispozitivul mobil.

- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta o opțiune sau a finaliza configurarea.

Parcurgerea prin navigare a serviciilor Net TV

Nu este disponibil în China

Utilizați Net TV pentru a accesa o varietate de aplicații pe Internet și de site-uri de Internet adaptate special.
Pentru discuții interactive despre serviciile Net TV, vizitați forumul Net TV la adresa www.supportforum.philips.com

Notă

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul furnizat de furnizorii serviciilor Net TV.

- 1 Conectați sistemul dvs. home theater la o rețea la domiciliu cu acces de mare viteză la Internet.
- 2 Apăsați **▲** (Acasă).
- 3 Selectați **[Parcurgere Net TV]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a confirma mesajul afișat.
↳ Este afișată pagina acasă a Net TV.
- 5 Utilizați telecomanda pentru a selecta aplicațiile și a naviga prin acestea (consultați 'Parcurgerea prin navigare a serviciilor Net TV' la pagina 24).

Parcurgerea prin navigare a serviciilor Net TV

Buton	Acțiune
Butoane pentru navigare	Selectați o aplicație sau navigați.
OK	Confirmați o intrare sau o selecție.
↶ BACK	Revenirea la pagina anterioară sau ștergerea textului
≡ OPTIONS	Accesarea opțiunilor legate de activitatea curentă
Butoane alfanumerice	Introducerea textului (de exemplu, în adrese de e-mail, URL Web, parole etc.)
DISC/ POP-UP MENU	Ieșiți din portalul Net TV și reveniți la meniul Acasă.

Utilizarea unei tastaturi sau mouse USB-HID

De ce aveți nevoie?

- Un hub USB cu sau fără cablu, o tastatură sau un mouse conforme cu clasa Design pentru interfață umană (USB-HID).

- 1 Conectați o tastatură sau un mouse USB la conectorul  (USB) de pe sistemul home theater.
 - Pentru a conecta un dispozitiv USB wireless, conectați receptorul wireless la conectorul USB de pe sistemul dvs. home theater. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului USB wireless pentru detalii.
- 2 Apăsați **▲** (Acasă).
- 3 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați **[Preferință] > [Config. tastatură]**.
- 5 Selectați o limbă.
↳ Se activează tastatura standard pentru acea limbă.
- 6 Utilizați tastatura pentru a introduce caractere sau mouse-ul pentru a naviga pe pagina Web.
 - Cursorul mouse-ului USB-HID nu funcționează pe Net TV și pe paginile deschise de Internet.
 - Tastele multimedia de pe unele tastaturi nu sunt acceptate.

Ștergerea istoriei de navigare pe Internet

Ștergeți istoria de navigare pentru a îndepărta parolele, fișierele cookie și datele de navigare de pe sistemul dvs home theater.

- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Rețea] > [Ștergeți memoria Net TV]**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Închirierea filmelor online

Nu este disponibil în China

Închiriați filme de la magazine online, prin intermediul sistemului home theater. Le puteți viziona imediat sau la o dată ulterioară. Multe magazine video online oferă o gamă extrem de largă de filme, pentru prețuri de închiriere, perioade și condiții diferite. La unele magazine trebuie să creați un cont înainte de a putea închiria.

De ce aveți nevoie?

- Un card de memorie SD de tip SDHC Clasa 6, de cel puțin 8 GB.

- 1 Conectați sistemul dvs. home theater la o rețea la domiciliu cu acces de mare viteză la Internet.
- 2 Inserați un card de memorie SD gol în slotul **SD CARD** de pe sistemul dvs. home theater și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a formata cardul.
 - După formatare, lăsați cardul în slotul **SD CARD**.
- 3 Apăsați **▲ (Acasă)**.
- 4 Selectați **[parcurgere Net TV]** și apoi apăsați **OK**.
 - ↳ Serviciile online disponibile în țara dvs. sunt afișate.
- 5 Selectați un magazin video și apoi apăsați **OK**.
- 6 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a închiria sau viziona un film. Dacă vi se solicită, introduceți informațiile necesare pentru a înregistra sau a vă conecta la contul magazinului.
 - ↳ Filmul este descărcat pe cardul de memorie SD. Îl puteți viziona numai pe sistemul home theater.
- 7 Apăsați butoanele de redare pentru a controla redarea (consultați 'Butoane de redare' la pagina 16).

Navigarea pe PC prin DLNA

Accesați și redați imagini, fișiere audio și video de pe un calculator sau un server media din rețeaua de domiciliu prin dispozitivul dvs. home theater.

Înainte de a începe

- Instalați o aplicație pentru serverul media compatibil DLNA pe dispozitivul dvs. Asigurați-vă că descărcați o aplicație care funcționează cel mai bine pentru dvs. De exemplu,
 - Windows Media Player 11 sau superior pentru PC
 - Twonky Media Server pentru Mac sau PC
- Activați partajarea media a fișierelor: Pentru detalii, verificați manualul de utilizare al software-ului pentru serverul media.

- 1 Conectați sistemul home theater la o rețea de domiciliu. Pentru o mai bună calitate video, utilizați o conexiune prin cablu ori de câte ori este posibil.
- 2 Conectați-vă calculatorul și alte dispozitive compatibile DLNA la aceeași rețea de domiciliu.
- 3 Apăsați **▲ (Acasă)**.
- 4 Selectați **[parcurgere PC]** și apoi apăsați **OK**.
 - ↳ Este afișat un browser cu conținut.
- 5 Selectați un dispozitiv în rețea.
 - ↳ Se afișează folderurile de pe dispozitivul selectat. Este posibil ca numele folderelor să varieze în funcție de serverul media.
 - Dacă nu puteți vedea folderurile, asigurați-vă că activați partajarea media pe dispozitivul selectat, astfel încât conținutul să fie disponibil pentru partajare.
- 6 Selectați un fișier și apoi apăsați **OK**.
 - Este posibil ca unele fișiere media să nu fie redade din cauza problemelor de compatibilitate. Verificați formatele de fișiere acceptate de sistemul dvs. home theater.
- 7 Apăsați pe butoanele de redare pentru a controla redarea (consultați 'Butoane de redare' la pagina 16).

Karaoke

Disponibil numai la modelul și regiunea selectate

Redați un disc Karaoke de pe sistemul dvs. home theater și cântați în același timp cu muzica.

De ce aveți nevoie?

- Un microfon Karaoke.
- Discuri Karaoke.



Precauție

- Pentru a împiedica un feedback puternic sau zgomete neașteptate, reglați volumul microfonului la minim înainte de a vă conecta microfonul la sistemul home theater.

- 1 Conectați un microfon Karaoke la conectorul **MIC** de pe sistemul dvs. home theater.
- 2 Comutați televizorul la sursa corespunzătoare sistemului home theater.
- 3 Asigurați-vă că postprocesarea audio este activată pe sistemul dvs. home theater (consultați 'Setările boxelor' la pagina 30).
- 4 În timp ce redați un disc karaoke, apăsați **≡ OPTIONS**.
↳ Meniul opțiuni va fi afișat.
- 5 Selectați **[Karaoke]** și apoi apăsați **OK**.
↳ Meniul de configurare karaoke se afișează.
- 6 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) și **OK** pentru a modifica următoarele setări:
 - **[Microfon]:** Porniți sau opriți microfonul.
 - **[Volum microfon]:** Modificați volumul microfonului.
 - **[Ecou]:** Modificați nivelul ecoului.
 - **[Notă]:** Modificați tonul pentru a corespunde vocii dvs.

Alegeți sunetul

Această secțiune vă ajută să alegeți sunetul ideal pentru semnalul video sau pentru muzică.

- 1 Apăsați **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** (stânga/dreapta) pentru a accesa opțiunile de sunet pe afișaj.

Opțiuni de sunet	Descriere
SURROUND	Selectați sunet surround sau sunet stereo.
SOUND	Selectați un mod de sunet.
BASS	Modificați ieșirea de frecvență joasă.
MID	Modificați ieșirea de frecvență medie.
TREBLE	Modificați ieșirea de frecvență înaltă.
AUTO VOL	Reduceți schimbările bruște de volum, de exemplu, în timpul reclamelor TV.
AUD SYNC	Întârziati semnalul audio pentru a corespunde semnalului video.

- 3 Selectați o opțiune, apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **↩ BACK** pentru a ieși.
 - Dacă nu apăsați un buton în mai puțin de un minut, meniul se închide automat.

Mod sunet surround

Experimentați o experiență audio copleșitoare cu modulele sunet surround.

- 1 Apăsați **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Selectați **SURROUND** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a selecta o setare de pe afișajul dvs.:
 - **AUTO:** Sunet surround pe baza transmisiei audio.
 - **SURROUND PLUS:** Mod surround îmbunătățit cu 5.1 canale pentru experiență cinematografică optimă.
 - **MULTI-CH:** Sunet multicanal copleșitor pentru o incursiune în lumea filmului.
 - **STEREO:** Sunet stereo pe două canale. Ideal pentru ascultat muzică.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Mod de sunet

Selecționați modulele de sunet predefinite pentru a corespunde semnalului video sau muzicii.

- 1 Asigurați-vă că postprocesarea audio este activată la boxe (consultați 'Setările boxelor' la pagina 30).
- 2 Apăsați **III SOUND SETTINGS**.
- 3 Selecționați **SOUND** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a selecta o setare de pe afișajul:
 - **AUTO**: Selecționați automat **MOVIE** sau **MUSIC** pe baza transmisiei audio.
 - **MOVIE**: Bucurați-vă de o experiență audio cinematografică, îmbunătățită special pentru filme.
 - **MUSIC**: Recreați mediul original de înregistrare al muzicii dvs., în studio sau la un concert.
 - **ORIGINAL**: Experimentați sunetul original al filmelor și muzicii dvs., fără efecte de sunet adăugate.
 - **NEWS**: Auziți fiecare cuvânt cu vorbire optimizată și vocale clare.
 - **GAMING**: Bucurați-vă de sunete uimitoare de tip arcade, ideale pentru jocuri video pline de acțiune sau pentru petreceri zgomotoase.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Egalizator

Modificați setările pentru frecvența înaltă (sunete înalte), frecvența medie (sunete medii) și frecvența joasă (bas) ale sistemului home theater:

- 1 Apăsați **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Selecționați **TREBLE, MID** sau **BASS** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a modifica frecvența.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Volum automat

Porniți volumul automat pentru a reduce schimbările bruște de volum, de exemplu, în timpul reclamelor TV.

- 1 Apăsați **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Selecționați **AUTO VOL** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a selecta **ON** sau **OFF**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

6 Schimbarea setărilor

Setările sistemului home theater sunt deja configurate pentru performanță optimă. Cu excepția cazului în care aveți un motiv pentru modificarea unei setări, vă recomandăm să mențineți setarea implicită.

Notă

- Nu puteți modifica o setare care este colorată în gri.
- Pentru a reveni la meniul anterior; apăsați **↩ BACK**. Pentru a ieși din meniu, apăsați **⬆ (Acasă)**.

Setările limbii

- 1 Apăsați **⬆ (Acasă)**.
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Preferință]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Limba meniu]**: Selectați o limbă de afișare pentru meniu.
 - **[Audio]**: Selectați o limbă audio pentru discuri.
 - **[Config. tastatură]**: Selectați o tastatură în limba dvs.
 - **[Subtitrare]**: Selectați o limbă de subtitrare pentru discuri.
 - **[Meniu disc]**: Selectați o limbă de meniu pentru discuri.

Notă

- Dacă limba dvs. preferată pentru disc nu este disponibilă, selectați **[Altele]** din listă și introduceți codul de limbă din 4 cifre aflat la sfârșitul acestui manual de utilizare (consultați 'Cod limbă' la pagina 41).
- Dacă selectați o limbă care nu este disponibilă pe un disc, sistemul home theater utilizează limba implicită a discului.

Setări de imagine și video

- 1 Apăsați **⬆ (Acasă)**.
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Video]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Afișaj TV]**: Selectați un format de imagine pentru a se încadra pe ecranul televizorului.
 - **[Video HDMI]**: Selectați rezoluția semnalului video care este redat pe sistemul dvs. home theater **HDMI OUT (ARC)**. Pentru a vă bucura de rezoluția selectată, asigurați-vă că televizorul acceptă rezoluția selectată.
 - **[Deep Color HDMI]**: Recreați lumea naturală pe ecranul televizorului dvs. prin afișarea unor imagini vii care utilizează miliarde de culori. Sistemul dvs. home theater trebuie conectat la un televizor compatibil Deep Color printr-un cablu HDMI.
 - **[Setări de imagine]**: Selectați setările de culoare predefinite pentru afișarea video. Selectați **[Utiliz]** pentru a crea propria setare.
 - **[Vizionare clip video 3D]**: Setati semnalul video HDMI pentru a accepta semnal video 3D sau 2D.
 - **[Utiliz]**: Selectați setări avansate pentru semnalul video. Disponibilă numai după ce creați o presetare denumită 'Utilizator' sub setările de imagine.

Notă

- Dacă schimbați o setare, asigurați-vă că televizorul acceptă noua setare.

Setări audio

- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Audio]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Mod de noapte]**: Pentru ascultare silențioasă, scădeți volumul sunetelor ridicate de pe sistemul dvs. home theater. Modul de noapte este disponibil doar pentru discurile DVD și Blu-ray codificate Dolby.
 - **[Audio HDMI]**: Setați ieșirea audio HDMI de pe televizor sau dezactivați ieșirea audio HDMI de pe televizor.

Setări pentru restricționarea accesului minorilor

- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Preferință]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Schimbare parolă]**: Setati-vă sau modificați-vă parola pentru restricționarea accesului minorilor. Dacă nu aveți o parolă sau dacă ați uitat-o, introduceți **0000**.
 - **[Restricționare acces minori]**: Restricționați accesul la discurile care sunt înregistrate cu clasificări de audiență. Pentru a reda toate discurile, indiferent de clasificarea de audiență, selectați **8** sau **[Oprit]**.

Setările afișajului

- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Preferință]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Comutare automată subtitrare]**: Activați sau dezactivați repoziționarea automată a subtitrărilor pe televizoarele care acceptă această caracteristică.
 - **[Panou de afișare]**: Setati luminozitatea afișajului de pe panoul frontal al sistemului home theater.
 - **[VCD PBC]**: Activați sau dezactivați navigarea prin meniul de conținut al discurilor VCD și SVCD cu caracteristica Control redare.

Setări de economie de energie

- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Preferință]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Protector ecran]**: Comutați sistemul home theater la modul protector de ecran după 10 minute de inactivitate.
 - **[Standby automat]**: Comutați sistemul home theater în standby după 30 de minute de inactivitate. Acest cronometru funcționează numai atunci când redarea unui disc sau a unui dispozitiv USB este întreruptă sau oprită.
 - **[Timer mod inactiv]**: Setati durata cronometrului de oprire astfel încât sistemul home theater să fie comutat în standby după perioada specificată.

Setările boxelor

- 1 Apăsați  (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Avansat]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a schimba:
 - **[Audio îmbunătățit]**: Selectați **[Pornit]** pentru a activa postprocesarea audio la boxă și activați setările Karaoke (dacă produsul dvs. acceptă Karaoke). Pentru a reda semnalul audio original al discului, selectați **[Oprit]**.



Sugestie

- Activați postprocesarea audio înainte de a selecta un mod de sunet predefinit (consultați 'Mod de sunet' la pagina 27).

Restaurarea setărilor implicite

- 1 Apăsați  (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Avansat]** > **[Restaurarea setărilor implicite]**, apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați **[OK]** și apoi apăsați **OK** pentru a confirma.
 - ↳ Sistemul home theater se resetează la setările sale implicite, cu excepția unor setări precum restricționarea accesului minorilor și codul de înregistrare DivX VOD.

7 Actualizarea software-ului

Philips încearcă să-și îmbunătățească continuu produsele. Pentru a obține cele mai bune caracteristici și cea mai bună asistență, actualizați-vă sistemul home theater cu cel mai recent software.

Comparați versiunea software-ului dvs. curent cu cea mai recentă versiune de pe www.philips.com/support. Dacă versiunea curentă este inferioară celei mai recente versiuni disponibile pe site-ul Web de asistență Philips, actualizați-vă sistemul home theater cu cel mai recent software.



Precauție

- Nu instalați o versiune de software inferioară celei instalate curent pe produsul dvs. Philips nu este responsabilă pentru problemele generate din cauza versiunii inferioare de software.

Verificarea versiunii software

Verificați versiunea software-ului curent instalat pe sistemul dvs. home theater:

- 1 Apăsați  (Acasă).
- 2 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[Avansat]** > **[Informații versiune.]**.
 - ↳ Versiunea aplicației software este afișată.
 - Ultimele două cifre indică versiunea curentă a asistenței pe ecran instalate în sistemul dvs. home theater. De exemplu, dacă versiunea curentă a software-ului este „Subsystem SW: 35-00-00-05”, „05” reprezintă versiunea curentă a asistenței pe ecran instalate în sistemul dvs. home theater.

Actualizarea software prin USB

De ce aveți nevoie?

- O unitate flash USB care este formatată FAT sau NTFS, cu cel puțin 75 MB de memorie. Nu utilizați o unitate hard disk USB.
- Un calculator cu acces la Internet.
- Un utilitar de arhivare care acceptă formatul de fișier ZIP.

Pasul 1: descărcați ultima versiune de software

- 1 Conectați o unitate flash USB la calculatorul dvs.
- 2 În browser-ul Web, mergeți la www.philips.com/support.
- 3 Pe site-ul Asistență Philips, găsiți produsul și localizați **Software și drivere**.
↳ Actualizarea de software este disponibilă ca un fișier zip.
- 4 Salvați fișierul zip în directorul rădăcină al unității dvs. flash USB.
- 5 Utilizați utilitarul de arhivare pentru a extrage fișierul de actualizare software în directorul rădăcină.
↳ Fișierele sunt extrase în folderul **UPG_ALL** al unitatea dvs. flash USB.
- 6 Deconectați memoria flash USB de la calculator.

Pasul 2: actualizarea software-ului

! Precauție

- Nu opriți sistemul home theater și nu îndepărtați unitatea flash USB în timpul actualizării.

- 1 Conectați unitatea flash USB care conține fișierul descărcat la sistemul dvs. home theater.
 - Asigurați-vă că este închis compartimentul de disc și că nu este niciun disc înăuntru.
- 2 Apăsăți **⬆ (Acasă)**.
- 3 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați **[Avansat] > [Actualizare software] > [USB]**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a confirma actualizarea.
↳ Atunci când ați terminat, sistemul home theater se oprește și repornește automat. În caz contrar, deconectați cablul de alimentare timp de câteva secunde și apoi reconectați-l.

Actualizarea software-ului prin Internet

- 1 Conectați sistemul home theater la o rețea de domiciliu cu acces de mare viteză la Internet.
- 2 Apăsăți **⬆ (Acasă)**.
- 3 Selectați **[Configurare]** și apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați **[Avansat] > [Actualizare software] > [Rețea]**.
↳ Dacă este detectat un suport media de actualizare, vi se solicită să porniți sau să anulați actualizarea.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a confirma actualizarea.
↳ Atunci când ați terminat, sistemul home theater se oprește și repornește automat. În caz contrar, deconectați cablul de alimentare timp de câteva secunde și apoi reconectați-l.

Actualizarea asistenței pe ecran

Dacă versiunea curentă a asistenței pe ecran este anterioară celei mai recente versiuni disponibile la www.philips.com/support, descărcați și instalați cea mai recentă asistență pe ecran (consultati 'Verificarea versiunii software' la pagina 30).

De ce aveți nevoie?

- O unitate flash USB care este formatată FAT sau NTFS, cu cel puțin 35 MB de memorie. Nu utilizați o unitate hard disk USB.
- Un calculator cu acces la Internet.
- Un utilitar de arhivare care acceptă formatul de fișier ZIP.

Pașul 1: Descărcați cea mai recentă asistență pe ecran

- 1 Conectați o unitate flash USB la calculatorul dvs.
- 2 În browser-ul Web, mergeți la www.philips.com/support.
- 3 Pe site-ul Asistență Philips, găsiți produsul dvs. și faceți clic pe **Manuale de utilizare** și apoi localizați **Software-ul de actualizare a manualului de utilizare**.
↳ Actualizarea de ajutor este disponibilă ca un fișier zip.
- 4 Salvați fișierul zip în directorul rădăcină al unității dvs. flash USB.
- 5 Utilizați utilitarul de arhivare pentru a extrage fișierul de actualizare a asistenței în directorul rădăcină.
↳ Un fișier cu denumirea „HTSxxxxeDFU.zip” este extras în folderul **UPG_ALL** de pe unitatea flash USB, „xxxx” fiind numărul modelului sistemului dvs. home theater.
- 6 Deconectați memoria flash USB de la calculator.

Pașul 2: Actualizați asistența pe ecran



Precauție

- Nu opriți sistemul home theater și nu îndepărtați unitatea flash USB în timpul actualizării.

- 1 Conectați unitatea flash USB care conține fișierul descărcat la sistemul dvs. home theater.
 - Asigurați-vă că este închis compartimentul de disc și că nu există niciun disc înăuntru.
- 2 Apăsați **⬆️ (Acasă)**.
- 3 Introduceți **338** de pe telecomandă.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a confirma actualizarea.
- 5 Deconectați unitatea flash USB de la computer.

8 Specificațiile produsului

 Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără aviz prealabil.

Coduri de regiuni

Plăcuța cu date tehnice de pe spatele sau baza sistemului home theater indică ce regiune este acceptată.

Țară	DVD	BD
Europa, Marea Britanie		
Asia Pacific, Taiwan, Coreea		
America Latină		
Australia, Noua Zeelandă		
Rusia, India		
China		

Formate media

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD/SVCD video, fișiere imagine, fișiere media MP3, media WMA, DivX Plus HD media, dispozitiv de stocare USB

Formate fișiere

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpeg, .mpeg,
 - .rmvb, .rm (Disponibil numai în Asia Pacific și în China)
- Imagini: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formate audio

Sistemul dvs. home theater acceptă următoarele fișiere audio.

Extensie	Container	Codec audio	Rată de biți
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
WMA	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	core DTS	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Formate video

Dacă aveți un televizor de înaltă definiție, sistemul dvs. vă permite să redați fișierele video cu:

- Rezoluția: 1920 x 1080 de pixeli la
- Rata de cadre: 6 ~ 30 de cadre pe secundă.

Fișiere .avi din containerul AVI

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (vârf 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4,1/4,0; MP@3,2/3,1/3,0	20 Mbps (vârf 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fișiere .divx din containerul AVI

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (vârf 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps

Fișiere .mp4 sau .m4v din containerul MP4

Codec audio	Codec video	Rată de biți
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (vârf 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4,1/4,0; MP@3,2/3,1/3,0	20 Mbps (vârf 40 Mbps)

Fișiere .mkv din containerul MKV

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (vârf 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4,1/4,0; MP@3,2/3,1/3,0	20 Mbps (vârf 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fișiere .asf și .wmv în containerul ASF

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4,1/4,0; MP@3,2/3,1/3,0	20 Mbps (vârf 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fișiere .mpg și .mpeg din containerul PS

Codec audio	Codec video	Rată de biți
PCM, core DTS, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (vârf 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (vârf 40 Mbps)

Fișierele .rm și .rmvb în container RM (disponibile doar în Asia Pacific și China)

Codec audio	Codec video	Rată de biți
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mbps (vârf 40 Mbps)

Amplificator

- Putere de ieșire totală:
 - 1000 W RMS (+/- 0,5 dB, 30% THD) / 800 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Răspuns în frecvență: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Rată semnal/zgomot: > 65 dB (CCIR) / (Medie)
- Sensibilitate intrare:
 - AUX: 1000 mV
 - Music iLink: 350 mV

Video

- Sistem de semnal: PAL/NTSC
- Ieșire HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Intrare audio digitală S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Optic: TOSLINK
- Frecvență de eșantionare:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Flux cu debit constant:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Gamă de acord:
 - Europa/Rusia/China: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pacific/America Latină: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Rată semnal/zgomot: FM 50 dB
- Răspuns în frecvență: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Compatibilitate: USB (2.0) de mare viteză
- Suport clasă: clasă de stocare în masă pe USB (MSC)
- Sistem fișier: FAT16, FAT32, NTFS

Unitate principală

- Alimentare:
 - Europa/China: 220-240 V~, 50 Hz
 - America Latină/Asia Pacific: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusia/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Consum de energie: 105 W
- Consum în regim standby: $\leq 0,5$ W
- Dimensiuni (l x l x A): 435 x 56 x 344 mm
- Greutate: 3,3 kg

Subwoofer

- Impedanță: 4 ohm
- Driver boxe: woofer de 165 mm (6,5")
- Dimensiuni (l x l x A):
 - HTS55x3 și HTS65x3/93: 178 x 303 x 343 mm
 - HTS65x3/94: 196 x 395 x 342 mm
- Greutate:
 - HTS55x3 și HTS65x3/93: 3,84 kg
 - HTS65x3/94: 5,2 Kg

Boxe

Boxă centrală:

- Impedanță boxă: 4 ohm
- Drivere boxe
 - HTS55x3: 1 woofer de 76,2 mm (3")
 - HTS65x3: 2 woofere de 76,2 mm (3")
- Dimensiuni (lxlxA):
 - HTS55x3: 223 x 101,5 x 93,5 mm
 - HTS65x3: 280 x 95 x 92 mm
- Greutate:
 - HTS55x3: 0,61 kg
 - HTS65x3: 0,97 kg

Boxe față / spate:

- Impedanță boxă: 4 ohm
- Drivere boxe
 - HTS55x3: 1 woofer de 76,2 mm (3")
 - HTS65x3: 2 woofere de 76,2 mm (3")
- Dimensiuni HTS55x3 (lxlxA):
 - Boxe satelit (mici): 90 x 185 x 105,5 mm
 - Boxe de podea (înalte): 247 x 1091 x 242 mm
- Dimensiuni HTS65x3 (lxlxA):
 - Boxe satelit (mici): 101 x 280 x 104 mm
 - Boxe de podea (înalte): 260 x 1101 x 260 (mm)
- Greutate HTS55x3:
 - Boxe satelit (mici): 0,54 kg fiecare
 - Boxe de podea (înalte): 2,19 kg fiecare
- Greutate HTS65x3:
 - Boxe satelit (mici): 0,87 kg fiecare
 - Boxe de podea (înalte): 3,83 kg fiecare

Bateriile telecomenzii

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Tip de laser (diodă): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lungime undă: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Putere de ieșire (clasificări maxime): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Depanare



Avertisment

- Risc de șoc electric. Nu scoateți niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați produsul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului, verificați punctele de mai jos înainte de a solicita service. Dacă problema persistă, obțineți asistență la www.philips.com/support.

Unitate principală

Butoanele de pe sistemul home theater nu funcționează.

- Deconectați sistemul home theater de la alimentarea cu energie timp de câteva minute, apoi reconectați.

Imagine

Nu există imagine.

- Asigurați-vă că televizorul este conectat la sursa corectă pentru home theater.

Televizorul conectat prin HDMI nu are imagine.

- Asigurați-vă că utilizați un cablu HDMI de mare viteză pentru a conecta sistemul home theater și televizorul. Unele cabluri standard HDMI nu afișează corect unele imagini, filme 3D sau Deep Color.
- Asigurați-vă că nu este defect cablul HDMI. Dacă este defect, înlocuiți-l cu un cablu nou.
- Apăsați **🏠 (Acasă)** și apoi **731** pe telecomandă pentru a restaura rezoluția implicită a imaginii.
- Modificați setarea video HDMI sau așteptați timp de 10 secunde pentru recuperarea automată.

Discul nu redă semnal video de înaltă definiție.

- Asigurați-vă că discul conține semnal video de înaltă definiție.
- Asigurați-vă că televizorul acceptă semnal video de înaltă definiție.
- Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta la televizor.

Sunet

Niciun sunet de la boxele sistemului home theater.

- Conectați cablul audio de la sistemul dvs. home theater la televizorul dvs. sau la alte dispozitive. Cu toate acestea, nu aveți nevoie de o conexiune audio separată atunci când:
 - sistemul home theater și televizorul sunt conectate printr-o conexiune **HDMI ARC** sau
 - un dispozitiv este conectat la conectorul **HDMI IN** de pe sistemul dvs. home theater.
- Configurați semnalul audio pentru dispozitivul conectat.
- Resetați-vă sistemul home theater la setările sale din fabrică și apoi opriți-l și porniți-l din nou.
- Pe sistemul home theater, apăsați **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta intrarea audio corectă.

Sunet distorsionat sau ecou.

- Dacă redați semnal audio din televizor prin sistemul home theater, asigurați-vă că sonorul televizorului este oprit.

Semnalele audio și video nu sunt sincronizate.

- 1) Apăsați **H** **SOUND SETTINGS**. 2) Apăsați **Butoane pentru navigare** (stânga/dreapta) pentru a selecta **AUD SYNC** și apoi apăsați **OK**. 3) Apăsați **Butoane pentru navigare** (sus/jos) pentru a sincroniza semnalul audio cu cel video.

Redarea

Nu poate reda un disc.

- Curățați discul.
- Asigurați-vă că sistemul home theater acceptă tipul de disc (consultați 'Formate media' la pagina 33).
- Asigurați-vă că sistemul home theater acceptă codul de regiune al discului.
- Dacă discul este DVD±RW sau DVD±R, asigurați-vă că este finalizat.

Nu poate reda un fișier DivX.

- Asigurați-vă că fișierul DivX este codificat în conformitate cu 'Profilul Home Theater Profile' cu dispozitivul de codare DivX.
- Asigurați-vă că fișierul DivX este complet.

Subtitrările DivX sau RMVB/RM nu se afișează corect.

- Asigurați-vă că numele fișierului de subtitrare este același cu numele fișierului de film.
- Selectați setul corect de caractere: 1) Apăsați **≡** **OPTIONS**. 2) Selectați **[Set de caractere]**. 3) Selectați setul de caractere acceptat. 4) Apăsați **OK**.

Nu poate citi conținutul unui dispozitiv de stocare USB.

- Asigurați-vă că formatul dispozitivului de stocare USB este compatibil cu sistemul home theater.
- Asigurați-vă că sistemul fișierului de pe dispozitivul de stocare USB este acceptat de către sistemul home theater.

'No entry' sau semnul 'x' apar pe televizor.

- Operațiunea nu este posibilă.

EasyLink nu funcționează.

- Asigurați-vă că sistemul home theater este conectat la un televizor marca Philips cu caracteristica EasyLink și că opțiunea EasyLink este pornită (consultați 'Configurarea EasyLink (comandă HDMI-CEC)' la pagina 13).

Atunci când porniți televizorul, sistemul home theater pornește automat.

- Acest comportament este normal atunci când utilizați Philips EasyLink (HDMI-CEC). Pentru a face sistemul home theater să funcționeze independent, opriți EasyLink.

Nu poate accesa caracteristicile BD-Live.

- Asigurați-vă că sistemul home theater este conectat la rețea. Utilizați o conexiune la rețea cu cablu sau o conexiune la rețea wireless.
- Asigurați-vă că rețeaua este configurată. Utilizați o instalație la rețea cu cablu sau o instalație la rețea wireless.
- Asigurați-vă că discul Blu-ray acceptă caracteristici BD-Live.
- Ștergeți memoria de stocare.

Nu poate reda semnal video sau fotografii de pe un iPod sau iPhone pe televizor.

- Navigați și selectați semnale video și fotografii de pe ecranul iPod-ului sau al iPhone-ului și redați-le pe televizorul dvs.
- Asigurați-vă că software-ul iPod-ului sau iPhone-ului nu a fost falsificat sau modificat ilegal.

Nu poate vizualiza imagini de pe un iPod sau iPhone pe televizor.

- Conectați un cablu compus galben pe stația de andocare a iPod-ului și pe televizor.
- Comutați televizorul la sursa **AV/VIDEO** (care corespunde la cablul galben compozit).
- Apăsați butonul de redare de pe iPod sau iPhone pentru a porni o diaporamă.
- Asigurați-vă că software-ul iPod-ului sau iPhone-ului nu a fost falsificat sau modificat ilegal.

Cloul meu video 3D este redat în modul 2D.

- Asigurați-vă că sistemul dvs. home theater este conectat la un televizor 3D printr-un cablu HDMI.
- Asigurați-vă că discul este un disc Blu-ray 3D și că opțiunea video Blu-ray 3D este activată.

Ecranul televizorului este negru atunci când redați un film 3D Blu-ray sau un clip video DivX protejat împotriva copierii.

- Asigurați-vă că sistemul home theater este conectat la televizor printr-un cablu HDMI.
- Comutați la sursa HDMI corectă de pe televizor.

Nu poate descărca semnal video de pe un magazin video online.

- Asigurați-vă că sistemul dvs. home theater este conectat la televizor printr-un cablu HDMI.
- Verificați formatarea cardului SD, dacă există suficientă memorie pentru a descărca filmul și dacă este de tip SDHC clasa 6.
- Asigurați-vă că ați plătit pentru semnalul video și că este în cadrul perioadei de închiriere.
- Verificați conexiunea la rețea. Utilizați o conexiune la rețea cu cablu sau o conexiune la rețea wireless.
- Vizitați site-ul Web al magazinului video pentru mai multe informații.

Rețea

Rețeaua wireless distorsionată sau nu este găsită.

- Asigurați-vă că rețeaua wireless nu este deranjată de cuptoarele cu microunde, de telefoanele DECT sau de alte dispozitive WiFi din vecinătate.
- Puneți routerul wireless și sistemul home theater la distanță de cinci metri unul de celalalt.
- Utilizați un cablu prelungitor USB pentru a conecta cheia hardware Wi-Fi la sistemul home theater.
- Dacă rețeaua wireless nu funcționează corespunzător, încercați să instalați o rețea prin cablu.

10 Notă

Această secțiune conține notele juridice și mărcile comerciale.

Software open source

Philips Electronics Singapore Pte Ltd se oferă prin prezenta să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care este solicitată această ofertă de către licențele respective. Această ofertă este valabilă până la trei ani de la achiziția produsului pentru oricine care primește aceste informații. Pentru a obține codul sursă, contactați open.source@philips.com. Dacă preferați să nu utilizați e-mail-ul sau dacă nu primiți confirmarea de primire într-o săptămână de la trimiterea e-mail-ului la această adresă, scrieți la "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Dacă nu primiți în timp util confirmarea scrisorii dvs., trimiteți un e-mail la adresa de mai sus. Textele licențelor și recunoașterile pentru software-ul open source utilizat în cadrul acestui produs sunt incluse în manualul de utilizare.

RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)

Notes to End User:

By using this product with RealNetworks software and services, the end user agrees to the following terms of REALNETWORKS, INC:

- End User may only use the software for private, non-commercial use in accordance with the terms of RealNetworks EULA .
- End User is not allowed to modify, translate, reverse engineer, decompile, disassemble or use other means to discover the source code or otherwise replicate the functionality of the Real Format Client Code, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law.

- RealNetworks Inc. disclaims all warranties and conditions other than those set forth in this Agreement which are in lieu of all other warranties, whether express and implied, including but not limited to any implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; and effectively exclude all liability for indirect, special, incidental and consequential damages, such as but not limited to lost profits.

Mărcile comerciale



"Blu-ray 3D" și logo-ul "Blu-ray 3D" sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.



'AVCHD' și logo-ul 'AVCHD' sunt mărci comerciale Matsushita Electric Industrial Co., Ltd și Sony Corporation.



BONUSVIEW™
'BD LIVE' și 'BONUSVIEW' sunt mărci comerciale Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' este marcă comercială a DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java și toate celelalte mărci comerciale și logo-uri Java sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sun Microsystems, Inc. din Statele Unite și/sau din alte țări.

x.v.Colour

'x.v.Colour' este marcă comercială Sony Corporation.



Fabricat sub licență în S.U.A. Nr. patente: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 și alte patente din S.U.A. și din întreaga lume emise și în așteptare. DTS-HD, simbolul, și DTS-HD și simbolul împreună sunt mărci comerciale înregistrate și DTS-HD Master Audio | Essential este o marcă comercială a DTS, Inc. Produsul include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic și simbolul D dublu sunt mărci comerciale Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale filialelor sale și sunt utilizate sub licență.
DESPRE CONȚINUTUL VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de către DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă conținut video DivX. Vizitați divx.com pentru informații suplimentare și aplicații software pentru conversia fișierelor în format video DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda filme DivX Video-on-Demand (VOD) achiziționate. Pentru a obține codul dvs. de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului dvs. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații privind finalizarea înregistrării.



HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale firmei HDMI licensing LLC din Statele Unite și din alte țări.



Logo-ul SDHC este o marcă comercială a SD-3C, LLC.



11 Cod limbă

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dans	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroes	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hr Watkins	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Index

A

a doua limbă audio	17
a doua limbă pentru subtitrare	17
actualizare asistență pe ecran (manual de utilizare)	32
actualizare software	30
actualizare software (prin Internet)	31
actualizare software (prin USB)	31
amplificator	35
animație diapozitive	20
antena FM	8
asistență clienți	2
Audio HDMI	29
audio îmbunătățit	30

Î

întrebări frecvente	2
---------------------	---

B

baterii	36
BD-Live	17
blocare disc	29
Blu-ray	16
Bonus View	17
boxe 5.1	9
boxe wireless	10
butoane de control (disc)	16
butoane de control (NetTV)	24
butoane de control (radio)	21
butoane de control (USB)	16

C

Card SD	25
cheie hardware Wi-Fi	15
cod limbă	41
cod VOD (DivX)	19
coduri de regiuni	33
comutare automată subtitrare	29
conectare la televizor	10
conectarea unui dispozitiv digital (HDMI)	12
conectori frontali	7
conectori spate (centru)	8
conectori spate (dreapta)	8
conectori spate (stânga)	7
conexiune audio (cablu analogic)	13
conexiune audio (cablu coaxial)	13
conexiune audio (cablu optic)	12
conexiune audio (HDMI ARC)	10
conexiune video (HDMI ARC)	10
conexiune video (HDMI standard)	11
conexiune video (video compozit)	11
configurare audio	14
configurare boxe	13
configurare manuală	13
controlul sonorului sistemului	14
cronometru oprire	29

D

deep color	28
depanare (imagine)	36
depanare (redare)	37
depanare (rețea)	38
depanare (sunet)	37
diaporame muzicale	21
disc 3D în mod 2D	17
dispozitiv de stocare USB	19
DivX	18
DivX	18
DLNA	25

E

Easylink (HDMI-CEC)	13
---------------------	----

F

film 2D	16
film 3D	17
fișiere de date	18
fișiere RMVB și RM	18
formate audio	33
formate media	33
formate video	35
formatele fișierelor	33

G

grilă de reglare	21
------------------	----

H

HDMI-CEC	13
----------	----

I

iPod sau iPhone	22
-----------------	----

K

Karaoke	26
---------	----

L

limbă audio	28
limbă disc	28
limbă meniu	28
limbă pentru subtitrări	28
luminozitate	29

Ș

ștergere memorie BD-Live	17
--------------------------	----

M

magazine video online	25
manual de utilizare	2
mapare intrare audio	14
mediu	4
meniu acasă	16
meniu disc	28
microfon	7
mod de noapte	29
mod sunet predefinit	27
muzică de pe iPod	22

N

navigare PC	25
Net TV	24
nume dispozitiv	15

O

opțiuni	20
opțiuni audio	20
opțiuni de imagine	20
opțiuni video	20

P

panou de afișare	29
parcurgerea discului sau a USB-ului de pe smartphone	23
picture-in-picture	17
postprocesare audio	30
poziție boxă	9
poziție subtitrare	29
preferință	28

R	
radio	21
reciclare	4
redare clip video și prezentare de diapositive de pe iPod	22
redare clipuri video online	25
redare de pe iPhone	23
redare de pe iPod	22
redare de pe PC	25
redare disc	16
redare dispozitiv de stocare USB	19
redare la o singură atingere	14
redare radio	21
reglare posturi de radio	21
restricționare acces minori	29
REȚEA	14
rețea cu cablu	15
rețea la domiciliu	14
rețea wireless	15
rezoluție imagine	28

S	
sunet	26
sunet de la alte dispozitive	12
sunet surround	26

S	
schimbare parolă	29
scoaterea din uz	4
scoaterea discului	7
set de caractere	18
setări audio	29
setări avansate	30
setări din fabrică	30
setări imagine	28
setări prestabilite	30
setări putere	29
setări video	28
siguranță 3D	4
sincronizare imagine și sunet	17
smartphone	23
specificații boxe	36
specificații subwoofer	35
standby automat	29

T	
tastatură sau mouse	24
telecomandă	5
trecerea la modul standby cu o singură atingere	14

U	
unitate principală	7

V	
VCD	29
versiune software	30
vizionare 3D	17
volum automat	27

