


3 Genieten

Een disk afspelen

- 1 Druk op om de disclade te openen.

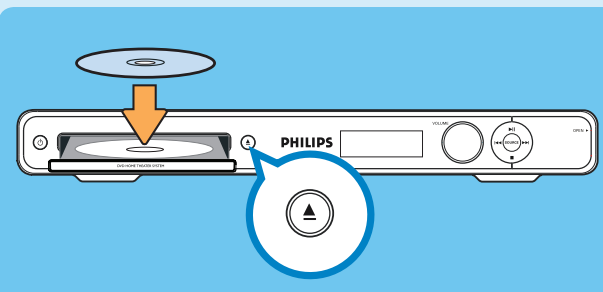


- 2 Plaats een disc met het etiket naar boven.
- 3 Druk op om de disclade te sluiten.
- 4 Het afspelen wordt automatisch gestart.
- 5 Als het discmenu verschijnt, selecteert u met de knoppen een optie in het menu en drukt u op **OK** op de afstandsbediening om het afspelen te starten.
- 6 Druk op om het afspelen te stoppen.

Opmerking: als u op de knop drukt, wordt het afspelen hervat vanaf het laatste stoppunt. Druk op om vanaf het begin af te spelen.




Andere ondersteunde apparaten afspelen

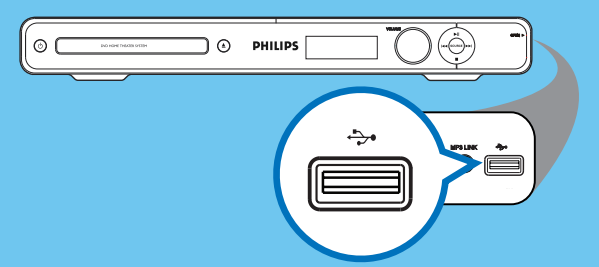

USB-apparaten

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de USB-aansluiting.
- 2 Druk op **USB** om de USB-modus in te schakelen.
- 3 Druk op om het afspelen te starten.
- 4 Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u nogmaals op **DISC** om over te schakelen naar de discmodus. U kunt nu uw USB-apparaat loskoppelen.

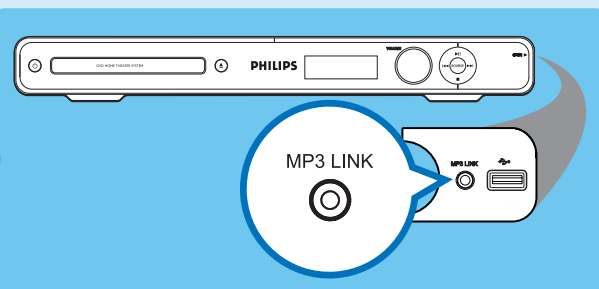


Andere draagbare audiospelers

- 1 Gebruik een 3,5mm-stereo-audiokabel (niet meegeleverd) om de uitgang van de hoofdtelefoonaansluiting op uw draagbare audiospeler aan de MP3 LINK-aansluiting te koppelen.
- 2 Druk op **PLAY** op uw draagbare audiospeler.
- 3 Druk herhaaldelijk op **AUX (MP3 LINK)** totdat 'MP3 LINK' wordt weergegeven om het afspelen te starten.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD Home Theatre-systeem hebt ontvangen.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
www.philips.com
sgpij_828/12_14_dut

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op
www.philips.com/welcome

HTS3568




- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

Snelstartgids


Wat zit er in de doos?



Het apparaat

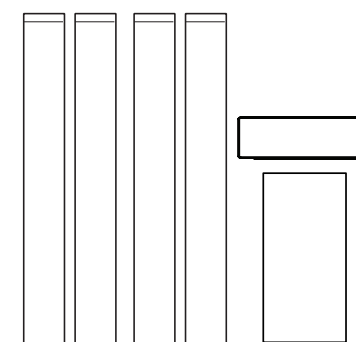


1 middenluidspreker, 2 achterluidsprekers,
2 voorluidsprekers een subwoofer



Luidsprekerkabels



4 Schroeven
(voor het aansluiten
van de lange luidsprekers)

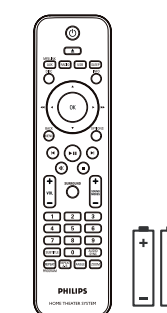


Afstandsbediening
en 2 batterijen



Gebruikershandleiding



FM-draadantenne

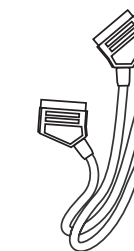


Scart-kabel

PHILIPS

1 Aansluiten


A Opstelling

Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

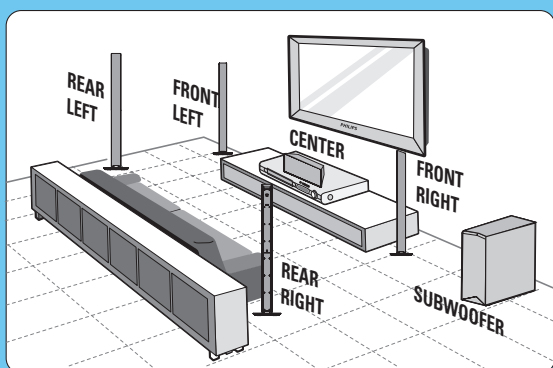

- 1 Plaats de middenluidspreker op of in de buurt van de TV.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter van de TV.
- 3 Plaats de voorluidsprekers op gelijke afstand van de TV.
- 4 Plaats de achterluidsprekers achter of naast de luisterpositie.

B Het apparaat aansluiten op de TV

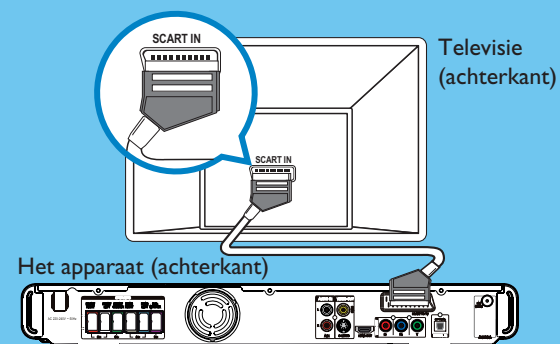


- Gebruik de meegeleverde scart-kabel om de SCART TO TV-aansluiting van het apparaat aan te sluiten op de overeenkomstige SCART-ingang van de TV.

Opmerkingen:

- Druk tijdens het kijken naar een TV-programma herhaaldelijk op **AUX (MP3 LINK)** tot 'SCART IN' wordt weergegeven, om het geluid weer te geven.
- Ondersteunt uw TV HDMI, sluit dit apparaat dan aan op uw TV via de HDMI-aansluiting voor een betere beeldkwaliteit. Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie.

C De Tallboy-luidsprekers opbouwen


Bouw de achterluidsprekers op voordat u deze aansluit.

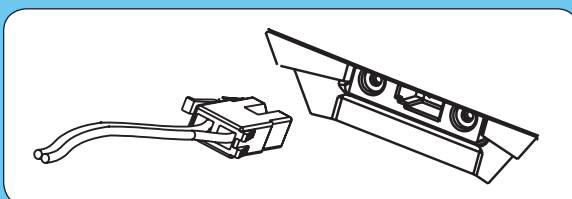

- 1 Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitingen van de luidsprekers (of luidsprekerstandaarden) met dezelfde kleur.
- 2 Plaats de standaarden rechtop en vergrendel de luidsprekers in de juiste positie.
- 3 Zet de luidsprekers vast met de schroeven (meegeleverd).


D De luidsprekers met de subwoofer verbinden

Sluit de verschillende gekleurde stekkers van de luidsprekers en de subwoofer aan op de aansluitingen met dezelfde kleur aan de achterkant van het apparaat.

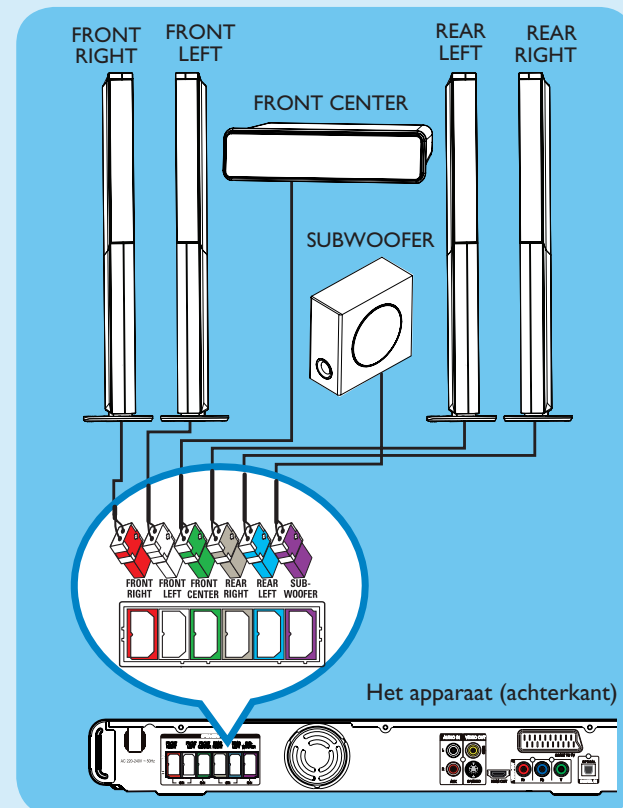

E Sluit de radioantenne en het netsnoer aan


Houd de antennes uit de buurt van de elektrische apparaten om storingen te voorkomen.

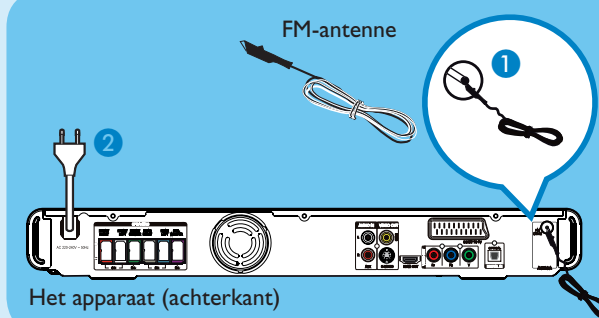

- 1 Sluit de FM-antenne (meegeleverd) aan op de binnenste pin van de FM 75 Ω -aansluiting. (Bij sommige modellen is de antenne al in de fabriek aangesloten.) Trek de antenne uit voor een optimale ontvangst.
- 2 Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact.

F Een audio-uitgang van een ander apparaat aansluiten (optioneel)

Gebruik een rode en een witte audiokabel (niet meegeleverd) om de AUDIO IN-AUX-aansluitingen van het apparaat op de AUDIO OUT-aansluitingen van het aangesloten apparaat aan te sluiten (bijvoorbeeld een DVD-recorder, videorecorder of een kabelbox/satellietdoos).

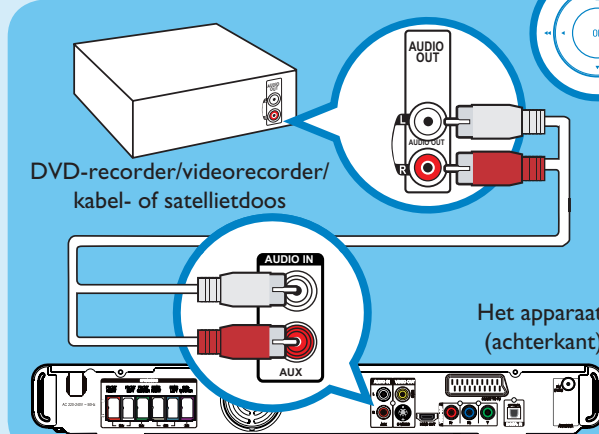


Opmerking Druk herhaaldelijk op **AUX (MP3 LINK)** op de afstandsbediening totdat 'AUX' wordt weergegeven als bron waarnaar u wilt luisteren.

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **⏻** (Stand-by/aan) op het apparaat om het in te schakelen.
- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

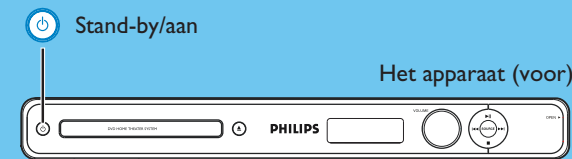

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT, **⏻**) tot u het video-ingangskanaal ziet.

B De schermtaal selecteren

- 1 Druk op **OPTIONS**.
{ Algemene setup } wordt weergegeven.
- 2 Druk op **▶**.



- 3 Gebruik de knoppen **▲▼** om { OSD-taal } te selecteren en druk vervolgens op **▶**.
- 4 Gebruik de knoppen **▲▼** om een taaloptie in het menu te selecteren en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- 5 Druk op **OPTIONS** om af te sluiten.

Opmerking: de taal die u hier selecteert, wordt alleen gebruikt voor de menu's op de TV wanneer u het Home Theatre-systeem bedient, niet voor het menu van de DVD.

Er zijn verschillende instelopties beschikbaar op het home theatre-systeem (audio, video, voorkeuren). Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.