

Guide de démarrage rapide







Etape A Installer

Etape B Préparer

Etape C Profiter

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

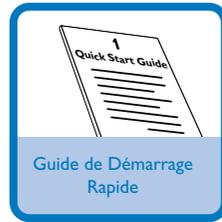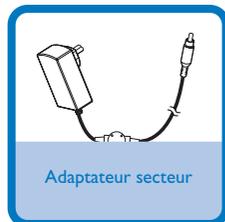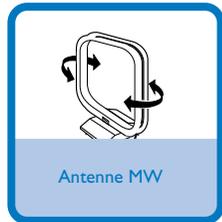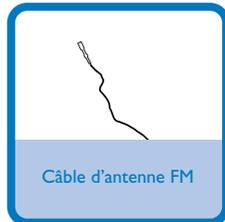


PHILIPS


Etape A Installer

Monter le support sur l'appareil

- Recherchez la rainure sur la face inférieure de l'unité principale, puis faites glisser le support dans cette rainure jusqu'à ce qu'elle bute, comme indiqué sur l'illustration.

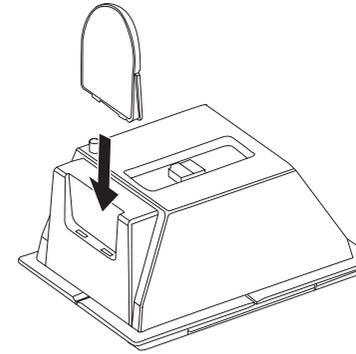

Connexions arrière

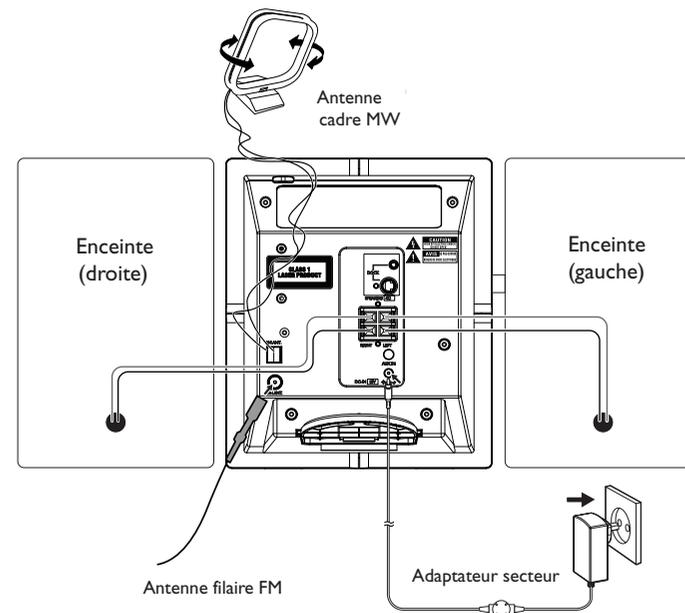

- Connectez le câble du haut-parleur gauche sur **LEFT** (rouge et noir) et le câble du haut-parleur droit sur **RIGHT** (rouge et noir).
- Dépliez l'antenne filaire et insérez-la dans **FM ANTENNA**.
- Branchez l'antenne MW sur la prise **MW ANTENNA**.
- Connectez le cordon d'alimentation CA à la prise murale.

Tip
— Pour une réception radio optimale, éloignez autant que possible l'unité principale et les antennes de l'adaptateur secteur.

Etape B Préparer

Réglage de l'horloge

- Appuyez et maintenez **STANDBY-ON/ ECO POWER** pour faire passer l'appareil en mode de veille.
→ L'horloge affiche l'heure réglée.
→ -- --:-- clignote par défaut si vous n'avez pas réglé l'horloge.
- En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK** sur la télécommande.
→ 24 HR ou 12 HR apparaît pour le réglage initial de l'horloge. **Pour sélectionner une horloge de 12 heures ou une horloge de 24 heures,**
1. Appuyez une fois ou plus sur **VOLUME +/-** once or more.
2. Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.
→ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- Restez appuyé sur ou appuyez répétitivement sur **VOLUME +/-** pour régler les heures.
- Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.
- Restez appuyé sur ou appuyez répétitivement sur **VOLUME +/-** pour régler les minutes.
- Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.

Conseils utiles :

— Pour régler automatiquement l'horloge à l'aide d'un signal horaire transmis avec le signal RDS, voir le chapitre RDS: **Réglage de l'horloge RDS**.

Etape C Profiter

Lecture des disques

Avec ce système, vous pouvez lire tous les CD audio déjà enregistrés (CDDA), tous les CD-R et CD-RW audio finalisés, MP3/WMA-CD (CD-R/CD-RW avec fichiers MP3/WMA).

- Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner **CD** (ou sur **CD** de la télécommande).
- Appuyez sur **DOOR OPEN** pour ouvrir le compartiment CD.
- Insérez un disque, la face imprimée sur le dessus. Ensuite, refermez le tiroir CD.
- Appuyez sur la touche **▶ ||** pour démarrer la lecture.
- Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur la touche **STOP ■**.

IMPORTANT!

— Enlevez l'étiquette protectrice en plastique avant d'utiliser la télécommande.



Remarques pour la télécommande:

— Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple **CD, TUNER**).
— Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple **▶ ||, ◀◀, ▶▶**).

Réglage des stations radio

- 1 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner **TUNER** (sur la télécommande appuyez sur **TUNER**).
- 2 Maintenez enfoncée la touche **PROGRAM** jusqu'à ce que **AUTO** s'affiche.
→ Les stations disponibles sont programmées en fonction de la puissance de réception de la gamme d'ondes : RDS, FM, puis MW.
- 3 Appuyez sur l'une des deux touches **ALBUM/ PRESET** jusqu'à ce que la station désirée s'affiche.

Utiliser un périphérique USB de stockage


Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

- 1 Insérez la prise USB du périphérique USB dans le port  du panneau de contrôle dépliant de l'appareil.
- 2 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner **USB** (sur la télécommande, appuyez sur **USB**).
- 3 Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/plages d'un CD.
- 4 Appuyez sur **STANDBY-ON/ ECO POWER**  pour mettre l'appareil hors tension.

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

Utilisation d'un lecteur iPod à l'aide de la station d'accueil

- 1 Branchez l'adaptateur sur le connecteur de la station d'accueil (iPod) fournie afin d'assurer une connexion fiable du lecteur.
→ L'indication qui figure à l'arrière de l'adaptateur correspond au lecteur iPod.
- 2 Branchez le lecteur sur le connecteur de la station d'accueil.
- 3 Branchez les câbles de la station d'accueil sur les entrées **DOCK IN** adéquates de l'unité principale.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** de l'unité (ou sur la touche **DOCK** de la télécommande) pour sélectionner la source DOC.
→ La lecture du contenu du lecteur connecté se lance automatiquement
→ La batterie du de l'iPod se charge en mode veille normal ou en mode de mise sous tension. La charge est impossible en mode veille Eco.

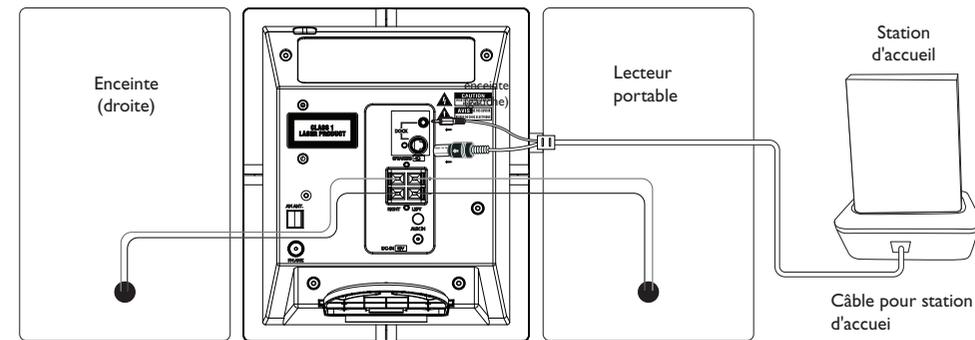

Astuce
Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour obtenir des descriptions détaillées sur les lecteurs portables compatibles, la sélection de l'adaptateur pour station d'accueil adéquat et l'installation de l'adaptateur pour station d'accueil, ainsi que des remarques importantes pour le fonctionnement de la station d'accueil.

