

快速啟用指南







步驟 A 連接

步驟 B 欣賞


箱中有何物品？

開箱後你應找到如下物品。

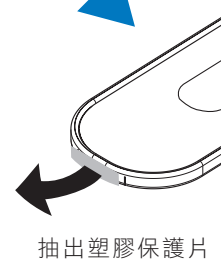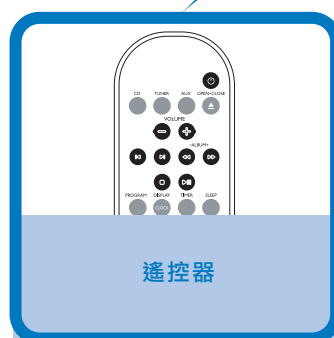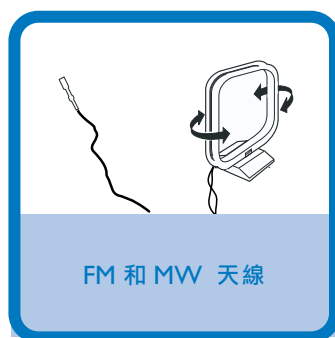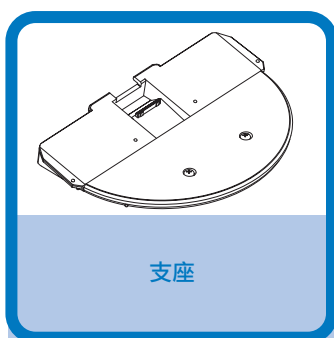

步驟 A 連接


- 1 為了接收電台，將隨機所附的 **MW 環形天線** 和 **FM 天線** 連接至其所屬的端子。
- 2 將揚聲器導線連接至 **SPEAKERS** 端子，右邊揚聲器接至 "**RIGHT**" 端子，左邊揚聲器接至 "**LEFT**" 端子，顏色線（有標記）連接至 "+" 極，黑色線（無標記）連接至 "-" 極。
- 3 確定上述所有連接均已完成後，將交流電源線插入牆上的交流電源線插座中。

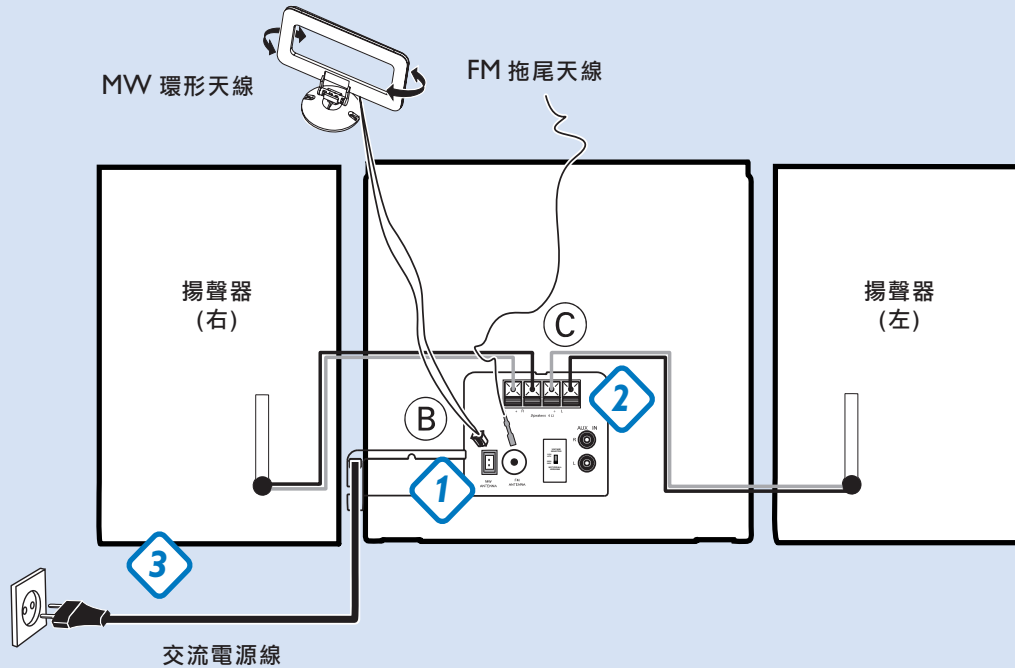

步驟 B 欣賞

裝入光碟

- 1 按本機前面板上的 **SOURCE** 鍵或按遙控器上的 CD 鍵選擇 CD 聲源。
- 2 按 **OPEN-CLOSE** ▲ 鍵打開光碟匣盤。
- 3 裝入一張 CD 光碟，印刷商標面朝上。再按 **OPEN-CLOSE** ▲ 鍵關上光碟匣盤。

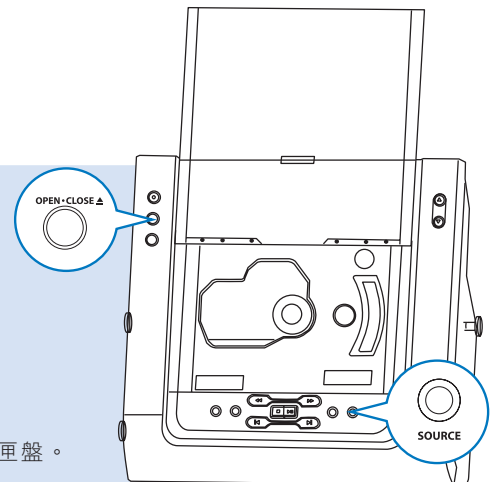

提示

要播放 MP3-CD光碟，請參閱用戶手冊。

播放

- 1 當本機成功讀出所插入的 CD 光碟後，按一次或重複按 **PRESET** ◀ / ▶ 鍵直至所需的曲目序號出現在顯示屏上。
- 2 按 ▶ || 鍵開始播放。
- 3 按 ■ 鍵停止播放。

