


Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome

CD270
CD275

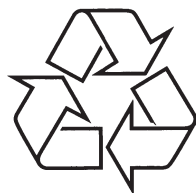

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

CE 0168



Kõik autoriõigused
kaitstud

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Eestikeelne kasutusjuhend

1 Olulised ohutusalsed juhised	5	6 Tekst ja numbrid	20
Vastavuse deklaratsioon.....	5	Teksti ja numbrite sisestamine	20
GAP standardi vastavuse kasutamine.....	6	Suure ja väikese tähe kasutamine	20
Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF)	6		
Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine..	6	7 Telefoniraamat	21
		Telefoniraamatu vaatamine.....	21
2 Teie CD270/CD275	8	Salvestiste vaatamine	21
Mis on kabis?	8	Telefoniraamatust helistamine.....	21
Ülevaade telefonist	9	Kõne ajal telefoniraamatu vaatamine.....	21
Ülevaade baasüksusest	11	Salvestise lisamine.....	21
Ekraani ikoonid.....	12	Salvestise muutmine.....	22
		Salvestise kustutamine.....	22
3 Alustamine	13	Kõikide salvestiste kustutamine	22
Baasjaama ja laadija ühendamine.....	13	Otsese ligipääsu mälu (kiirvalimise klahvid)....	22
Telefonitoru installeerimine	13		
Patareide laetuse taseme kontrollimine	14	8 Kõnelogi	23
Riigi määramine	14	Kõneandmete vaatamine	23
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine	15	Kõneandmete salvestamine	
Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine.....	15	telefoniraamatusse	23
Mis on ooteolek?.....	15	Tagasi helistamine.....	23
Levi tugevuse kontrollimine	15	Helistamise andmete kustutamine.....	23
Telefonitoru sisse/välja lülitamine	15	Kõikide kõnede andmete kustutamine.....	23
4 Telefonikõned	16	9 Taasvalimise nimekiri.....	24
Helistamine	16	Taasvalimise andmete vaatamine	24
Kõnele vastamine	17		
Kuulari helitugevuse kohandamine.....	17	10 Ise-määratletavad seadistused	25
Mikrofoni summutamine	17	Telefoni ekraani personaliseerimine	25
Kõlari sisse ja välja lülitamine	17	Heli personaliseerimine	25
Teise kõne tegemine.....	17		
Teisele kõnele vastamine.....	17	11 Kõne funktsioonid	26
Kõnede vahel vahetamine.....	17	Automaatne kõne lõpetamine.....	26
Konverentsikõne tegemine	18	Automaatne konverentsikõne	26
		Numbri valimise režiim	26
5 Sisetelefon ja konverentsi kõned	18	Tagasihelistamise kestvuse valimine	26
Helistamine teisele telefonitorule.....	18	Esimene kutsung.....	27
Kõne suunamine	19	ECO režiim	27
Konverentsikõne	19		
		12 Lisa funktsioonid	28
		Äratuskell	28
		Klahvilukk.....	28
		Telefonitoru asukoha määramine	28

13 Edasijõudnute sätted	29
Telefonitoru registreerimine	29
Telefonitoru maha registreerimine.....	29
Tehaseseadmete taastamine.....	29
Võrgu tüüp.....	29
14 Telefoni automaatvastaja.....	30
Automaatvastaja sisse/välja lülitamine	30
Automaatvastaja keele valimine.....	30
Vastamise režiimi seadistamine	30
Teated	31
Jäetud teade (ICM).....	31
Kõnede skriinimine.....	33
Teate helikvaliteedi määramine.....	33
Kutsungi viivituse määramine	33
Kaugligipääs.....	33
15 Tehaseseadistused	35
16 Tehnilised andmed	36
17 Korduma kippuvad küsimused	37

Korduma kippuvad küsimused

- Telefonitoru on levist väljas. Liigutage seda baasjaamale lähemale.
- Kui telefonitorul kuvatakse **[UNREGISTERED]** (registreerimata), registreerige telefonitoru.

* Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Telefonitoru registreerimine" "Edasijõudnute sätted" peatüki all.

Kui mul ei õnnestu lisatelefonitoru registreerida baasjaamaga, mida peaksin tegema?

Teie baasi mälu on täis. Registreerige maha telefonitorud, mida te ei kasuta ja proovige uuesti.

Pole kutsungitooni

- Kontrollige oma telefoni ühendusi.
- Telefonitoru on levist väljas. Liigutage seda baasjaamale lähemale.

Pole baasjaamaga ühildumisel häält

- Telefonitoru pole õigesti pandud baasjaamale/laadijasse.
- Baasjaamaga ühildumise heli on välja lülitatud.
- Laadimise kontaktid on mustad. Esmalt ühendage seade vooluvõrgust lahti ja seejärel puhastage kontaktid niiske lapiga.

Ma ei saa muuta kõneposti seadistusi, mida peaksin tegema?

Kõneposti teenust haldab teie teenusepakkuja, mitte ei olene see teie telefonist. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga, et muuta seadistusi.

Telefonitoru ei lae laadijas

- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigesti.
- Kontrollige, et telefonitoru on õigesti asetatud laadijasse. Patareide ikoon vilgub, kui toimub laadimine.
- Patareid on defektiga. Ostke uued oma edasimüüjalt.

Midagi ei kuvata

- Kontrollige, et patareid on laetud.
- Kontrollige, et on ühendus vooluvõrguga ja telefoniga.

Kehv audiokvaliteet (raginad, kaja jne)

- Telefonitoru on pea-aegu levist väljas. Liigutage seda baasjaamale lähemale.
- Telefon on mõjutatud lähedal asetsevate elektriliste seadmete interferentsist. Liigutage baasjaama neist eemale.
- Telefon on paksude seintega asukohas. Liigutage baasjaama neist eemale.

Telefonitoru ei helise

Kontrollige, et telefonitoru helinatoonid on sisse lülitatud.

- Helistaja ID ei kuvata
- Teenus pole aktiveeritud. Konsulteerige oma teenusepakkujaga.
- Helistaja informatsioon on varjatud või pole see saadaval.

Kui ma näen [WAITING...] ekraanil, mis toimub telefoniga?

Telefon taastab telefoniraamatut ja kõnelogi. Mõlemad andmed on salvestatud baasjaama. Telefonitoru saab informatsiooni baasjaamalt mõne sekundiga. Kui vajutate  / , kuvatakse kõnelogi/telefoniraamatu informatsioon telefonitorul.

Telefonitorul katkeb ühendus baasjaamaga või heli on moonutatud kõne ajal

Kontrollige, kas **ECO** režiim on aktiveeritud. Lülitage see välja, et suurendada telefonitoru leviulatust ja nautida optimaalseid kõne tingimusi.

☰ Märkus

- Kui ülalmainitud lahendused ei aita, lülitage vool välja nii telefonitorust kui ka baasjaamast. Proovige uuesti 1 minuti pärast.

16 TEHNILISED ANDMED

Ekraan

- Kollane LCD taustavalgus.

Üldised telefoni funktsioonid

- Duaalne režiim helistaja nime ja numbri identifitseerimine.
- Konverentsikõne ja kõnepost.
- Sisekõned
- Maksimaalne rääkimise aeg: 12 tundi.

Telefoniraamatu nimekiri, taasvalimise nimekiri ja kõnelogi

- Telefoniraamatu nimekiri 100 sissekandega.
- Taasvalimise nimekiri 5 sissekandega.
- Kõnelogi 20 sissekandega.

Aku

- CORUN: Ni-MH AAA 1.2V 500mAh
- BYD: Ni-MH-AAA 1.2V 500mAh

Adapter

Baas ja laadija

- Salom, SSW-1920EU-2, Sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Väljund: 6V 500mA
- Salom, SSW-1920UK-2, Sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Väljund: 6V 500mA
- ESL, IA5060B Sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Väljund: 6V 500mA
- ESL, IA5060G Sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A, Väljund: 6V 500mA

Voolutarbivus

- Voolutarbivus ooteolekus: umbes 0.60W (CD270), 0.65W (CD275)

Kaal ja mõõtmed (CD270)

- Telefonitoru: 125,6 grammi
- 46.1x164.5x27.5 mm
- Baasjaam: 97 grammi
- 108.4x79.5x102.0 mm
- Laadija: 49 grammi
- 73.1x78.6x89.0 mm

Kaal ja mõõtmed (CD275)

- Telefonitoru: 125.6 grammi
- 46.1x164.5x27.7 mm
- Baasjaam: 125.5 grammi
- 108.4x79.5x102.0 mm
- Laadija: 49 grammi
- 73.1x78.6x89.0 mm

Temperatuuri vahemik

- Aktiivselt töötades: 0°C kuni +35°C (32°F kuni 95°F)
- Hoiustades: -20°C kuni +45°C (-4°F kuni 113°F)

Suhteline õhuniiskus

- Aktiivselt töötades: kuni 95% 40°C juures
- Hoiustades: kuni 95% 40°C juures.

1 OLULISED OHUTUSALASED JUHISED

Voolunõuded

- See seade vajab 100-240 volti vahelduvvoolu. Voolu kadumisel võib side katkeda.
- Võrgu pinget klassifitseeritakse kui TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) nagu on defineeritud standardses EN 60950-s.

! Hoiatus

- Elektrilist vörku klassifitseeritakse kui ohtlikku vörku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust lahti. Tagage, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipääsetav.

Kahjustuste ja rikete vältimiseks

! Ettevaatust

- Kasutage vaid voolu, mis on kasutusjuhendis mainitud.
- Kasutage vaid neid patareisid, mis on kasutusjuhendis mainitud.
- Hoiduge laadija ja akude kontaktist metallesemetega.
- Ärge monteeri lahti telefonitoru, baasjaama ega laadijat, sest võite saada elektrilöögi.
- Hoiduge laadija kontaktist vedelikega.
- Kui kasutate valet tüüpi patareisid, on plahvatusoht.
- Visake vanad patareid ära vastavalt juhistele.
- Alati kasutage juhtmeid, mis on tootega kaasas.
- Ühendatavatele seadmetele peaks olema läheduses kergesti ligipääsetav seinapistik.
- Käed-vabad funktsiooni aktiveerimine võib väga järsku suurendada helitugevust: vaadake, et telefonitoru poleks teie kõrvale liiga lähedal.
- See seade ei võimalda teha hädaabikõnesid voolukatkestuse ajal. Teised alternatiivid peavad olema saadaval hädaabikõnedeks.
- Kaitske telefoni suure kuumuse eest, mida põhjustavad kütteseadmed või otsene päikesevalgus.

- Ärge pillake oma telefoni maha ega laske esemetel selle peale kukkuda.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrassiive, sest nad võivad kahjustada telefonitoru.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes paikades.
- Ärge laske tootel kokku puutuda väikeste metalsete esemetega. See võib halvendada audiokvaliteeti ning kahjustada toodet.
- Läheduses kasutuses olevad mobiiltelefonid võivad põhjustada interferentsi.
- Metallesemed võivad tõmbuda kui nad asetada telefonitoru vastuvõtja lähedusse või peale.

Töö- ja säilitustemperatuurid

- Kasutage seadet alati kohtades, kus temperatuur on alati 0°C ja +35°C (32°F ja 95°F) vahel.
- Hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alati -20°C ja + 45°C (-4°F ja 113°F) vahel.
- Patareide eluiga võib väheneda madala temperatuuriga tingimustes.

Vastavuse deklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle P&A kinnitab, et CD270/CD275 on vastavuses peamiste nõuetega ja teiste vastavate direktiivi 1999/5/EC ettekirjutustega. Leiate vastavuse deklaratsiooni www.p4c.philips.com

See toode on disainitud, testitud ja toodetud vastavalt Euroopa R&TTE direktiivile 1999/5/EC. Vastavalt direktiivile võib toodet kasutada alljärgnevates riikides:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT	✓	BE	✓	BG	✓
CZ	✓	DK	✓	EE	✓
FR	✓	DE	✓	GR	✓
IS	✓	IE	✓	IT	✓
LI	✓	LT	✓	LU	✓
NL	✓	NO	✓	PL	✓
RO	✓	SK	✓	SI	✓
SE	✓	CH	✓	UK	✓

1 OLULISED OHUTUSALASED JUHISED

GAP standardi vastavuse kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECTTM GAP käsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende tegemisest. Teie käsiseade ja baasjaam on GAP - ühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on käsiseadme registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui kasutate oma baasjaamaga mõnda muud telefonitoru.

Et registreerida ja oma telefoni käsiseadet mõne teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada, järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige siin kirjeldatud protseduure. Teistsugust tüüpi käsiseadme registreerimiseks telefoni baasjaamaga, pange baasjaam registreerimisrežiimile, seejärel järgige protseduure, mis on tootjapoolsetes juhendis.

Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF)

Koninikjke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb palju kasutajatele suunatud tooteid, mis tavaliselt, nagu kõik elektroonilised seadmed, kiirgavad ja võtavad vastu elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi äri juhtumõtteid on võtta kasutusele kõik tervise ja ohutuse abinõud oma toodetel, et olla vastavuses kõikide seaduslike nõuetega ja jääda EMF standardite piiresse, mis kehtivad toote tootmise hetkel.

Philips on pühendunud toodete arendamisele, tootmisele ja müümisele, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, kui kasutada tooteid õigesti nende otstarbe järgi, on nad ohutud vastavalt tänapäeval teada olevatele teaduslikele faktidele.

Philips mängib olulist rolli EMF ja ohutusnõuete arendamisel, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikuaarenguid, mida kasutada juba varakult oma toodetes.

Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui tootel on lähikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC. Palun informeerige ennast kohalikest elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake vana toodet tavalise olmeprügiga ära.

Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest patareide kogumispunktidest, sest korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

15 TEHASESEADISTUSED

Keel*	Sõltub riigist
Telefonitoru nimi	PHILIPS
Kuupäev	01/01/10
Kuupäeva formaat*	DD/MM
Kellaaeg	00:00am
Kellaaja formaat*	24-tundi
Äratus	Väljas
Telefoniraamatu nimekiri	Muutmata
Taasvalimise aeg*	Sõltub riigist
Esimene kutsung*	Sõltub riigist
Valimise režiim*	Toon
Piirkonnakood*	Tühi
Suunakood*	Tühi
Telefonitoru helisemise helin	Melody 1
Äratuse helin	Melody 1
Vastuvõtja helitugevus	Volume 3
Telefonitoru helinatugevus	Level 3
Telefonitoru klahvitoonid	Sees
XHD heli	Sees
Sissetulevate kõnede logi	Tühi
Taasvalimise nimekiri	[NO NUMBER]
PIN kood	0000

Automaatvastaja

Automaatvastaja olek	Sees
Automaatvastaja režiim	[ANS&REC.]
Baasi kõnede skriinimine	Sees
Teadete mälu	Eelseadistatud teated
Sissetulevate teadete mälu	Tühi
Kaugligipääs	Väljas
Kutsungi viivitus	5 helinat
Kõlarite helitugevus	Level 3

Märkus

- * Riigist sõltuvad funktsioonid.

14 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA

Kaugligipääsu aktiveerimine/deaktiveerimine

Saate võimaldada või blokeerida kaugligipääsu automaatvastajale.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [REMOTE ACC]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige uus seadistus, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Kaugligipääs automaatvastajale

- 1 Helistage oma kodusele telefonile.
- 2 Sisestage #, kui kuulete automaatvastaja teadet.
- 3 Sisestage PIN kood.
↳ Omate nüüd ligipääsu oma automaatvastajale ning saate kuulata uusi jäetud teateid.

Märkus

- Teil on kaks võimalust sisestada õige PIN kood, enne kui telefon lõpetab kõne.

- 4 Vajutage nuppu, et kasutada funktsiooni. Vaadake kaugligipääsu käskude tabelit, et näha võimalikke funktsioone.

Märkus

- Kui pole teateid, lõpetab telefon kõne automaatselt, kui ühtegi nuppu ei vajutata 8 sekundi jooksul.

Kaugligipääsu käsud

Klahv	Funktsioon
1	Korrake praegust või kuulake eelmist teadet
2	Kuulake teateid
3	Hüpake järgmisele teatele
6	Kustutage praegune teade
7	Lülitage automaatvastaja sisse (pole saadaval, kui kuulake teadet)
8	Lõpetage teadete kuulamine
9	Lülitab automaatvastaja välja. (pole saadaval, kui kuulake teadet)

1 OLULISED OHUTUSALASED JUHISED



Kui see sümbol on tootel, tähendab see seda, et on antud finantsiline panus vastavale rahvuslikule taaskasutuse ja ümbertöötlemise süsteemile.

Keskkonnavaline informatsioon

Kõik ebavajalik pakendimaterjal on välja jäetud. Oleme püüdnud muuta pakendi lihtsalt kolmeks erinevaks materjaliks jaotamise: papp (karp), polüstüreen vaht (puhver) ja polüetüleen (kotikesed, kaitsev vahtkile).

Teie toode koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui selle lammutavad vastavad firmad. Palun järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, tühjade patareide ja vana seadme ära viskamisel.


Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest patareide kogumispunktidest, sest korrektne toote ära visamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele.

2 TEIE CD270/CD275


Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!

Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Mis on karbis?

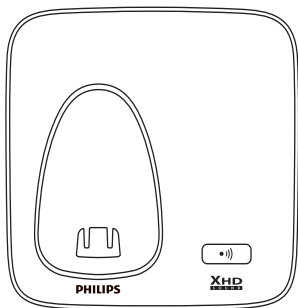


Klambriga baasjaam (Cd270)

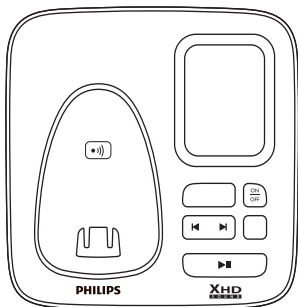


Klambriga baasjaam (Cd275)



Telefonitoru **

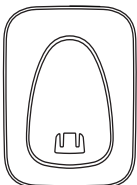

Laadija **

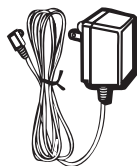

Vooluadapter **

14 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA

Kõnede skriinimine

Saate kuulata helistajat, kui ta jätab teadet. Vajutage , et vastata kõnele.

Baasjaamast

Vajutage +/-, et kohandada kõlarite helitugevust kõne skriinimise ajal. Madalaim helitugevus lülitab kõne skriinimise välja.

Teate helikvaliteedi määramine

Saate kohandada automaatvastajale jäetud teate helikvaliteeti.

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [MSG QUALITY]**, vajutage **[OK]**, et kinnitada.
3. Valige uus seadistus, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Kutsungi viivituse määramine

Saate määrata, mitu korda telefon heliseb, enne kui automaatvastaja vastab.

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige **[ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [RING DELAY]**, vajutage **[OK]**, et kinnitada.
3. Valige uus seadistus, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

Märkus

- Kontrollige enne selle funktsiooni kasutamist, et automaatvastaja on sisse lülitatud.

Nõuanne

- Kui kasutate automaatvastajat eemalt, siis on soovitatav kutsungite viivitus seadistada **[ECONOMY]** režiimile. See on säästlik viis, kuidas oma teateid hallata. Kui on uusi teateid, võtab automaatvastaja kõne vastu pärast kolme helinat. Kui pole teateid, võtab see kõne vastu peale 5 helinat.

Kaugligipääs

Saate kasutada oma automaatvastajat, kui olete kodunt ära. Lihtsalt helistage oma telefonile puutetooniga ja sisestage oma 4kohaline PIN kood.

Märkus

- Teie kaugligipääsu PIN on sama, mis süsteemi PIN. Eelseadistatud PIN on 0000.

PIN koodi muutmine

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige **[ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [REMOTE ACC] > [CHANGE PIN]**, vajutage **[OK]**, et kinnitada.
3. Sisestage vana PIN kood, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
4. Sisestage uus PIN kood, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
5. Sisestage uus PIN kood uuesti, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Seadistused salvestatakse.

14 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA

Jäetud teadete kuulamine

Saate kuulata helistajate jäetud teateid nende salvestamise järjekorras.

Baasjaamaga

- Alustamiseks/peatamiseks kuulamist: vajutage - .
- Helitugevuse kohandamiseks: vajutage +/-.
- Tagasi kerimine:
 - Kui kuulate teadet, vajutage ,, , et kuulata teadet algusest peale.
 - Teate esimese sekundi jooksul vajutage ,, , et kuulata eelmist teadet.
- Edasi kerimiseks: Vajutage -, et minna järgmise teateni.
- Taasesitatava teate kustutamiseks: vajutage **X**.

Märkus

- Kustutatud teateid ei saa taastada.

Telefonitoruga

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSWER MACHINE] > [PLAY]**, vajutage **[OK]**, et kinnitada.
 - Algab uue teate taasesitus. Vana teate taasesitus algab, kui pole uusi teateid.
- Vajutage **[BACK]**, et lõpetada kuulamist.
- Vajutage **[OK]**, et siseneda valikute menüüsse.
- Vajutage  / , et vähendada/suurendada helitugevust.

Jäetud teate kustutamine

Baasjaamaga

- Vajutage **X**, kui kuulate teadet.
 - Taasesitatav teade kustutatakse.

Telefonitoruga

- Teate kuulamise ajal vajutage **[OK]**, et siseneda valikute menüüsse.
- Valige **[DELETE]**, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
 - Taasesitatav teade kustutatakse.

Kõikide jäetud teadete kustutamine

Baasjaamaga

- Vajutage ja hoidke **X** ooteolekus.
 - Kõik vanad teated kustutatakse alatiseks.


Telefonitoruga

- Vajutage **MENU** telefonitorul.
- Valige **[ANSWER MACHINE] > [DELETE ALL]**, vajutage **[OK]**, et kinnitada.
 - Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
- Vajutage **[OK]**, et kinnitada.
 - Kõik vanad teated kustutatakse alatiseks.

Märkus

- Saate kustutada vaid kuulatud teateid. Kustutatud teateid ei saa taastada.

2 TEIE CD270/CD275

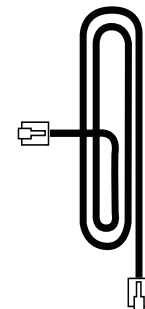

Telefoniliini juhe*



Garantii

Kasutusjuhend



Kiire alguse juhend

Ülevaade telefonist

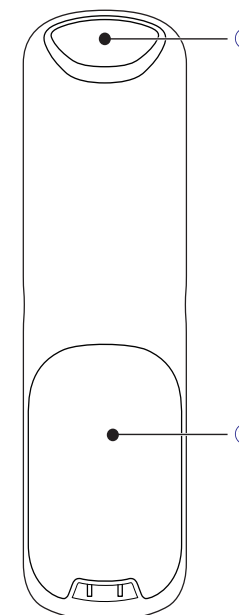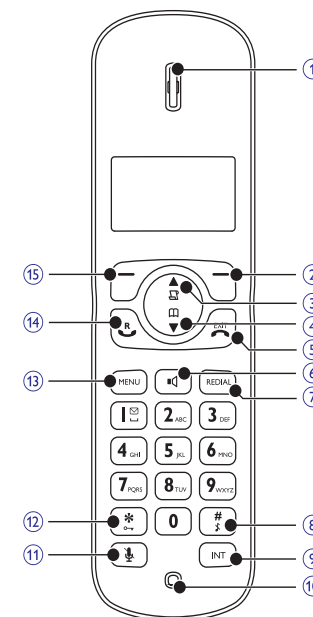

Märkus

- *Mõningates riikides peate ühendama telefoniliini adapteri telefoniliini juhtmega, seejärel ühendama liinijuhtme telefoni pesasse.

Märkus

- **Mitme telefonitoruga pakendites on lisa telefonitorud ja laadijad ja vooluadapterid.

2 TEIE CD270/CD275

1	Kuular	
2		Valib funktsiooni, mida kuvatakse telefonitoru ekraanil otse nupu kohal.
3		- Kerib menüüs üles. - Suurendab kuulari/kõlari helitugevust. - Siseneb kõnelogisse.
4		- Kerib menüüs alla. - Vähendab kuulari/kõlari helitugevust. - Siseneb telefoni-raamatusse.
5		- Lõpetab kõne. - Väljub menüüst/funktsioonist. - Vajutage ja hoidke, et lülitada telefonitoru välja.
6		Lülitab kõlari sisse/välja.
7 (REDIAL)		Siseneb numbri uuesti valimise nimekirja ja valib hiljutise numbri.
8		- Vajutage, et panna pausile. - Vajutage ja hoidke, et helinat sisse/välja lülitada.
9	INT	- Sooritage sisevõrgu kõne. - Sooritage konverentsikõne.
10	Mikrofon	
11		Summutab / lülitab taas sisse mikrofoni.
12		Vajutage ja hoidke, et lukustada/lahti lukustada klahve.
13	MENU	Ligipääs peamenüüsse.
14		Tehke ja võtke vastu kõnesid.
15		- Kinnitage valik. - Sisenege valikute menüüsse.
16	Valjuhääldi	
17	Patারেide laegas	

14 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA

Teated

Teade on see, mida helistaja kuuleb, kui automaatvastaja vastab kõnele. Automaatvastajal on kaks eelsalvestatud teadet: **[ANSW.&RECORD]** režiim ja **[ANSWER ONLY]** režiim.

Teate salvestamine

Maksimaalne teate pikkus, mida saate salvestada, on kolm minutit. Uus salvestatud teade asendab automaatselt vanad.

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSW MACHINE] >** **[ANNOUNCEMENT]**, vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[ANSW.&RECORD]** või **[ANSWER ONLY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[RECORD]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Kui kuvatakse **[RECORDING]**, alustage salvestamist.
- Vajutage **OK**, et lõpetada salvestamine või salvestamine lõppeb kolme minuti pärast.
 - Saate kuulata salvestatud teadet telefonitorust.

Märkus

- Taastamiseks eelsalvestatud teadet, kustutage oma praegune teade.

Märkus

- Rääkige mikrofoni lähedal, kui salvestate teadet.

Teate kuulamine

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSW MACHINE] >** **[ANNOUNCEMENT]**, vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[ANSW.&RECORD]** või **[ANSWER ONLY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[PLAY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Saate kuulata praegust teadet.

Märkus

- Te ei saa teadet enam kuulata, kui võtate vastu sisse tuleva kõne.

Teate kustutamine

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSW MACHINE] >** **[ANNOUNCEMENT]**, vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[ANSW.&RECORD]** või **[ANSWER ONLY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[DELETE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
- Vajutage **OK**, et kinnitada.
- Eelsalvestatud teade taastatakse.

Märkus

- Eelseadistatud teateid ei saa kustutada.

Jäetud teade (ICM)

Iga teade saab olla kuni 3 minutit pikk. Kui saate uue teate, hakkab uue teate indikaator vilkuma automaatvastajal ja telefonitorul kuvatakse teavitus.

Märkus

- Kui võtate telefoni samal ajal, kui helistaja jätab teile teadet, lõppeb salvestamine ning saate rääkida helistajaga otse.

Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt **[ANSWER ONLY]** režiimile. Kustutage vanad teated, et salvestada uusi.

14 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA

Märkus

- Olemas vaid CD275.

Teie telefonil on automaatvastaja, mis salvestab sisse lülitatuna vastamata kõned. Vaikimisi on automaatvastaja seadistatud **[ANSW.&RECORD]** (vasta ja salvesta) režiimile. Pääsete automaatvastajale ligi ka eemalt ja saate muuta automaatvastaja seadistusi telefonitoruga automaatvastaja menüüs.

LED indikaator süttib baasjaamal, kui automaatvastaja on sisse lülitatud.

Automaatvastaja sisse/välja lülitamine

Saate lülitada sisse/välja automaatvastajat läbi baasjaama või telefonitoru.

Läbi telefonitoru

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSW MACHINE] > [ANSW. ON/OFF]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Läbi baasjaama

- Vajutage ooteolekus $\frac{ON}{OFF}$, et lülitada sisse/välja automaatvastajat.

Märkus

- Kui automaatvastaja on sisse lülitatud, vastab see kõnele teatud kutsungite arvu järel vastavalt kutsungi viivituse seadistustele.

Automaatvastaja keele valimine

Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid mitme keelega mudelitel.

Automaatvastaja keel on teadete keel.

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [LANGUAGE]**.
- Vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige keel, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Vastamise režiimi seadistamine

Saate seadistada automaatvastajat ja valida, kas helistajad saavad jätta teateid. Valige **[ANSW.&RECORD]** (vasta ja salvesta), kui lubate helistajal jätta teateid. Valige **[ANSW ONLY]** (ainult vasta), kui helistajad ei saa jätta teateid.

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSW MACHINE] > [ANSWER MODE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige vastamise režiim, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.


Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt **[ANSWER ONLY]** (ainult vasta) režiimile.

2 TEIE CD270/CD275


Ülevaade baasüksusest

CD270

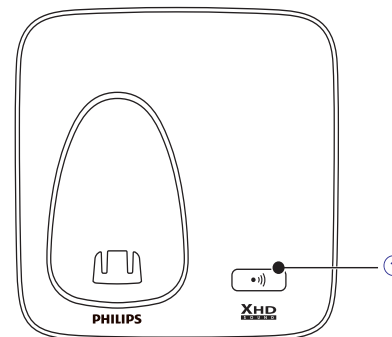

-)) ! Leiab telefonitoru.
• Siseneb registreerimise režiimi.

CD275

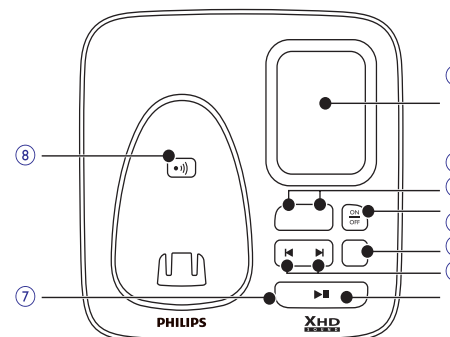

- Valjuhääldi
- $\pm / -$ • Suurendab/vähendab kõlarite helitugevust.
- $\frac{ON}{OFF}$ • Lülitab automaatvastaja sisse/välja.
- X** • Kustutab teated.
- $\triangleright / \triangleleft$ • Kiirkerimine edasi/tagasi taasesituse ajal.
- $\triangleright \blacksquare$ • Taasesitab teateid.
• Lõpetab teadete taasesitamise.
- LED indikaator **Aeglane vilkumine 1sekundilise intervalliga:**
• Lugemata teade.
Kiire vilkumine 0.5sekundilise intervalliga:
• Automaatvastaja mälu on täis.
Stabiilne:
• Automaatvastaja on sees.
• Töötav automaatvastaja funktsioon.
• Käigus olev kaugfunktsioon telefonitoruga eemalt.
-)) • Leib telefonitoru.
• Siseneb registreerimise režiimi.

2 TEIE CD270/CD275

Ekraani ikoonid

Ooteolekus näitavad ikoonid ekraanil, mis funktsioonid on telefonitorul saadaval.

Ikoon	Kirjeldus
	Kui telefonitoru pole baasjaamas/laadijas, näitavad kriipsud patareide laetuse taset (täis, keskmine, pea-aegu tühi). Kui telefonitoru on baasjaamas/laadijas, vilguvad kriipsukesed, kuni laadimine on lõppenud.
	Tühja patarei ikoon vilgub ja kuulete piiksuvat märguande heli. Aku on pea aegu tühi ja vajab laadimist.
	See kuvab telefonitoru ja baasjaama vahelist ühenduse tugevust. Mida rohkem kriipsukesi kuvatakse, seda parem signaali tugevus on.

	28/28 Kuvab kuupäeva.
	28:28 Kuvab kellaaega.
	Äratus on aktiveeritud.
	Helin on välja lülitatud.
	Automaatvastaja.
	On kuulamata häälsõnum.
	Kerige üles enamateks valikuteks.
	Kerige alla enamateks valikuteks.
ECO	ECO režiim on aktiveeritud.

13 EDASIJÕUDNUTE SÄTTED

Telefonitoru registreerimine

Saate registreerida lisatelefonitorusid baasjaamale. Baasjaamale saab registreerida kuni 4 telefonitoru.

Automaatne registreerimine

- 1 Pange telefonitoru baasjaama.
 - ↳ Telefonitoru märkab baasjaama ja alustab automaatselt registreerimisega.
 - ↳ Registreerimine lõppeb vähem kui 2 minutiga. Baasjaam määrab telefonitorule automaatselt telefonitoru numbri.

Manuaalne registreerimine

Kui automaatne registreerimine ei õnnestu, registreerige oma telefonitoru manuaalselt baasjaamaga.

- 1 Vajutage **MENU** telefonitorul.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [REGISTER]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Vajutage ja hoidke **••** baasjaamal 5 sekundit (automaatvastajaga mudelitel kuulete kinnitavat piiksu).
- 4 Sisestage süsteemi PIN kood. Vajutage **BACK**, et teha parandusi.
- 5 Vajutage **OK**, et kinnitada PIN.
 - ↳ Registreerimine lõppeb vähem kui 2 minutiga. Baasjaam määrab telefonitorule automaatselt telefonitoru numbri.

Märkus

- Kui PIN on vale või baasi ei leita teatud aja jooksul, kuvatakse telefonitoru ekraanil teade. Korrake ülalmainitud protseduure, kui registreerimine ei õnnestu.

Märkus

- Eelseadistatud PIN on 0000. Seda ei saa muuta.

Telefonitoru maha registreerimine

- 1 Kui kaks telefonitoru jagavad sama baasjaama, saate maha registreerida ühe telefonitoru.
- 2 Vajutage **MENU**.
- 3 Valige **[ADVANCED SET] > [UNREGISTER]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

- 4 Sisestage süsteemi PIN (eelseadistatud PIN on 0000). Vajutage **BACK**, et eemaldada number.
- 5 Valige telefonitoru number, mida soovite maha registreerida.
- 6 Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitoru on maha registreeritud.

* Nõuanne

- Telefonitoru number kuvatakse telefonitoru nime kõrval ooteolekus.

Tehaseseadmete taastamine

Saate taastada tehase seadistused oma telefonil.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [RESET]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitoru kuvab kinnitavat teadet.
- 3 Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Kõik seadistused on algseadistatud.
 - ↳ Kuvatakse tervitusekraan.

* Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks tehaseseadistustest vaadake peatükki "Tehaseseadistused".

Võrgu tüüp

≡ Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid mudelitele võrgu tüübi toega.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [NETWORK TYPE]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige võrgu tüüp, seejärel vajutage **OK**.
 - ↳ Seadistus on salvestatud.

12 LISA FUNKTSIOONID

Äratuskell

Teie telefoni on sisse ehitatud äratuskell. Vaadake alljärgnevat informatsiooni, et seadistada äratuskell.

Äratuse määramine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[CLOCK&ALARM] > [ALARM]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Sisestage äratuse aeg.
- 5 Vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Äratus on määratud ja 🕒 kuvatakse ekraanil.

⚙️ Nõuanne

- Vajutage ⬆️ / ⬆️, et vahetada **[AM]** (enne lõunat) / **[PM]** (pärast lõunat) vahel.

Äratuse välja lülitamine

Äratuse helisemise ajal

- 1 Vajutage ükskõik millist nuppu, et äratust välja lülitada.

Enne äratuse helisemist

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[CLOCK&ALARM] > [ALARM]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[OFF]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Äratuse meloodia valimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[CLOCK&ALARM] > [ALARM TONE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige uus meloodia, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Klahvilukk

Saate lukustada klahvid, et vältida kogemata klahvidele vajutamist.

Klahviluku aktiveerimine

- 1 Vajutage ja hoidke ✖️ ooteolekus.
↳ Klahvid on lukustatud.

☰ Märkus

- Kui klahvid on lukustatud, ei saa helistada. Saate siiski vastata sissetulevatele kõnedele. Klahvid on lukust lahti kõne ajal, kuid lukustatakse automaatselt pärast kõne lõppemist.

Klahviluku deaktiveerimine

- 1 Vajutage ja hoidke ✖️.
↳ Klahvid on lukust lahti.

Telefonitoru asukoha määramine

- 1 Vajutage ●) basajaamal.
↳ Kõik basajaamaga ühendatud telefonitorud helisevad.
- 2 Vajutage ●) basajaamal uuesti, et lõpetada helisemine.
↳ Kõik telefonitorud lõpetavad helisemise või
- 3 Vajutage ükskõik, millist nuppu telefonitorul, et lõpetada helisemine.

3 ALUSTAMINE

! Ettevaatust

- Veenduge, et olete lugenud ohutusalaheid nõuandeid "Oluline" peatükis, enne telefonitoru ühendamist ja installeerimist.

Baasjaama ja laadija ühendamine

! Hoiatus

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu näitajad vastavad näitajatele, mis on trükitud telefoni taga- või alaossa.
- Kasutage vaid kaasas olevat vooluadapterit akude laadimiseks.


☰ Märkus

- Kui ostate digitaalse liini (DSL) teenust: kiire internetiühendus läbi telefoniliini, installeerige DSL filter telefoni liinijuhtme ja voolujuhtme vahele. Filter vähendab müra ja helistaja ID probleeme, mida tekitab DSL interferents. Lisainformatsiooni saamiseks DSL filtrite kohta, võtke ühendust oma DSL teenusepakkujaga.
- Tüüpplaat asub basajaama alaosas.

- 1 Ühendage vooluadapteri otsad:
 - DC sisendisse basajaama alaosas.
 - Seinakontakti.
- 2 Ühendage vooluadapteri otsad (mitme telefonitoruga pakkidele):
 - DC sisendisse lisa laadija alaosas.
 - Seinakontaktiga.

3 Ühendage telefoni liinijuhtme otsad:

- Telefoni pesasse basajaama alaosas.
- Telefoniliini pesasse seinas.

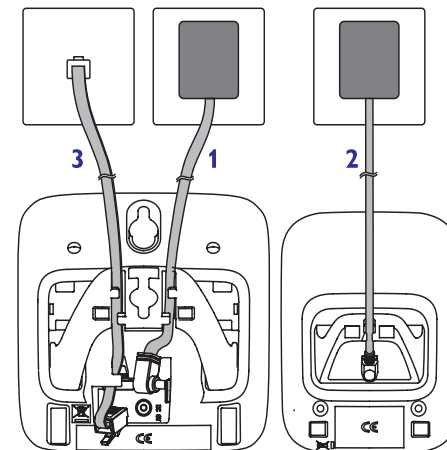

Telefonitoru installeerimine

! Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareisid kuumuse, päikesepaiste ja tule eest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Kasutage vaid kaasas olevaid patareisid.
- Lühenenud patareide eluea oht! Ärge kunagi kasutage koos erinevate tootjate ja erinevat tüüpi patareisid.

☰ Märkus


- Laadige akusid 16 tundi enne esmakordset kasutamist.

! Hoiatus

- Kontrollige patareide polaarsuseid enne patareide sisestamist patareide laekasse. Valesti paigaldatud polaarsused võivad kahjustada toodet.


3 ALUSTAMINE

- 1 Patareid on juba paigaldatud telefonitorusse. Enne laadima hakkamist tõmmake patareide kleepriba patareide kattelt maha.

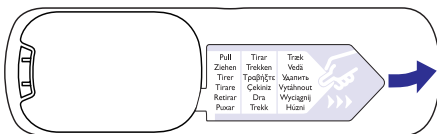

- 2 Asetage telefonitoru baasjaamale, et laadida telefonitoru. Kui telefonitoru on õigesti paigaldatud baasjaama, kuulete ühendumise heli.

↳ Telefonitoru hakkab laadima.

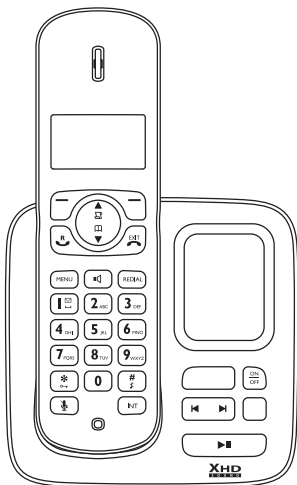

Märkus

- Telefonitoru soojenemine laadimise ajal on normaalne.

Patareide laetuse taseme kontrollimine

Patareide ikoon kuvab patareide hetke laetuse taset.



Kui telefonitoru pole baasjaamas/laadijas, näitavad kriipsud patareide laetuse taset (täis, keskmine, pea-aegu tühi).

Kui telefonitoru on baasjaamas/laadijas, vilguvad kriipsukesed, kuni laadimine on lõppenud.



Tühja patarei ikoon vilgub ja kuulete piiksuvat märguande heli. Aku on pea aegu tühi ja vajab laadimist.

Telefonitorud lülituvad välja, kui patareid on tühjad. Kui räägite telefoniga, kuulete hoiatussignaale, kui patareid on pea-aegu tühjad. Kõne katkestatakse pärast hoiatust.

Riigi määramine

Telefoni käivitamiseks valige oma riik.

- 1 Kui näete tervitusteksti, vajutage **[OK]**.
- 2 Valige oma riik, vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Riigi seadistused salvestatakse.
- 3 Määrake kuupäev ja kellaaeg.
↳ Telefon on nüüd kasutamiseks valmis.
↳ Kuupäeva ja kellaaaja seadistamiseks hiljem vajutage **[BACK]**, et jätta vahele seda seadistust.

11 KÕNE FUNKTSIOONID

Esimene kutsung

Kui olete tellinud helistaja ID teenuse teenusepakkujalt, saate summutada esimese helina, enne helistaja ID kuvamist ekraanile. Kui telefon on algseadistatud, saab see automaatselt märgata, kas helistaja ID teenus on tellitud või mitte ja summutada esimest helinat. Saate muuta seadistust, et see sobiks teie eelistustega. See funktsioon on saadaval vaid esimese kutsungi toega telefonidele.

Esimese kutsungi sisse/välja lülitamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [FIRST RING]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Märkus

- Et algseadistada esimest kutsungit, minge algseadistamise menüüsse.

ECO režiim

ECO režiim vähendab telefonitoru ja baasjaama ülekandevoolu.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [ECO]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.
↳ ECO kuvatakse.

Märkus

- Kui **ECO** on aktiveeritud, võib väheneda ühenduse vahemaa telefonitoru ja baasjaama vahel.

11 KÕNE FUNKTSIOONID

Telefon toetab mitmeid kõnega seotud funktsioone, mis aitavad kõnesid hallata.

Automaatne kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks asetage telefonitoru lihtsalt baasjaama või laadimisalusele.

Automaatse kõne lõpetamise aktiveerimine/deaktiveerimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige [**PERSONAL SET**] > [**AUTO HANG-UP**], seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
- 3 Valige [**ON**] (sees) / [**OFF**] (väljas), seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Märkus

- Kui automaatne kõne lõpetamine on väljas, lülitub kõlar automaatselt sisse.

Automaatne konverentsikõne

Välise kõne ühendamiseks veel ühe telefonitoruga, vajutage .

Automaatse konverentsikõne aktiveerimine/deaktiveerimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige [**ADVANCED SET**] > [**CONFERENCE**], seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
- 3 Valige [**ON**] (sees) / [**OFF**] (väljas), seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Numbri valimise režiim

Märkus

- See funktsioon kehtib vaid mudelitele, mis toetavad nii tooni kui ka pulsi valimist.

Valimise režiim on telefoni signaali kasutus teie riigis. Telefon toetab tooni (DTMF) ja pulsi (pöörd) valimist. Konsulteerige teenusepakkujaga lisainformatsiooni saamiseks.

Numbri valimise režiimi määramine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige [**ADVANCED SET**] > [**DIAL MODE**], seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
- 3 Valige numbril valimise režiim, seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Märkus

- Kui teie telefon on pulsi valimise režiimil, vajutage * kõne ajal ajutiseks tooni režiimiks. Kuvatakse "d". Numbrid, mis selle kõne jaoks on sisestatud, saadetakse välja kui tooni signaalid.

Tagasihelistamise kestvuse valimine

Kontrollige, et tagasi helistamise aeg on õigesti seadistatud, enne kui saate vastata teisele kõnele. Tavalisel juhul on telefon eelseadistatud tagasihelistamise kestvusega. Saate valida 3 valiku vahel: [**SHORT**] (lühike), [**MEDIUM**] (keskmine) ja [**LONG**] (pikk). Valikute arv varieerub riigiti. Lisainformatsiooni saamiseks konsulteerige oma teenusepakkujaga.

Tagasihelistamise kestvuse määramine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige [**ADVANCED SET**] > [**RECALL TIME**], seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige valik, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

3 ALUSTAMINE

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige [**CLOCK&ALARM**] > [**SET DATE/TIME**], seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
- 3 Vajutage numbril klahve, et sisestada kuupäev, seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
↳ Telefonitorul kuvatakse kellaaja seadistamise menüü.
- 4 Vajutage numbril klahve, et sisestada kellaeg.
- Kui aeg on 12-tunnises formaadis, vajutage  , et valida [**AM**] või [**PM**].
- 5 Vajutage [**OK**], et kinnitada.

Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige [**CLOCK&ALARM**] > [**SET DATE/TIME**], seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
- 3 Valige [**DATE FORMAT**] (kuupäeva formaat) või [**TIME FORMAT**] (kellaaja formaat).
- 4 Valige seadistus. Valige kuupäeva seadistusena [**DD/MM**][**MM/DD**] (päev/kuu)(kuu/päev) ning [**12 HOURS**] (12 tundi) või [**24 HOURS**] (24 tundi) aja kuvamiseks. Seejärel vajutage [**OK**], et kinnitada.
↳ Seadistus on salvestatud.

Mis on ooteolek?

Telefon on ooteolekus, kui seda ei kasutata aktiivselt. Ooteolekus ekraanil kuvatakse telefonitoru nime, telefonitoru numbrit, kuupäeva ja kellaega, signaali ikooni ja patareide ikooni.

Levi tugevuse kontrollimine

 See kuvab baasjaama ja telefonitoru vahelist signaali tugevust. Mida rohkem pulki kuvatakse, seda parem signaali tugevus on.

- Kontrollige, et telefonitoru on ühendatud baasjaamaga enne kõnede tegemist või vastu võtmist ning telefonifunktsioonide kasutamist.
- Kui kuulete telefonivestluse ajal hoiatustooni, on telefoni patareid pea-aegu tühjad või telefonitoru on levist väljas. Laadige akud või liigutage telefonitoru baasjaamale lähemale.

Telefonitoru sisse/välja lülitamine

- Vajutage ja hoidke , et lülitada välja telefonitoru. Telefonitoru ekraan lülitub välja.

Märkus

- Kui telefonitoru on välja lülitatud, ei saa kõnesid vastu võtta.
- Vajutage ja hoidke , et lülitada telefonitoru sisse. Telefonitoru sisse lülitumine võtab mõned sekundid aega.

4 TELEFONIKÕNED

Märkus

- Voolukatkestuse ajal ei saa telefoniga teha hädaabikõnesid.

Nõuanne

- Kontrollige signaali tugevust enne kõne tegemist ning kõne tegemise ajal. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Levi tugevuse kontrollimine".

Helistamine

Saate helistada alljärgnevatel viisidel:

- Kiirkõne
- Enne helistamist telefoninumbri valimine
- Viimase numbri uuesti valimine
- Uuesti valimiste nimekirjast helistamine
- Telefoniraamatu nimekirjast helistamine
- Kõnelogist helistamine

Kiirkõne

- 1 Vajutage .
- 2 Sisestage telefoninumber.
 - ↳ Telefoninumbri helistatakse.
 - ↳ Hetkel toimuva kõne kestvus kuvatakse.

Enne helistamist telefoninumbri valimine

- 1 Sisestage telefoninumber.
 - Numbri kustutamiseks vajutage **[BACK]**.
 - Tühiku tegemiseks vajutage ja hoidke .
- 2 Vajutage , et telefoninumbri helistada.

Viimase numbri uuesti valimine

- 1 Vajutage .
- 2 Vajutage **REDIAL**.
- 3 Vajutage **OK**.
 - ↳ Viimati kasutuses olnud telefoninumbri helistatakse.

Uuesti valimise nimekirjast helistamine

Saate helistada uuesti valimise nimekirjas olevatele telefoninumbritele.

Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Kõne taasvalimine".

Telefoniraamatu nimekirjast helistamine

Saate helistada telefoniraamatu nimekirjas olevatele telefoninumbritele.

Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Telefoniraamatust helistamine".

Kõnelogist helistamine

Saate helistada välja helistatud, vastu võetud ning vastamata kõnede logist.

Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Tagasi helistamine".

Märkus

- Kõnetaimer kuvab hetkel käimas oleva kõne kestvust.

Märkus

- Kui kuulete telefonivestluse ajal hoiatustooni, on telefoni patareid pea-aegu tühjad või telefonitoru on levist väljas. Laadige akud või liigutage telefonitoru baasjaamale lähemale.

10 ISE-MÄÄRATLETAVALD SEADISTUSED

Muutke neid seadistusi, et personaliseerida oma telefoni.

Telefoni ekraani personaliseerimine

Telefonitorule nime andmine

Telefonitoru nimi võib olla kuni 10 tähemärki pikk. Seda kuvatakse telefonitoru ekraanil ooteolekus.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PERSONAL SET] > [HANDSET NAME]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Sisestage või muutke nime. Tähemärgi kustutamiseks vajutage **BACK**.
- 4 Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Seadistus salvestatakse.

Ekraani keele seadistamine

Märkus

- See funktsioon on vaid mitme keelega mudelitel.
- Valikus olevad keeled varieeruvad riigiti.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PERSONAL SET] > [LANGUAGE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige keel, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Seadistus salvestatakse.

Heli personaliseerimine

Telefonitoru helina muutmine

Saate valida 10 erineva helina seast.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [RING TONES]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige helin, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Seadistus salvestatakse.

Telefonitoru helina tugevuse muutmine

Saate valida 5 erineva helina tugevuse vahel või **[OFF]** (väljas).

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [RING VOLUME]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige helina tugevus, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Seadistus salvestatakse.

Nõuanne

- Helina välja lülitamiseks vajutage ja hoidke  ooteolekus.  Kuvatakse ekraanil.

Klahvitoonide muutmine

Klahvitoonid on heli, mis tekib, kui vajutate telefonitoru nuppudele.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [KEY BEEP]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Seadistused salvestatakse.

Baasjaamaga ühildumise heli muutmine

Baasjaamaga ühildumise heli kostub, kui asetate telefonitoru baasjaama/laadijasse.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [DOCKING TONE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Seadistus salvestatakse.

9 TAASVALIMISE NIMEKIRI

Taasvalimise nimekirjas salvestatakse valitud numbrid. See sisaldab nimesid ja/või numbreid, kellele olete helistanud. See telefon saab salvestada kuni 5 taasvalimise kõnet.

Taasvalimise andmete vaatamine

- 1 Vajutage **REDIAL**.

Kõne taasvalimine

- 1 Vajutage **REDIAL**.
- 2 Valige andmed, millele soovite helistada. Vajutage .
↳ Numbrile helistatakse.

Taasvalimise andmete salvestamine telefoniraamatusse

- 1 Vajutage **REDIAL**, et siseneda valitud kõnede nimekirja.
- 2 Valige salvestis, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[SAVE NUMBER]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Sisestage ja muutke nime, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 5 Sisestage ja muutke numbrit, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Andmed salvestatakse.

Taasvalimise andmete kustutamine

- 1 Vajutage **REDIAL**, et siseneda valitud numbrite nimekirja.
- 2 Valige andmed, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[DELETE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
- 4 Vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Andmed kustutatakse.

Kõikide taasvalimise andmete kustutamine

- 1 Vajutage **REDIAL**, et siseneda valitud numbrite nimekirja.
- 2 Vajutage **OK**, et siseneda valikute menüüsse.
- 3 Valige **[DELETE ALL]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
- 5 Vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Kõik andmed kustutatakse.

4 TELEFONIKÕNED

Kõne lõpetamine

Saate lõpetada kõne alljärgnevatel viisidel:

- Vajutage  või
- Asetage telefonitoru baasjaama või laadimisalusele kui automaatne kõne katkestus on aktiveeritud.

Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage  või , et kõne vastu võtta.

⚠ Hoiatus

- Kui telefonitoru heliseb või kui käed-vabalt süsteem on aktiveeritud, hoidke telefonitoru kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustusi.

☰ Märkus

- Helistaja ID teenus on saadaval, kui olete tellinud helistaja ID teenuse oma teenusepakkuvalt.

Kõikide sisse tulevate kõnede helinate välja lülitamine

On kaks viisi, kuidas helina tooni välja lülitada:

- 1 Vajutage ja hoidke  ooteolekus.
 kuvatakse ekraanil.
- 2 Kui telefon heliseb, vajutage **BACK**.

Kuulari helitugevuse kohandamine

Vajutage  või , et kohandada helitugevust kõne ajal.

- ↳ Kuulari helitugevus muudetakse ja telefoni kõneoleku ekraan ilmub taas.

Mikrofoni summutamine

- 1 Vajutage  kõne ajal.
↳ Telefonitorul kuvatakse **[MUTE ON]**.
↳ Helistaja ei kuule teid, aga teie kuulete teda ikka edasi.
- 2 Vajutage  uuesti, et summutusfunktsioon välja lülitada.
↳ Saate nüüd suhelda helistajaga.

Kõlari sisse ja välja lülitamine

Vajutage .

Teise kõne tegemine

☰ Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

- 1 Vajutage  kõne ajal.
↳ Esimene kõne pannakse ootele.
- 2 Valige teine number.
↳ Ekraanile sisestatud numbrile helistatakse.

Teisele kõnele vastamine

☰ Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

Kui kuulete perioodilist piiksumist, mis annab märku sisse tulevast kõnest, saate vastata kõnele alljärgnevatel viisidel:

- 1 Vajutage  ja **2_{ABC}**, et vastata kõnele.
↳ Esimene kõne pannakse ootele ja te olete ühendatud teise kõnega.
- 2 Vajutage  ja , et lõpetada käimasolev kõne ning vastata teisele kõnele.

Kõnede vahel vahetamine

Saate lülituda kord ühele kord teisele kõnele:

1. Vajutage  ja **2_{ABC}** või
2. Vajutage **[OK]** ja valige **[SWITCH CALLS]** (vaheta kõnet) ja vajutage **[OK]** uuesti, et kinnitada.
↳ Hetkel käimas olev kõne pannakse ootele ning olete ühendatud teise kõnega.

4 TELEFONIKÕNED

Konverentsikõne tegemine

Märkus

- See teenus sõltub võrgust. Küsige teenusepakkujalt lisatasude kohta.

Kui olete ühendatud kahe kõnega, vajutage **[OK]**, valige **[CONFERENCE]** ja seejärel vajutage **[OK]** uuesti, et kinnitada.

- ↳ Kaks kõne ühendatakse ja luuakse konverentsikõne.

5 SISETELEFON JA KONVERENTSI KÕNED

Sisekõne (interkom) on kõne teisele telefonitorule, mis jagab sama baasjaama. Konverentsikõne sisaldab lisaks teile veel teist telefonitoru kasutajat ja välist helistajat.

Helistamine teisele telefonitorule

Märkus

- Kui baasjaamal on vaid kaks registreeritud telefonitoru, vajutage **INT**, et helistada teisele telefonitorule.

- 1 Vajutage **INT**.
 - ↳ Kuvatakse sisekõne jaoks saadaval olevad telefonitorud.
- 2 Valige telefonitoru number, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
 - ↳ Valitud telefonitoru heliseb.
- 3 Vajutage  valitud telefonitorul.
 - ↳ Sisekõne on algatatud.
- 4 Vajutage , et tühistada või lõpetada sisekõne.

Märkus

- Kui valitud telefonitorul on teine kõne, kuulete kinnist tooni.

Helistamise ajal

Saate kõne ajal vahetada telefonitorusid, millega räägite:

- 1 Vajutage **INT**.
- 2 Helistaja pannakse ootele.
- 3 Valige telefonitoru number, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
 - ↳ Oodake, kuni liini teises otsas vastatakse teie kõnele.

Kõnede vahel vahetamine

Vajutage **INT**, et vahetada välise ja sisekõne vahel.

8 KÕNELOGI

Kõnelogisse salvestatakse kõnede ajalugu kõikidest vastamata ja vastu võetud kõnedest. Sisse tulevate kõnede logi sisaldab helistaja nime ja numbrit, kõne kellaega ja kuupäeva. See funktsioon on saadaval, kui olete tellinud helistaja ID teenuse oma teenusepakkuja juurest.

Telefon saab salvestada kuni 10 kõnelogi sisendit. Kui helistaja pole salastanud oma numbrit, saate näha tema nime või numbrit. Kõnede salvestised kuvatakse kronoloogilises järjestuses, viimati saadud kõne nimekirja alguses.

Märkus

- Kontrollige, et kõnelogis olev number on kehtiv, enne kui helistate tagasi otse nimekirjast.

Kõneandmete vaatamine

- 1 Vajutage .
 - ↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
- 2 Valige andmed, seejärel vajutage **OK** ja valige **[VIEW]**, et vaadata olemasolevat informatsiooni.

Kõneandmete salvestamine telefoniraamatusse

- 1 Vajutage .
 - ↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
- 2 Valige salvestis, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[SAVE NUMBER]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Sisestage ja muutke nime, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 5 Sisestage ja muutke numbrit, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Andmed salvestatakse.

Helistamise andmete kustutamine

- 1 Vajutage .
 - ↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
- 2 Valige andmed, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[DELETE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teade.
- 4 Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Andmed kustutatakse.

Kõikide kõnede andmete kustutamine

- 1 Vajutage .
 - ↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
- 2 Vajutage **OK**, et siseneda valikute menüüsse.
- 3 Valige **[DELETE ALL]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teade.
- 4 Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Kõik andmed kustutatakse.

Kõnele tagasi helistamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige andmed nimekirjast.
- 3 Vajutage , et helistada.

7 TELEFONIRAAMAT

* Nõuanne

- Vajutage ja hoidke **#**, et sisestada tühikut.

≡ Märkus

- Telefoniraamat salvestab vaid uue numbri.

* Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks, kuidas muuta nime ja numbrit, vaadake peatükki "Tekst ja numbrid".

Salvestise muutmise

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PHONEBOOK] > [EDIT ENTRY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige kontakt, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Muutke nime, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 5 Muutke numbrit, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Salvestis on salvestatud.

Salvestise kustutamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PHONEBOOK] > [DELETE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige kontakt, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teada.
- 4 Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Salvestis on kustutatud.

Kõikide salvestiste kustutamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PHONEBOOK] > [DELETE ALL]**, vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teada.
- 3 Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Kõik salvestised on kustutatud (välja arvatud 2 otsese ligipääsu mälu salvestist).

Otsese ligipääsu mälu (kiirvalimise klahvid)

Teil on 2 otsese ligipääsu mälu nuppu (klahvid 1 ja 2). Et valida salvestatud telefoninumbrit automaatselt, vajutage ja hoidke nuppe ooteolekus.

Sõltuvalt riigist, on klahvid 1 ja 2 eelseadistatud **[1_VOICEMAIL]** (kõneposti number) ja **[2_INFO SVC]** (informatsiooni teenuse number) võrguoperaatori numbreid valida.

Otsese ligipääsu mälu muutmise

- 1 Vajutage **MENU > [PHONEBOOK] > [EDIT ENTRY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Kahte otsese ligipääsu mälu salvestist kuvatakse kontaktide nimekirja kohal.
- 2 Valige otsese mälu ligipääsu salvestis.
- 3 Muutke nime (välja arvatud 1_ ja 2_), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Muutke numbrit, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Teie uus salvestis on salvestatud.

5 SISETELEFON JA KONVERENTSI KÕNED

Kõne suunamine

- 1 Vajutage **INT** kõne ajal.
- 2 Valige telefonitoru number, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
- 3 Vajutage **EXIT**, kui teine pool vastab teie kõnele.
 - ↳ Kõne on nüüd suunatud valitud telefonitorule.

Konverentsikõne

3 osalisega konverentsikõne toimub teie, teise telefonitoru kasutaja ja väljast poolt helistajate vahel. Selleks on vaja kahte telefonitoru, mis on registreeritud sama baasjaamaga.

Välise kõne ajal

- 1 Vajutage **INT**, et algatada sisekõne.
 - ↳ Kuvatakse sisekõneks saadaval olevad telefonitorud.
 - ↳ Väline helistaja pannakse ootele.
- 2 Valige või sisestage telefonitoru number, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
 - ↳ Valitud telefonitoru heliseb.
- 3 Vajutage **EXIT** valitud telefonitorul.
 - ↳ Sisekõne on algatatud.
- 4 Vajutage ja hoidke **INT** telefonitorul.
 - ↳ Teil on nüüd kolme osalisega konverentsikõne välise helistajaga ja valitud telefonitoruga.
- 5 Vajutage **EXIT**, et lõpetada konverentsikõne.

≡ Märkus

- Vajutage **EXIT**, et liituda juba algatatud konverentsikõnega teise telefonitoruga, kui **[ADVANCED SET] > [CONFERENCE]** on pandud **[ON]** (sees) peale.

Konverentsikõne ajal

- 1 Vajutage **INT**, et panna väline kõne ootele ja minna tagasi sisekõnele.
 - ↳ Väline kõne pannakse ootele.
- 2 Vajutage **INT**, et vahetada välise ja sisekõne vahel.
- 3 Vajutage ja hoidke **INT**, et luua konverentsikõne uuesti.

≡ Märkus

- Kui üks telefonitoru pannakse ära konverentsi kõne ajal, säilib ühendus teise telefonitoru ja välise kõne vahel.

6 TEKST JA NUMBRID

Saate sisestada teksti ja numbreid telefonitoru nime, telefoniraamatu andmete ja teiste menüü operatsioonide jaoks.

Teksti ja numbrite sisestamine

- 1 Vajutage üks kord või mitu korda tähenumbri nuppudele, et sisestada valitud märk.
- 2 Vajutage **[BACK]**, et kustutada märki. Vajutage  / , et liigutada kursorit paremale ja vasakule.

Klahv	Märk (suurtäht)
	. 0 , / ; ' " ! j ? ¿ * + - %
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	A B C 2 Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É
3	D E F 3 Æ Æ È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
5	J K L 5 Å Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
6	M N O 6 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
7	P Q R S 7 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
8	T U V 8 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
9	W X Y Z 9 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Klahv	Märk (väiketäht)
0	. 0 , / ; ' " ! j ? ¿ * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 ä å æ á â ã ä å æ ç è é
3	d e f 3 Æ Æ È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	g h i 4 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
5	j k l 5 Å Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
6	m n o 6 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
7	p q r s 7 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
8	t u v 8 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ
9	w x y z 9 Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Näiteks, et kirjutada „Paul“

Vajutage 7 üks kord: P

Vajutage 2 üks kord: a

Vajutage 8 kaks korda: u

Vajutage 5 kolm korda: l

Suure ja väikese tähe kasutamine

Vaikimisi on iga lause esimene täht suurtäht ja ülejäänud on väiketäht. Vajutage ja hoidke , et vahetada suurtäht ja väiketäht formaadi vahel.

7 TELEFONIRAAMAT

Sellel telefonil saab telefoniraamatusse salvestada kuni 100 salvestist. Telefoniraamatule pääseb ligi telefonitoru abil. Igal salvestisel võib olla nimi kuni 14 tähemärki pikk ja number kuni 24 numbrit pikk.

Telefoniraamatu vaatamine

Märkus

- Saate vaadata telefoniraamatut ühel telefonitorul igal korral.

- 1 Vajutage  või vajutage **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, et pääseda ligi telefoniraamatu menüüle.
- 2 Valige kontakt ja vaadake olemasolevat informatsiooni.

Salvestiste vaatamine

Saate telefoniraamatu salvestisi vaadata alljärgnevatel viisidel:

- 1 Kontaktide nimekirja kerimine.
- 2 Kontakti esimese tähemärgi sisestamine.

Kontaktide nimekirja kerimine

- 1 Vajutage  või vajutage **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, et minna telefoniraamatu menüüsse.
- 2 Vajutage  ja , et kerida telefoniraamatu salvestiste nimekirja.

Kontakti esimese tähemärgi sisestamine

- 1 Vajutage  või vajutage **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, et minna telefoniraamatu menüüsse.
- 2 Vajutage tähe-numbrimärki, mis vastab soovitud märgile.
 - ↳ Esimene salvestis, mis algab selle tähemärgiga, kuvatakse.

Telefoniraamatust helistamine

- 1 Vajutage  või vajutage **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, et minna telefoniraamatu menüüsse.
- 2 Valige kontakt telefoniraamatu nimekirjast.
- 3 Vajutage , et helistada.

Kõne ajal telefoniraamatu vaatamine

- 1 Vajutage **[OK]**, valige **[PHONEBOOK]**, seejärel vajutage **[OK]** uuesti, et kinnitada.
- 2 Valige kontakt, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
 - ↳ Telefoninumbrit saab vaadata.

Salvestise lisamine

Märkus

- Kui telefoniraamatu mälu on täis, kuvatakse telefonitorul teavitav sõnum. Kustutage mõned salvestised, et lisada uusi.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PHONEBOOK]** > **[NEW ENTRY]**, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
- 3 Sisestage nimi, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.
- 4 Sisestage number, seejärel vajutage **[OK]**, et kinnitada.

Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks, kuidas muuta nime ja numbrit, vaadake peatükki "Tekst ja numbrid".