

PHILIPS

Soundbar

6000 series

TAB6405

Handleiding



Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1 Belangrijk	2	4 Uw Soundbar gebruiken	12
Hulp en ondersteuning	2	In- en uitschakelen	12
Veiligheid	2	Selecteer standen	12
Zorg voor het product	3	Selecteer Equalizer (EQ)-effect	12
Zorg voor het milieu	3	Volume aanpassen	13
FCC- en IC-verklaring voor		Bluetooth-functie	13
gebruikers (alleen VS en Canada)	4	AUX / OPTICAL / HDMI ARC-functies	14
Compliance	4	USB-functie	14
Verpakkingsinhoud	5		
2 Uw Soundbar	6	5 Wandmontage	15
Hoofdtoestel	6	6 Productspecificaties	16
Aansluitingen	6		
Draadloze subwoofer	7	7 Problemen oplossen	17
Afstandsbediening	7		
Afstandsbediening gereed maken	8		
Plaatsing	8		
3 Verbinden	9		
Verbind met de HDMI ARC-aansluiting	9		
Verbind met optische aansluiting	9		
Verbinden met AUX-aansluiting	9		
Sluit de IR-doorvoerkabel aan	10		
Verbind met netspanning	10		
Koppel met de subwoofer	11		

1 Belangrijk

Lees en begrijp alle instructies voordat u het product gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt door het niet opvolgen van aanwijzingen, vervalt de garantie.

Hulp en ondersteuning

Ga voor uitgebreide online ondersteuning naar www.philips.com/support en:

- download de gebruikershandleiding en de snelstartgids
- bekijk video-tutorials (alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen)
- vind antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
- email ons als u vragen hebt
- chat met onze klantenservice.

Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer vervolgens uw productmodelnummer in.

U kunt ook contact opnemen met Consumer Care in uw land. Noteer het modelnummer en het serienummer van uw product voordat u contact opneemt. U vindt deze informatie op de achterkant of onderkant van uw product.

Veiligheid

Gevaar voor elektrische schok of brand!

- Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.
- Stel het apparaat en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Plaats nooit voorwerpen met vloeistof, zoals vazen, in de buurt van het product. Als er vloeistof op of in het product is gemorst, trekt u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Neem contact op met klantenservice om het apparaat te laten controleren.

- Plaats het product en de accessoires nooit in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht.
- Steek nooit voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het product.
- Als de netstekker of een apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet het ontkoppelapparaat gemakkelijk te bedienen blijven.
- De batterij (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer.
- Trek altijd aan de stekker en nooit aan de kabel wanneer u het netsnoer loskoppelt.

Kortsluiting of brandgevaar!

- Zie het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het product voor identificatie en leveringsclassificaties.
- Voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit, moet u controleren of dat de voedingsspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op achterkant of onderkant van het apparaat. Sluit het apparaat nooit aan op een stopcontact als het voltage anders is.

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat!

- Voor wandmontage moet het apparaat correct aan de muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies. Gebruik alleen de meegeleverde wandbeugel (indien beschikbaar). Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem contact op met Klantenservice als u vragen hebt.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij temperaturen onder 5 °C, pak het product dan uit en wacht tot de temperatuur overeenkomt met kamertemperatuur voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact.

- Onderdelen van dit product kunnen van glas zijn gemaakt. Wees voorzichtig om verwondingen en schade te voorkomen.

Gevaar van oververhitting!

- Installeer dit product nooit in een besloten ruimte. Laat altijd een ruimte van minstens tien centimeter rond het apparaat vrij voor ventilatie. Zorg ervoor dat gordijnen of andere objecten de ventilatieopeningen op het apparaat niet blokkeren.

Waarschuwing voor batterijen!

- Gebruik geen batterijen door elkaar (oud en nieuw of koolstof en alkaline, enz.).
- OPGELET: Er bestaat ontploffingsgevaar als batterijen verkeerd worden vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten op de juiste manier worden weggegooid.

Laat kinderen niet met de batterijen spelen!

- Het apparaat / de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten die door kinderen kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen! Als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Ernstige inwendige brandwonden kunnen binnen twee uur na inname optreden.
- Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of op andere manier met het inwendige lichaam in contact komt.
- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het batterijvak volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Stop met het gebruik van het apparaat als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten. Buiten het bereik van kinderen houden en contact opnemen met de fabrikant



Dit is een KLASSE II-apparaat met dubbele isolatie en zonder beschermende aardeaansluiting.

Zorg voor het product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

Zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.



Dit symbool op een apparaat betekent dat het onder Europese Richtlijn 2012/19/EU valt.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Informeer uzelf over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Verwijdering van de wegwerpbatterijen

Raadpleeg het gedeelte over de plaatsing van de batterij om wegwerpbatterijen te verwijderen.

FCC- en IC-verklaring voor gebruikers (alleen VS en Canada)



FCC-INFORMATIE

WAARSCHUWING:

- Dit apparaat/apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm van andere apparatuur.
- Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de aanwijzingen, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangerstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een radio/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat bevat licentie-vrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Compliance

Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap.


TP Vision Europe B.V. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:

- Soundbar x 1
- Draadloze subwoofer x 1
- Afstandsbediening x 1
- Netsnoer (voor subwoofer) * x 2
- DC-adapter (voor Soundbar) * x 2
- Aansluiting voor IR-doorvoerkabel x 1
- IR-beugel x 1
- Wandmontage kit x 1
(Wandbeugels x2, schroeven x2, pluggen x2)
- Snelstartgids / Garantiekaart / Veiligheidsblad x 1



Draadloze subwoofer



Afstandsbediening



Netsnoer*
(voor subwoofer)




DC-adapter *




IR-doorvoerkabel



IR-beugel



Wandbeugel
gum cover
schroeven (voor
wand)



Snelstartgids
Garantiekaart
Veiligheidsblad


* Het aantal netsnoeren en type stekkers verschillen per regio.

2 Uw Soundbar

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreert u de Soundbar bij www.philips.com/support.

Hoofdtoestel

Dit gedeelte bevat een overzicht van de hoofdeenheid.

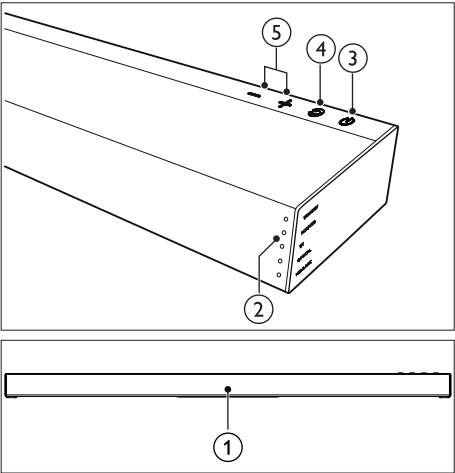

- 1 Sensor voor afstandsbediening
- 2 Soundbar's LED-indicator


Als u de weergavebron verandert, gaat de indicator aan de voorkant branden. Bijzonderheden over de bron vindt u in de tekst aan de rechterkant.

Status	LED-status
Standby	[Standby] Continu rood
AUX	[AUX/USB] Continu wit
USB	[AUX/USB] Wit knipperend
BT (Bluetooth)	
• Verbonden	[BT] Continu wit
• Verbinding	[BT] Wit knipperend
OPTICAL	[OPTICAL] Continu wit
HDMI ARC	[HDMI ARC] Continu wit

- 3 **⏻ (Standby-Aan)**
Schakel de soundbar in of naar stand-by.
- 4 **⏮ (Bron)**
Selecteer een invoerbron voor de Soundbar.
- 5 **+/- (Volume)**
Verhoog of verlaag het volume.

Aansluitingen


Dit gedeelte geeft een overzicht van de beschikbare aansluitingen op uw Soundbar.

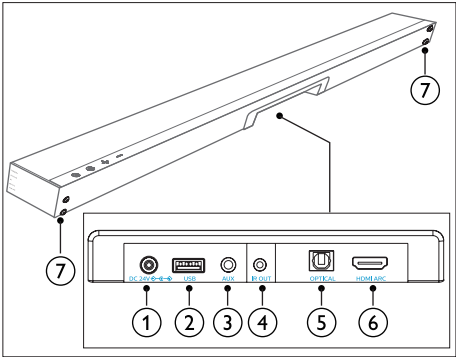

- 1 **DC 24V**
Aansluiting voor adapter.
- 2 **USB**
 - Audio-invoer vanaf een USB-opslagapparaat.
 - Upgraden van software voor dit product.
- 3 **AUX**
Audio-invoer van bijvoorbeeld een MP3 player (3,5 mm jack).
- 4 **IR OUT**
Aansluiting voor IR-doorvoerkabel.
- 5 **OPTICAL**
Verbinden met een optische audio-uitgang op de tv of een digitaal apparaat.
- 6 **HDMI ARC**
Verbinden met de HDMI-ingang op de tv.
- 7 **Schroeven voor wandbeugel**

Draadloze subwoofer

Deze sectie bevat een overzicht van de Draadloze subwoofer.

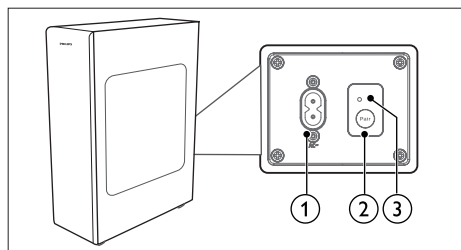

- ① **AC~ ingang**
Sluit aan op de netspanning.
- ② **Koppelingknop**
Houd ingedrukt om de koppelingsmodus voor de subwoofer te activeren.
- ③ **Subwoofer-indicator**
Bepaal de status op basis van de draadloze subwoofer-indicator.

LED-status	Status
Snel knipperend	Subwoofer in koppelingsmodus
Continu aan	Verbonden / Koppeling geslaagd
Langzaam knipperend	Verbinding / Koppeling mislukt

Afstandsbediening

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

- ① **⏻ (Standby-Aan)**
Schakel de Soundbar in of naar stand-by.
- ② **🔇 (Mute)**
Dempen of volume herstellen.
- ③ **Bronknoppen**
Aux: Schakel de audiobron naar de AUX-aansluiting (3,5 mm stekker).
BT/Koppelen: Schakel naar de Bluetooth-modus.


Houd ingedrukt om de koppelingsfunctie in de Bluetooth-modus te activeren of het bestaande gekoppelde Bluetooth-apparaat te ontkoppelen.

Optisch: Schakel de audiobron naar de optische verbinding.

HDMI ARC: Schakel de bron naar de HDMI ARC-verbinding.

USB: Schakel over naar USB-modus.

- ④ **EQ**
Selecteer Equalizer (EQ) effect.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Vorige/Volgende)**
Ga naar vorige of volgende track in USB/BT-modus.
- ⑥ **⏮ (Afspelen/Pauze)**
Start, pauzeer of hervat het afspelen in de USB/BT-modus.
- ⑦ **🔊 +/- (Soundbar's volume)**
Verhoog/Verlaag volume van de soundbar.
- ⑧ **🔊 (sub) +/- (Subwoofer's volume)**
Verhoog/verlaag het volume van de subwoofer.

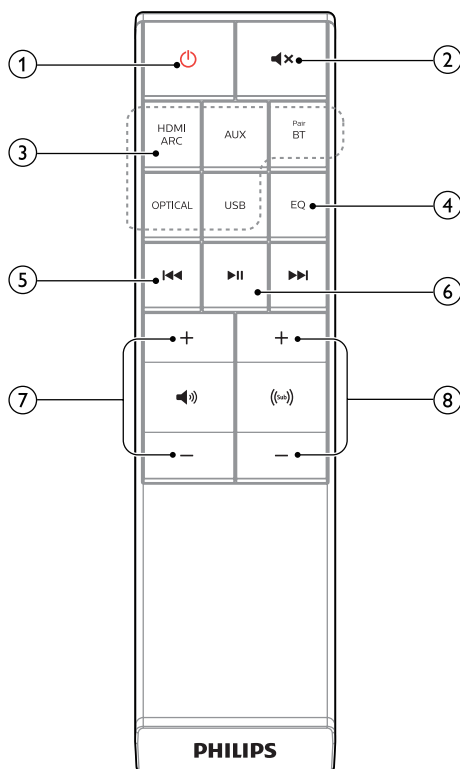


Afstandsbediening gereed maken

- Met de meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat op afstand worden bediend.
- Ook als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik van 6 meter wordt bediend, kan de werking gehinderd worden door obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening.
- Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere apparaten die infraroodstralen genereren, of als andere afstandsbedieningen die infraroodstralen gebruiken in de buurt van het apparaat worden gebruikt, kan de werking worden beïnvloed. Omgekeerd worden andere apparaten mogelijk ook beïnvloed.

Ingebruikname:


Het apparaat is geleverd met een lithium CR2025-batterij. Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

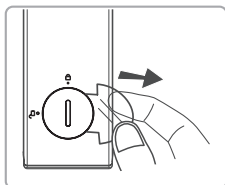

Vervangen van de batterij van de afstandsbediening

De afstandsbediening vereist een CR2025, 3 V lithiumbatterij.

- 1 Gebruik een voorwerp (zoals knooppelbatterijen / munten) en draai de groef van de batterijhouder naar links (openen).
- 2 Verwijder de oude batterij uit de houder, en plaats de nieuwe CR2025-batterij. Let daarbij op de polariteit (+/-).
- 3 Gebruik hetzelfde voorwerp om de dop van de batterijhouder naar rechts te draaien (sluiten), en vast te zetten in de afstandsbediening.

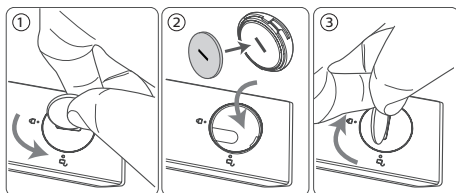


Voorzorgsmaatregelen voor batterijen

- Wanneer de afstandsbediening lange tijd (meer dan een maand) niet wordt gebruikt, verwijdt u de batterij uit de afstandsbediening om te voorkomen dat deze lekt.
- Als de batterijen lekken, veegt u de lekkage in het batterijcompartiment weg en vervangt u de batterijen door nieuwe.
- Gebruik alleen de gespecificeerde batterijen.
- Batterijen niet verwarmen of demonteren.
- Gooi ze nooit in vuur of water
- Draag of bewaar batterijen niet samen met andere metalen voorwerpen. Hierdoor kunnen batterijen kortsluiten, gaan lekken of exploderen.
- Laad nooit een batterij op tenzij u zeker weet dat deze oplaadbaar is.

Plaatsing

Plaats de subwoofer op minimaal 1 meter (3 feet) afstand van uw Soundbar en tien centimeter van de muur. Plaats de subwoofer zoals hieronder wordt getoond voor de beste resultaten.

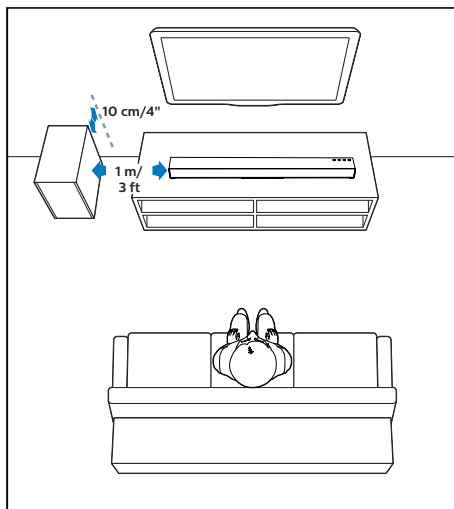

3 Verbinden

Dit gedeelte beschrijft hoe u de Soundbar aansluit op een tv en andere apparaten en hoe u de apparaten instelt.


Zie de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw Soundbar en accessoires.

Opmerking

- Zie het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het product voor identificatie en leveringsclassificaties.
- Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.

Verbind met de HDMI ARC-aansluiting

Uw Soundbar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv voldoet aan HDMI ARC, kunt u de tv-audio via de Soundbar beluisteren met behulp van een enkele HDMI-kabel.

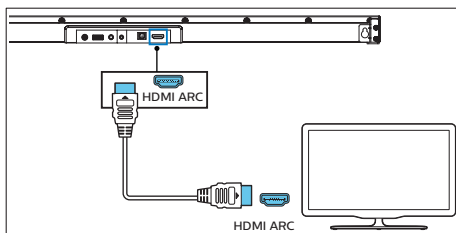


- 1 Sluit met behulp van een HDMI-kabel de **HDMI ARC** aansluiting op uw Soundbar aan op de **HDMI ARC** aansluiting op de tv.
 - De **HDMI ARC** aansluiting op de tv kan een andere naam hebben. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.
- 2 Schakel op uw tv de HDMI-CEC-functie in. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

Opmerking

- Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingeschakeld.
- De instelmethode van HDMI-CEC en ARC kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over de ARC-functie.
- Alleen kabels die compatibel zijn met HDMI 1.4 ondersteunen de ARC-functie.


Verbind met optische aansluiting

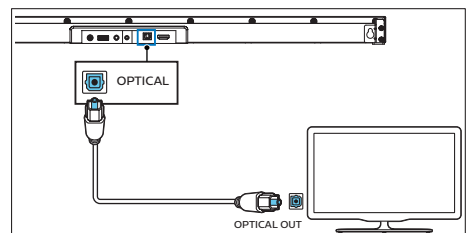


- 1 Verbind de optische kabel via de **OPTICAL** aansluiting op uw Soundbar met de **OPTICAL OUT** aansluiting op de tv of een ander apparaat.
 - De digitale optische connector is mogelijk gelabeld met **SPDIF** of **SPDIF OUT**.

Verbinden met AUX-aansluiting

- Gebruik een 3,5 mm/3,5 mm audiokabel (meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting van het apparaat.

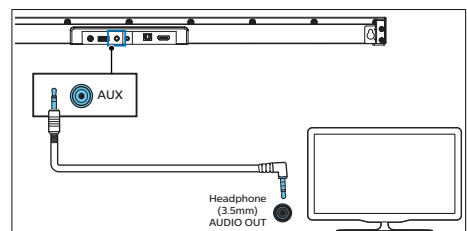


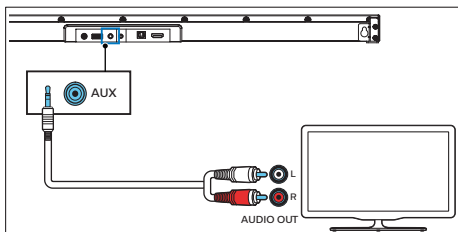

- Gebruik een RCA-naar-3,5 audiokabel om de audio-uitgangen van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting op het apparaat.

Sluit de IR-doorvoerkabel aan

Als de Soundbar de IR-ontvanger van de tv blokkeert wanneer u hem er recht voor plaatst, kunt u de Soundbar en de tv verbinden met de meegeleverde IR-doorvoerkabel, zodat deze het signaal kan ontvangen van de afstandsbediening van uw tv.

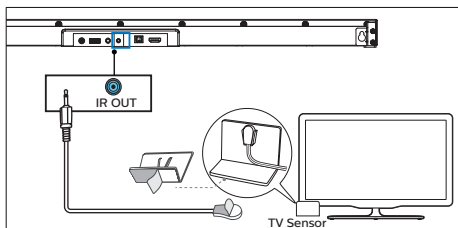

- 1 Sluit het 2,5 mm uiteinde van de IR-doorvoerkabel aan op de IR OUT-connector op uw Soundbar.
- 2 Plaats vervolgens het andere uiteinde met de IR-blaster dicht bij de tv-sensor. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.

Opmerking


- Voordat u IR-doorvoer gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat het ontvangstgebied van de afstandsbedieningsensor van de tv volledig is geblokkeerd.
- Als u merkt dat de afstandsbediening van de tv niet is geblokkeerd en nog steeds werkt, kunt u de verbinding met de IR-doorverbinding annuleren.

Verbind met netspanning

- Controleer of alle andere verbindingen zijn voltooid voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
- **Risico op productschade!** Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat is aangegeven.

Conversieplug

Kies de adapter voor uw regio.
Gebruik indien nodig de adapter voor uw regio.

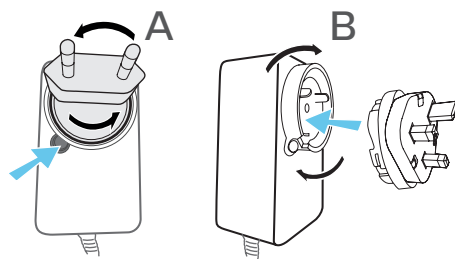

Soundbar

- 1 Wikkel de netadapter en het netsnoer volledig af. Sluit de netadapter aan op de DC IN 24 V-aansluiting van de soundbar.
- 2 Sluit vervolgens de netadapter aan op een stopcontact.


Subwoofer

- 3 Sluit de voedingskabel aan op de AC~ingang van de subwoofer en vervolgens in een stopcontact.
- Het aantal netsnoeren en type stekkers verschillen per regio.

Koppel met de subwoofer

Automatisch koppelen

Sluit de Soundbar en de subwoofer aan op het stopcontact en druk vervolgens op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat op **AAN** te zetten. De subwoofer en de Soundbar worden automatisch gekoppeld.

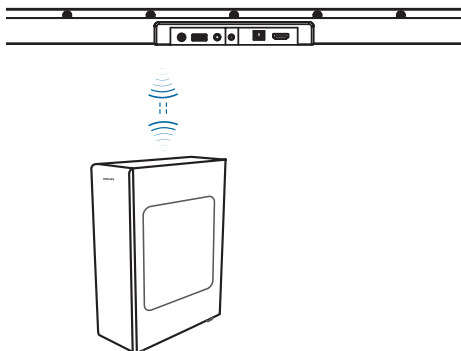

↳ Bepaal de status op basis van de draadloze subwoofer-indicator.

LED-status	Status
Snel knipperend	Subwoofer in koppelingsmodus
Continu aan	Verbonden / Koppeling geslaagd
Langzaam knipperend	Verbinding / Koppeling mislukt

Tips

- Druk niet op Koppelen (Pair) aan de achterkant van de subwoofer, behalve voor handmatig koppelen.

Handmatig koppelen

Als u geen geluid van de draadloze subwoofer hoort, koppelt u de subwoofer handmatig.

- 1 Ontkoppel beide apparaten weer van het stopcontact en sluit ze na 3 minuten weer aan.
- 2 Houd de knop **Koppeling** aan de achterkant van de subwoofer enkele seconden ingedrukt.
 - ↳ De Koppeling-indicator op de subwoofer gaat snel knipperen.
- 3 Druk daarna op **⏻** op het apparaat of op de afstandsbediening om het apparaat **AAN** te zetten.
 - ↳ De **Koppeling**-indicator op de subwoofer gaat na het koppelen branden.
- 4 Herhaal stap 1-3 als de koppelingsindicator blijft knipperen.

Tips

- De subwoofer moet zich binnen een afstand van 6 meter van de Soundbar bevinden, in een open ruimte (hoe dichterbij hoe beter).
- Verwijder eventuele objecten tussen de subwoofer en de Soundbar.
- Als de draadloze verbinding opnieuw mislukt, controleert u of er een conflict of sterke interferentie (bijvoorbeeld interferentie van een elektronisch apparaat) in de omgeving is. Verwijder deze interferentie en herhaal de bovenstaande procedures.
- Als het hoofdapparaat niet is verbonden met de subwoofer en in de **AAN**-modus staat, knippert de **STANDBY**-indicator van het apparaat.

4 Uw Soundbar gebruiken

Dit gedeelte beschrijft hoe u de Soundbar gebruikt om audio van aangesloten apparaten af te spelen.

Voordat u begint

- Breng de nodige verbindingen tot stand die worden beschreven in de gebruikershandleiding.
- Schakel de Soundbar naar de juiste bron voor andere apparaten.

In- en uitschakelen

- Wanneer u het apparaat voor het eerst op het stopcontact aansluit, staat het in de STANDBY-modus. De standby-indicator licht op.
- Druk op de  knop op de afstandsbediening om het hoofdaparaat AAN of UIT te schakelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat volledig wilt uitschakelen.

Automatisch inschakelen:

- Als een tv of een extern apparaat (alleen voor AUX-aansluiting) is aangesloten, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld wanneer de tv of het externe apparaat wordt ingeschakeld.

Automatische Stand-by

Het apparaat schakelt na ongeveer 15 minuten automatisch naar de Stand-bymodus als de tv of het externe apparaat is losgekoppeld of uitgeschakeld.

- Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen.
- Schakel het apparaat volledig uit om energie te besparen wanneer het niet in gebruik is.

Selecteer standen

- 1 Druk herhaaldelijk op de  knop op het apparaat of druk op de **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** knoppen op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren.


- ↳ Het indicatielampje op de Soundbar geeft aan welke modus momenteel wordt gebruikt.

Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Continu wit
USB	[AUX/USB] Wit knipperend
BT (Bluetooth)	[BT] Continu wit · Verbonden · Verbinding
OPTICAL	[OPTICAL] Continu wit
HDMI ARC	[HDMI ARC] Continu wit

Selecteer Equalizer (EQ)-effect

Selecteer vooraf gedefinieerde geluidsmodi voor video of muziek naar eigen voorkeur.

- 1 Druk op de **EQ**-knop op de afstandsbediening om het gewenste vooraf ingestelde equalizereffect te selecteren.
 - ↳ LED's gaan 3 seconden branden om de huidige EQ-modus volgens de EQ-modusdefinitie aan te geven (Fig).

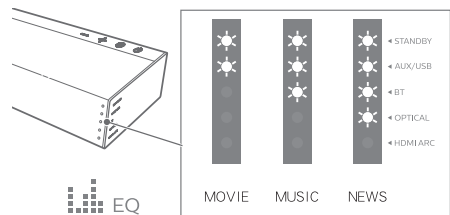


Film: aanbevolen voor het kijken naar films

Muziek: aanbevolen voor het luisteren naar muziek

Nieuws: aanbevolen voor het luisteren naar nieuws

Volume aanpassen

Bij het aanpassen van het volume van de soundbar en subwoofer gaat de statusindicator sterker/zwakker oplichten. Bepaal aan de hand van het lichtdisplay/knipperen (Fig) het huidige volumeniveau van de soundbar en subwoofer.

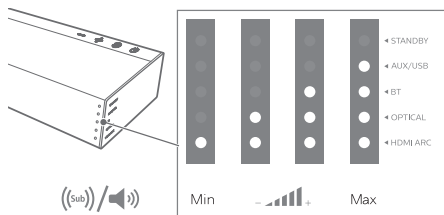

Volume Soundbar instellen

- 1 Druk op **⏮** +/- (**Volume**) om het volumeniveau van de soundbar te verhogen of te verlagen.
 - Druk op **⏮** × (**Mute**) om het geluid de dempen.
 - Druk opnieuw op **⏮** × (**Mute**) of druk op **Vol+ / Vol-** (**Volume**) om het geluid weer in te schakelen.

Volume van subwoofer instellen

- 1 Druk op **(Sub) ⏮** +/- (**subwoofer**) om het volumeniveau van de subwoofer te verhogen of te verlagen.

Bluetooth-functie

Verbind de Soundbar via Bluetooth met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) om naar audiobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen te luisteren via uw Soundbar-luidsprekers.

Wat u nodig hebt

- Een Bluetooth-apparaat dat Bluetooth-profiel A2DP, AVRCP ondersteunt en met Bluetooth-versie 4.2 + EDR.

- Het maximale bereik tussen de Soundbar en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meters (30 feet).

- 1 Druk herhaaldelijk op de **⏮** knop op het apparaat of druk op de **BT/Pair** knop op de afstandsbediening om de Soundbar in Bluetooth-modus te schakelen.
 - ↳ De BT-indicator knippert.
- 2 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat en selecteer **Philips TAB6405** om verbinding te maken (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor het inschakelen van Bluetooth).
 - ↳ Tijdens het maken van de verbinding knippert de BT-indicator.
- 3 Wacht tot u de gesproken melding van de Soundbar hoort.
 - ↳ Als de verbinding is gemaakt, gaat de BT-indicator branden.
- 4 Selecteer en speel audiobestanden of muziek af op uw Bluetooth-apparaat.
 - Als tijdens het afspelen een oproep binnenkomt, wordt het afspelen van muziek gepauzeerd. Het afspelen wordt hervat wanneer het gesprek eindigt.
 - Als uw Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunt, kunt u op de afstandsbediening op **⏮** / **⏭** om een nummer te selecteren of op **⏭** drukken om het afspelen te pauzeren/hervatten.
- 5 Om Bluetooth af te sluiten, kunt u:
 - Het apparaat overschakelen naar een andere bron.
 - De functie uitschakelen vanaf uw Bluetooth-apparaat. Of uw Bluetooth-apparaat buiten het maximale bereik plaatsen. Het Bluetooth-apparaat wordt losgekoppeld van het toestel na de gesproken melding.
 - Houd de **BT/Koppeling** -knop op de afstandsbediening of de **⏮** knop op het apparaat ingedrukt.

Opmerking

- Het streamen van muziek kan worden onderbroken door obstakels tussen het apparaat en de Soundbar, zoals een muur, metalen behuizing of andere apparaten in de buurt die met dezelfde frequentie werken.
- Als u de Soundbar met een ander Bluetooth-apparaat wilt koppelen, de knop BT/Koppeling op de afstandsbediening ingedrukt houden om de verbinding met het huidige verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC-functies

Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op de tv of het audioapparaat.

- 1 Druk herhaaldelijk op de  knop op het apparaat of op de **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** knop op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren.
 - ↳ Het indicatielampje op de Soundbar geeft aan welke modus momenteel wordt gebruikt.

Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Continu wit
OPTICAL	[OPTICAL] Continu wit
HDMI ARC	[HDMI ARC] Continu wit

- 2 Bedien het audioapparaat rechtstreeks voor afspeelfuncties.
- 3 Druk op de +/- (Volume) knoppen om het volume in te stellen.


Tip

- Als er in de OPTICAL/HDMI ARC-modus geen geluid wordt weergegeven door het apparaat en de statusindicator knippert, moet u mogelijk **PCM** of **Dolby Digital** Signaaluitvoer op uw bronapparaat (bijv. tv, dvd of Blu-ray-speler) inschakelen.

USB-functie

Geniet van audio op een USB-opslagapparaat, zoals een MP3-speler, USB-flashgeheugen, enz.

- 1 Plaats het USB-apparaat.

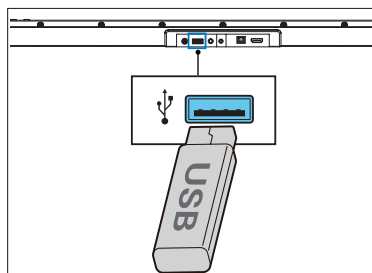

- 2 Druk herhaaldelijk op de  knop op het apparaat of druk op de **USB** knop op de afstandsbediening om de USB modus te selecteren.
 - ↳ [AUX/USB] LED-indicator knippert wit.

- 3 Tijdens afspelen:

Knop	Functie
	Start, pauzeer of hervat het afspelen.
	Ga naar het vorige of volgende nummer.

Tips

- Het toestel ondersteunt USB-apparaten met maximaal 32 GB geheugen.
- Dit toestel kan MP3 / WAV / FLAC afspelen.
- Ondersteuning van USB-poort: 5 V , 500 mA.


5 Wandmontage



Opmerking

- Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem contact op met Klantenservice als u vragen hebt.
- Controleer of de wand het gewicht van de Soundbar kan ondersteunen voordat u het apparaat aan de wand monteert.
- Voor montage aan de wand hoeft u de rubberen voetjes aan de onderkant van de Soundbar niet te verwijderen. De voetjes kunnen niet opnieuw worden vastgezet.
- Afhankelijk van het type wandmontage van de Soundbar, moet u ervoor zorgen dat u schroeven met een geschikte lengte en diameter gebruikt.
- Controleer of de USB-poort aan de achterkant van de Soundbar is aangesloten op een USB-apparaat. Als blijkt dat het aangesloten USB-apparaat de wandmontage beïnvloedt, moet u een ander USB-apparaat van het juiste formaat gebruiken.

Schroef lengte/diameter

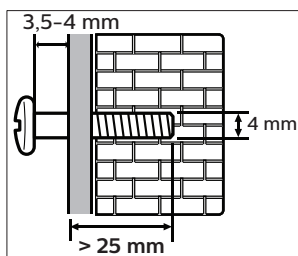


Aanbevolen hoogte voor wandmontage

Het wordt aanbevolen om eerst de tv te installeren voordat u de soundbar aan de muur monteert. Nadat de tv is geïnstalleerd, monteert u de soundbar aan de muur 50 mm onder de tv.

- 1 Boor 2 parallelle gaten in de muur (Ø 3-8 mm, afhankelijk van de muur). De afstand tussen de gaten moet 611 mm zijn.
 - ↳ Bevestig de pluggen en schroeven in de gaten.

- 2 Verwijder de schroeven (x4) van het apparaat.
 - ↳ Bevestig de wandbeugels (x2) aan het apparaat met de schroeven die van het apparaat werden verwijderd.
- 3 Hang de Soundbar aan de bevestigingsschroeven.

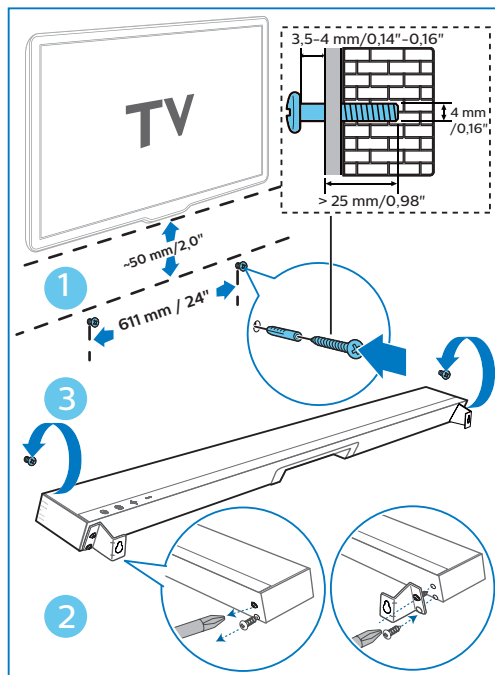

6 Product-specificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Versterkergedeelte

- Vermogen (RMS): 140W @10% THD
- Vermogen (max): 288W

Bluetooth

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versie: 4.2 + EDR
- Frequentieband/uitgangsvermogen: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G draadloos frequentiebereik: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G draadloos maximaal vermogen: 6 dBm

Hoofdtoestel

- Stroomvoorziening: DC 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Adapter voor hoofdapparaat:
Model : KA3601A-2401500DE
Voeding : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A
Max
Vermogen : 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Stroomverbruik: 18 W
- Stroomverbruik in stand-by: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frequentierespons: 180 Hz - 20 KHz
- Audio-ingangsevoeligheid (AUX): 500 mV
- Luidsprekersimpedantie: $8 \Omega \times 2$
- Afmeting (W x H x D): 650 x 35 x 81 mm
- Gewicht: 1,0 kg
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C

Subwoofer

- Stroomvoorziening: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Stroomverbruik: 20 W
- Stroomverbruik in stand-by: $< 0,5$ W
- Frequentierespons: 40 Hz - 180 Hz
- Impedantie: 4Ω
- Afmeting (W x H x D): 120 x 402 x 300 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C

Afstandsbediening

- Afstand/Hoek: 6 m/30°
- Type batterij: CR2025

Ondersteunde audioformaten

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schokken. Verwijder nooit de behuizing van het product.

Het apparaat nooit zelf repareren om de garantie geldig te houden. Controleer onderstaande als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product. Als u nog steeds een probleem ondervindt, kunt u ondersteuning krijgen op www.philips.com/support.

Geen voeding

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
- Druk op de standby-knop op de afstandsbediening of op de Soundbar om de Soundbar in te schakelen.

Geen geluid

- Verhoog het volume. Druk op Volume omhoog op de afstandsbediening of op de Soundbar.
- Druk op MUTE op de afstandsbediening om te controleren of het geluid van de Soundbar gedempt.
- Druk op de brontoetsen om een andere invoerbron te selecteren.
- Als u een van de digitale ingangen gebruikt en er geen audio is:
 - Probeer de tv-uitvoer in te stellen op PCM of
 - Maak rechtstreeks verbinding met de Blu-ray/andere bron. Sommige tv's verwerken geen digitale audio.

- De tv is mogelijk ingesteld op variabele audio-uitvoer. Controleer of de instelling voor audio-uitvoer is ingesteld op FIXED of STANDARD, niet VARIABLE. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.
- Als u Bluetooth gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het volume op uw bronapparaat is ingeschakeld en dat het apparaat niet is gedempt.

Afstandsbediening werkt niet

- Selecteer eerst de juiste bron voordat u op een afspeelknop drukt.
- Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst (+/-) zoals aangegeven.
- Vervang de batterijen.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorzijde van het apparaat.

Ik kan de Bluetooth-naam van dit toestel niet vinden op mijn Bluetooth-apparaat

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat is geactiveerd.
- Koppel het apparaat opnieuw met uw Bluetooth-apparaat.

Dit is een uitschakelfunctie van 15 minuten, een van de ERPII-standaardvereisten om energie te besparen

- Als het externe ingangssignaalniveau van het apparaat te laag is, wordt het apparaat na 15 minuten automatisch uitgeschakeld. Verhoog het volumeniveau van uw externe apparaat.

De subwoofer is inactief of de indicator van de subwoofer licht niet op

- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en sluit deze na 3 minuten weer aan om de subwoofer opnieuw te activeren.



De Bluetooth® woordmerken en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Bezoek www.philips.com/support voor de laatste updates en documenten.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverlener met betrekking tot dit product.

