

Velkommen

Opsætningsvejledning



1

Tit Slut

2

Installer

3

God
fornøjelse

Hvad er der i boksen



Håndsæt

Basestation til CD240
ELLER

CD245



Batteridæksel

2 AAA genopladlige
batterier

Strømforsyning



Net-ledning*



Brugervejledning



Garantibevis



Opsætningsvejledning

*Net-adapteren er måske ikke forbundet til net-ledningen. Du kan finde line adapteren i boksen.


I multihåndset pakker, vil du finde et eller flere ekstra håndsæt, opladere med strømforsyning og ekstra genopladlige batterier.

ADVARSEL Brug altid de ledninger og batterier der blev leveret sammen med telefonen.

Tit Slut

Forbind basestationen

1. Placer basestationen i en central placering tæt på telefon stikket og strøm stik.

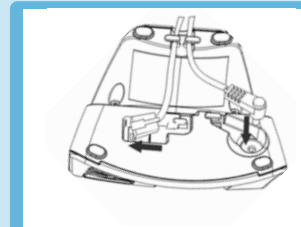


2. Forbind net-kablet og strømkablet til stikkene bag på basestationen.
3. Forbind den anden ende af net-kablet og strømkablet til hver deres stik.


2 Installer

Sæt de genopladlige batterier i og oplad dem

Indsæt batterier

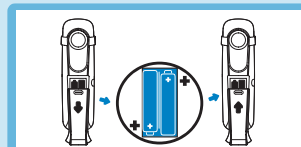

Oplad håndsættet i 24 timer

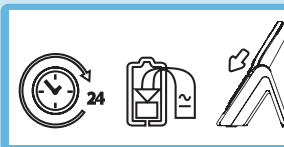

Konfigurering af telefonen (hvis nødvendigt)

Efter et par minutters opladning vises et velkomstkærbillede afhængigt af land. Når velkomstkærbilledet vises:

1. Tryk på for at få vist listen over lande.
2. Bladr til dit land.
3. Tryk på OK for at bekræfte dit valg.

Indstil dato og tid

1. Tryk i standby modus, rul til **UR OG ALARM** og tryk OK, tryk OK for at gå ind i **DATO OG TID**.
2. Den sidst gemte dato vises. Indtast den nuværende dato (DD/MM) og tryk OK.
3. Det sidst gemte tidspunkt vises. Indtast den nuværende tidspunkt (HH:MM) og tryk OK for at bekræfte.

En valideringstone lyder, og telefonen er klar til brug.

PHILIPS

3 God fornøjelse

Foretag et opkald

Indtast nummeret (maksimum 24 tegn) og tryk på  tasten.

ELLER

Tryk på  tasten for at optage linien og indtast nummeret (maksimum 24 tegn).

Besvare et opkald

Når telefonen ringer, tryk da på  tasten.

Afslutte et opkald

Tryk på  tasten for at afslutte en samtale.

Indstil lydstyrken for øresneglen

Tryk på  under et opkald for at vælge fra **LYDSTYRKE 1** til **LYDSTYRKE 3**.

Indstille ringetonen

1. Tryk  i standby modus, rul  til **PERS. INDST.** og tryk  **OK**, tryk  **OK** for at gå ind i **HÅNDS. TONE**, rul  til **RINGETONE** og tryk på  **OK**.
2. Rul  til den ønskede ringetone for at afspille den.
3. Tryk på  **OK** for at indstille ringetonen.
A Telefonen afgiver en tone og skærmen vender tilbage til den forrige menu.

Gemme en kontakt i telefonbogen

1. Tryk  i standby modus, rul  til **TELEFONBOG** og tryk  **OK**, tryk  **OK** for at gå ind i **TILFØJ NR..**
2. **INDTAST NAVN** vises på skærmen.
3. Indtast kontaktens navn (maksimum 12 tegn) og tryk  **OK**.
4. Indtast nummeret (maksimum 24 tegn) og tryk  **OK**.
Telefonen afgiver en tone.

Adgang til telefonbogen

1. Tryk  i standby modus, rul  for at kigge telefonbogen igennem.
2. For at se detaljer, tryk på  tasten.

Tænd eller sluk for håndsættet

Tryk og hold  tasten i mere end 5 sekunder for at tænde eller slukke håndsættet i standby modus.

Tasteturlås til/fra

Tryk og hold på  tasten i mere end 1 sekund for at slå tasteturlåsen til/fra i standby modus.

Paging

1. Tryk på  tasten på basestationen. Alle registrerede håndsæt begynder at ringe.
2. Når de er fundet, tryk da en hvilket som helst tast på håndsættet for at afslutte pagingen.

Lyt til de beskeder der er blevet lagt på din telefonsvarer (kun CD245)

Tryk  på telefonholderen for at tænde for telefonsvareren, indikatoren tændes.

Tryk på  igen for at slukke telefonsvareren, indikatoren slukkes.

Tryk  på basestationen for at afspille telefonbeskeder (den først optagne besked vil blive afspillet først).

Tryk på  for at springe den nuværende besked over og afspille den næste besked.

Tryk  , i løbet af det første sekund af beskeden, for at gå tilbage til den forrige besked.

Tryk på  , efter der er gået mere end et sekund af beskeden, for at afspille den igen.

Tryk  for at justere højttalerlydstyrken under afspilling af beskeder.

Tryk på  for at slette den nuværende besked.

Kig i den CD245 Brugsvejledning for detaljer om telefonsvarerfunktioner.

Hyppigt stillede spørgsmål

For yderligere information, kig venligst på [Brugsvejledningen der blev leveret med telefonen](#).

Problem

- Der er ingen klartone!

- Jeg høres ikke ordentligt!

- **SØGER...** vises på håndsættets display og  ikonet blinker!

- Opkaldsnummeret vises ikke!

Løsning

- Kontroller forbindelseerne
- Oplad batterieme
- Brug det medfølgende net-kabel
- Bevæg dig tættere på basestationen
- Flyt basestationen mindst en meter væk fra andre elektriske apparater
- Bevæg dig tættere på basestationen
- Genstart din enhed og genstart håndsæt registrationen

- Kontroller dit abonnement hos din udbyder

Brug for hjælp?

Brugervejledning

Kig i Brugsvejledningen der blev leveret med din CD240/245.

Online hjælp

www.philips.com/support