

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome



AZM310



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2

2 Ihr digitaler Musik-Player	4
Einführung	4
Lieferumfang	4
Geräteübersicht	5

3 Erste Schritte	7
Einlegen der Batterien	7
Anschließen an die Stromversorgung	7
Einschalten	7

4 Wiedergeben von UKW-Radiosendern	8
Einstellen eines UKW-Radiosenders	8
Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern	8
Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern	8
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	8

5 Wiedergabe	9
Wiedergeben von USB	9
Wiedergabe von SD-Karte	9
Wiedergabesteuerung	9
Programmieren von Titeln	9

6 Weitere Funktionen	10
Wiedergabe von einem externen Gerät	10
Hören über den Kopfhörer	10
Anzeigen von Wiedergabeinformationen	10

7 Produktinformationen	11
Technische Daten	11

8 Fehlerbehebung	12
-------------------------	----

9 Hinweis	13
------------------	----

1 Wichtig

Sicherheit

- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- **WARNHINWEIS** zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern,

was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Radiowecker führen kann:

- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Setzen Sie die Batterie gemäß den Markierungen + und - korrekt in das Gerät ein.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät lange Zeit nicht verwendet wird.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

Gehörschutz



! Achtung

- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie Audioinhalte nicht bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum.

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Hörverlust führen kann. Der höhere

Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.

- Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
- Um die Brandgefahr und das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

2 Ihr digitaler Musik-Player

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Gerät können Sie Folgendes tun:


- UKW-Radiosender empfangen;
- Audioinhalte von SD-Karten, USB-Geräten und anderen externen Geräten wiedergeben

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:

- Hauptgerät (ohne Akku)
- AC-DC-Netzadapter
- Kurzanleitung

Geräteübersicht

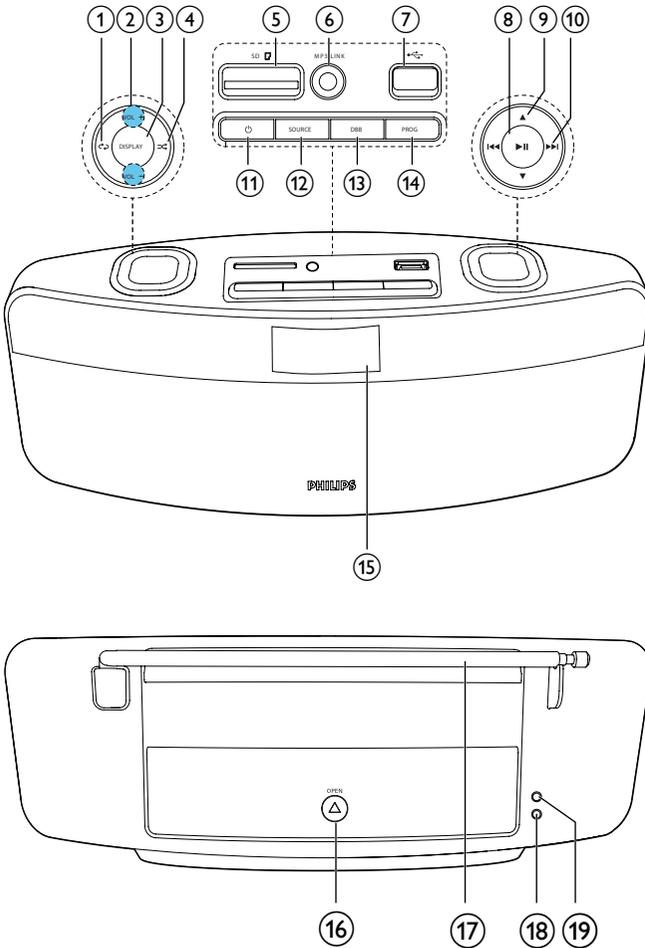

- ①
 - Wiedergabewiederholung
- ② VOL +/-
 - Einstellen der Lautstärke
- ③ DISPLAY
 - Anzeigen von Wiedergabeinformationen

- ④
 - Shuffle-Wiedergabe
- ⑤ SD
 - SD-Kartensteckplatz
- ⑥ MP3 LINK
 - Anschließen eines externen Audiogeräts

- ⑦ 
 - USB-Buchse
- ⑧ 
 - Starten oder Anhalten der Wiedergabe
- ⑨ 
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
 - Springen zum vorhergehenden / nächsten Album
- ⑩ 
 - Springen zum vorherigen/nächsten Titel
 - Suche innerhalb eines Titels
 - Einstellen eines Radiosenders
- ⑪ 
 - Ein- und Ausschalten des Geräts
 - Wechseln in den Standby-Modus
- ⑫ **SOURCE**
 - Auswählen einer Quelle
- ⑬ **DBB**
 - Ein-/Ausschalten des Dynamic Bass Boost (DBB)
- ⑭ **PROG**
 - Programmieren von Titeln
 - Programmieren von Radiosendern
- ⑮ **Anzeigefeld**
 - Anzeigen des aktuellen Status
- ⑯ **Batteriefach**
- ⑰ **UKW-Antenne**
 - Verbessern des UKW-Empfangs
- ⑱ **Gleichspannungseingang**
 - Stromanschlussbuchse
- ⑲ 
 - Kopfhörerbuchse

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____


Serien-Nr: _____

Einlegen der Batterien

Hinweis

- Sie können für die Stromversorgung des Geräts sowohl Batterien als auch den Netzanschluss verwenden.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie 6 LR6/AA-Knopfzellen (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der korrekten Polarität (+/-) wie gezeigt ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

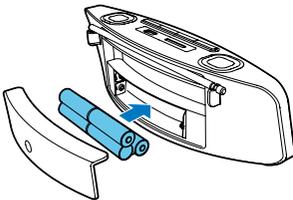


Anschließen an die Stromversorgung

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Geräts angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

☰ Hinweis

- Stellen Sie das Gerät in der Nähe der Steckdose auf. Achten Sie auf einen leichten Zugang zum Netzstecker.

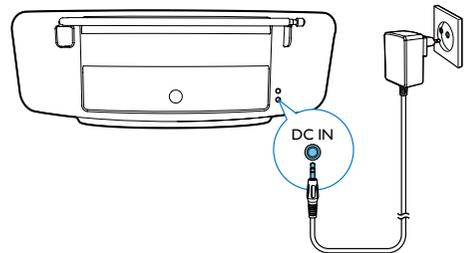

Einschalten

Nachdem eine Stromversorgung angeschlossen wurde, wechselt das Gerät automatisch zur zuletzt ausgewählten Quelle.

Wechseln in den Standby-Modus

Drücken Sie auf ϕ , um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.

4 Wiedergeben von UKW-Radiosendern

Einstellen eines UKW-Radiosenders

Hinweis

- Stellen Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehern, Videorecordern oder anderen Strahlungsquellen auf.
- Für den optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten sie aus.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um FM als Quelle auszuwählen.
- 2 Halten Sie **◀◀ / ▶▶** drei Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ **[SEARCH]** (Suche) wird angezeigt.
 - ↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender mit schwacher Signalstärke aus:

Drücken Sie wiederholt **◀◀ / ▶▶**, bis Sie einen optimalen Empfang haben.

Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern

Hinweis

- Sie können bis zu 30 UKW-Radiosender speichern.

Halten Sie im UKW-Modus die Taste **PROG** drei Sekunden lang gedrückt.

- ↳ **AUTO** (Automatisch) wird angezeigt.
- ↳ Das Gerät speichert alle verfügbaren UKW-Radiosender und gibt den ersten verfügbaren Sender automatisch wieder.

Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern

- 1 Auswählen eines UKW-Radiosenders
- 2 Drücken Sie die Taste **PROG**.
 - ↳ Die voreingestellte Sendernummer wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie wiederholt **▲ / ▼**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **PROG**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.

Hinweis

- Um einen voreingestellten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im UKW-Modus **▲ / ▼**, um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.


5 Wiedergabe

Wiedergeben von USB

Hinweis

- Überprüfen Sie, ob auf dem USB-Speichergerät abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.

- 1 Setzen Sie das USB-Speichergerät in den -Anschluss an der Oberseite des Geräts ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um USB als Quelle auszuwählen.
↳ Die Wiedergabe startet automatisch.

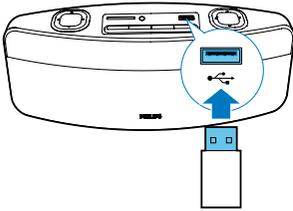


Wiedergabe von SD-Karte

Hinweis

- Überprüfen Sie, ob auf der SD-Karte abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.

- 1 Setzen Sie die SD-Karte in den SD-Steckplatz an der Oberseite des Geräts ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um die SD-Quelle auszuwählen.
↳ Die Wiedergabe startet automatisch.

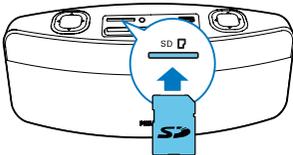

Wiedergabesteuerung

 / 	Auswahl eines Ordners
 / 	Auswählen einer Audiodatei
	
	Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
	Wiederholtes Wiedergeben eines Titels oder eines gesamten Programms
	Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
VOL+/-	Einstellen der Lautstärke
DBB	Drücken, um Dynamic Bass Boost (DBB) ein-/auszuschalten.

Hinweis

- Sie können DBB nur im USB- oder SD-Modus genießen.

Programmieren von Titeln

Hinweis

- Sie können bis zu 20 Titel programmieren.

- 1 Drücken Sie im USB-Modus **PROG**, um den Programm-Modus zu aktivieren.
↳ **[PROG]** (Programm) beginnt zu blinken.
- 2 Drücken Sie bei MP3/WMA-Titeln  / , um ein Album auszuwählen.
- 3 Drücken Sie  / , um eine Titelnummer auszuwählen. Drücken Sie anschließend **PROG**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel zu programmieren.
- 5 Drücken Sie die Taste , um die programmierten Titel wiederzugeben.
↳ Während der Wiedergabe wird **[PROG]** (Programm) angezeigt.


6 Weitere Funktionen

Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Gerät können Sie auch Signale von externen Audiogeräten anhören.

Bei Audiogeräten mit Kopfhörerbuchse:

- 1 Schließen Sie ein MP3-Link-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an  an.
 - der **MP3 LINK**-Buchse dieses Geräts.
 - der Kopfhörerbuchse eines MP3-Players.
- 2 Starten Sie am MP3-Player die Wiedergabe. (Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des MP3-Players.)

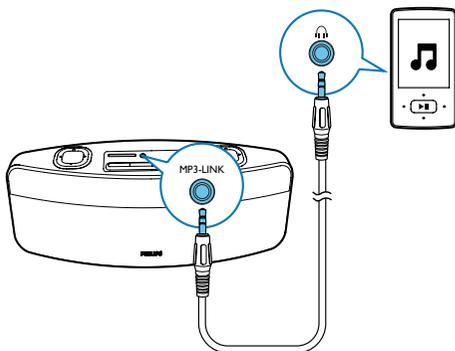

Hören über den Kopfhörer

Schließen Sie den Kopfhörer in den -Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.



Warnung

- Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.

Anzeigen von Wiedergabeinformationen

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **DISPLAY**, um Wiedergabeinformationen anzuzeigen.

7 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 X 2,5 W RMS
Frequenzgang	60-16000 Hz
Signal/Rausch-Verhältnis	> 65 dBA
Klirrfaktor	< 10 %
Aux-Eingang (MP3 Link)	0,5-0,6 V RMS 10 Kiloohm
Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Klirrfaktor	< 3 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dBA

Allgemein

Stromversorgung	Markenname: Philips
- AC-DC-Schaltnetzteil	Modell: OH-1009A0901000U-VDE
	Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz; 250 mA
	Ausgangsleistung: 9 V == 1 A
- Batterie	6 x LR6/AA-Zellen
Ausgabeleistung	2 x 2,5 W RMS
Betriebsstromverbrauch	13 W
Abmessungen:	
Hauptgerät (B x H x T)	270,7 x 95,6 x 90 mm
Gewicht:	
Hauptgerät	1,4 kg

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel sicher angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der gespielte Titel in einem kompatiblen Format vorliegt.

Das Display funktioniert nicht ordnungsgemäß./Das Gerät reagiert nicht auf die Betätigung der Bedienelemente.

- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Schließen Sie das Netzkabel nach einigen Sekunden wieder an.

9 Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Be findet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten

Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0

