

# PHILIPS

Soundbar  
hangsugárzó

7000-es sorozat

TAB7305

# Használati útmutató



Regisztrálja termékét támogatásért az alábbi weboldalon:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Tartalom

---

<b>1</b>	<b>Fontos</b>	<b>2</b>
	Súgó és támogatás	2
	Fontos biztonsági utasítások	2
	Vigyázzon a termékére	3
	Vigyázzon a természetre	3
	Megfelelőség	4
	A doboz tartalma	5

---

<b>2</b>	<b>Az Ön Soundbarja</b>	<b>6</b>
	Főegység	6
	Vezeték nélküli mélynyomó	6
	Csatlakozók	7
	Távírányító	7
	A távírányító előkészítése	8

---

<b>3</b>	<b>Csatlakoztatás</b>	<b>9</b>
	Elhelyezés	9
	Csatlakoztasson hangot a TV-ről és más eszközökről	10

---

<b>4</b>	<b>Soundbar készülékének használata</b>	<b>12</b>
	BE- és KIKAPCSOLÁS	12
	Automatikus készenlét	12
	Üzem módok kiválasztása	12
	Válasszon hangszínszabályozó (EQ) effektet	12
	A hangerő beállítása	13
	Bluetooth működés	13
	USB Működés	14
	Gyári alapértelmezett beállítások	14

---

<b>5</b>	<b>Fali rögzítés</b>	<b>14</b>
----------	----------------------	-----------

---

<b>6</b>	<b>Termékspecifikációk</b>	<b>15</b>
----------	----------------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Hibaelhárítás</b>	<b>16</b>
----------	----------------------	-----------

# 1 Fontos

A termék használata előtt olvassa el és értse meg az összes utasítást. A szavatosság elveszti érvényét, ha az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt megkárosodik a termék.

## Súgó és támogatás

A széleskörű online támogatásért keresse fel oldalunkat: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), a következőkért:

- tölts le a használati útmutatót és a gyors útmutatót
- nézzon videó bemutatásokat (csak a kiválasztott modellekhez elérhető)
- kapjon válaszokat a gyakori kérdésekre (GYIK)
- kérdezzen minket e-mailben
- üzenetváltás a támogatás képviselőjével

A nyelv kiválasztásához kövesse a weboldalon található utasításokat, majd adja meg a terméke modellszámát.

Alternatívaként felkeresheti az országos Ügyfélszolgálatot is. A felkeresés előtt írja le a termék modellszámát és sorozatszámát. Ezt az információt a termék hátulján vagy alján találja.

## Fontos biztonsági utasítások

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Tartsa meg ezeket az utasításokat.
- Tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket.
- Kövesse az összes utasítást.
- Az eszközt ne használja víz közelében.
- Kizárólag száraz törülőruhával tisztítsa.
- Ne zárja el a szellőző nyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje össze.
- Ne telepítse hőforrások közelében, mint például radiátorok, fűtőregiszterek, sütők, vagy egyéb hő kibocsátó eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.

- Ne gyengítse a polarizált vagy földelő típusú csatlakozó biztonsági célját. A polarizált dugasznak két szára van, az egyik szélesebb a másiknál; a földelt típusú dugasznak két szára és egy harmadik, földelő villája van. A szélesebb szár, illetve a harmadik villa az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozó nem kompatibilis az Ön csatlakozóaljzatával, akkor konzultáljon egy villanszerelővel, aki ki tudja cserélni az elavult csatlakozóaljzatot.
- Leginkább a csatlakozóknál, csatlakozódugóknál és olyan pontoknál védje a hálózati kábelt a ráteposástól és összecsípéstől, ahol az kilép az eszközből.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja
- Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy az eszközzel árukt kocsit, állványt, tripodot, tartóelemet vagy asztalt használja. Ha kocsit használ, legyen figyelmes a kocsi/ eszköz kombináció mozgatása közben, hogy megakadályozza a kombináció felborulását.
- Mennydörgéses vihar esetén vagy ha hosszabb ideig nem használja, akkor húzza ki az eszközt a csatlakozóaljzatból.
- Minden szervizelést bizzon a képzett szervizelést végző személyzetre. Szervizelésre akkor van szükség, ha az eszköz bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó, ha ráömlött valamilyen folyadék vagy tárgyak estek az eszközbe, ha esőnek vagy nedvességnek lett kitéve, ha az eszköz nem működik rendeltetésszerűen vagy leesett.
- Az akkumulátor használatával kapcsolatos ÖVINTÉZKEDÉSEK – Akadályozza meg az akkumulátor szivárgását, mert testi sérüléseket, anyagi károkat vagy az egység károsodását okozhatja:
  - Az összes akkumulátort a + és - jeleknek megfelelően helyezze be.
  - Ne cserélje fel az akkumulátorokat (régieket és újakat szén és alkáli, stb.).
  - Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, akkor távolítsa el az akkumulátort.



- Az akkumulátort ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napfénynek, finom vagy hasonló hatásnak.
- Perklorát anyag – különleges kezelésre lehet szükség. Lásd: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
- A termék/távirányító tartalmazhat érme/gomb típusú elemet, amelyet le lehet nyelni. Az elemet mindig tartsa távol a gyermekektől! Lenyelés esetén az elem súlyos sérülést vagy halált okozhat. Súlyos belső égéseket okozhat az emésztés első két órájában.
- Ha azt gyanítja, hogy egy elemet lenyelték vagy a test bármely részébe bekerült, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátor cseréjekor mindig tartsa távol a gyermekektől az új és a használt akkumulátort. Bizonyosodjon meg róla, hogy az elem cseréje után megfelelően rögzítette az elemrekeszt.
- Ha az elemrekeszt nem tudja biztonságosan rögzíteni, akkor ne használja tovább a terméket. Tartsa távol a gyermekektől, és keresse fel a gyártót.
- Az eszközt ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek.
- Ne helyezzen veszélyforrásokat az eszközre (például folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Ez az eszköz ölmot és higanyt tartalmazhat. A helyi, állami vagy szövetségi törvényeknek megfelelően selejtezze le. Az ártalmatlanítási vagy újrahasznosítási információkért, kérjük, keresse fel a helyi hatóságokat. Az újrahasznosítási lehetőségeket illető további segítségért kérjük, lépjen kapcsolatba a következőkkel: [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) vagy [www.eiae.org](http://www.eiae.org) vagy [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).
- Ha a FŐ csatlakozót vagy egy készülékkapcsolót használ szétkapcsoló készülékként, a szétkapcsoló készüléknek könnyen használhatónak kell maradnia.
- Ezt a készüléket ne helyezze olyan bútorra, amelyet egy gyermek és egy felnőtt megdönthet, ráhajolhat, kihúzhat, ráállhat vagy rámászhat. A ledőlő eszköz súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.
- Ezt az eszközt nem szabad beépített szerkezetre helyezni, például

könyvespolcra vagy polcra, kivéve, ha biztosítja a megfelelő szellőzést. Győződjön meg róla, hogy 7,8 hüvelykes (20 cm) helyet hagy az eszköz körül.

## II. osztályú berendezés szimbóluma



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az egység dupla szigetelési rendszerrel rendelkezik.

### Ismerje ezeket a biztonsági szimbólumokat



távolítsa termék burkolatát.

Ez a „villám” azt jelzi, hogy a készülék nem szigetelt alkatrészei áramütést okozhatnak. Háztartásában élők biztonsága érdekében kérjük, ne



megakadályozza a működési és karbantartási problémákat.

A „felkiáltójel” olyan jellemzőkre hívja fel a figyelmet, amelyekről gondosan el kell olvasnia a mellékelt szöveget, hogy

**FIGYELMEZTETÉS:** A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében az eszközt ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek, és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat.

**VIGYÁZAT:** Az áramütés elkerülése érdekében illessze a csatlakozó széles pengéjét a széles nyílásba és teljesen dugja be.

## Vigyázzon a termékére

A termék tisztítására kizárólag mikroszálalastörölkőt használjon.

## Vigyázzon a természetre

Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt.

A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

#### **Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása**

Az ártalmatlanítható elem eltávolításához nézze meg az elem behelyezése részt.

---

## Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió interferenciás követelményeknek.

A TP Vision Europe B.V. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja a [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) weboldalon.

## A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomagban található cikkeket:

- Soundbar x1
- Vezeték nélküli mélynyomó x1
- Távirányító x1
- Tápkábel (a mélynyomóhoz)\* x2
- Tápkábel (a Soundbarhoz)\* x2
- Fali rögzítőkészlet x1  
(Fali tartók x2, Csavarok x2, Típlik x2)
- Gyors útmutató/Az egész világra kiterjedő garancia/Biztonsági adatlap x 1



Vezeték nélküli mélynyomó



Távirányító



Tápkábel 2X



Tápkábel 2X



Csavarok/  
Gumborítás 2X



Fali tartó



Az egész világra kiterjedő garancia



Rövid útmutató



Biztonsági adatlap


\* A tápkábelek mennyisége és a csatlakozó típusa régióként eltérő.

## 2 Az Ön Soundbarja

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Regisztrálja SoundBar készülékét a weboldalon, hogy maradéktalanul élvezze a Philips által nyújtott támogatást: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Főegység


Ebben a részben található a főegység áttekintésével kapcsolatos információkat.

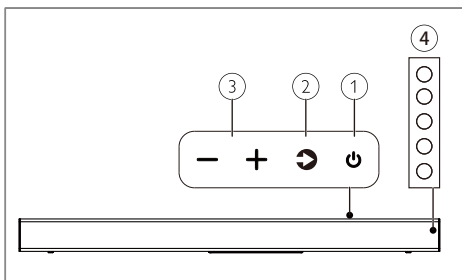

- ① **TÁP**  
Kapcsolja be vagy ki a Soundbart.
- ② **FORRÁS**  
Válassza ki a Soundbar bemeneti forrását.
- ③ **HANGERŐ +/-**  
Növelje/csökkentse a hangerőt.
- ④ **LED jelzőfények**

### Vezeték nélküli mélynyomó


Ez a szakasz a vezeték nélküli mélynyomóról nyújt áttekintést.

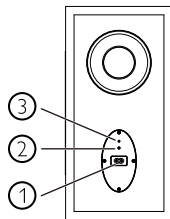

- ① **AC~ Aljzat**  
Csatlakoztassa a tápellátáshoz.
- ② **Párosítás gomb**  
Nyomja meg a mélynyomó párosítás üzemmódjába lépéshez.
- ③ **Mélynyomó jelzőfény**
  - Amikor be van kapcsolva a tápfeszültség, a jelzőfény világít.
  - A mélynyomó és a főegység közötti vezeték nélküli párosítás során gyorsan, sárga színnel villog a jelzőfény.
  - Sikeres párosítás esetén a jelzőfény folyamatosan világít.
  - Sikeres párosítás esetén a jelzőfény gyorsan sárgán villog.
  - Amikor a főegység leáll, vagy készenléti módba lép, a LED jelzőfény nem világít.

## Csatlakozók


Ez a szakasz a Soundbar készülékén és a mélynyomón elérhető csatlakozókról nyújt áttekintést.

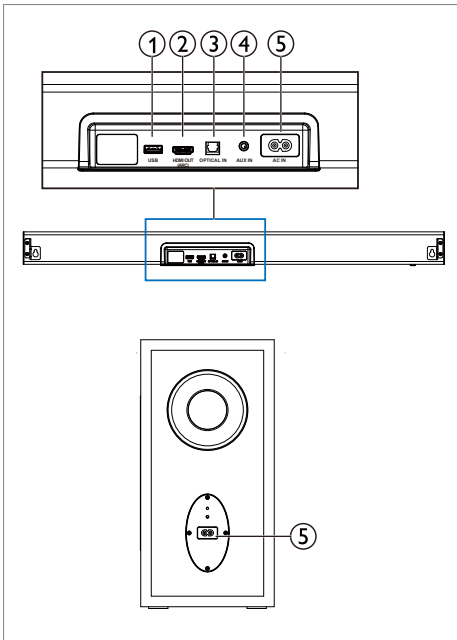

- ① **USB**  
Audiobemenet USB tárolóeszközről.
- ② **HDMI OUT (ARC)**  
Csatlakoztassa a TV-készülék HDMI bemenetéhez.
- ③ **OPTICAL**  
Csatlakozzon egy optikai audiokimenethez a TV-n vagy egy digitális eszközön.
- ④ **AUX**  
Audiobemenet külső eszközről, például TV-ről, MP3-lejátszóról, mobiltelefonról, táblagépről, stb.
- ⑤ **AC~ Aljzat**  
Csatlakoztassa a tápellátáshoz.

## Távírányító

Ebben a részben található a távirányító áttekintésével kapcsolatos információkat.

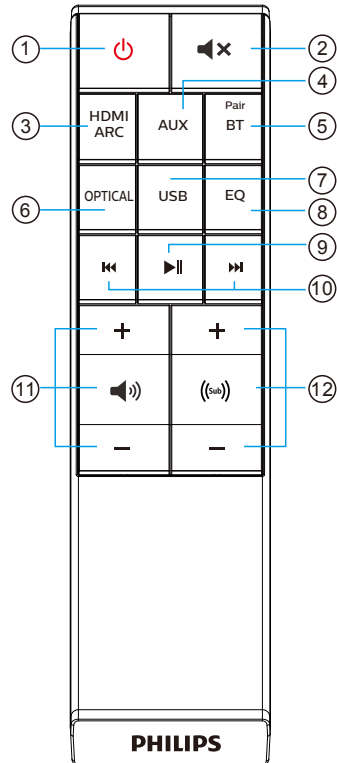



- ① **⏻ (TÁP)**  
Kapcsolja be vagy ki a Soundbart.
- ② **🔊 (NÉMÍTÁS)**  
A hangerő némitása vagy visszaállítás.
- ③ **HDMI ARC**  
Váltsa az audioforrást HDMI ARC csatlakozásra.
- ④ **AUX**  
Hangforrását AUX-csatlakozásra (3,5 mm-es jack) kapcsolja.
- ⑤ **Pair/BT**  
Bluetooth módra kapcsolás. Tartsa lenyomva a párosítási funkció aktiválásához Bluetooth módban vagy a meglévő párosított Bluetooth eszköz leválasztásához.
- ⑥ **OPTICAL**  
Váltsa az audioforrást az optikai csatlakozásra.
- ⑦ **USB**  
USB módra kapcsolás.
- ⑧ **EQ**  
Válasszon hangszínszabályozó (EQ) effektet.
- ⑨ **▶|| (LEJÁTSZÁS/SZÜNET)**  
A lejátszás elindítása, szüneteltetése vagy folytatása BT/USB módban.
- ⑩ **⏮ ▶▶ (ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ)**  
Ugorjon az előző vagy következő zeneszámra BT/USB módban.
- ⑪ **🔊 HANGERŐ +/- (a Soundbar hangereje)**  
Emelje vagy csökkentse a hangerőt.
- ⑫ **🔊 +/- (A mélynyomó hangereje)**  
Növelje vagy csökkentse a mélynyomó hangerejét.


## A távirányító előkészítése

- A mellékelt távirányító lehetővé teszi az egység távolról történő üzemeltetését.
- Még akkor is, ha a távirányítót 19,7 láb (6 m) effektív hatótávolságon belül működtetik, előfordulhat, hogy nem lehetséges a távirányító működtetése, ha akadályok vannak az egység és a távirányító között.
- Ha a távirányítót más, olyan termékek közelében működteti, amelyek infravörös sugarakat generálnak, vagy ha más, infravörös sugarakat használó távirányítókat használnak az egység közelében, akkor előfordulhat, hogy a távirányító nem megfelelően működik. Ez azt is jelenti, hogy, előfordulhat, hogy a többi termék nem működik megfelelően.

## Első használat:


Az egység előre telepített lítium elemmel rendelkezik.


Távolítsa el a védőfűlet a távirányító elemének aktiválásához.

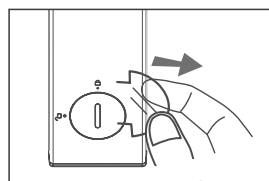


## A távirányító elemének cseréje

A távirányítóhoz 3V-os CR2025 lítium elem szükséges.

- 1 Használjon eszközöket (például gombelemeket/érméket) az elemrekesz fedelének hornyához, és fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba a  (feloldáshoz).
- 2 Távolítsa el a fedélben található régi elemet, helyezze be az új CR2025 elemet, és ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

- 3 Használjon eszközöket az elemrekesz fedelének hornyához, és fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba a  (lezáráshoz), és rögzítse a távirányítóban.

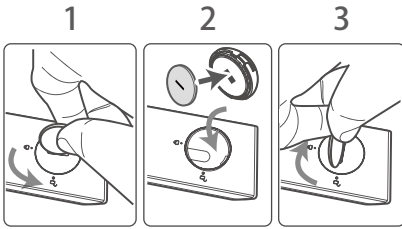

## Elemmel kapcsolatos óvintézkedések

- Ha a távirányítót hosszú ideig (több mint egy hónapig) nem használja, akkor vegye ki az elemet a távirányítóból, hogy ne szivároghon.
- Ha az elemek szivárognak, törölje le a szivárgást az elemrekeszből, és cserélje ki az elemeket újakra.
- Ne használjon a megadottól eltérő elemeket.
- Ne melegítse vagy szerelje szét az elemeket.
- Ne dobja tűzbe vagy vízbe őket.
- Ne szállítsa és ne tárolja az elemeket más fémtárgyakkal együtt. Ellenkező esetben az elemek rövidzárlatot okozhatnak, szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.
- Csak akkor töltsé újra az elemet, ha az igazoltan újratölthető.

## 3 Csatlakoztatás

Ez a rész segít a Soundbarját csatlakoztatni a TV-hez és más eszközökhöz.

A Soundbarjának és a tartozékoknak az alapvető csatlakoztatásaival kapcsolatban további információkat talál a gyors útmutatóban.




### Megjegyzés

- Az azonosításhoz és a tápellátás névleges teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján vagy alján található típuslemez.
- Mielőtt végrehajtna vagy módosítana bármilyen csatlakozást, győződjön meg arról, hogy minden eszköz le van-e választva a hálózati aljzatról.

## Elhelyezés

Helyezze a mélynyomót legalább 1 méterre (3 láb) a Soundbar készülékétől, illetve tíz centiméterre a faltól.

A legjobb eredmény elérése érdekében helyezze el a mélynyomót az alább látható módon.

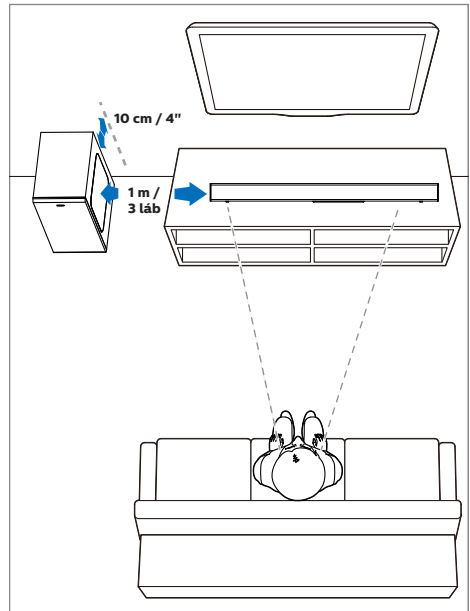


# Csatlakoztasson hangot a TV-ről és más eszközökről

## Csatlakoztatás a HDMI (ARC) aljzatra

Néhány 4K HDR TV-n a HDMI-bemenetet vagy a képbeállításokat HDR tartalom vételére kell beállítani. A HDR kijelzővel kapcsolatos további részletekért lásd a TV használati útmutatóját.

Az Ön Soundbarja támogatja az Audio Return Channel (ARC) HDMI-t. Ha tévékészüléke HDMI ARC-kompatibilis, akkor a TV-hangot a Soundbaron keresztül egyetlen HDMI-kábel segítségével hallhatja.

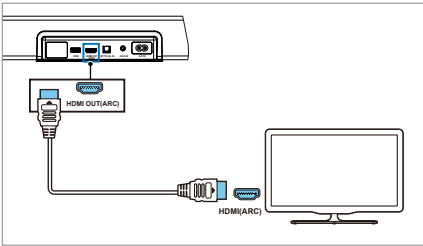


- 1 Nagy sebességű HDMI-kábel (nincs mellékelve) segítségével csatlakoztassa a Soundbar **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-n vagy egyéb eszközön lévő HDMI ARC csatlakozóra. Előfordulhat, hogy a TV HDMI ARC csatlakozója másképp van megjelölve. Részletekért olvassa el a TV használati útmutatóját.
- 2 TV-jén kapcsolja be a HDMI-CEC műveleteket. Részletekért olvassa el a TV használati útmutatóját.

### Megjegyzés

1. A TV-nek támogatnia kell a HDMI-CEC és az ARC funkciót. A HDMI-CEC és ARC funkciónak bekapcsolva kell lennie.
2. A HDMI-CEC és az ARC beállítási módja a TV-től függően eltérő lehet. Az ARC funkcióval kapcsolatos részletekért olvassa el a TV felhasználói kézikönyvét.
3. Csak HDMI 1.4 kompatibilis kábelek támogatják az ARC funkciót.

## Csatlakoztatás az Optikai aljzathoz

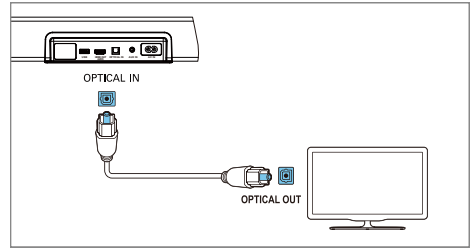


Optikai kábel (nincs mellékelve) segítségével csatlakoztassa a Soundbar **OPTICAL** csatlakozóját a TV-n vagy egyéb eszközön lévő **OPTICAL OUT** csatlakozóra.


- A digitális optikai csatlakozót **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** címkével jelölik.

## Csatlakoztatás az AUX aljzathoz


- Használjon 3,5 mm – 3,5 mm hangkábel (nincs mellékelve), hogy a TV fejhallgató aljzatát az egység AUX aljzatára csatlakoztassa.

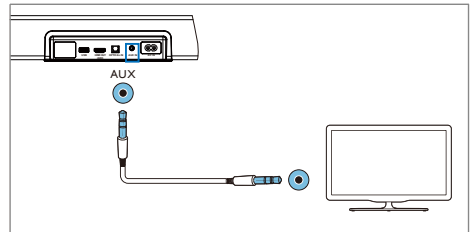

- Használjon RCA – 3,5 mm hangkábel (nincs mellékelve), hogy a TV hangkimenet aljzait az egység AUX aljzatára csatlakoztassa.

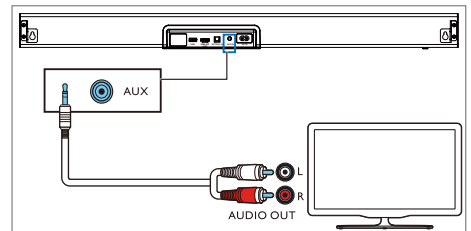

- Használjon 3,5 – 3,5 mm-es audiókábelt (nincs mellékelve) külső eszközök, például MP3-lejátszó, mobiltelefon vagy táblagép csatlakoztatásához.

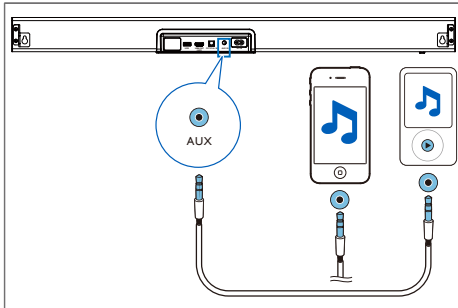

## Az áramellátás csatlakoztatása

- Mielőtt csatlakoztatná a hálózati kábelt, ellenőrizze, hogy elvégezte-e az összes többi csatlakozást.
- A termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy az áramellátás feszültsége megegyezik a készülék hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a főegység AC~ aljzatához, majd a hálózati aljzathoz.
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a mélynyomó AC~ aljzatához, majd a hálózati aljzathoz.
- A tápkábelek mennyisége és a csatlakozó típusa régióként eltérő.

## Párosítás a mélynyomóval

### Automatikus párosítás

Csatlakoztassa a Soundbart és a mélynyomót a hálózati aljzatokhoz, majd nyomja meg az egységen vagy a távirányítón található gombot az egység **bekapcsolásához**.

A mélynyomó és a Soundbar automatikusan párosításra kerül.

### Tipp

- A manuális párosítás kivételével ne nyomja meg a **Pair** gombot a mélynyomó hátulján.

### Manuális párosítás

Ha a mélynyomóból nem hallható hang, akkor manuálisan párosítsa a mélynyomót

- 1 Tartsa lenyomva egyszerre a **↻** és **—** (Forrás és Hangerő-) a Soundbaron, majd tartsa lenyomva a Pair gombot a mélynyomón.
  - ↳ A Soundbar AUX/USB jelzőfénye és a mélynyomó Párosítás jelzőfénye lassan villog. A mélynyomó sikeresen párosul kb. 2 másodperc alatt.
- 2 Az AUX/USB jelzőfény kialszik, a mélynyomó párosítás LED jelzőfénye folyamatosan világít, ha sikeres.
- 3 Ha a manuális párosítás sikertelen, és a Pair jelzőfény továbbra is villog, ismételje meg az 1. lépést.

### Tipp

- A mélynyomó a Soundbartól 6 m-en belül legyen nyitott területen (minél közelebb, annál jobb).
- Távolítsa el minden tárgyat a mélynyomó és a Soundbar között.
- Ha a vezeték nélküli kapcsolat ismét meghibásodik, ellenőrizze, hogy nincs-e ütközés vagy erős interferencia (például egy elektronikus eszköz által okozott interferencia) a hely körül. Távolítsa el az ütközéseket és az erős interferenciát, és ismételje meg a fenti lépéseket.

# 4 Soundbar készülékének használata

Ez rész segít a csatlakoztatott eszközökről hangot lejátszani a Soundbaron.

## Mielőtt elkezdené

- Végezze el a gyors beüzemelési útmutatóban és a felhasználói kézikönyvben leírt szükséges csatlakoztatásokat.
- Kapcsolja a Soundbart a más eszközök számára megfelelő forrásra.

## BE- és KIKAPCSOLÁS

- Amikor először csatlakoztatja a készüléket a hálózati aljzathoz, akkor az KÉSZENLÉTI üzemmódban lesz. A KÉSZENLÉT jelzőfény piros színnel fog világítani.

### Készlenlét BE

Rendszerállapot	Készlenlét Be
Jelzőfény aktivitás	

- Nyomja meg a **⏻ (TÁP)** gombot az egységen vagy a távirányítón a főegység BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
- Nyomja meg a **⏻ (FORRÁS)** az egységen a főegység felébresztéséhez, vagy nyomja meg egyszer a távirányítón lévő bármelyik Forrás gombot.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz, ha teljesen ki akarja kapcsolni a készüléket.

## Automatikus készlenlét

Körülbelül 15 perc elteltével a készülék automatikusan Készlenlégi üzemmódba vált, ha a TV-készüléket vagy a külső eszközt lecsatlakoztatják és kikapcsolják.






- A készülék teljes kikapcsolásához távolítsa el a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz.
- Kérjük, kapcsolja ki a készüléket teljesen, amikor nem használja, hogy energiát takarítson meg.

## Üzemmódok kiválasztása

- 1 Nyomja meg ismételten a **⏻ (Forrás)** gombot az egységen, vagy nyomja meg a megfelelő gombot a távirányítón az **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, BT, USB** módhoz.
- 2 A Soundbar jelzőfénye jelzi, hogy melyik mód van használatban.



### Bemeneti forrás

Rendszer-állapot	AUX	USB	BT	OPTICAL	HDMI ARC
Jelzőfény aktivitás					

## Válasszon hangszínszabályozó (EQ) effektet

Válassza ki az előre meghatározott hangmódot, hogy megfelelően a videónak vagy zenének. Nyomja meg a távirányítón az **EQ** gombot a kívánt előre beállított kiegyenlítő effektek kiválasztásához:

- ↳ A LED-ek 3 másodpercig villognak, hogy az aktuális EQ módot az EQ mód meghatározása szerint jelenítsék meg.

## Hangszínszabályzó (EQ)

	Rendszer- állapot	Film	Zene	Hírek
Jelzőfény aktivitás				

### Film/Zene/Hírek

- **Film** - filmek nézéséhez
- **Zene** - zenehallgatáshoz
- **Hírek** - hírek hallgatásához javasolt


## A hangerő beállítása

Nyomja meg a **Vol+/Vol-** (**Hangerő**) gombot a hangerő szintjének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

- A hang némitásához nyomja meg a **Némitás** gombot.
- A hang visszaállításához nyomja meg bármelyik gombot, vagy végezzen bármilyen műveletet.




### A Soundbar hangereje

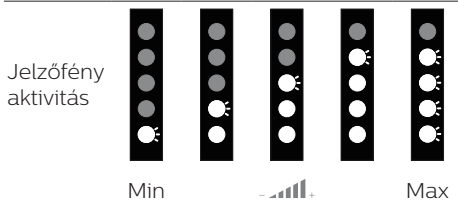

### A Mélynyomó Hangerejének Beállítása

Nyomja meg a **( $\oplus$ ) +/-** gombot a mélynyomó hangerejének beállításához.

### A mélynyomó hangereje

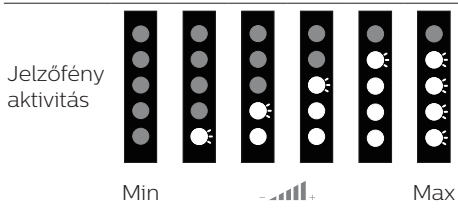


## Bluetooth működés

Bluetooth-on keresztül, csatlakoztassa a Soundbart a Bluetooth eszközzel (mint például iPaddel, iPhone-nal, iPod touch-csal, Androidos telefonnal, vagy laptoptal), és ezután már hallgathatja is a Soundbar hangszórókon az eszközén tárolt audiofájlokat.

### Amire szüksége van

- Egy olyan Bluetooth eszközre, amely támogatja az A2DP és AVRCP Bluetooth-profilokat, illetve a Bluetooth 4.2 + EDR vagy újabb verziót.
- A Soundbar és a Bluetooth-eszköz közötti maximális működési hatótávolság körülbelül 10 méter (30 láb).



### Bluetooth állapot

Rendszer- állapot	Belépés BT módba	Párosítás	Párosítva
Jelzőfény aktivitás			


- 1 Nyomja meg az egységen többször a **↻** gombot, vagy nyomja meg a távirányítón a **Pair/BT** gombot, hogy a Soundbart Bluetooth üzemmódba kapcsolja.  
↳ A Soundbar jelzőfénye fehér színnel villog.
- 2 Tartsa lenyomva a **↻** gombot az egységen, vagy tartsa lenyomva a **Pair/BT** gombot a távirányítón, hogy belépjen a párosítás módba. Tartsa lenyomva a **↻** és + (forrás és hangerő+) gombokat, az előző párosított készülékek törlődnek és a Soundbar visszalép a párosítás módba.  
↳ A Soundbar jelzőfénye fehér színnel villog.

- 3 A Bluetooth eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t, keresse meg és válassza ki a **Philips TAB7305-öt** a csatlakozás megkezdéséhez (a Bluetooth engedélyezéséhez lásd a Bluetooth eszköz Használati útmutatóját).
- 4 Várjon, amíg a Soundbar jelzőfénye folyamatosan fehéren nem világít.
- 5 A Bluetooth-ból való kilépéshez váltsa az egységet egy másik forrásra. Amikor visszakapcsol a Bluetooth módba, a Bluetooth csatlakozás aktív marad.
- 6 HA másik eszközt szeretne csatlakoztatni, tartsa lenyomva a **gombot** a soundbaron vagy a **Pair/BT** gombot a távirányítón a jelenleg párosított készülék lecsatlakoztatásához és a párosítás módba lépéshez.

## USB Működés

Lejátszhatja a csatlakoztatott USB-eszközön tárolt zenefájlokat. A lejátszható fájltypusokról lásd: „Támogatott hangformátumok” részt a 15. oldalon.

Vigyázat: Az USB-aljzat nem tölt más eszközöket.

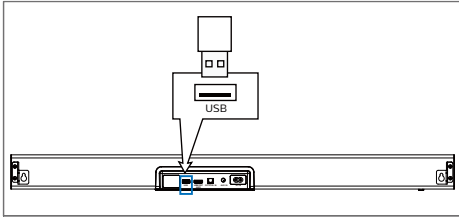

## Gyári alapértelmezett beállítások

Amikor az egység be van kapcsolva, tartsa lenyomva a **VOL + és VOL -** gombokat, az egység összes forrás LED-je 5 másodpercig világít, és a készülék visszaáll a gyári alapbeállításokra.


## 5 Fali rögzítés

### Megjegyzés

- A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést vagy kárt okozhat. Ha bármilyen kérdése van, keresse fel az országos Ügyfélszolgálatot.
- A fali rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal képes megtartani a Soundbar tömegét.

### Fúrási hossz/átmérő

A fal típusától függően győződjön meg róla, hogy a megfelelő hosszú és átmérőjű csavarokat használja a Soundbar rögzítéséhez.

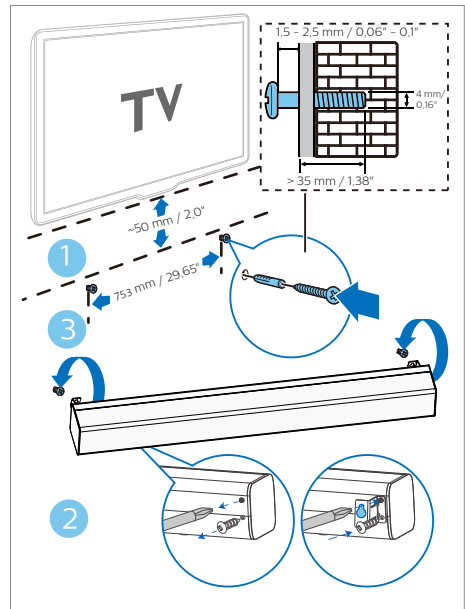

- (1) Fúrjon két lyukat a falba.
- (2) Rögzítse a tipliket és csavarokat a lyukakba.
- (3) Akassza fel a Soundbart a rögzítőcsavarokra.

# 6 Termékspecifikációk

## Megjegyzés

- A specifikációk és a dizájn értesítés nélkül megváltoztatható.

## Erősítő

- Teljes kimeneti teljesítmény: 300 W, < 10 %THD
- Frekvenciaválasz: 45 Hz ~ 20 KHz / - 10 dB
- Jel-zaj arány: > 95 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Teljes harmonikus torzítás: < 1 %

## Bluetooth /Vezeték nélküli

- Bluetooth-profil: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-verzió: 4.2 + EDR
- Frekvenciasáv/Kimeneti teljesítmény: 2402 MHz ~ 2480 MHz /6 ± 2 dBm

## Főegység

- Tápfeszültség: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
- Hangszórók impedanciája: 6 Ω x 2 +6 Ω x 2
- Méret (Sz x Mé x Ma): 800 x 95 x 64,7 mm
- Súly: 2,27 KG
- Üzemi hőmérséklet: 0°C - 40°C

## Mélynyomó

- Tápfeszültség: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
- Hangszórók impedanciája: 2 Ω
- Méret (Sz x Mé x Ma): 190 x 280 x 380 mm
- Súly: 7,57 kg

## Energiafogyasztás

- Teljesítményfelvétel a Soundbarhoz: 84 W
- Teljesítményfelvétel a mélynyomóhoz: 117 W
- Készenléti energiafogyasztás: < 2 W

## Távírányító

- Távolság/Szög: 6 m / 30°
- Elem típusa: CR2025

## Támogatott hangformátum

### HDMI ARC

- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2ch

### OPTIKAI

- Dolby Digital, LPCM 2ch

### BLUETOOTH

- SBC

### USB

- MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC

## Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az egység nem képes dekódolni az összes digitális hangformátumot a bemeneti forrásról. Ebben az esetben az egység lenémul. Ez NEM hiba. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti forrás (pl. TV, játékkonzol, DVD-lejátszó, stb.) audiobeállítása PCM, Dolby Digital vagy Dolby Digital Plus típusra van állítva (az audiobeállítás részleteit lásd a bemeneti források felhasználói kézikönyvében) OPTICAL / HDMI bemenettel.



# 7 Hibaelhárítás



## Figyelmeztetés

- Áramütés veszélye. Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket.

Ha problémája akad a termék használata közben, a szerviz kérelmezése előtt ellenőrizze a következő pontokat.

Ha továbbra is fennáll a probléma, kérjen segítséget a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalon.

---

## Főegység

### A Soundbar gombjai nem működnek.

- Pár percre csatlakoztassa le a Soundbart a tápellátásról, majd csatlakoztassa vissza.

---

## Hang

### Nem jön hang a Soundbar hangszóróiból.

- Csatlakoztassa a SoundBar audiokábelét a TV-hez vagy más eszközökhöz.
- Állítsa vissza a SoundBarját a gyári beállításokra.
- Válassza ki a megfelelő audio bemenetet a távirányítón.
- Győződjön meg róla, hogy a Soundbar nincs lenémítva.

### Torzított hang vagy visszhang.

- Ha a TV hangját a SoundBaron keresztül hallgatja, akkor győződjön meg róla; hogy a TV le van némítva.

---

## Bluetooth

### Egy eszköz nem tud csatlakozni a Soundbarhoz.

- Az eszköz nem támogatja a Soundbarhoz szükséges kompatibilis profilokat
- Nem engedélyezte az eszköz Bluetooth funkcióját. A funkció engedélyezéséhez nézze meg az eszköz használati útmutatóját.
- Az eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva. Megfelelően csatlakoztassa az eszközt. (lásd a Bluetooth működés részt a 13. oldalon)
- A Soundbar már csatlakoztatva van egy másik Bluetooth eszközhöz. Csatlakoztassa le a csatlakoztatott eszközt, majd próbálja újra.

### Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz audiólejátszási minősége.

- Gyenge a Bluetooth-jel. Vigye közelebb az eszközt a Soundbarhoz, vagy távolítsa el az eszköz és a SoundBar között lévő akadályt

### A csatlakoztatott Bluetooth eszköz folyamatosan le- és felcsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-jel. Vigye közelebb az eszközt a Soundbarhoz, vagy távolítsa el az eszköz és a Soundbar között lévő akadályt.
- Az energiatakarékosság érdekében egyes Bluetooth-oknál automatikusan ki lehet kapcsolni a Bluetooth csatlakozást. Ez nem azt jelenti, hogy a Soundbar hibásan működik.



A Bluetooth® szó és a hozzá kapcsolódó logók a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai, amelyeket az MMD Hong Kong Holding Limited vállalat licencmegállapodás keretében használ. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosoké.

A Dolby Laboratories licence alatt gyártva. A Dolby, a Dolby Audio, és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface elfogadott védjegyek és a HDMI Logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A specifikációk értesítés nélkül megváltoztathatók. Kérjük, látogasson el a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalra a legújabb frissítéseikért és dokumentumokért.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, illetve licencmegállapodás keretében használja őket. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited, vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited, a termékkel kapcsolatos szavatoló.

