

PHILIPS

Garsiakalbis

TAVS500



Naudotojo vadovas

Užregistruokite produktą ir gaukite pagalbos adresu
www.philips.com/welcome

Turinys

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Svarbu | 2 |
| | Svarbūs saugos nurodymai | 2 |
| | Darbo su baterija atsargumo priemonės | 2 |
| | Pastaba | 2 |

| | | |
|----------|--|----------|
| 2 | Jūsų „Bluetooth“ garsiakalbis | 4 |
| | Įvadas..... | 4 |
| | Pakuotės sudėtis..... | 4 |
| | Pagrindinio įrenginio apžvalga | 4 |

| | | |
|----------|---------------------------------|----------|
| 3 | Darbo pradžia..... | 5 |
| | Integruoti akumuliatoriai | 5 |
| | Įjungimas / išjungimas..... | 5 |

| | | |
|----------|--|----------|
| 4 | Atkūrimas | 6 |
| | Atkūrimas iš „Bluetooth“ prietaiso | 6 |
| | Atkūrimas iš išorinio prietaiso..... | 6 |
| | Atkūrimo valdymas..... | 6 |

| | | |
|----------|-----------------------------------|----------|
| 5 | Prietaiso informacija..... | 7 |
|----------|-----------------------------------|----------|

| | | |
|----------|---------------------------------|----------|
| 6 | Trikčių diagnostika..... | 8 |
|----------|---------------------------------|----------|

1 Svarbu

Svarbūs saugos nurodymai

- Ant įrenginio neturi lašėti ar patekti pusrū. Ant įrenginio nedėkite jokių pavojų keliančių objektų (pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių).
- Pasirūpinkite, kad apie gaminį būtų palikta pakankamai laisvos vietos ventiliacijai.
- Prašome saugiai naudoti garsiakalbį aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0° iki 45°.
- Naudokite tik tuos įrenginius ir priedus, kuriuos nurodo gamintojas.

Darbo su baterija atsargumo priemonės

- Sprogimo pavojus, jei baterija įdėta netinkamai. Keiskite tik tai tokiu pačiu, arba panašiu
- Akumuliatorių (bloką arba įdėtą akumuliatorių) reikia saugoti nuo didelio karščio, tokio kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.
- Akumuliatorius, esant aukštai ar žemai temperatūrai naudojimo, laikymo ar transportavimo metu ir žemas slėgis dideliame aukštyje, gali kelti pavojų saugai.
- Nekeiskite akumuliatorių netinkamo tipo akumuliatorių, kuri gali panaikinti apsaugą (pavyzdžiui, kai kurių ličio akumuliatorių atveju).
- Akumuliatorių išmetimas į ugnį ar įkaitusią orkaitę / krosnį arba akumuliatoriaus mechaninis sutraiškymas ar supjaustymas gali baigtis sprogiu.
- Palikus akumuliatorių ypač aukštos temperatūros aplinkoje gali kilti sprogiimas arba nutekėti degus skystis ar dujos.

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.
- Niekada netepkite jokių šio įrenginio dalių.
- Šį įrenginį statykite ant plokščio kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nedėkite šio įrenginio ant kitos elektros įrangos.
- Prietaisą naudokite tik patalpoje. Saugokite šį prietaisą nuo vandens, drėgmės ir skysčiais pripildytų daiktų.
- Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginės saulės šviesos, atviros liepsnos ar karščio.
- Įdėjus netinkamo tipo bateriją kyla sprogiimo pavojus.

Pastaba



„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis gaminytis atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitiktis deklaraciją galite rasti svetainėje www.philips.com/support.



Šis produktas suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Kai gaminytis pažymėtas perbraukta šiukšlių dėže su ratukais, tai reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES. Prašome susipažinti su vietine elektros ir elektronikos gaminių surinkimo sistema. Prašome vadovautis vietinėmis taisyklėmis ir nešalinkite savo senųjų gaminių su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Teisingai išmetę seną gaminį, saugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų pasekmių.




Jūsų gaminyje yra baterijos, kurioms taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietos taisyklėmis, susijusiomis su atskiru baterijų surinkimu, nes teisingas jų utilizavimas padeda saugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamų pasekmių.

! Paspėjimas

- Išėjus įmontuotus akumulatorius, garantija negalioja ir garsiakalbis sugadinamas.

Garsiakalbio įmontuotas baterijas turi išimti kvalifikuotas specialistas.

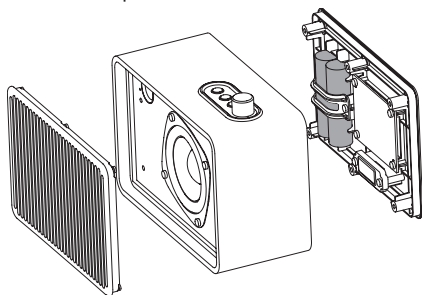

Aplinkosaugos informacija

Neįtrauktos visos nereikalingos pakuotės.

Mes pabandėme pakuotes suskirstyti į tris medžiagų grupes: kartoninės dėžės, polistireno putos (buferis) ir polietilenas (maišeliai, apsauginiai putplastis).

Jūsų įrenginį sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei bus demontuotos specializuotos bendrovės.

Laikykitės pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir pasenusios įrangos utilizavimo vietos taisyklių.

☰ Pastaba

- Tipinė plokštė yra ant užpakalinės prietaiso dalies.

2 Jūsų „Bluetooth“ garsiakalbis

Sveikiname įsigijus „Philips“ prietaisą! Norėdami pasinaudoti visomis „Philips“ teikiamomis palaikymo galimybėmis, registruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įvadas


Naudodami šį garsiakalbį galėsite mėgautis garsu suderinamais „Bluetooth“ įrenginiais ar kitais garso įrenginiais.





Pakuotės sudėtis

Patikrinkite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:

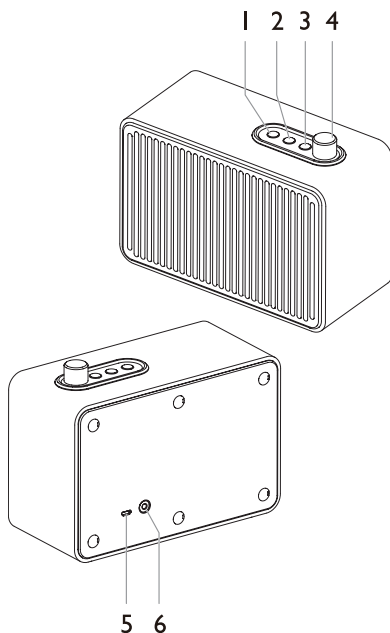- Pagrindinis įrenginys
- USB kabelis
- Garso laidas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas
- Pasaulinė garantija

Pagrindinio įrenginio apžvalga



1.  - Įjunkite / išjunkite įrenginį
2.  - Pasirinkite funkciją
- Prijunkite / atjunkite „Bluetooth“ suporavimą
3.  - Paleiskite, pristabdykite arba tęskite atkūrimą
- Pereikite į kitą takelį
4. Padidinkite / sumažinkite garsumą
5. **5 V**  **2 A**
- Prijunkite USB kabelį
6. AUX IN
- Prijungiamas išorinis garso įrenginys

3 Darbo pradžia

! Paspėjimas

- Naudojant kitokias valdymo procedūras, kitus nustatymus ar valdiklius negu čia nurodyti, galima sukelti pavojingą spinduliavimą.

Visada laikykites šio skyriaus instrukcijų.

Jei susisiekiate su „Philips“, turėsite nurodyti prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelio numeris ir serijos numeris nurodyti ant prietaiso galinės pusės. Įrašykite numerį čia:

Modelio Nr. _____

Serijos Nr. _____


Integruoti akumulatoriai

Garsiakalbj galima valdyti su įkraunamais akumulatoriais.

- Kai garsiakalbis yra įjungtas, o akumulatoriai yra mažai įkrauti, mirksi „⏻“.

Vėl įkraukite integruotus akumulatorius:

- 1 Vieną USB laido galą prijunkite prie garsiakalbio **5 V \equiv 2 A** lizdo.
- 2 Kitą USB laido galą prijunkite prie išvesties lizdo (**5 V \equiv 2 A**).

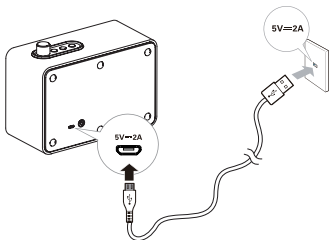

- Kai garsiakalbis įkraunamas, šviečia „⏻“.
- Kai akumulatoriai visiškai įkrauti, lemputė „⏻“ nešviečia.

! Paspėjimas

- Garsiakalbio pažeidimo pavojus! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.
- Kyla elektros smūgio pavojus! Atjungdami USB laidą, visada ištraukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite už laido.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą arba su šiuo prietaisu parduodamą USB laidą.

Įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti garsiakalbį, paspauskite „⏻“ mygtuką.

- Garsiakalbis įjungtas transliuoja garsą.
- Jei prie AUX IN lizdo nėra nieko prijungta, mirksi „⏻“.

Automatiškai išjungiamas garsiakalbis:

Garsiakalbis automatiškai išsijungs šiose situacijose:

- „Bluetooth“ režimu: daugiau nei 15 minučių garso signalo iš „Bluetooth“ įrenginio negaunama.
- AUX IN režimu: daugiau nei 15 minučių neprijungiamas joks garso įrenginys.





4 Atkūrimas

Atkūrimas iš „Bluetooth“ prietaiso



Galite perduoti garso įrašą iš įrenginio į šį garsiakalbį naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Pastaba

- Prieš sujungdami, įsitinkite, kad įjungėte „Bluetooth“, kad rastumėte aptinkamą įrenginį.
- Garsiakalbis ir įrenginys turi būti ne arčiau kaip 10 metrų atstumu nuo „Bluetooth“.


- 1 Paspausite prietaiso mygtuką 
 - Kai galima nustatyti belaidį ryšį, mirksi „“.
 - „Bluetooth“ automatiškai įjungiamas garsiakalbyje, jei jis įjungtas į AUX IN lizdą.
- 2 Įjungtas „Bluetooth“ ryšys, kad jį būtų galima aptikti.
- 3 Norėdami susieti, pasirinkite „Philips VS500“:
 - Jei naudojate senesnį įrenginį, įveskite suporavimo slaptažodį 0000.
 - Sėkmingai prisijungus šviečia mėlyna lemputė „“.
- 4 Paspauskite mygtuką  „Bluetooth“ prietaise, kad būtų transliuojama muzika.


„Bluetooth“ suporavimo atjungimas


- Paspauskite ir palaikykite  mygtuką 2 sekundes ar ilgiau, kol „“ mirksi.

Atkūrimas iš išorinio prietaiso

Galite klausytis muzikos iš išorinio garsiakalbio garso įrenginio.

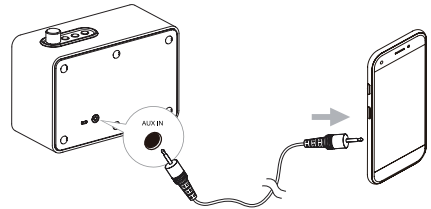

- 1 Prijunkite prie garso laido prie garsiakalbio AUX IN lizdo ir išorinio įrenginio ausinių lizdo.
 - Garsiakalbis persijungia į AUX IN režimą.
 - „“ išsijungia.



- 2 Paspauskite mygtuką  išoriniame prietaise, kad būtų transliuojama muzika.

Atkūrimo valdymas

Atkūrimo metu



- Norėdami padidinti / sumažinti garsumą, pasukite garsumo rankenėlę.
- Paspauskite  mygtuką norėdami paleisti ir pristabdyti. Greitai du kartus paspauskite mygtuką , kad pereitumėte prie kito takelio.
 - Veikia tik „Bluetooth“ režimu.

5 Prietaiso informacija

Pastaba

- Ši informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Bendroji informacija

| | |
|-------------------------------------|--|
| Galios reikalavimai | 5 V  2 A |
| Ličio jonų baterija | 7,4 V  2200 mAh |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | 180 x 140 x 84 mm |
| Svoris (pagrindinis prietaisas) | 0,99 kg |

Stiprintuvas

| | |
|------------------------------|----------------|
| Išeinamoji srovė | 10 W |
| Dažninė reakcija | 100 – 20000 Hz |
| Signalų ir triukšmo santykis | > 70 dB |

Garsiakalbiai

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Tariamoji varža | 4 Ω |
| Kolonėlių maksimali įvesties galia | 10 W |
| Garsiakalbių valdiklis | 3" nuo pilno diapazono |

„Bluetooth“

| | |
|----------------------------------|------------------|
| „Bluetooth“ versija | 5.0 |
| Dažnių diapazonas | 2402 – 2480 MHz |
| Maksimali siunčiama galia | 5 dBm |
| Didžiausias ryšio atstumas | apytiksliai 10 m |
| Suderinami „Bluetooth“ profiliai | A2DP |

6 Trikčių diagnostika



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.

Norėdami, kad garantija galiotų, niekada nemėginkite patys suremontuoti garsiakalbio. Jei naudojant šį garsiakalbį kyla problemų, prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą, patikrinkite šiuos dalykus. Jei problema neišspręsta, eikite į „Philips“ svetainę (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su „Philips“, garsiakalbis turi būti netoliese, kad galėtumėte patikslinti modelio ir serijos numerį.

Nėra maitinimo

- Pasirūpinkite, kad prietaisas būtų visiškai įkrautas.
- Įsitikinkite, kad garsiakalbio USB lizdas yra tinkamai prijungtas.
- Kaip energijos taupymo funkcija, garsiakalbis automatiškai išsijungia po 15 minučių po to, kai negaunamas garso signalas.

Nėra garso

- Reguliuokite garsumą.

Nėra atsakymo iš garsiakalbio

- Vėl įjunkite garsiakalbį.

Šiame garsiakalbyje muzikos atkūrimas negalimas net sėkmingai užmezgus „Bluetooth“ ryšį

- Prietaisu negalima transliuoti muzikos per garsiakalbį belaidžiu ryšiu.

Užmezgus ryšį su įrenginiu, kuriame įjungta „Bluetooth“, garso kokybė yra prasta

- Prastas „Bluetooth“ ryšys. Pritraukite prietaisą arčiau šio garsiakalbio arba pašalinkite kliūtis tarp jų.

Prie šio garsiakalbio prisijungti nepavyko

- Prietaisas nepalaiko šiam garsiakalbiui reikalingų profilių.
- Šio garsiakalbio „Bluetooth“ funkcija neįjungta. Kaip įjungti šią funkciją, žr. garsiakalbio naudotojo vadovė.
- Garsiakalbis nenustatytas suporavimo režimu.
- Šis garsiakalbis jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ ryšio įrenginį. Atjunkite ir vėl prijunkite prietaisą.



„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
Šis produktas pagamintas ir parduodamas pagal „TP Vision Europe B.V.“ ar vieno iš jos filialų atsakomybę; garantijas šiam produktui teikia „TP Vision Europe B.V.“.

