





EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS


1

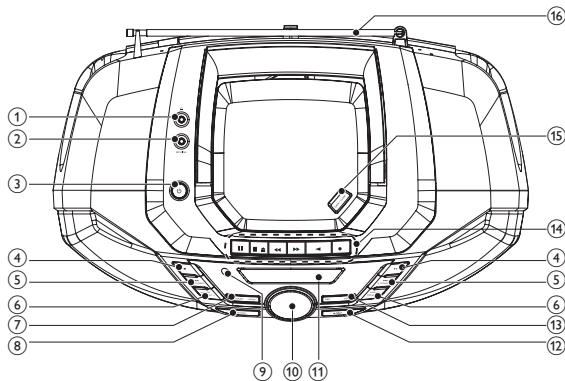


2

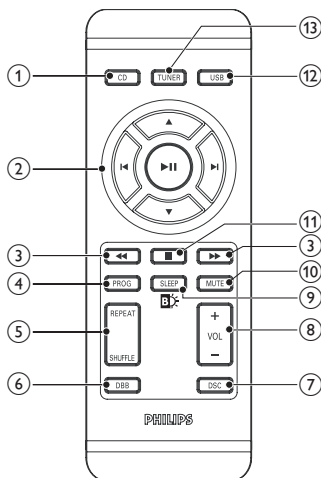


3

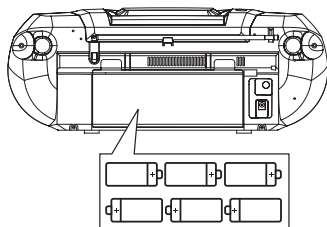

4

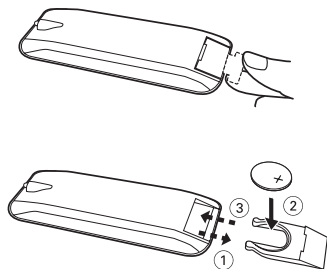

5

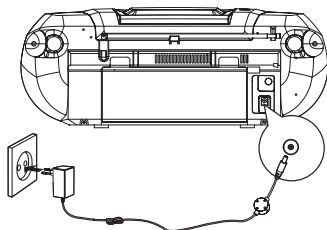

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως συσσωρευτές, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο ρεύματος, ιδίως στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση με ρόδες, τη βάση στερέωσης, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις προς αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής.
- ⑫ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ' οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.
- ⑭ Χρήση μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτραπεί διαρροή από τις μπαταρίες, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή καταστροφή της μονάδας:
 - Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως επισημαίνονται πάνω στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ., αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).





Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση:

Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής. Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε. Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.

Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.

Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.

Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.

Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.

Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Σημείωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EE + 2006/95/EE



Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή οι οποίες δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από την Philips Consumer Lifestyle ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τη συσκευή αυτή.

Ανακύκλωση

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK:

Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

Όταν βλέπετε το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με το χημικό σύμβολο 'Pb', αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί μόλυβδου: Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστράτηγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ



τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς αυτούς.

Η συσκευή περιλαμβάνει αυτή την ετικέτα:

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα της Microsoft



Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

2 To CD Soundmachine

Εισαγωγή

Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική από δίσκους ήχου, κασέτες, εξωτερικές συσκευές και να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Η συσκευή σας προσφέρει πολλαπλές ρυθμίσεις εφέ ήχου οι οποίες εμπλουτίζουν τον ήχο μέσω του Ελέγχου ψηφιακού ήχου (DSC) και της Δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB). Όταν ενεργοποιείτε την εγγραφή από δίσκο σε κασέτα, η συσκευή ξεκινά αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.

Η συσκευή υποστηρίζει τα παρακάτω μορμά μέσων:



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό AC
- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο χρήσεως
- Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας (Δείτε 1)

- Υποδοχή ακουστικών.
- MP3 LINK**
 - Υποδοχή για εξωτερική συσκευή ήχου.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.
- Διακοπή αναπαραγωγής.
 - Διαγραφή ενός προγράμματος.
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
- ALBUM/PRESET +/-**
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- PROGRAM**
 - Προγραμματισμός κομματιών και περιήγηση στο πρόγραμμα.
- MODE**
 - Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής: REPEAT ή SHUFFLE.
- SOURCE**
 - Επιλογή πηγής.
- IR**

- Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου.
- 10 -VOLUME +**
- Προσαρμογή της έντασης.
- 11 Πίνακας ενδείξεων**
- Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης.
- 12** 
- Υποδοχή USB.
- 13 DBB**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- DSC**
- Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.
- 14 Κουμπιά ελέγχου κασετόφωνου**
-  Έναρξη εγγραφής.
 -  Έναρξη της αναπαραγωγής κασέτας.
 -  Γρήγορη μετακίνηση της κασέτας προς τα εμπρός/προς τα πίσω.
 -  Διακοπή της αναπαραγωγής κασέτας ή άνοιγμα της θύρας κασέτας.
 -  Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής κασέτας ή της εγγραφής.
- 15 OPEN•CLOSE**
- Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- 16 Κεραία**

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου (Δείτε 2)

- 1 CD**
- Επιλογή πηγής δίσκου.
- 2** 
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- 
- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- 
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- 3** 
- Αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
- 4 PROGRAM**
- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Προγραμματισμός κομματιών.
- 5 REPEAT**
- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης αναπαραγωγής.
- SHUFFLE**
- Επιλογή λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής.
- 6 DBB**

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

7 DSC

- Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.

8 VOL +/-

- Προσαρμογή της έντασης.

9 SLEEP/

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού οθόνης της κύριας μονάδας.

10 MUTE

- Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

11 ■

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Διαγραφή ενός προγράμματος.

12 USB

- Επιλογή πηγής USB.

13 TUNER

- Επιλογή πηγής δέκτη.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Τοποθέτηση μπαταριών



Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες και ρεύμα AC για την τροφοδοσία της συσκευής.
- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται μαζί με τα αξεσουάρ.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες (τύπος: R-20, UM-1 ή D-cell) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας. (Δείτε 3)

Τοποθέτηση μπαταριών τηλεχειριστηρίου



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, το φως του ήλιου ή φωτιά. Ποτέ μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας ζωής της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικές μάρκες ή τύπους μπαταριών.
- Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Κατά την πρώτη χρήση:

- 1 Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
- Για αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου:**

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 1 μπαταρία CR2025 με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας. (Δείτε 4)

Σύνδεση στο ρεύμα



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση

- Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε πρίζα ρεύματος και σε σημείο όπου να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας.

1 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή εισόδου DC της συσκευής και την πρίζα.

- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα. (Δείτε 5)



Σημείωση

- Για εξοικονόμηση ενέργειας: μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Ενεργοποίηση

1 Πατήστε το

↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή CD

- 1 Πατήστε **CD** για επιλογή πηγής δίσκου.
- 2 Πατήστε **OPEN•CLOSE** για άνοιγμα της θήκης δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε τη θήκη του δίσκου.
 - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε ►||
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε ■.
 - Για αρχεία MP3/WMA: για επιλογή άλμπουμ, πατήστε ▲/▼.
 - Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε ◀|▶.
 - Για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀|▶▶.Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή κασέτας

Σημείωση

- Κατά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή κασέτας, δεν είναι δυνατή η αλλαγή πηγής ήχου.
- 1 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή κασέτας.
 - 2 Ανοίξτε το κάλυμμα των κουμπιών του κασετόφωνου.
 - 3 Πατήστε ■▲ για να ανοίξετε τη θύρα της κασέτας.
 - 4 Τοποθετήστε την κασέτα με το άνοιγμα προς τα πάνω και το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας αριστερά.
 - 5 Πατήστε ► για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε ||.
 - Για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, πατήστε ◀◀|▶▶.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε ■▲.

Αναπαραγωγή από συσκευές USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB διαθέτει περιεχόμενα ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τα υποστηριζόμενα μορμά.
- 1 Τοποθετήστε την υποδοχή σύνδεσης USB στη συσκευή στην υποδοχή 🔌.
 - 2 Επιλέξτε πηγή **USB**.
 - 3 Πατήστε τη μονάδα ▲/▼ για επιλογή φακέλου.
 - 4 Πατήστε ◀|▶ για επιλογή αρχείου.
 - 5 Πατήστε ►|| για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε ■.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε ►||

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Μπορείτε να ακούσετε το περιεχόμενο ενός MP3 player μέσω της συσκευής.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με βύσματα 3,5 χιλ. και στα δύο άκρα (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή **MP3 LINK** (3,5 χιλ.) στη συσκευή και την υποδοχή ακουστικών σε ένα MP3 player.

5 Επιλογές αναπαραγωγής

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για επιλογή:
- [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (classic)
 - [ROCK] (rock)

Βελτίωση μπάσων

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DBB** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
- ↳ Εάν είναι ενεργοποιημένο το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη DBB.

Σίγαση ήχου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση/κατάργηση σίγασης του ήχου.

Επιλογή λειτουργιών αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **MODE** για επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής:
- [↺] (επανάληψη) – επανάληψη ενός κομματιού
 - [↺ALL] (επανάληψη όλων) - επανάληψη ολόκληρου του CD/προγράμματος.
 - [⏮] (τυχαία αναπαραγωγή) - αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά
 - [⏮↺ALL] (επανάληψη και τυχαία αναπαραγωγή όλων) - επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να μην εμφανίζονται πλέον τα εικονίδια λειτουργίας αναπαραγωγής.



Συμβουλή

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο τις επιλογές **⏮** και **⏮↺ALL** κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Σε λειτουργία CD/USB, στη θέση διακοπής, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- ↳ Η ένδειξη [PROG] (πρόγραμμα) αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.

- 3 Πατήστε   για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια
- 5 Πατήστε  για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (προγραμματισμός).
 - ↳ Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε .
 - ↳ Για ανασκόπηση του προγράμματος, στη θέση διακοπής πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό



Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε **TUNER** για να επιλέξετε FM ή MW.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το   για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SEARCH] (αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - ↳ Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα   μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς MW.

- 1 Σε λειτουργία συντονισμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROG** για 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO STORE] (αυτόματη αποθήκευση).
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
 - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς MW.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.

- ↳ Η ένδειξη [PROG] (πρόγραμμα) αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 3 Πατήστε **PRESET+/-**(▲▼) για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- ↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.

Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **PRESET+/-**(▲▼) για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

7 Άλλες λειτουργίες

Εγγραφή

Σημείωση

- Για εγγραφή, χρησιμοποιείτε μόνο “Κανονικές” (IEC τύπος I) κασέτες στις οποίες δεν έχουν σπάσει οι προεξοχές προστασίας εγγραφής.

Συμβουλή

- Κατά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή μιας κασέτας, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της πηγής ήχου.
- Το βέλτιστο επίπεδο εγγραφής ορίζεται αυτόματα. Η αλλαγή της έντασης και του ηχητικού εφέ δεν επηρεάζει την εγγραφή.

Σημείωση

- Η ποιότητα του εγγεγραμμένου ήχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πηγή και την κασέτα που χρησιμοποιήθηκε.

Εγγραφή από CD σε κασέτα

- 1 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο.
- 3 Διακόψτε την αναπαραγωγή του δίσκου.
- 4 Πατήστε   για να ανοίξετε τη θύρα της κασέτας.
- 5 Τοποθετήστε μια κασέτα.
- 6 Πατήστε  για έναρξη της εγγραφής.

↳ Η αναπαραγωγή του δίσκου ξεκινά αυτόματα από την αρχή του δίσκου.

- Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της εγγραφής, πατήστε **II**.

- Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε ■▲

Εγγραφή ενός τμήματος δίσκου σε κασέτα

- 1 Κατά την αναπαραγωγή δίσκου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το |◀◀▶▶| για αναζήτηση, και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί.
 - Για επιλογή κομματιού, πατήστε |◀◀▶▶|.
- 2 Πατήστε ▶■ για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής δίσκου.
- 3 Πατήστε ● για έναρξη της εγγραφής.
 - ↳ Η αναπαραγωγή δίσκου συνεχίζεται αυτόματα.
 - Για προσωρινή διακοπή της εγγραφής, πατήστε ■■. Για συνέχιση, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί.
 - Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε ■▲

Εγγραφή από ραδιόφωνο σε κασέτα

- 1 Συντονιστείτε στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα των κουμπιών του κασετόφωνου.
- 3 Πατήστε ■▲ για να ανοίξετε τη θύρα της κασέτας.
- 4 Τοποθετήστε μια κασέτα.
- 5 Πατήστε ● για έναρξη της εγγραφής.
 - Για προσωρινή διακοπή της εγγραφής, πατήστε ■■. Για συνέχιση, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί.
 - Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε ■▲

Εγγραφή από USB

- 1 Πατήστε **USB** για επιλογή πηγής USB.
- 2 Συνδέστε μια συσκευή USB.
- 3 Διακόψτε την αναπαραγωγή USB.
- 4 Πατήστε ■▲ για να ανοίξετε τη θύρα της κασέτας.
- 5 Τοποθετήστε μια κασέτα.
- 6 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής USB και στη συνέχεια πατήστε ● για έναρξη της εγγραφής.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της εγγραφής, πατήστε ■■.
 - Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε ■▲

Εγγραφή από εξωτερικές συσκευές ήχου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε εξωτερική πηγή ήχου.
- 2 Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή ήχου.
- 3 Διακόψτε την αναπαραγωγή.
- 4 Πατήστε ■▲ για να ανοίξετε τη θύρα της κασέτας.
- 5 Τοποθετήστε μια κασέτα.
- 6 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής και στη συνέχεια πατήστε ● για έναρξη της εγγραφής.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της εγγραφής, πατήστε ■■.
 - Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε ■▲

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.

- 1 Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).

- ↳ Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **z²**.
- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας**
- 1** Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[SLEEP OFF]** (Απενεργοποίηση διακοπής λειτουργίας).
- ↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, η ένδειξη **z²** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Ακρόαση μέσω του ακουστικών

- 1** Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή  της μονάδας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού οθόνης

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό οθόνης της κύριας μονάδας,

- 1** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP**.

8 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12εκ./8εκ.
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνοτήτων	60Hz -16kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>62dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108MHz, MW: 531 - 1602kHz
Πλάγμα συντονισμού	50 kHz (FM), 9 kHz (MW)
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dB

Υποδοχή κασέτας

Απόκριση συχνοτήτων - Κανονική κασέτα (τύπος I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο - Κανονική κασέτα (τύπος I)	40 dBA
Φαινόμενο διακύμανσης ταχύτητας	<0,4% IIS

Γενικά

Τροφοδοσία ρεύματος	Μοντέλο: GFP151T-100150-1, Είσοδος: 100-240V~, 50-60Hz, 0,36A , Εξοδος: DC10V, 1,5A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	8 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<1 W
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	435 x 270 x 170 χιλ.
Βάρος	2,9 κιλά

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Δυνατότητες αναπαραγωγής USB

Συμβατές συσκευές USB:

- μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- συσκευές USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για λειτουργία με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα επεξεργασίας κειμένου (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραλείπονται και δεν αναπαράγονται.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.




Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

Καθαρισμός των κεφαλών και των διαδρομών κασέτας

- Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής, καθαρίστε τις κεφαλές **A**, τον(ους) άξονα(ες) **B**, και τον(ους) κύλινδρο(ους) πίεσης **C** έπειτα από κάθε 50 ώρες λειτουργίας του κασετόφωνου.
- Χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα ελαφρώς νοτισμένη με καθαριστικό υγρό ή οινόπνευμα.
- Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις κεφαλές με την αναπαραγωγή μιας κασέτας καθαρισμού.



Απομαγνητισμός κεφαλών

- Χρησιμοποιήστε μια κασέτα απομαγνητισμού την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπό σας.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της philips στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με τη philips (δείτε τις Πληροφορίες επικοινωνίας). Όταν επικοινωνήσετε με την philips, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κοντά σας και ότι διαθέτετε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα των καλωδίων ηχείων συγκρατείται.

Έχει αντιστραφεί η αριστερή με τη δεξιά έξοδο ήχου

- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τη θέση των ηχείων.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, ξανασυνδέστε το και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή/αναπαραγωγή κασέτας

- Καθαρίστε τις υποδοχές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κανονικές κασέτες.
- Τοποθετήστε ένα κομμάτι αυτοκόλλητης ταινίας στο σημείο όπου λείπει η προεξοχή.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ3856_12_UM_V5.2

