

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

D400

D405



Kortfattad användarhandbok

PHILIPS

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.
- Läs säkerhetsinformationen innan du använder produkten.
- Den här produkten uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC
- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.

1 Översikt

Samtal pågår

MENU OK Öppna alternativmenyn.

REDIAL C Justera volymen.

Avsluta samtal.

Slå på/av högtalaren.

Stänga av/slå på ljud för mikrofonen.

#a/A Ange en paus.

På menyn

MENU OK Bekräfta / Öppna alternativmenyn. /Välj

REDIAL C Avbryt

Upp/ned

Stänga menyn.

Standby

MENU OK Öppna huvudmenyn.

Telefonbok

Samtalslogg

R Ringa och ta emot samtal.

***INT** Ringa ett intercomsamtal.

Lås/lås upp knappsatsen.



Ring och ta emot samtal via högtalaren.

I textinmatning

REDIAL C Ta bort text

Ange ett blanksteg.

#a/A Växla mellan versaler/gemener.

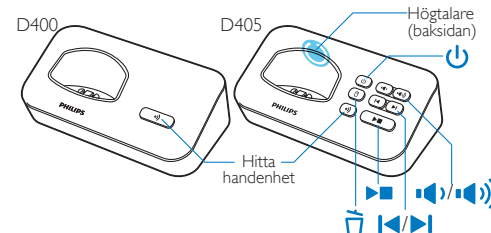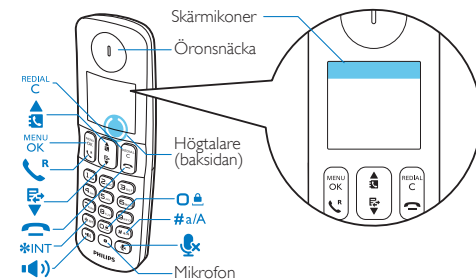

Skärmikoner

Visar anslutningsstatus mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.

Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.

Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.

Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken vid bläddring bland missade samtal som redan lästs i samtalsloggen.

Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.

Högtalaren är på.

Ringsignalen är av. Tyst läge är på och inom aktiv period (telefonen ringer inte).

Tyst läge är på, men är inte inom aktiv period.

Larmet är aktiverat.

Endast för D405: Telefonsvarare: det blinkar när det finns ett nytt meddelande. Det här lyser med fast sken när telefonsvararen är på.



Indikator för röstmeddelande: blinkar för nya meddelanden, fast för avlyssnade meddelanden. * Det här är nätverksberoende

Visas när du bläddrar uppåt/nedåt i en lista eller höjer/sänker volymen.

ECO ECO-läget är aktiverat.

ECO+ ECO+-läget är aktiverat.


2 Ansluta

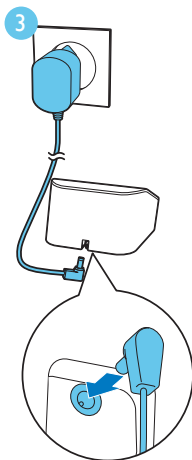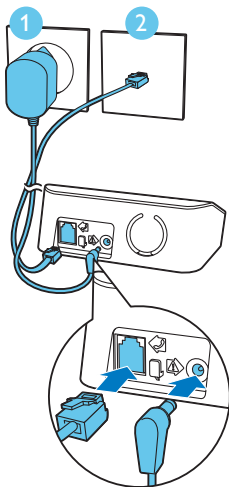

Endast versioner med flera handenheter.

3 Komma igång


Sätt i batterierna

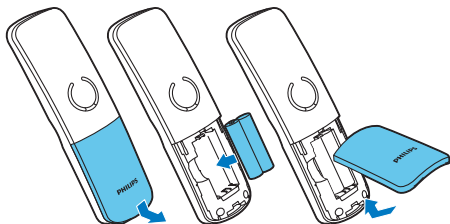

Konfigurera telefonen

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).
- 2 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 3 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen  /  och väljer **[am]** eller **[pm]** (beroende på land).

Ladda telefonen

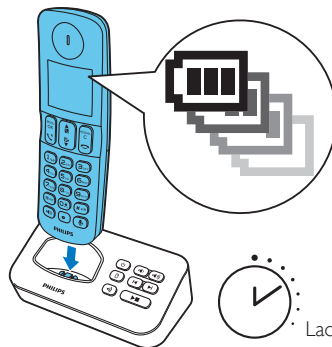

Ladda i 8 timmar

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Blinkar: svagt batteri

Rullar: laddning pågår

4 Ta del av

Telefonbok

Lägga till post

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Telefonbok]** > **[Lägg till nytt]**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i standbyläget. Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på **[1_röstbrevlåda]** (numret till röstbrevlådan) och **[2_info svc]** (numret till informationstjänsten) hos nätverksoperatören (beror på nätverk).

Samtalslogg

Ringa från samtalsloggen

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Spara post

- 1 Tryck på  >  > **[Spara nummer]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på  >  > **[Radera]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Återuppringningslista

Ringa från återuppringningslistan

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Spara post

- 1 Tryck på  >  >  > **[Spara nummer]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på  >  >  > **[Radera]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Spela in ett svarsmeddelande (endast för D405)

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Telefonsvarare]** > **[Meddelande]**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Tjänster]** > **[Registrera]** och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 3 Håll ned  på basstationen i 5 sekunder.
- 4 Ange PIN-kod/lösenord (0000) för systemet.
- 5 Tryck på  om du vill bekräfta PIN-koden/lösenordet.
→ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Tjänster]** > **[Återställ]** och tryck sedan på  för att bekräfta.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.



Kommentar

- Du kan återkalla den ursprungliga PIN-koden/lösenordet genom att göra följande.



Tekniska data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V laddningsbara
550 mAh-batterier

Använd endast de medföljande batterierna.

Adapter

Basstation och laddare:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Ingång:	100-240 V 50/60 Hz 150 mA	100-240 V 50/60 Hz 200 mA
Utgång:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Telefonbok med 100 poster

Samtalslogg med 50 poster

Samtalstid: 16 timmar

Standbytid: 250 timmar



Kommentar

- Du kan installera ett DSL-filter (digital subscriber line) för att förhindra brus och problem med nummerpresentation som orsakas av DSL-störningar.
- Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

? Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen. Om handenheten visar **[Registrera Handenheten]** sätter du handenheten på basenheten tills signalstapeln visas.

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheterna med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Öppna ^{MENU}OK > **[Tjänster]** > **[Avregistrering]** om du vill avregistrera de oanvända handenheterna och försöka igen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- Tryck på  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- Tryck på ^{MENU}OK om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- Följande alternativ visas på skärmen:

[Tlf.opsætning]	>	[Sprog]
[Phone setup]	>	[Language]
[Puhelinaset.]	>	[Kieli]
[Tlf.oppsett]	>	[Språk]
[Telefoninst.]	>	[Språk]

- Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.
- Välj ditt språk.

Min handenhet har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har strömförsörjning.
- Registrera handenheten med basstationen.
- Flytta handenheten närmare basstationen.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och telefonanslutningar.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya med samma specifikationer.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Informationen om den som ringer är antingen dold eller otillgänglig.



www.philips.com/support

Mer information finns i den utökade användardokumentationen online.



När den här symbolen
med en överkryssad
papperskorg visas på
produkten innebär det
att produkten omfattas av det
europeiska direktivet 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.
Med ensamrätt.
Philips och Philips-skölden är
registrerade varumärken som tillhör
Koninklijke Philips N.V. och används av
WOOX Innovations Limited under licens
från Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



UMS_D400-405
21_SV_V2.0
WK13375