

# Guia de Início Rápido






Etapa A *Conectar*

Etapa B *Configurar*

Etapa C *Curtir*

## Conteúdo da caixa?

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

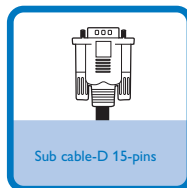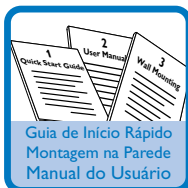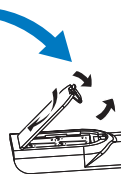

## Etapa A *Conectar*

1

Encaixe os pedestais fornecidos na unidade principal e nas caixas acústicas de modo que fiquem bem firmes em uma superfície plana.

2

Ligue os cabos dos altifalantes e subwoofer.

3


Ligue as antenas MW e FM.

4

Ligue os cabos de alimentação do sistema.

### Tip

- Consulte o Manual do Utilizador para ver outras opções de ligação.
- Consulte Montagem na Parede para obter instruções detalhadas, caso queira montar o sistema na parede.

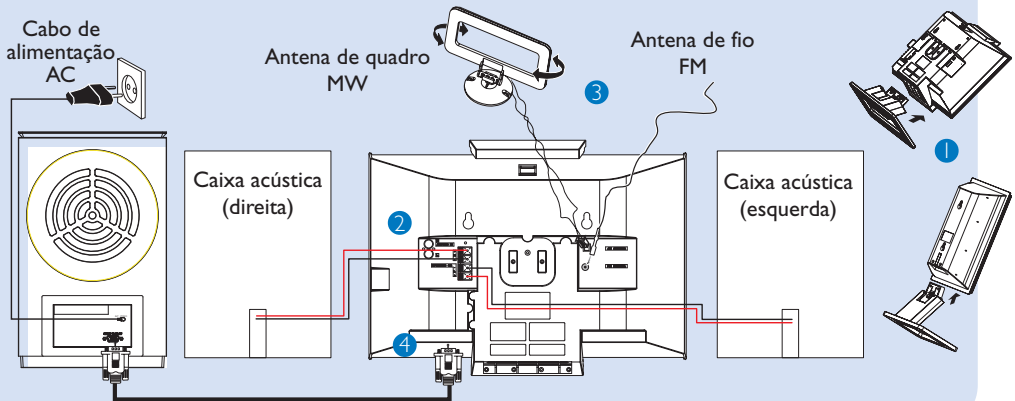

## Etapa B *Configurar*

### Configurar o televisor

1

No modo ativo, pressione repetidamente **CLOCK•TIMER** (**CLOCK** no controle remoto) até que os dígitos de hora pisquem.

2


Pressione **ALBUM-/+** << >> (<< >> no controle remoto) repetidamente para ajustar a hora.

3

Pressione **TITLE -/+** <| / >| (**ALBUM/PRESET +/-** no controle remoto) repetidamente para ajustar os minutos.


4

Pressione **CLOCK•TIMER** (**CLOCK** no controle remoto) novamente para memorizar o ajuste.

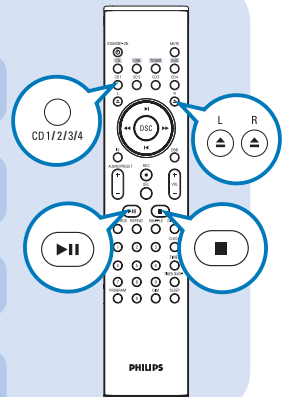


## Reprodução de um disco

- 1 Pressione **LEFT OPEN • CLOSE** ou **RIGHT OPEN • CLOSE** no painel frontal (L ▲ ou R ▲ no controle remoto) para abrir a porta de disco esquerda ou direita, respectivamente.
- 2 Insira um ou mais discos com o lado impresso voltado para você. Pressione novamente **LEFT OPEN • CLOSE** ou **RIGHT OPEN • CLOSE** no painel frontal (L ▲ ou R ▲ no controle remoto) para fechar a porta de disco.
- 3 Pressione **DISC 1/2/3/4** (ou **CD 1/2/3/4** no controle remoto) O disco actual é reproduzido de uma vez.  
→ A leitura será automaticamente iniciada. Caso não seja, Pressione ►||.
- 4 Pressione ■ para interromper a leitura.

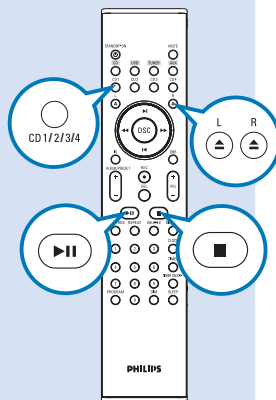

## Programar e sintonizar estações de radio

- 1 Pressione **SOURCE** uma vez ou mais no painel frontal do sistema ou **TUNER** no controle remoto para seleccionar a fonte de sintonização.
- 2 Pressione **PROGRAM** durante mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis por ordem de banda de frequências.
- 3 Pressione **TITLE +/-** ◀ / ▶ (◀ / ▶) (**ALBUM/PRESET +/-** no controle remoto) até ser visualizado o número de pré-sintonização da estação desejada.

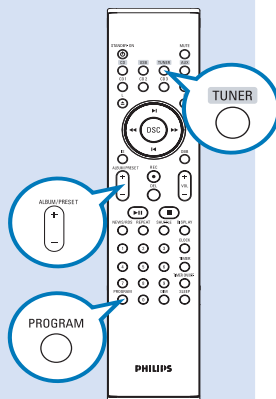

### Tip

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.

