

DECT 122

Manual de instruções



**Carregar a(s) unidade(s) móvel(eis)
durante 24 horas antes da utilização!**

PHILIPS

Conformidade, meio ambiente e segurança	2
Declaração de conformidade	3
Exigências da norma GAP	3
DECT 122 unidade móvel	4
Ícones existentes na tela da unidade móvel	5
DECT 122 base	6
Instalação do DECT 122	
Abrindo a caixa do DECT 122	6
Instalação da base	7
Instalação e substituição das baterias na unidade móvel	8
Duração das baterias e alcance	8
Estrutura do menu	9
Modo Bem-Vindo, ligar e desligar a unidade móvel, entrada de texto ou de números	10
Usando o telefone	
Bloqueio / desbloqueio do teclado numérico	11
Realizar uma chamada	11
Contador de duração das chamadas	11
Lista de Remarcação	12
Lista Telefônica (Agenda)	13-14
Registro de Chamadas	15-16
Utilização do Intercomunicador	16
Localizar	17
Marcação em Cadeia	17
Definições do Relógio e do Alarme	17-18
Definições pessoais	
Tons Telefone	18
Nome Telefone	19
Resposta Automática	19
Idioma	19
Definições avançadas	
Tempo de Rediscagem	20
Modo de Discagem	20
Código de Área	20
Código da Operadora	21
Efetuando chamadas de longa distância	21-22
Bloqueamento da Chamada	22
Número de SOS	23
Registrar uma unidade móvel	23
Anular o Registro	24
Código do PIN	24
Reiniciar	24
Pré-definições	25
Resolução de problemas	26
Anexo	27-31

Informações relativas à segurança

Este equipamento não foi concebido para realizar chamadas de emergência em caso de falta de energia elétrica. Deverá recorrer a outra alternativa para efetuar chamadas de emergência.

Conformidade

A Philips declara que este DECT 122 está de acordo com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE. Este produto só pode ser ligado às redes telefônicas analógicas dos países descritos na embalagem.

Requisitos de alimentação elétrica

Este aparelho requer uma alimentação elétrica entre 110 e 220 volts, alimentação monofásica alternada, excluindo as instalações IT definidas na norma EN 60950. Se ocorrer uma falha na alimentação, a comunicação pode ser interrompida.

Aviso!

A rede elétrica é classificada como perigosa de acordo com os critérios da norma EN 60950. A única forma de desligar este aparelho é desligar a unidade da fonte de alimentação da tomada elétrica. Assegure-se de que a tomada elétrica esteja localizada perto do aparelho e seja de fácil acesso.

Ligação telefônica

A voltagem da rede é classificada como TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), conforme definido na norma EN 60950.

Precauções de segurança

Mantenha a unidade móvel afastada de líquidos. Não abra a unidade móvel ou a base, pois você pode ser exposto(a) a altas tensões. Os contatos de carga ou a bateria não devem entrar em contato com materiais condutivos. Nunca utilize outro tipo de bateria a não ser a fornecida, visto poder existir um risco de explosão.

De acordo com Lei Federal 11.291/06

Informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto a potencia superior a 85db.

Cuidados ambientais

Não se esqueça de verificar os regulamentos locais relativos à eliminação dos materiais de empacotamento, baterias gastas e telefones velhos e, onde possível, promover a sua reciclagem.

Produto: Sistema de ramal sem fio de CPCT

Categoria: I

Modelo: DECT 122

Este produto está em conformidade com os requisitos técnicos pertinentes contidos nos seguintes documentos normativos:

- Anexo à Resolução 392 (Fevereiro-2005)
- Anexo à Resolução 365 - Seções VIII (Maio-2004)
- Resolução 237 - título IV (Nov-2000)
- Resolução 238 (Nov-2000)

Este produto opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Consultas:

Anatel: www.anatel.gov.br

Ibrace: www.ibrace.org.br

Exigências da norma GAP

A norma GAP assegura que todas as unidades móveis e bases DECT™ e GAP correspondam às exigências mínimas previstas pela norma, independentemente da marca do produto. A unidade móvel e a base DECT 122 são compatíveis com a norma GAP, ou seja, suportam as seguintes funções: registrar uma unidade móvel, ocupar a linha, receber chamadas e marcar números. As funções podem não estar disponíveis caso utilize uma outra unidade móvel que não seja o DECT 122 com a sua base.

Para registrar e utilizar a unidade móvel DECT 122 numa base de outra marca com a norma GAP, siga primeiro as instruções do fabricante e, em seguida, consulte a página 23.

Para registrar uma unidade móvel de outra marca na base DECT 122, coloque a base no modo de registro (página 23) e, em seguida, siga o procedimento descrito nas instruções do fabricante.

A Philips marcou a embalagem do aparelho com símbolos padronizados para promover a reciclagem e a eliminação correta de eventuais resíduos.



Foi prestada uma contribuição financeira às instituições nacionais para a recuperação e reciclagem.



O material usado para a embalagem pode ser reciclado.

DECT™ é uma marca comercial da ETSI registrada para o benefício dos implementadores da tecnologia DECT.

Visor

Ícones, ver página 5

Tecla do menu e tecla de acesso rápido OK

- No modo de inatividade, pressione esta tecla para acessar o menu principal.
- Pressione a tecla para selecionar o próximo nível de menu.
- No modo de lista telefônica e de edição, pressione para confirmar OK ou consulte o registro selecionado na lista telefônica.

Tecla para atender

- No modo de inatividade, pressione para atender uma chamada.
- No modo de lista telefônica, pressione para marcar o número selecionado.


Bloqueio do teclado e introdução de *

- Pressione por breves instantes para introduzir *.
- Pressione prolongadamente para bloquear / desbloquear o teclado no modo de inatividade.

Tecla de rediscagem

- No modo de inatividade, para alternar entre a visualização da data / hora e a apresentação do nome da unidade móvel.
- Ativar a função **R** durante uma ligação (para serviços de operador de rede).

Fone de ouvido

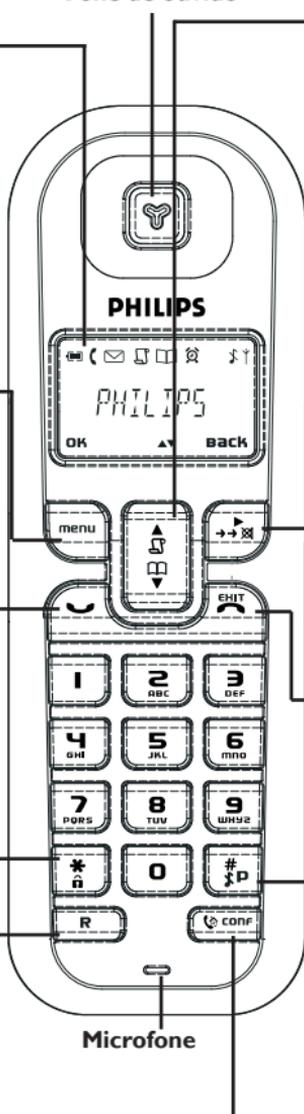

Teclas de navegação

- Desloque-se para cima / para baixo para acessar o registro seguinte ou anterior existente no **registro de chamadas** ou na **lista telefônica**.
- Desloque-se para cima para acessar ao **registro de chamadas** a partir do modo de inatividade.
- Desloque-se para baixo para acessar a **lista telefônica** a partir do modo de inatividade.

Lista de remarcação, tecla de corte do som e tecla de acesso rápido Back (Voltar)

- No modo de inatividade, pressione a tecla por breves instantes para acessar a **lista de remarcação**.
- No modo de conversação, para silenciar / colocar som no microfone da unidade móvel.
- No modo de edição, para cancelar o último dígito.
- No modo de lista telefônica, para visualizar o número e o nome.

Tecla para desligar

- Pressione por breves instantes para terminar a chamada ou para sair (voltar ao modo de inatividade).
- Pressione prolongadamente para desligar a unidade móvel.
- Para sair do modo Editar e Lista telefônica.

Ativar / desativar o toque & introduzir

- Pressione por breves instantes para introduzir #.
- Pressione prolongadamente para introduzir uma pausa (**P**) quando realiza a marcação.
- Pressione prolongadamente para ativar / desativar o toque.

Intercom

- Pressione por breves instantes para iniciar uma chamada interna.

Ícones existentes na tela da unidade móvel

O visor disponibiliza informações relacionadas ao funcionamento do telefone. Os seguintes ícones podem aparecer no cabeçalho do visor:



Quando é utilizado pela primeira vez, tem-se que esperar até que a bateria esteja suficientemente carregada para que os ícones apareçam no visor.



Quando este ícone está ativo, significa que a bateria está totalmente carregada.

Quando estiver piscando, indica que é necessário recarregar a bateria.



Significa que uma chamada externa está sendo realizada.

Quando estiver piscando, indica que uma chamada interna está sendo realizada ou que a linha já está ocupada.



Significa que há nova(s) mensagem(ns) na caixa de mensagens de voz.



Indica novo registro de chamadas ou que os registros de chamadas estão sendo revistos.



Indica que a lista telefônica está sendo acessada.



Indica que o relógio do alarme está ativo.



Indica que o toque do telefone está desativado.



Indica que a unidade móvel está registrada e ao alcance da base.

Quando estiver piscando, este símbolo indica que a unidade móvel não está registrada na base ou está fora de alcance.

OK

Este ícone será ativado ao acessar o modo Menu.

No modo de lista telefônica, será usado para acessar o nível seguinte do menu.

BACK


Este ícone será ativado ao acessar o modo Menu.

No modo de lista telefônica, será usado para voltar para o menu de nível superior.



Indica que há mais opções disponíveis.

DECT 122 base

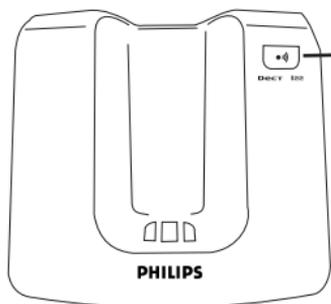

Tecla de localização

A tecla de localização ajuda a encontrar uma unidade móvel, bastando para isto que ela esteja ao alcance de ser ouvida e com as baterias carregadas. Pressione a tecla até a unidade móvel começar a tocar. Uma vez localizada, pressione outra vez a tecla de localização.

Instalação do DECT 122

Abrindo a caixa do DECT 122

A caixa do DECT 122 contém:

Uma base
DECT 122



Uma unidade
móvel
DECT 122




2 baterias
recarregáveis
NiMh AAA de
550 mAh



Uma unidade de
fornecimento de
energia



Um cabo
de linha *

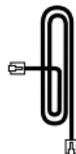

Manual do
usuário e
garantia



+



Guia
Rápido



*** Aviso:** Pode ser que a caixa contenha além de um cabo de linha, um transformador de linha. Neste caso, **conecte o transformador à saída da linha antes de conectar o cabo.**

Em pacotes com diversas unidades móveis DECT 122, você encontrará uma ou mais unidades móveis adicionais, bem como carregadores com unidades de fornecimento de energia e baterias recarregáveis.


Instalação da base

Coloque o telefone suficientemente perto das tomadas telefônicas e de alimentação, de modo que os cabos alcancem. Para instalar adequadamente a base, conecte o cabo da linha e o cabo de alimentação à base. Ligue os cabos à parede. Se tiver uma ligação à Internet de banda larga DSL, certifique-se de que dispõe de um filtro DSL ligado diretamente a cada uma das tomadas de linha utilizadas em casa e verifique se o modem e o telefone estão ligados na saída do filtro correta (uma específica para cada um).


Aviso! A rede elétrica é classificada como perigosa de acordo com os critérios da norma EN 60950. A única forma de desligar este aparelho é desligar a unidade da fonte de alimentação da tomada elétrica. Assegure-se de que a tomada elétrica esteja localizada perto do aparelho e seja de fácil acesso.

Verifique se a fonte de alimentação e a linha telefônica estão ligadas nas tomadas corretas, visto que a colocação incorreta pode danificar o equipamento.

Aviso! Utilize sempre o cabo de telefone fornecido com o produto, caso contrário poderá ter problemas para obter o sinal de linha.

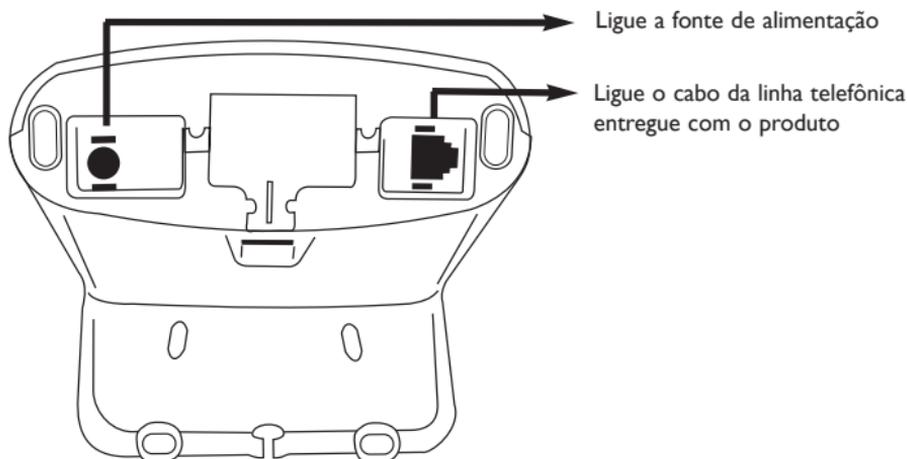

Instalação e substituição das baterias na unidade móvel

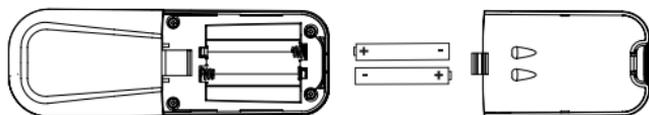

Para introduzir as baterias, abra a tampa do compartimento das baterias, coloque as baterias como é indicado e, em seguida, volte a colocar a tampa do compartimento das baterias. Quando o ícone das baterias estiver piscando, significa que as baterias devem ser recarregadas. Aguarde um período de 12 - 15 horas para as baterias carregarem totalmente. Ao utilizar o telefone pela primeira vez, é possível que demore alguns minutos até aparecerem os símbolos na tela. Nunca utilize uma bateria diferente da fornecida juntamente com este aparelho. Há risco de explosão.

Aviso: É necessário que a base esteja ligada à rede elétrica durante o processo de carga ou quando estiver em uso. Utilize sempre baterias recarregáveis.

A garantia não se aplica às baterias e a outros componentes que dispõem de uma duração limitada ou que foram expostas à água.



As baterias não devem ser jogadas fora com o lixo doméstico.

Duração das baterias e alcance

A capacidade ideal das baterias é alcançada após 3 ciclos completos de carga e descarga.

Ao ultrapassar o alcance, a conversação ouvirá uma crepitação, aproxime-se da base. Para obter um bom alcance, mantenha a base longe de aparelhos elétricos.

Duração da bateria em tempo de conversação	Duração da bateria no modo de espera
Até 10 horas	Até 120 horas



Estrutura do menu

No modo de inatividade, pressione  para acessar o menu.

Utilize as **teclas de navegação**  para se deslocar para cima ou para baixo na lista do menu.

Pressione a tecla de **acesso rápido**  **OK** para confirmar a seleção.

Pressione a tecla de **acesso rápido**  **BACK** para sair do menu ou para voltar para o nível do menu anterior.

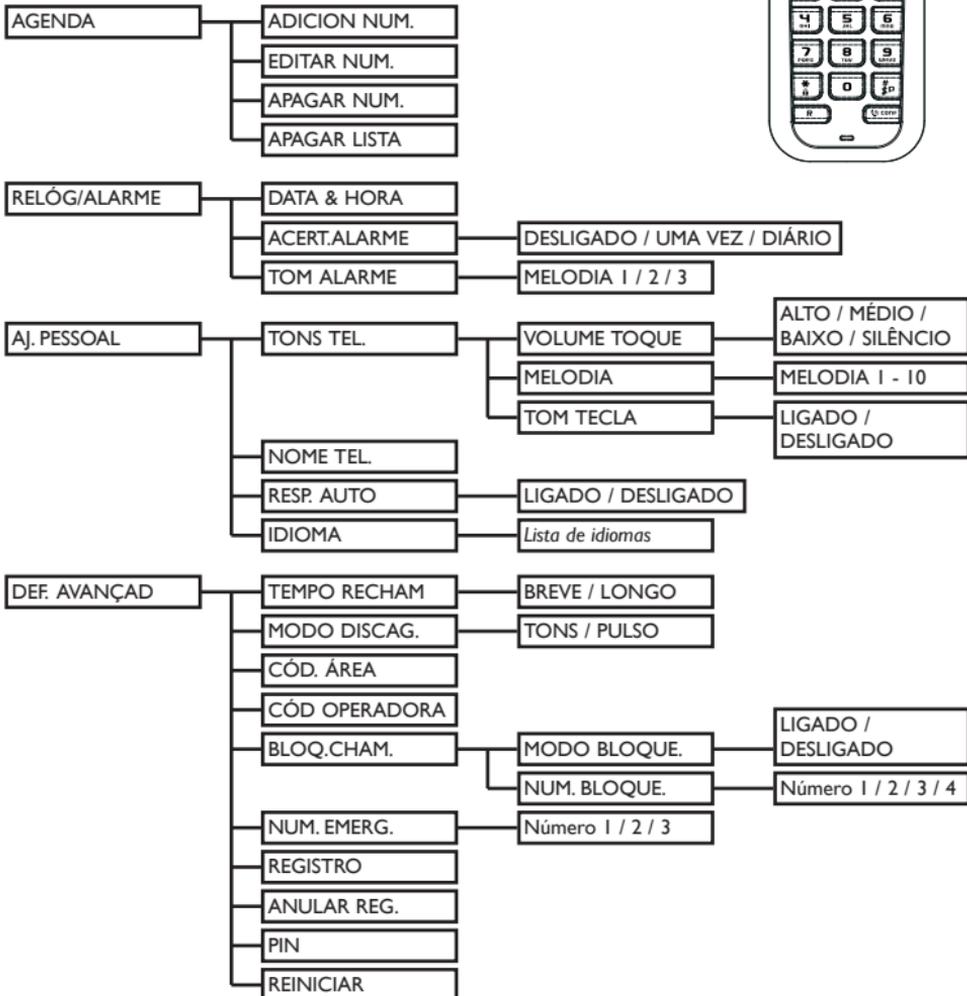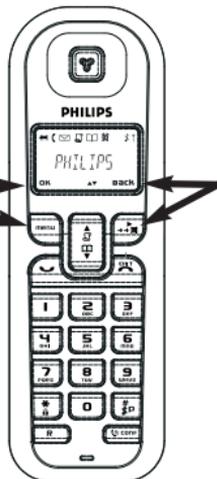

Modo Bem-Vindo

(dependente do país)

Antes de utilizar o seu DECT 122, precisa configurá-lo de acordo com o país onde irá utilizá-lo. Insira as baterias. Após alguns minutos de carga aparece na tela a mensagem de boas-vindas.

Pressione qualquer tecla para acessar a lista de países.

Pressione para Baixo  para navegar pelos diferentes países.

Pressione  para escolher o país desejado. **CONFIRMA?** é mostrado no visor.

Pressione  para confirmar seu país.

O seu telefone está pronto para ser utilizado.

Se precisar reconfigurar o seu DECT 122, consulte a página 19.

Ligar e desligar a unidade móvel

Para ligar ou desligar a unidade móvel, pressione prolongadamente a tecla .

Entrada de texto ou de números

Você pode introduzir os nomes dos registros da lista telefônica, caractere por caractere, pressionando a tecla correspondente o número de vezes necessário até chegar à opção o caractere pretendido.

Pressione  sob a etiqueta **BACK** para eliminar um caractere.

Exemplo para escrever "Peter"

Pressione  uma vez:	P
Pressione  duas vezes:	PE
Pressione  uma vez:	PET
Pressione  duas vezes:	PETE
Pressione  três vezes:	PETER

Teclas do teclado numérico

1	[espaço] 1 _ < > *
2	ABC 2
3	DEF 3
4	GHI 4
5	JKL 5
6	MNO 6
7	PQRS 7
8	TUV 8 ?
9	WXYZ 9
0	0 - / \ # +

Usando o telefone

Bloqueio / desbloqueio do teclado numérico

Pressione prolongadamente a tecla para bloquear / desbloquear o teclado numérico no modo de inatividade.

Aparece **TECLAS BLOQUEADAS** na tela.

Realizar uma chamada

◆ Atender / desligar uma chamada

➔ atender a chamada.

Para encerrar a chamada, pressione ou coloque a unidade móvel na base.

◆ Telefonar diretamente

➔ marque o número de telefone.

◆ Marcar previamente o número antes de realizar a chamada

Marque o número de telefone ➔

◆ Realizar uma chamada a partir da lista telefônica

Pressione para Baixo ➔ ➔
percorra através da lista

◆ Ajuste do volume do fone de ouvido e do alto-falante durante a realização de uma chamada



◆ Para silenciar o microfone da unidade móvel durante a realização de uma chamada

Pressione para silenciar / colocar som no microfone da unidade móvel.

Contador de duração das chamadas

Após ter selecionado a linha (marcar um número ou responder a uma chamada), aparece o contador de duração das chamadas na tela da unidade móvel (HH-MM-SS).

pisca ao receber uma chamada.

Para corrigir as entradas, utilize

BACK.

Estão disponíveis 3 volumes.

Lista de Remarcação

◆ Acessar / sair da lista de remarcação



A lista de remarcação contém os 5 números marcados mais recentemente.

◆ Marcar um número a partir da lista de remarcação




◆ Guardar os números da lista de remarcação na lista telefónica




Para eliminar um caractere, utilize  **BACK.**

◆ Edição de um número a partir da lista de remarcação

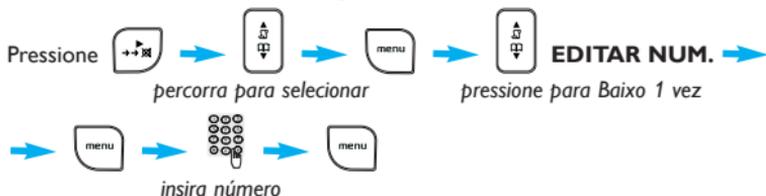


Entrada de texto e do número, consulte a página 10.

◆ Eliminar um número da lista de remarcação

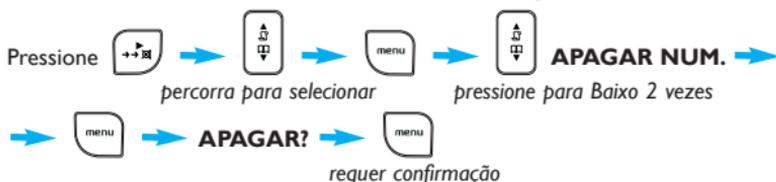

◆ Eliminar todos os números da lista de remarcação

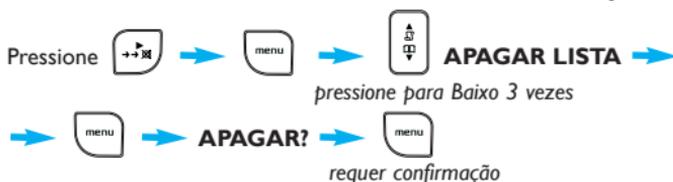

Lista Telefônica (Agenda)

Você pode gravar até 30 nomes e números na lista telefônica.

Os nomes são gravados por ordem alfabética.

◆ Adicionar uma nova entrada

Todo registro contém um nome (12 caracteres) e um número (24 caracteres).

Pressione  **AGENDA** →  **ADICION NUM.** →
no modo
de inatividade

→  **INTROD. NOME** →  →  **INTROD. NUM.** →
insira o nome

→  →  para confirmar.
insira o número

◆ Alterar um nome ou número da lista telefônica

Pressione  **AGENDA** →  →
no modo
de inatividade

→  **EDITAR NUM.** →  →  →  →
pressione para Baixo 1 vez
percorra
para selecionar
visualizar o nome

→  →  →  →  para confirmar.
insira o
novo nome
visualizar
o número
insira o novo número

◆ Visualizar a lista telefônica

Pressione para Baixo  → 
no modo
de inatividade
percorra para Cima / para Baixo na lista

Para visualizar os detalhes: pressione 

Para eliminar um caractere, utilize

 **BACK.**

Pressione

 para inserir um espaço.


Você também pode criar uma entrada a partir da lista de remarcação e do registro de chamadas (dependente de subscrição).

Entrada de texto e do número, consulte a página 10.

Pressione

 para voltar ao modo de inatividade.

◆ Editar um número quando se percorre a lista telefônica

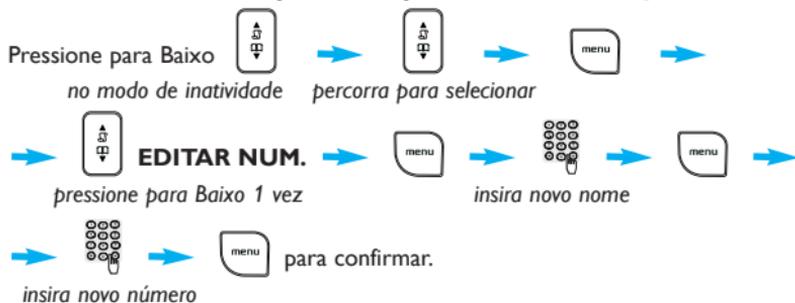

Entrada de texto e do número, consulte a página 10.


◆ Eliminar uma entrada ao deslocar-se ao longo da lista telefônica




◆ Eliminar toda a lista telefônica ao visualizar a lista telefônica



◆ Eliminar uma entrada da lista telefônica no modo de inatividade

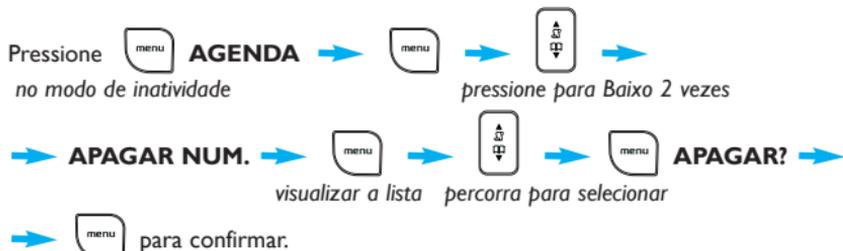

◆ Eliminar toda a lista telefônica no modo de inatividade

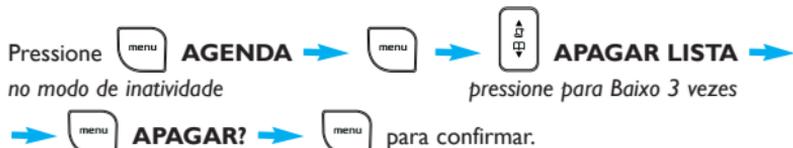

Registro de Chamadas

Esta função está disponível, se o serviço de identificação de chamadas estiver ativo.

O registro de chamadas guarda as últimas 20 chamadas externas recebidas:

- Informações do serviço de mensagens de rede *

* Sujeito a uma subscrição com o operador.

◆ Acessar / sair do registro de chamadas



◆ Consultar o registro de chamadas

A tela pode apresentar:

- o número da pessoa que está chamando *
- o nome da pessoa que está chamando (se não constar da lista telefônica) *
- **CHAMADA DESCONHECIDA**. Se for uma chamada não identificada **

Para visualizar o número do telefone, a hora e a data da chamada, pressione



** Números não listados, que não mostram a identificação da pessoa que está chamando.

◆ Realizar uma chamada a partir do registro de chamadas



A hora e a data dependem da rede.

◆ Guardar um número do registro de chamadas na lista telefônica



Para eliminar um caractere, utilize



Pressione  para inserir um espaço.

◆ Eliminar uma entrada do registro de chamadas



◆ Eliminar todas as entradas do registro de chamadas



Utilização do Intercomunicador

Esta função só pode ser utilizada com a configuração de diversas unidades móveis e permite-lhe realizar chamadas internas gratuitas, transferir chamadas externas de uma unidade móvel para outra e utilizar a opção de chamada em conferência.

◆ Chamada interna



Pressione  para atender e  para terminar uma chamada interna.

Nota: Se a unidade móvel não pertencer à gama DECT 122 da Philips, esta função pode não estar disponível.

◆ Transferência de chamada para uma unidade móvel específica durante uma chamada

Durante a realização de uma chamada, pode transferir a chamada externa para uma determinada unidade móvel:



◆ Alternar entre chamadas internas e externas



◆ Chamada em conferência através das opções das chamadas internas



3 pessoas podem partilhar a conversa.

O intercomunicador & a transferência de chamadas só é possível se as unidades móveis estiverem registradas na mesma base.

* Podem ser registradas até 5 unidades móveis na mesma base (de 1 a 5).

* Podem ser registradas até 5 unidades móveis na mesma base (de 1 a 5).

Localizar

Esta função permite-lhe localizar a(s) unidade(s) móvel(eis).

Pressione  na base. Uma vez recolocada, pressione qualquer tecla da unidade móvel para parar o toque.

Todas as unidades móveis registradas tocarão.

Marcação em cadeia

Se, por exemplo, tiver inserido na sua lista telefônica apenas o número principal de uma empresa sem a extensão, esta função permite adicionar um número alternativo (extensão) de uma certa pessoa e chamar esse número.

Selecione a linha  →  →  →  →

abrir a lista telefônica *percorra para selecionar* *para marcar a primeira parte*

→  → cada dígito pisca para indicar a marcação.

insira a extensão

Definições do relógio e do alarme

◆ Para definir a data e a hora

Pressione  →  **RELÓG/ALARME** →  **DATA & HORA** →

pressione para Baixo 1 vez

→  →  →  →  →  para confirmar.

insira a data *insira a hora*

Para eliminar um caractere, utilize

 **BACK.**

Pressione  para visualizar a data e a hora.

Nota: Se estiver ligado a uma linha RDIS, a data e a hora podem ser atualizadas após cada chamada. Verifique a data e a hora no sistema RDIS.

◆ Para definir ou alterar as definições do relógio do alarme

Pressione  →  **RELÓG/ALARME** →  →  →

pressione para Baixo 1 vez *pressione para Baixo 1 vez*

→ **ACERT.ALARME** →  →  →  para confirmar.

*percorra para selecionar **

* Escolha: DESLIGADO ou UMA VEZ ou DIÁRIO

Se selecionar **UMA VEZ** ou **DIÁRIO**:

 →  para confirmar.

insira a hora

Nota: Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla para parar o alarme.

O alarme tocará pelo menos 1 minuto e **ALARME** aparecerá no modo de inatividade.

◆ Para definir o tom do alarme



* Escolha:
MELODIA 1
ou
MELODIA 2
ou
MELODIA 3


Definições pessoais

◆ Para definir o volume do toque da unidade móvel ou o modo silencioso (toque DESATIVADO)




A melodia do toque atual é reproduzida.
* Escolha:
ALTO ou
MÉDIO ou
BAIXO ou
SILÊNCIO

◆ Para selecionar a melodia do toque da unidade móvel

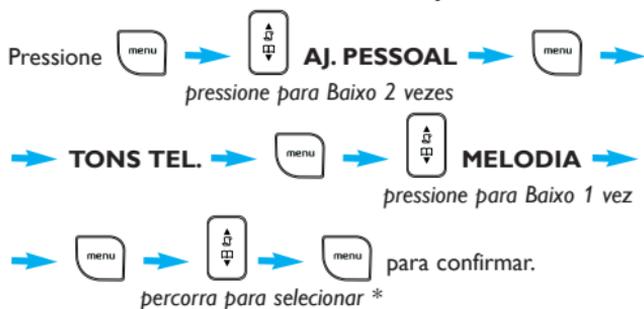

A melodia do toque atual é reproduzida.
* Escolha uma das melodias disponíveis de 1 - 10

◆ Para ativar / desativar o tom do teclado

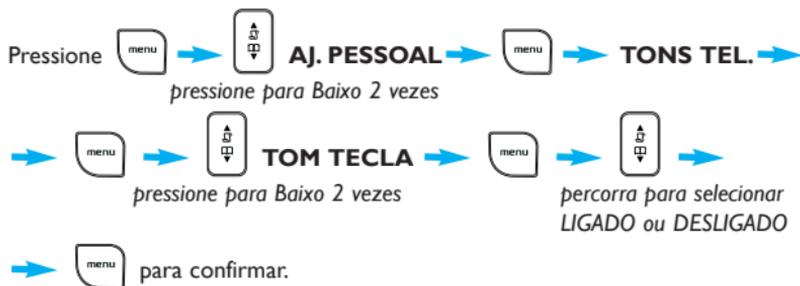


◆ Para renomear a unidade móvel




O nome pré-definido é impessoal: PHILIPS. Você pode inserir um nome com até 10 caracteres para a unidade móvel.

◆ Para ativar / desativar o modo de resposta automática

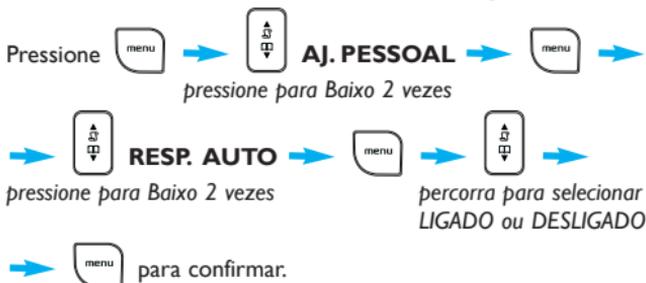


Se estiver ATIVO, o tom de linha será emitido ao levantar a unidade móvel do suporte do telefone.

◆ Para alterar o idioma apresentado

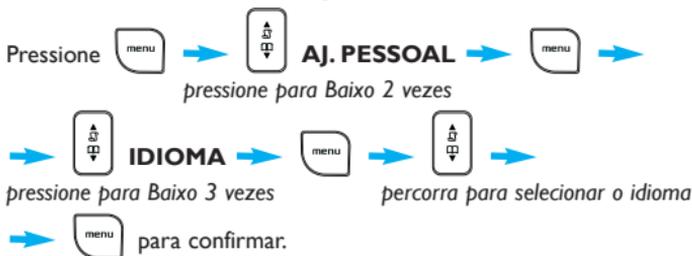

Definições avançadas

◆ Para alterar o tempo de chamada

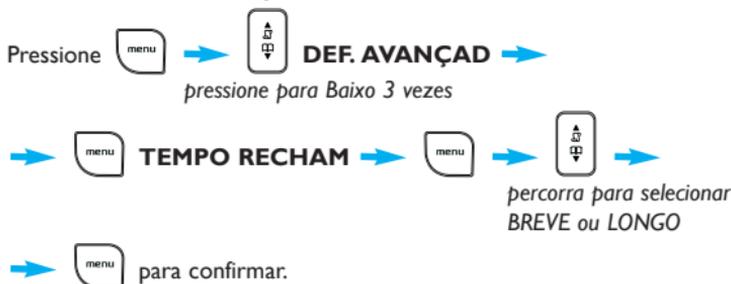

Esta opção é útil quando você utilizar os serviços do operador.


◆ Para alterar o modo de discagem

O seu telefone já vem pré-configurado com o modo de discagem apropriado para o seu país e você não precisa mudar esta opção.



◆ Configuração do código de área local

Esta função é útil quando você tiver assinado o serviço de Identificação de Chamada. Isso permite a você configurar um código de área no seu DECT 122. Uma vez que o código de área local é configurado, o telefone automaticamente filtra o código de área para todas as chamadas de entrada, removendo o código de área para chamadas locais e retendo o código de área para chamadas de outras áreas. Se for uma chamada local, o registro de chamada exibe apenas o número de telefone de quem chama. Se for uma chamada de longa distância, então o código de área e o número de telefone serão exibidos em um formato adequado a ser discado diretamente do registro de chamada, ou salvo na agenda. O código de área pode ser definido com até 4 dígitos. A configuração padrão está em branco.

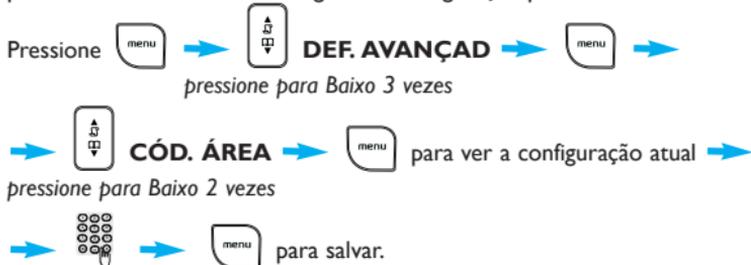


* O máximo para o código de área é 4 dígitos.

*insira o novo código de área **

◆ Código da operadora

Esta função permite a você configurar um código de operadora para sua conveniência. O código da operadora pode ser definido com até 4 dígitos.

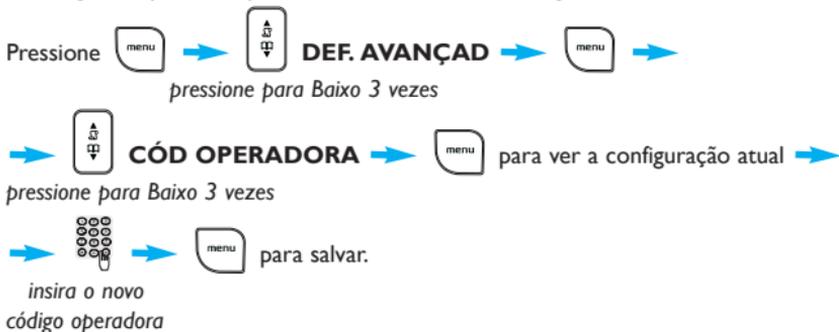

◆ Efetuando chamadas de longa distância

Discagem direta

1. Pressione a tecla  para acionar a linha.
2. Pressione , seguido do código da operadora e o código de área do seu correspondente.
3. Insira o número de telefone que você deseja discar.

Ligar através do registro de chamadas

1. Se você assinou o serviço de Identificação de Chamada, configure o código de área e o código da operadora, o telefone automaticamente filtra o código de área para chamadas de entrada e o registro de chamada exibe apenas o número de telefone de quem chama. Se for uma chamada de longa distância, então o código de área e o número de telefone serão exibidos em um formato adequado a ser discado diretamente do registro de chamada, ou salvo na agenda. (Para configurar um código de área / operadora, consulte a página 20 e página 21.)
2. Pressione  no modo de espera.
3. Desça  para uma inserção no registro de chamada para retornar uma chamada de longa distância.
4. Pressione a tecla  para discar o número. Se você configurou o código da operadora, o telefone irá inserir automaticamente 0 + o código da operadora na frente do número discado.

Chamar a partir da agenda

1. Se você assinou serviço de Identificação de Chamada, configure o código de área e o código da operadora, o telefone automaticamente filtra o código de área para chamadas de entrada e o registro de chamada exibe apenas o número de telefone de quem chama. Se for uma chamada de longa distância, então o código de área e o número de telefone serão exibidos em um formato adequado a ser discado diretamente do registro de chamada, ou salvo na agenda. (Para configurar um código de área / operadora, consulte a página 20 e página 21.)

2. Pressione  no modo de espera.

3. Desça  para a inserção da agenda desejada do seu correspondente.

4. Pressione a tecla  para discar o número. Se você configurou o código da operadora, o telefone irá inserir automaticamente 0 + o código da operadora na frente do número discado.

Para salvar um novo número de longa distância manualmente na agenda, o código de área deve ser inserido antes do número de telefone.

◆ Para definir ou alterar o bloqueamento de chamadas

Este menu permite limitar a utilização do telefone ou de chamadas específicas, bloqueando partes (prefixos) de números específicos. Pode definir um bloqueamento com 4 números diferentes.

Pressione  →  **DEF. AVANÇAD** →  →  →
pressione para Baixo 3 vezes *pressione para Baixo 4 vezes*

→ **BLOQ.CHAM.** →  →  →  →
*insira o código PIN **

→  **NUM. BLOQUE.** →  →  →  →
pressione para Baixo 1 vez *percorra para selecionar 1/2/3/4*

→  →  para confirmar.
*insira o número de bloqueamento ***

* Por pré-definição o código do PIN é 0000.

** O máximo para o número de bloqueamento é 4 dígitos.

Por exemplo, se pretender bloquear chamadas internacionais, introduza o número de bloqueamento 00.

◆ Para ativar / desativar o bloqueamento de chamadas


Pressione  →  **DEF. AVANÇAD** →  →  →
pressione para Baixo 3 vezes *pressione para Baixo 4 vezes*

→ **BLOQ.CHAM.** →  →  →  → **MODULO BLOQUE.** →
*insira o código PIN **

→  →  →  para confirmar.
percorra para selecionar LIGADO / DESLIGADO

◆ Para definir ou alterar um número SOS

A função do número SOS permite introduzir 3 números de telefone SOS que poderão ser discados mesmo que o bloqueamento do número esteja ativo. O tamanho máximo de um número SOS é de 4 dígitos. É necessário o código PIN para modificar o número SOS.

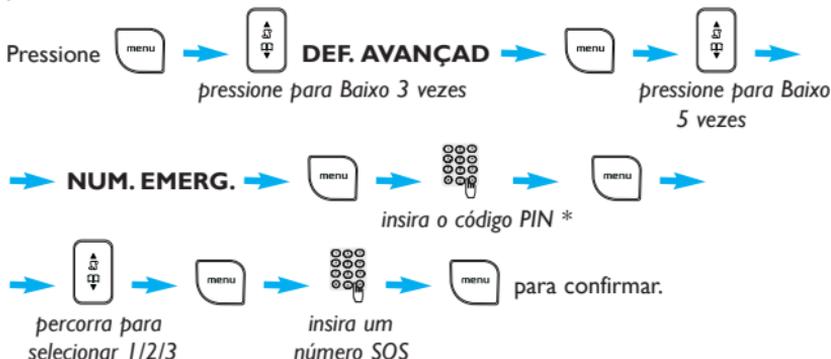

* Por pré-definição o código do PIN é 0000.

◆ Para registrar uma unidade móvel

Podem ser configuradas até 5 unidades móveis na base.

Caso um registro seja apagado inadvertidamente da unidade móvel, este poderá ser registrado novamente. As unidades móveis adicionais têm de ser registradas na base antes de serem utilizadas.

Aviso: Se pretende registrar uma unidade móvel que não seja da marca Philips DECT 122 na base, certifique-se de que está em conformidade com a norma GAP, caso contrário não funcionará corretamente (consulte a página 3).

Para registrar uma unidade móvel, pressione primeiro a tecla de localização  na base durante aproximadamente 5 segundos (a base deve estar no modo de inatividade). A seguir, faça as seguintes definições na unidade móvel no espaço de um minuto:



Se o registro foi efetuado com sucesso, será emitido um bip longo de confirmação e o número da unidade móvel (entre 1 e 5) será atribuído automaticamente pela base.

◆ Para anular o registro de uma unidade móvel



* Por pré-definição o código do PIN é 0000.



Se uma das unidades móveis necessitar de conserto, certifique-se de que seu registro foi anulado da base antes de levá-la à assistência técnica.

◆ Para alterar o código PIN

- O código PIN pré-definido é "0000". Recomenda-se que o personalize.
- O tamanho máximo para o código PIN é de 8 dígitos.



◆ Para repor as pré-definições (base e unidade móvel)

Você sempre pode voltar às pré-definições padrão do telefone (consulte a página 25).

Salientamos que, após um reinício, todas as definições personalizadas e os dados gravados serão eliminados do seu telefone - SOMENTE as entradas do registro de chamadas permanecerão inalteradas.



Pré-definições (depois REINICIAR)

Volume do toque da unidade móvel:	MÉDIO
Tom do toque da unidade móvel:	MELODIA 1
Volume do fone de ouvido da unidade móvel:	VOLUME 2
Tom do teclado da unidade móvel:	ATIVO
Tom baixo da bateria:	ATIVO
Idioma do menu (unidade móvel):	Dependente do país
Resposta automática:	DESATIVADO
Nome da unidade móvel:	PHILIPS
Hora / data (unidade móvel):	00:00 01-01
Modo de marcação:	TONS
Tempo de flash:	LONGO (300 ms)
Código do PIN:	0000
Alarme:	DESATIVADO
Tom do alarme:	MELODIA 1
Código de área:	Vazio
Código da operadora:	Vazio
Bloqueamento da chamada:	Vazio
Número de SOS:	Vazio
Lista de remarcação:	Vazio
Memória da lista telefônica:	Continua não carregado
Registro de chamadas:	Vazio

Resolução de problemas do telefone

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
O ícone  não pisca quando a unidade móvel está colocada na base	<ul style="list-style-type: none"> - Mau contato com a bateria - Contato sujo - A bateria está carregada 	<ul style="list-style-type: none"> - Desloque ligeiramente a unidade móvel - Limpe o contato com um pano embebido em álcool - Não é necessário carregar
Não há tom de marcação	<ul style="list-style-type: none"> - Não há alimentação - As baterias estão fracas - Encontra-se muito afastado(a) da base - Cabo de linha errado - Adaptador de linha (quando necessário) não está ligado ao cabo de linha 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique as ligações. Reinicie o telefone: desligue e volte a ligar à fonte de alimentação elétrica - Carregue as baterias pelo menos 24 horas - Aproxime-se mais da base - Utilize sempre o cabo de linha fornecido - Ligue o adaptador de linha (quando necessário) ao cabo de linha
Não há toque	<ul style="list-style-type: none"> - O toque está desativado 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumente o volume (página 18)
O ícone  não aparece	<ul style="list-style-type: none"> - Não há energia elétrica - A unidade móvel está muito longe da base 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique as ligações - Aproxime-se mais da base
O ícone  pisca	<ul style="list-style-type: none"> - A unidade móvel não está registrada na base 	<ul style="list-style-type: none"> - Registre a unidade móvel na base (página 23)
Ruído na linha	<ul style="list-style-type: none"> - Encontra-se muito afastado(a) da base - A base encontra-se muito perto de aparelhos elétricos, paredes de cimento armado 	<ul style="list-style-type: none"> - Aproxime-se mais da base - Mude a base de lugar (quanto mais alto, melhor)
A unidade móvel apresenta "não está disponível": - quando tenta adicionar outra unidade móvel à base, - quando utiliza uma unidade móvel	<ul style="list-style-type: none"> - O procedimento para adicionar uma unidade móvel falhou, tente novamente - Foi alcançado o número máximo de unidades móveis (5) - A base já está ocupada com outra unidade móvel 	<ul style="list-style-type: none"> - Desligue e ligue a fonte de alimentação da base - Retire e volte a colocar a bateria da unidade móvel - Siga o procedimento para registrar uma unidade móvel (página 23) - Anule o registro de uma unidade móvel - Aguarde até que esteja disponível
Interferência de ruído no rádio ou na televisão	<ul style="list-style-type: none"> - A base DECT 122 ou o conjunto de alimentação elétrica estão muito próximos dos aparelhos elétricos 	<ul style="list-style-type: none"> - Afaste o mais longe possível o conjunto de alimentação elétrica ou a base
O Serviço de Identificação de Chamadas não funciona	<ul style="list-style-type: none"> - O serviço não está ativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique a subscrição junto do operador de rede
Não foi possível guardar uma entrada da lista telefônica	<ul style="list-style-type: none"> - A lista telefônica está cheia 	<ul style="list-style-type: none"> - Elimine uma entrada para libertar memória

Lista de Postos Autorizados

ACRE		VALENCA	75-6413710	JATAI	64-6314819
RIO BRANCO	68-2249116	VITORIA DA CONQUISTA	77-4241183	JATAM	64-6367458
ALAGOAS		CEARÁ		JUSSARA	62-3731806
ARAPIRACA	82-5222367	BREJO SANTO	88-5310133	PIRES DO RIO	64-4611133
MACEIO	82-2417237	CRATEUS	88-6910019	PORANGATU	62-3671799
PALMEIRA DOS INDIOS	82-4213452	CRATO	88-5212501	RIALMA	62-3971320
UNIAO DOS PALMARES	82-2811305	FORTALEZA	85-2875506	RIO VERDE	64-6210173
AMAZONAS		FORTALEZA	85-2573155	TRINDADE	62-5051505
MANAUS	92-6333035	IBIAPINA	88-6531223	URUACU	62-3571285
MANAUS	92-6633366	IGUATU	88-5810512	MARANHÃO	
AMAPÁ		ITAPIPOCA	88-6312030	ACAILANDIA	99-5381889
MACAPA	96-2234869	JUAZEIRO DO NORTE	88-5112667	BACABAL	99-6216370
MACAPA	96-2175934	LIMOEIRO DO NORTE	88-4231938	BALSAS	99-5410113
SANTANA	96-2830406	OROS	88-5841271	CAROLINA	98-7311335
BAHIA		SOBRAL	88-6110605	CAXIAS	99-5212377
ALAGOINHAS	75-4211128	UBAJARA	88-6341233	CHAPADINHA	98-4711364
BARREIRAS	77-6117592	DISTRITO FEDERAL		CODÓ	99-6611277
BOM JESUS DA LAPA	77-4814335	BRASILIA	61-2269898	COELHO NETO	98-4731351
BRUMADO	77-4412381	GAMA	61-5564840	IMPERATRIZ	99-5244969
CAETITE	77-4541183	TAGUATINGA	61-3526655	PRES. DUTRA	99-6631815
CAMACARI	71-6218288	ESPÍRITO SANTO		SAO JOSE DE RIBAMAR	98-2241581
CATU	71-6411982	ALEGRE	28-5526349	SAO LUIS	98-2323236
CICERO DANTAS	75-2781169	ARACRUZ	27-32561251	MATO GROSSO	
CRUZ DAS ALMAS	75-6212839	BAIXO GUANDU	27-37321142	ALTA FLORESTA	66-5212460
ESPLANADA	75-4271454	BARRA S FRANCISCO	27-37562245	ALTO ARAGUAIA	66-4811726
EUNAPOLIS	73-2815181	CACH DO ITAPEMIRIM	28-35219372	CACERES	65-2234760
FEIRA DE SANTANA	75-2232882	CASTELO	28-5421811	CUIABA	65-6230421
GANDU	73-2541664	COLATINA	27-37222288	LUCAS DO RIO VERDE	65-5491333
ILHEUS	73-2315995	GUARAPARI	27-3614355	MIRASSOL D'OESTE	65-2411716
IPIAU	73-5311219	LINHARES	27-33710148	PONTES E LACERDA	65-2662326
IRECE	74-6411248	NOVA VENECIA	27-37521729	PRIMAVERA DO LESTE	66-4981682
ITABERABA	75-2512358	PINHEIROS	27-7651303	RONDONOPOLIS	66-4233888
ITABUNA	73-6137777	SAO DOMINGOSAO DO NORTE	27-7421237	SINOP	66-5311473
ITAPETINGA	77-2613003	SAO GABRIEL DA PALHA	27-7271153	SORRISO	66-5441443
JACOBINA	74-6213451	SAO MATEUS	27-7631366	TANGARA DA SERRA	65-3261431
JEQUIE	73-5254141	VILA VELHA	27-32891233	MATO GROSSO DO SUL	
JUAZEIRO	74-6116456	VITORIA	27-32233899	AMAMBAL	67-4811543
JUAZEIRO	74-6111002	GOIÁS		CAMPO GRANDE	67-3827229
MURITIBA	75-4241908	ANAPOLIS	62-3243562	CAMPO GRANDE	67-3242804
PAULO AFONSO	75-2811349	CACU	62-6561811	CORUMBA	67-2313923
POCOES	77-4311523	CATALAO	64-4412786	DOURADOS	67-4217117
RIBEIRA DO POMBAL	75-2761853	GOIANESIA	62-3531302	IVINHEMA	67-4421244
SALVADOR	71-2473659	GOIANIA	62-2919095	NAVIRAÍ	67-4612486
SALVADOR	71-3356233	GOIANIA	62-2292908	NOVA ANDRADINA	67-4413851
SALVADOR	71-2072791	GOIATUBA	64-4952401	PONTA PORA	67-4314313
SANTO AMARO	75-2413330	INHUMAS	62-5111840	RIO BRILHANTE	67-4527950
SENHOR DO BONFIM	74-5413143	IPAMERI	62-4511184	TRES LAGOAS	67-5212007
SERRINHA	75-2611794	ITAPURANGA	62-3551484	MINAS GERAIS	
STO ANTONIO JESUS	75-6314470	ITUMBARA	64-4310837	ALFENAS	35-32923911

ALMENARA	33-7211234	OLIVEIRA	37-33314444	PARANÁ	
ANDRADAS	35-37312970	PARA DE MINAS	37-32316369	AMPERE	46-5471605
ARAXÁ	34-3661132	PARACATU	38-36711250	ANTONINA	41-4321404
ARAXÁ	34-36691869	PASSOS	35-35214342	APUCARANA	43-4225306
ARCOS	37-33513455	PATOS DE MINAS	38-3822588	ARAPONGAS	43-2522882
BAMBUI	34-34311473	PATROCÍNIO	34-38311531	ASSIS CHATEAUBRIAND	44-5285181
BARBACENA	32-33310283	PIRAPORA	38-37414197	ASTORGA	44-2341213
BELO HORIZONTE	31-32257262	PITANGUI	37-32714101	BANDEIRANTES	43-5421711
BELO HORIZONTE	31-32254066	PIUNHI	37-33714632	CAMPO MOURAO	44-5238970
BELO HORIZONTE	31-34420944	POCOS DE CALDAS	35-37222531	CASCAVEL	45-2254005
BELO HORIZONTE	31-32733777	POCOS DE CALDAS	35-37224448	CJANORTE	44-6292842
BETIM	31-35322088	POUSO ALEGRE	35-34212120	CURITIBA	41-3334764
BOM DESPACHO	37-35212906	SANTOS DUMONT	32-2514820	CURITIBA	41-2648791
BOM DESPACHO	37-5222511	SAO JOAO DEL REI	32-33718306	DOIS VIZINHOS	46-5361490
CARANGOLA	32-37412017	SAO SEBASTIAO PARAISO	35-5313094	FOZ DO IGUAÇU	45-5233029
CARATINGA	33-33212379	SAO SEBASTIAO PARAISO	35-35312054	FOZ DO IGUAÇU	45-5234115
CASSIA	35-35412293	SETE LAGOAS	31-77113307	FRANCISCO BELTRAO	46-5233230
CATAGUASES	32-34215321	STO ANTONIO MONTE	37-32811258	GOIO-ERE	44-5221446
CAXAMBU	35-33413661	TIMOTEO	31-38482728	GUARAPUAVA	42-6235325
CONGONHAS	31-37311683	TRES CORACOES	35-32312493	IBAITI	43-5461162
CONS LAFAIETE	31-37612871	UBA	32-35323626	IBIPORA	43-2581863
CONTAGEM	31-33912994	UBERABA	34-33332520	IRATI	42-4221337
CONTAGEM	31-3953461	UBERLANDIA	34-32123636	LAPA	41-6222410
CORONEL FABRICIANO	31-38411804	VARGINHA	35-32227889	LOANDA	44-4252053
CURVELO	38-37213009	VAZANTE	34-8131420	LONDRINA	43-33241002
DIVINOPOLIS	37-32212353	VICOSA	31-38918000	MAL CANDIDO RONDON	45-2541949
FORMIGA	37-33212868	PARÁ		MANDAGUARI	44-2331335
FRUTAL	34-34235279	ABAETETUBA	91-37512272	MARINGA	44-2264620
GOV VALADARES	33-32716650	BELEM	91-2690400	MEDIANEIRA	45-2642580
GUAXUPE	35-35513891	BELEM	91-2462100	NOVA ESPERANCA	44-2524705
GUAXUPE	35-5514124	CAPANEMA	91-4621100	NOVA LONDRINA	44-4322991
IPATINGA	31-8222332	CASTANHAL	91-37215052	PALMEIRA	42-522455
ITABIRA	31-38316218	ITAITUBA	93-5181545	PALMEIRA	42-2523006
ITAJUBA	35-36211315	MARABA	94-3211891	PALOTINA	446-495131
ITAPECERICA	37-3411326	OBIDOS	93-5471621	PARANAGUA	41-4225804
ITAUNA	37-32412468	PARAGOMINAS	91-7293356	PARANAVAI	44-4234711
ITUIUTABA	34-32682131	PARAUPEBAS	94-3461137	PATO BRANCO	46-2242786
JANAUBA	38-38211605	PORTO TROMBETAS	91-5491606	PEROLA	44-6361419
JOAO MONLEVADE	31-38512909	REDENCAO	94-4240351	PONTA GROSSA	42-2226590
JOAO MONLEVADE	31-8511112	SANTAREM	93-5235322	ROLANDIA	43-2561947
JOAO PINHEIRO	38-35611327	PARAÍBA		SANTA FE	44-2471147
JUIZ DE FORA	32-32151514	CAMPINA GRANDE	83-3212128	SAO JORGE D'OESTE	46-5341305
LAGOA DA PRATA	37-2611908	ESPERANCA	83-3612273	SAO JOSE DOSA PINHAIS	41-2822522
LAGOA SANTA	31-6812311	GUARABIRA	83-2711159	SAO MIGUEL DO IGUAÇU	45-5651429
LAVRAS	35-38219188	JOAO PESSOA	83-2467043	STO ANTONIO PLATINA	43-5341809
MANHUAÇU	33-3314735	NOVA FLORESTA	83-3741014	TOLEDO	45-2522471
MONTI CARMELO	34-38422082	PATOS	83-4232172	UMUARAMA	44-6231233
MONTI SANTO DE MINAS	35-35911888	SAPE	83-2832479	WENCESLAU BRAZ	43-8223066
MONTES CLAROS	38-32218925	SOLANEA	83-3633937		
MURIAE	32-7224334			PERNAMBUCO	
MUZAMBINHO	35-5712419			BELO JARDIM	81-37261918
NANUQUE	33-36212165			CABO STO AGOSTINHO	81-35211823
NOVA LIMA	31-35412026			CAMARAGIBE	81-34581246

CARUARU	81-37220235	CAICO	84-4173132	ROSARIO DO SUL	55-2311264
FLORESTA	81-8771274	MOSSORO	84-3217745	SANT LIVRAMENTO	55-2422741
GARANHUNS	87-37611090	NATAL	84-2234722	SANTA MARIA	55-2222235
PAULISTA	81-34331142	NATAL	84-2132345	SANTA ROSA	55-35121991
RECIFE	81-32313399	PAU DOS FERROS	84-3512334	SANTO AUGUSTO	55-7811511
RECIFE	81-34452111			SAO BORJA	55-4311850
RECIFE	81-34656042	RIO GRANDE DO SUL		SAO FCO DE PAULA	54-2441466
SALGUEIRO	87-38716309	AGUDO	55-2651036	SAO GABRIEL	55-2325833
SERRA TALHADA	87-38311401	ALEGRETE	55-4221969	SAO JOSE DO OURO	54-3521216
		AUGUSTO PESTANA	55-3341175	SAO LOURENCO SUL	53-2513225
PIAUI		BENTO GONCALVES	54-4526825	SAO LUIZ GONZAGA	55-33521365
CAMPO MAIOR	86-2521376	CACAPAVA DO SUL	55-2811944	SAO MARCOS	54-2911462
FLORIANO	86-5221154	CAIBATE	55-3551122	SAO SEPE	55-2331691
OEIRAS	89-4621066	CAMAQUA	51-6711686	SOLEDADE	54-3812036
PARNAIBA	86-3222877	CAMPINAS DO SUL	54-3661300	STA CRUZ DO SUL	51-37153048
PICOS	89-4221444	CANELA	54-2821551	STA VITORIA PALMAR	532-631284
PICOS	89-4155135	CAPAO DA CANOA	51-6652638	TAPEJARA	54-3442353
PIRIPIRI	86-2761092	CARAZINHO	54-3302292	TAPERIA	54-3851160
TERESINA	86-2230825	CATUIPE	55-3361008	TAQUARI	51-6531291
		CAXIAS DO SUL	54-2148011	TORRES	51-6641940
RIO DE JANEIRO		CERRO LARGO	55-3591973	TRES DE MAIO	55-5352101
ARARUAMA	22-26656286	CORONEL BICACO	55-5571397	URUGUAIANA	55-4112730
B JESUS ITABAPOANA	24-38312216	DOIS IRMAOS	51-5641286	VACARIA	54-2311396
BELFORD ROXO	21-27616060	ENCANTADO	51-37511654	VENANCIO AIRES	51-7411443
CABO FRIO	22-26451819	ERECHIM	54-3211933	VERA CRUZ	51-7181350
CAMPOS GOITACAZES	22-7221499	ESTANCIA VELHA	51-5612142		
CANTAGALO	22-5555303	FAXINAL DO SOTURNO	55-2632064	RONDÔNIA	
DUQUE DE CAXIAS	21-37711508	FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	CACOAL	69-4415171
ITABORAI	21-26351738	GETULIO VARGAS	54-3411888	GUAJARA-MIRIM	69-5414430
ITAOCARA	22-38612740	GIRUA	55-3611764	JARU	69-5211302
ITAPERUNA	22-38220605	GRAVATAI	51-4882830	JI- PARANA	69-4235512
MACAE	22-27626235	HORIZONTINA	55-35371817	JI-PARANA	69-4215589
MAGE	21-26330605	HORIZONTINA	55-35371680	PIMENTA BUENO	69-4512934
MARICA	21-26340069	IBIRAIARAS	54-3551359	PORTO VELHO	69-2221298
NITEROI	21-26220157	IJUI	55-33327766	PORTO VELHO	69-2216671
NOVA FRIBURGO	22-5227692	ITAQUI	55-4331305	PORTO VELHO	69-2221298
NOVA IGUAÇU	21-26675663	JAGUARAÓ	53-2612264	ROLIM DE MOURA	69-4421178
PETROPOLIS	24-2312737	LAJEADO	51-37145155	VILHENA	69-3223321
RIO DE JANEIRO	21-33940202	LIBERATO SALZANO	55-7551236		
RIO DE JANEIRO	21-22779300	MONTENEGRO	51-6324187	RORAIMA	
RIO DE JANEIRO	21-25900577	NONOAI	54-3621126	BOA VISTA	95-2249605
RIO DE JANEIRO	21-25894622	NOVA PRATA	54-2421328		
RIO DE JANEIRO	21-25892030	NOVO HAMBURGO	51-5823191	SANTA CATARINA	
RIO DE JANEIRO	21-25097136	OSORIO	51-6632524	ARARANGUA	48-5220229
RIO DE JANEIRO	21-24457239	PALMEIRA MISSOES	55-37421407	BLUMENAU	47-3227742
RIO DE JANEIRO	21-24315426	PANAMBI	55-3753488	CACADOR	49-5630858
TERESOPOLIS	21-27420036	PASSO FUNDO	54-3111104	CANOINHAS	47-6223157
TRES RIOS	24-2555687	PELOTAS	53-2223633	CAPINZAL	49-5552266
TRES RIOS	242-2521388	PELOTAS	53-2223633	CHAPECO	49-3223304
VOLTA REDONDA	24-33420806	PORTO ALEGRE	51-32226941	CHAPECO	49-3221144
		PORTO ALEGRE	54-33256653	CONCORDIA	494-423704
RIO GRANDE DO NORTE		RIO GRANDE	53-2323211	CRICIUMA	48-4375155
ASSU	84-3311116	RIO PARDO	51-7312072	CUNHA PORÁ	49-630043

CURITIBANOS	49-2410851	CASA BRANCA	19-36712771	SAO JOSE RIO PRETO	17-2341209
DESCANSO	49-6230245	CATANDUVA	17-5232686	SAO PAULO	11-38659897
FLORIANOPOLIS	48-2254149	CERQUILHO	152-842121	SAO PAULO	11-62156667
IBIRAMA	473-572567	CRUZEIRO	12-5433859	SAO PAULO	11-69545517
INDAIAL	47-3330361	DIADEMA	11-40574387	SAO PAULO	11-36726766
IPORA DO OESTE	498-341289	DRACENA	18-58212479	SAO PAULO	11-69667101
ITAIOPOLIS	476-522282	FERNANDOPOLIS	17-34423921	SAO PAULO	11-32077111
ITAJAI	47-3444777	FRANCA	16-37223898	SAO PAULO	11-39757996
JARAGUA DO SUL	47-3722050	FRANCO DA ROCHA	11-4322608	SAO PAULO	11-62976464
JOACABA	49-5220418	GUARUJA	13-33582942	SAO PAULO	11-2964622
JOINVILLE	47-4331146	GUARULHOS	11-64227555	SAO PAULO	11-67036116
LAGES	49-2232355	IGARAPAVA	16-31724600	SAO PAULO	11-69791184
LAGES	49-2244414	INDAIATUBA	19-38753808	SAO PAULO	11-55735583
LAGUNA	48-6461221	ITAPIRA	19-38633802	SAO PAULO	11-55321515
LAURO MULLER	484-643202	ITAQUAQUECETUBA	11-46420695	SAO PAULO	11-56679695
MARAVILHA	49-8640052	ITARARE	15-5322743	SAO PAULO	11-36173031
ORLEANS	48-4660674	ITU	11-40230188	SAO PAULO	11-66472819
PINHALZINHO	497-661014	ITUVERAVA	16-7293365	SAO PAULO	11-37714709
PORTO UNIAO	42-5232839	JABOTICABAL	16-32021580	SAO PAULO	11-5770899
RIO DO SUL	47-5211920	JAU	14-6222117	SAO PAULO	11-2222311
SANTA ROSA DO SUL	48-5331225	JUNDIAI	11-45862182	SAO ROQUE	11-4255635
SAO MIGUEL D'OESTE	49-6220026	LEME	19-5713528	SAO SEBASTIAO	12-38924291
SEARA	49-4521034	LIMEIRA	19-34413179	SOROCABA	15-2241170
SOMBRIO	48-5330017	MARILIA	14-4332375	STA BARBARA D'OESTE	19-34631211
TAJO	478-620576	MARILJA	14-4247437	TAQUARITINGA	16-32524039
TUBARAO	48-6224448	MATAO	16-2821046	TATUI	15-2514922
TUBARAO	48-6261651	MAUA	11-45145233	TAUBATE	12-2219080
TURVO	48-5250373	MOGI DAS CRUZES	11-47277025	TUPA	144-422596
URUSSANGA	484-651137	MOGI-MIRIM	19-38624401	VINHEDO	19-38765310
XANXERE	49-4333026	MOJI-GUACU	19-38311811	VOTUPORANGA	17-4215726
		OLIMPIA	17-2812184		
		OSASCO	11-36837343	SERGIPE	
SÃO PAULO		OURINHOS	14-33225457	ARACAJU	79-2119764
AGUAS DE LINDOIA	19-38241524	PIRACICABA	19-34340454	ARACAJU	79-2411567
AMERICANA	19-34067180	PIRASSUNUNGA	19-5614091	ESTANCIA	79-5222325
AMERICANA	19-34062914	PORTO FERREIRA	19-5812441	ITABAIANA	79-4313023
AMPARO	19-38072674	PRES. EPITACIO	18-2814184		
ARACATUBA	18-6218775	PRES. PRUDENTE	18-2225168	TOCANTINS	
ARARAQUARA	16-2368710	PROMISSAO	14-5411696	ARAGUAINA	63-4212857
ASSIS	18-3228937	RIBEIRAO PRETO	16-6106989	GUARAI	63-4641590
AVARE	14-37322142	RIBEIRAO PRETO	16-6368156	GURUPI	63-3511038
BARRETOS	17-33222742	RIO CLARO	19-5348543	PALMAS	63-2144502
BATATAIS	16-37614455	SALTO	11-40296563	PARAISO TOCANTINS	63-6022695
BAURU	14-2239551	SANTO ANDRE	11-49905288		
BIRIGUI	18-6424011	SANTOS	13-32272947		
BOTUCATU	14-68221081	SANTOS	13-32847339		
BOTUCATU	14-68215044	SAO BERNARDO CAMPO	11-41257000		
BRAGANCA PAULISTA	11-40341333	SAO BERNARDO CAMPO	11-43681788		
CAMPINAS	19-37372500	SAO CAETANO DO SUL	11-42214334		
CAMPINAS	19-32369199	SAO CARLOS	16-2614913		
CAMPINAS	19-32544819	SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36232990		
CAMPINAS	19-32336498	SAO JOSE DO RIO PARDO	19-36085760		
CAMPOS DO JORDAO	12-2622142	SAO JOSE DOSAO CAMPOS	12-39216082		
CAPIVARI	19-34911610				

SUJEITO A ALTERAÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTA CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- 1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTA APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) **CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA**, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTA CERTIFICADO.
- 2) ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
 - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCACIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
 - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
 - C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
 - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/ RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/ OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.
- 6) ESTE PRODUTO TEM **GARANTIA INTERNACIONAL**. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/ OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTA TIPO DE MODIFICAÇÃO.

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, entre em contato com o Centro de Informações ao Consumidor (CIC), pelo e-mail: cic@philips.com.br ou escreva para a caixa postal - CEP 04571.000 - Brooklin Novo - São Paulo - SP

Para atendimento fora do Brasil contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service
Beukenlaan 2
5651 CD Eindhoven
The Netherlands

www.philips.com.br

Produto Importado

© 2006

Philips Consumer Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



3 111 285 31462