

1 Anschließen


Standardanschluss

A Vor dem Anschließen

Je nach den Funktionen Ihres Fernsehgeräts benötigen Sie nur **einen** Audio/Video-Anschluss.

B SCART-Verbindung mit dem Fernsehgerät

Über eine SCART-Verbindung können Sie die Audio- und Videofunktionen des DVD-Players nutzen.

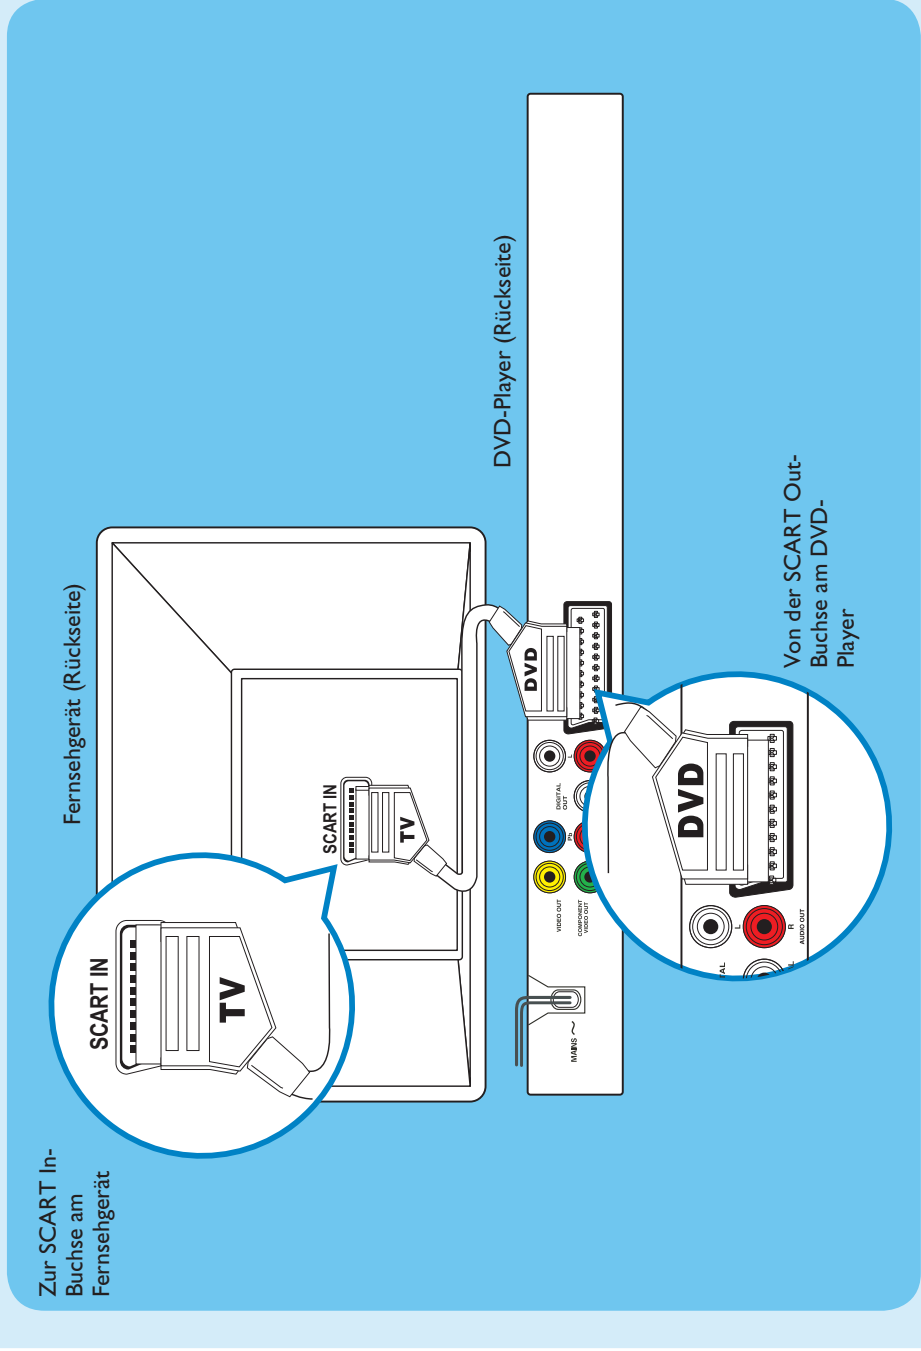


- 1 Verbinden Sie mithilfe des schwarzen SCART-Kabels (nicht mitgeliefert) die SCART-Buchse (TV OUT) auf der Rückseite des DVD-Players mit der SCART In-Buchse auf der Rückseite des Fernsehgeräts.
- 2 Verbinden Sie das Netzkabel Ihres DVD-Players mit einer Steckdose.

Hinweis Informationen zu anderen möglichen Anschlüssen (z. B. S-VIDEO, Component Video) finden Sie im beigefügten Benutzerhandbuch.

2 Einrichten


A Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein

- 1 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
- 2 Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die Fernbedienung ein. Beachten Sie beim Einlegen die korrekte Polung der Batterien.
- 3 Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

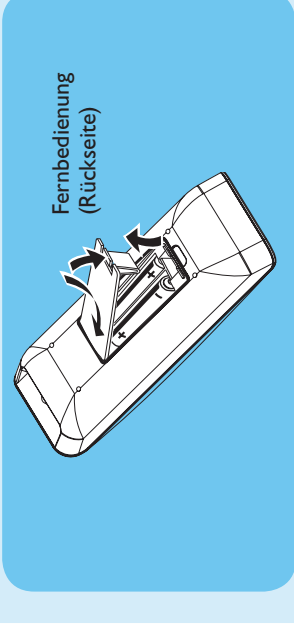


B Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung des DVD-Players die Taste **STANDBY-ON**.

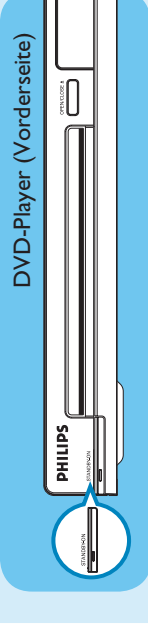


- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 3 Drücken Sie die Taste **SETUP**.

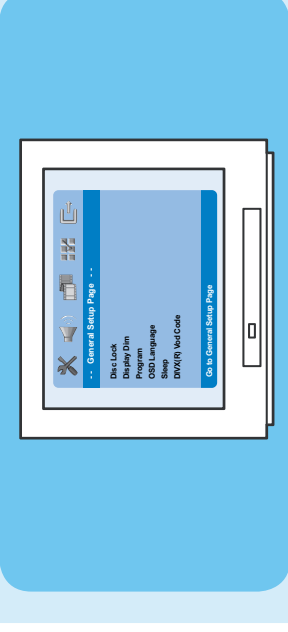

- 4 Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts die Taste '0', und drücken Sie anschließend zur Kanalwahl wiederholt die Pfeiltaste nach unten, bis das DVD-Hintergrundbild angezeigt wird. Dies ist der richtige Anzeigekanal für den DVD-Player.

Hinweis Bei einigen Fernsehgeräten können Sie zur Suche des korrekten Anzeigekanals wiederholt die Tasten 'AV' oder 'SELECT' drücken. Finden Sie den korrekten Anzeigekanal noch immer nicht, überprüfen Sie die Anschlüsse erneut oder konsultieren die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

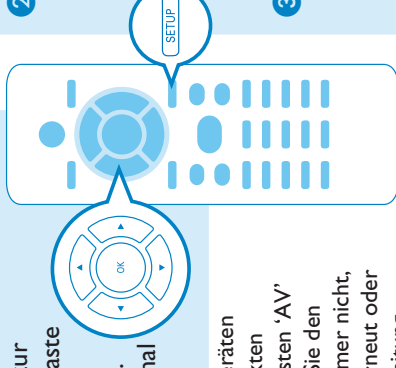

C Ersteinrichtung der TV-Einstellungen

Wählen Sie mithilfe der Fernbedienung des DVD-Players die Einstellungen aus, die mit Ihrem Land und den TV-Einstellungen übereinstimmen.

Auswählen der TV-Einstellungen

- 1 Wählen Sie mit der Taste **►** die Option {Video Setup Page} ({Videoeinrichtungsseite}) aus.
- 2 Markieren Sie mit den Tasten **▲ ▼** eine der Optionen, und öffnen Sie das Untermenü, indem Sie die Taste **►** drücken.
Im Menü {**TV Type**} (TV-Typ) stehen die Optionen {PAL/NTSC/Multi} zur Auswahl.
Im Menü {**TV Display**} (Bildschirm) stehen die Optionen {4:3 Panscan/4:3 Letterbox/16:9} zur Auswahl.
- 3 Markieren Sie mit den Tasten **▲ ▼** eine der Optionen, die in dem Untermenü entsprechend Ihrer Länder- und TV-Einstellungen zur Verfügung stehen.
- 4 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie auf **OK**.

Hinweis Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm, um die Auswahl (soweit vorhanden) zu bestätigen.

D Einrichtung der Spracheinstellungen

Wählen Sie mithilfe der Fernbedienung des DVD-Players die gewünschte OSD-, Audio-, Untertitel- und Menüsprache aus.

Auswählen der OSD-Sprache

- 1 Wählen Sie mit der Taste **►** die Option {General Setup Page} (Allgemeine Einrichtungsseite) aus.
- 2 Markieren Sie mit den Tasten **▲ ▼** die Option {OSD Language} (OSD-Sprache), und drücken Sie auf **►**.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** eine Sprache aus, und drücken Sie auf **OK**.

Hinweis Ist die ausgewählte Sprache auf der Disc nicht verfügbar, wird stattdessen die Standard-Spracheinstellung der Disc verwendet.


Auswählen der Discsprachen

- 1 Wählen Sie mit der Taste **►** die Option {Preference Page} (Voreinstellungsseite) aus.
- 2 Markieren Sie mit den Tasten **▲ ▼** eine der Optionen, und öffnen Sie das Untermenü, indem Sie die Taste **►** drücken.
Unter {**Audio**} - können Sie Tonspur-Sprachen auswählen.
Unter {**Subtitle**} (Untertitel) - können Sie Untertitelsprachen auswählen.
Unter {**Disc Menu**} (Disc-Menü) - können Sie die Sprache für das Discmenü auswählen
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** eine Sprache aus, und drücken Sie auf **OK**.

Hinweis Die von Ihnen gewählte Spracheinstellung für das Einrichtungsmenü bleibt unabhängig von den unterschiedlichen Disc-Sprachen erhalten.


3 Genießen

A Einlegen der Disc

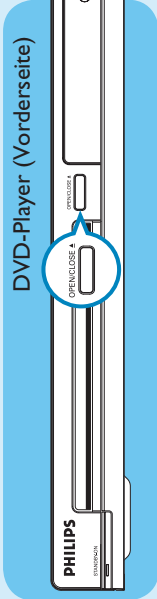

1 Drücken Sie an der Vorderseite des DVD-Players auf **OPEN/CLOSE**.

Hinweis Sie können auch auf der Fernbedienung die Taste **STOP** ■ gedrückt halten, um das Discfach zu öffnen und zu schließen.

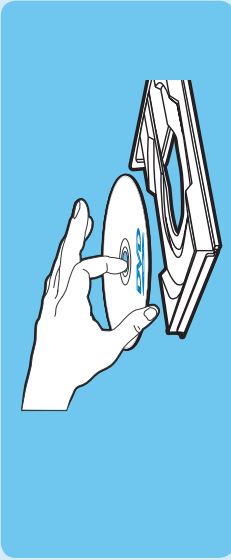

2 Legen Sie eine Disc mit dem Etikett nach oben in das Fach ein. Bei doppelseitigen Discs muss die Seite nach oben zeigen, die Sie wiedergeben möchten.

3 Drücken Sie an der Vorderseite des DVD-Players erneut auf **OPEN/CLOSE**, um das Discfach zu schließen.

Fehlerbehebung

Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Betriebsanleitung.

Problem

Kein Strom

- Überprüfen Sie, ob das AC-Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
- Drücken Sie auf der Vorderseite des DVD-Players die Taste **STANDBY-ON**, um das Gerät einzuschalten.

Kein Bild

- Prüfen Sie die Verbindung zum Fernsehgerät, und vergewissern Sie sich, dass die Stecker richtig eingesetzt sind.

Kein Ton oder verzerrter Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Überprüfen Sie, ob die Audioanschlüsse mit der korrekten Eingangsquelle verbunden sind.

Fernbedienung funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Ersetzen Sie andernfalls die Batterien durch neue.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem DVD-Player.
- Zeigen Sie mit der Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor.

Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Nähere Produktinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des DVD-Players.

Online

Gehen Sie zu www.philips.com/support



Be responsible
Respect copyrights

B Starten der Wiedergabe

1 Die Wiedergabe startet möglicherweise automatisch, nachdem eine Disc in das Discfach eingelegt wurde.


Hinweis Bei Anzeige eines Discmenüs auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts :

- 1) Blättern Sie mithilfe der Tasten **▲ ▼ ◀ ▶** durch die verfügbaren Optionen im DVD-Menü.
- 2) Wählen Sie mithilfe der Taste **PLAY ▶ II** die Option aus, bei der Sie die Wiedergabe starten möchten.


2 Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken auf **PLAY ▶ II**.

3 Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Taste **STOP** ■.


4 Durch Drücken auf **DISC MENU** können Sie jederzeit zum Discmenü zurückkehren.

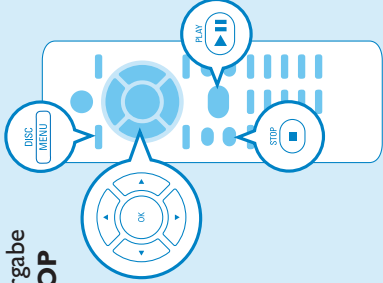

Verpackungsinhalt




DVD-Videoplayer

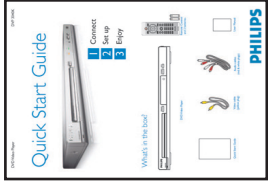

Schnellstartanleitung



Benutzerhandbuch

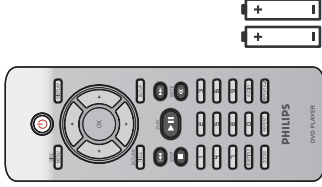

Fernbedienung
und 2 Batterien

PHILIPS