

#### Escuche mensajes nuevos grabados en la contestadora (corresponde sólo al modelo CD145)

Presione  en la base para accionar la contestadora, el indicador de mensajes LED se encenderá

Presione  nuevamente para apagar la contestadora, el indicador de mensajes LED se apagará

Presione  en la base, comenzará la reproducción del mensaje nuevo más antiguo

Presione  para saltar el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje

Presione  para volver al mensaje anterior si lo hace antes de transcurrido un segundo de la reproducción del mensaje actual

Presione  para reproducir nuevamente el mensaje actual si lo hace después de transcurrido un segundo de la reproducción del mensaje actual

Presione  para aumentar o  para disminuir el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje

Presione  para borrar el mensaje actual

Ver el manual del usuario del modelo CD145 para conocer detalles sobre el funcionamiento de la contestadora

#### Configure el volumen del auricular

1. Presione 
2. Presione  y aparecerá en pantalla el nivel de volumen actual del auricular
3. Presione  (bajo),  (medio) o  (alto) para seleccionar el nivel de volumen deseado para el auricular
4. Presione  para guardar la configuración

#### Configure la melodía de llamada

1. Presione 
2. Presione  y sonará la melodía de llamada actual
3. Presione una de las teclas de números del  al  para seleccionar la melodía de llamada deseada
4. Presione  para guardar la configuración

#### Guarde un número en el directorio

1. Presione 
2. Presione  y aparecerá el número de memoria 0
3. Presione  reiteradas veces para seleccionar otro número de memoria de 0 a 19
4. Ingrese el número telefónico. Si ingresa mal el número, presione  para borrar un dígito
5. Presione  para guardar el número

## Resolución de problemas

Para más información, ver el manual del usuario que se entrega con los modelos CD140 ó CD145.

### Problema

- No hay tono de marcado
- Mala calidad de audio
- El ícono  titila
- La pantalla de LCD del tubo no muestra información
- El servicio de Identificación de llamadas (CLI) no funciona

### Solución

- Controlar las conexiones
- Cargar las pilas durante un mínimo de 24 horas
- Usar el cable de línea provisto
- Colocarse más cerca de la base
- Colocar la base como mínimo a un metro de otros aparatos eléctricos
- Registrar el tubo en la base
- Colocarse más cerca de la base
- Intentar nuevamente desconectando y conectando la energía eléctrica de la base y seguir el procedimiento para registrar un tubo
- Asegurarse de que las dos pilas recargables provistas estén colocadas en el compartimento de pilas
- Asegurarse de que las pilas provistas estén cargadas
- Controlar la suscripción con el operador de red

## ¿Necesita ayuda?

### Manual del usuario

Ver el Manual del usuario que se entrega con los modelos CD140 ó CD145.

### Ayuda en línea

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Bienvenido


## Guía de inicio rápido

**1****Conectar****2****Instalar****3****Usar****PHILIPS**

# Qué hay en la caja



Tubo CD140/  
CD145




Base CD140



Base CD145



Unidad para  
suministro de energía  
eléctrica de la base



Cable de línea



2 Pilas recargables  
AAA



Guía de inicio  
rápido



Manual del usuario  
del modelo  
CD140 y CD145



Garantía

El cable de línea puede no tener un adaptador de línea colocado. Encontrará el adaptador de línea en la caja. En este caso, tendrá que conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de enchufar el cable de línea al enchufe de línea telefónica.

En los paquetes con múltiples tubos encontrará un tubo adicional o más, cargadores de energía eléctrica y pilas recargables de repuesto.

**ADVERTENCIA** Siempre use los cables y las pilas que se entregan con su teléfono.



## 1 Conectar

### Conectar la base



Conecte la fuente de alimentación a 230V según el país de uso.


1. Inserte el enchufe del cable de energía eléctrica en el enchufe que se encuentra debajo de la base
2. Inserte el enchufe del cable de línea en el enchufe que se encuentra debajo de la base
3. Conecte el otro extremo del cable de línea junto con el adaptador de línea si fuera necesario, al enchufe de línea telefónica, y el otro extremo del cable de energía eléctrica al tomacorriente eléctrico

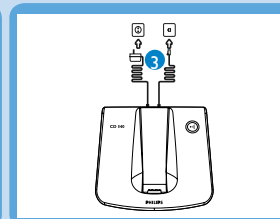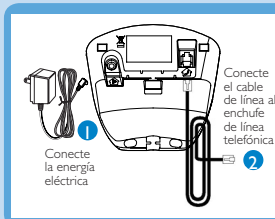

## 2 Instalar

### Inserte las pilas recargables y cárguelas

Inserte las pilas

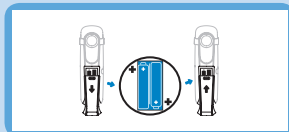

Cargue el tubo durante 24 horas



Configure su teléfono

1. Presione y titilará el código de país disponible.
2. Presione reiteradas veces para avanzar hasta el código de país deseado. (Ver Tabla de configuración de país)
3. Presione y el teléfono estará configurado de acuerdo con el código de país seleccionado.

## 3 Usar

Realice una llamada

Presione y marque el número



Marque el número y presione

Responda una llamada

Cuando suene el teléfono, presione

Finalice una llamada

Presione

Marcar Hora

1. Presionar
2. Presionar
3. Ingresar la hora (HH-MM) en formato de 24 horas
4. Presionar para guardar los ajustes



### Tabla de configuración de país

| Código | País         | * Idioma del mensaje saliente por preconfigurado | * Idiomas disponibles para el mensaje saliente |
|--------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 01     | Alemania     | Alemán                                           | 1 - Alemán                                     |
| 02     | Austria      | Alemán                                           | 2 - Turco                                      |
| 03     | Turquía      | Turco                                            |                                                |
| 04     | UK           | Inglés                                           | 1 - Inglés                                     |
| 05     | Irlanda      | Inglés                                           |                                                |
| 06     | Francia      | Francés                                          | 1 - Francés                                    |
| 07     | Italia       | Italiano                                         | 2 - Italiano                                   |
| 08     | Portugal     | Portugués                                        | 3 - Portugués                                  |
| 09     | Grecia       | Griego                                           | 4 - Griego                                     |
| 10     | España       | Español                                          | 5 - Español                                    |
| 11-1   | Suiza        | Alemán                                           | 1 - Francés                                    |
| 11-2   | Suiza        | Francés                                          | 2 - Alemán                                     |
| 11-3   | Suiza        | Italiano                                         | 3 - Italiano                                   |
| 12     | Francia      | Francés                                          | 4 - Inglés                                     |
| 13     | Países Bajos | Holandés                                         | 1 - Holandés                                   |
| 14-1   | Bélgica      | Holandés                                         | 2 - Francés                                    |
| 14-2   | Bélgica      | Francés                                          | 3 - Alemán                                     |
|        |              |                                                  | 4 - Inglés                                     |

| Código | País            | * Idioma del mensaje saliente por preconfigurado | * Idiomas disponibles para el mensaje saliente |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 15     | Suecia          | Sueco                                            | 1 - Sueco                                      |
| 16     | Noruega         | Noruego                                          | 2 - Noruego                                    |
| 17     | Finlandia       | Finlandés                                        | 3 - Finlandés                                  |
|        |                 |                                                  | 4 - Danés                                      |
| 18     | Dinamarca       | Danés                                            |                                                |
| 21     | Rumania         | Rumano                                           | 1 - Rumano                                     |
| 22     | Polonia         | Polaco                                           | 2 - Polaco                                     |
| 23     | República Checa | Checo                                            | 3 - Checo                                      |
| 24     | Hungría         | Húngaro                                          | 4 - Húngaro                                    |
| 25     | Eslovaquia      | Checo                                            | 5 - Inglés                                     |
| 26     | Eslovenia       | Inglés                                           |                                                |
| 27     | Croacia         | Inglés                                           |                                                |
| 28     | Bulgaria        | Inglés                                           |                                                |
| 29     | Servia          | Inglés                                           |                                                |
| 30     | Singapur        | Inglés                                           | 1 - Inglés                                     |
| 31     | Indonesia       | Inglés                                           | 2 - Bahasa                                     |
| 32     | Malasia         | Inglés                                           |                                                |
| 35     | Australia       | Inglés                                           |                                                |
| 36     | Nueva Zelanda   | Inglés                                           |                                                |
| 39     | Brasil          | Portugués                                        | 1 - Portugués                                  |
| 40     | México          | Español                                          | 2 - Español                                    |

\* Corresponde sólo al modelo CD145. Para más información sobre cómo cambiar los idiomas del mensaje saliente, ver la sección 5.6.5 del Manual del usuario del modelo CD145.