

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SA11



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

目录

1 重要安全信息	4	5 故障种类和处理方法	10
常规维护	4		
产品回收	5		
<hr/>			
2 您的新 SA11	6	6 技术数据	11
包装盒内物品	6		
SA11 上加载的文件	6		
概述	7		
控件和接口	7		
<hr/>			
3 使用入门	8		
将 SA11 连接到电脑	8		
充电	8		
打开和关闭 SA11	8		
自动待机和关闭	8		
连接耳机	8		
<hr/>			
4 音乐	9		
将音乐传输至 SA11	9		
添加或删除音乐文件	9		
播放音乐	9		

1 重要安全信息



注意

- 为避免损坏或故障。
- 切勿将本产品置于加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 切勿跌落本产品或让物体跌落在产品上。
- 切勿让本产品浸入水中。切勿让耳机插孔或电池仓与水接触，因为进水会对装置造成严重损坏。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 备份您的文件。请务必保留下载到设备的原始文件。如果产品受损或无法读取/辨认，Philips 对数据的丢失不负任何责任。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，因为它们会损害本产品。

关于操作温度和存放温度

- 请在常温介于 0℃ 至 35℃ 之间的环境中操作产品。
- 请在常温介于 -20℃ 至 45℃ 之间的环境中存放产品。
- 低温环境会缩短电池寿命。

听力安全



以中等音量收听:

以高音量使用耳机会损坏您的听力。此产品产生的声音分贝范围可能导致

正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。

声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况的发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

要设置安全的音量级别:

将音量设置为较低。

慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰的听见而不失真即可。

合理的收听时间:

较长时间的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。

请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

听力适应后，请勿调节音量。

请勿将音量调的太高，从而无法听见周围的声音。

在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。

请勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机，否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于非法行为。

版权信息

所有其它品牌和产品名称均是其各公司或组织的商标。

未经授权复制任何录制内容，不管是从互联网下载还是从音频 CD 上获取，均违反版权法和国际条约。

未经授权复制受版权保护的材料可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。

承担责任！ 尊重版权。



Be responsible
Respect copyrights

Philips 尊重他人的知识产权，并且要求我们的用户也这么做。

互联网上的多媒体内容可能在没有原始版权所有者授权的情况下创建或分发。

在许多国家 / 地区，复制或分发未经授权的内容可能触犯版权法。

遵守版权法是您的责任。

产品回收

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC:



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



注意

- 对于使用“不可更换”的内置电池的产品：取出（或尝试取出）电池会使保修失效。仅可在产品寿命终结时执行此操作。

本产品包含欧盟指令 2006/66EC 涉及的内置可充电电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。



为保护该产品的功能和安全性，请将该产品带到官方指定的回收中心或服务中心，该处的专业人员可为你取出电池。

2 您的新 SA11

使用 SA11, 您可以

- 播放音乐


包装盒内的物品

确认您已收到以下物品：


SA11




耳机

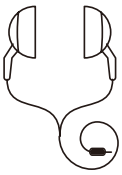

快速入门指南

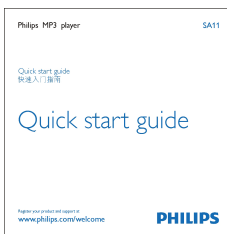

USB 直插伸缩设计

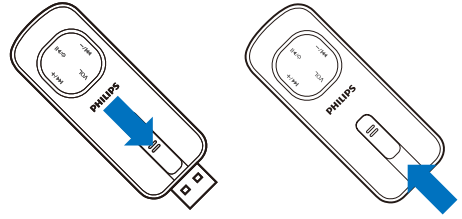

注

- 图像仅作参考。Philips 保留更改颜色 / 设计的权利，恕不另行通知。


SA11 上加载的文件

SA11 上已加载以下文件：

- 用户手册

概述

控件和接口

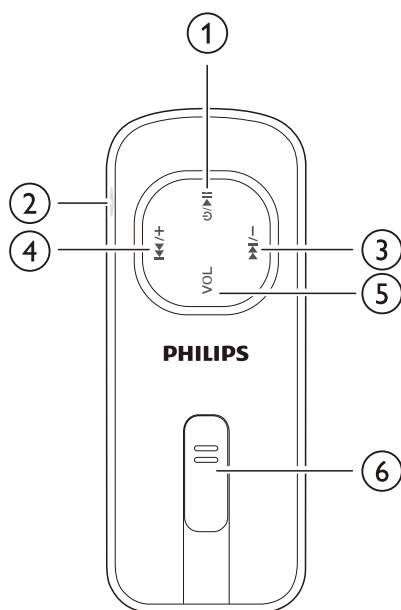

1 

按住：打开 / 关闭
按下：播放 / 暂停

2 

3.5 毫米耳机插孔

3 

按下：下一曲
按下：减小音量

4 

按下：上一曲
按下：增大音量

5 **VOL**

按下：进入音量模式


6 

用于充电和数据传输的 USB 端口

3 使用入门

将 SA11 连接到电脑

如图所示，使用 USB 直插将 SA11 连接到电脑。

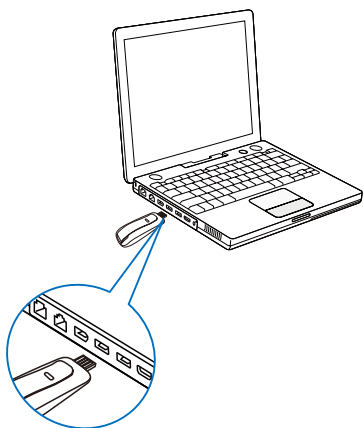

充电

SA11 具有内置电池，可通过电脑的 USB 端口充电。

电池电量指示


指示灯以跑马灯形式闪烁表示电池电量不足。

注

- 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况而有所不同。
- 充电过程完成后，四个指示灯常亮。

打开和关闭 SA11

按住  直到 SA1108 打开或关闭。

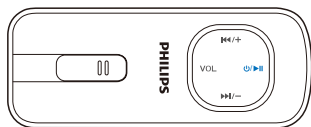


自动待机和关闭

SA11 具有自动待机和关闭功能，从而可节省电池电量。

处于闲置状态（未播放音乐，暂停状态下）3 分钟后，SA11 将自动关闭。



连接耳机

将随附的耳机连接到 SA1108。

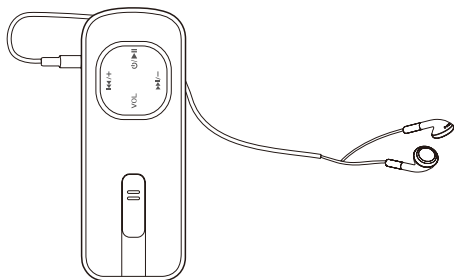

4 音乐

将音乐传输至 SA11

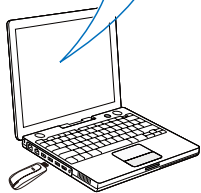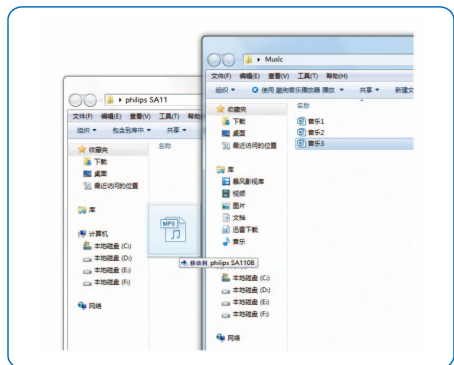

- 1 如图，将 SA11 连接到一台电脑。
- 2 在“我的电脑”下找到“Philips”。
- 3 从电脑中将音乐拷贝到“Philips”。



添加或删除音乐文件

- 1 将 SA11 连接到电脑。
- 2 在“我的电脑”下找到“Philips”。
- 3 在电脑上，执行以下操作：

- 要添加文件 / 文件夹，请将电脑中的音乐文件 / 文件夹拷贝到 SA11；
- 要删除文件 / 文件夹，请在所选择的项目上单击鼠标右键。如提示选择删除选项。




播放音乐

- 按 **⏸/▶** 可以暂停和继续播放。
- 选择音乐文件，按 **▶▶/-** 或 **◀◀/+**。
- 要在当前歌曲内快退或快进，按住 **▶▶/-** 或 **◀◀/+**。
- 调节音量，按下 **VOL** 进入音量模式，按下 **◀◀/+** 或 **▶▶/-** 增大或减小音量。无操作 5 秒后退出音量模式。

5 故障种类和处理方法

如果 SA11 无法正常工作，可对其进行重置而不会丢失数据：

如何重置 SA11？

- 按住 /▶|| 键 8 秒以上直到播放器关闭，关闭后松开按键， 按住 /▶|| 开机。

6 技术参数

电源

电源 :90 毫安时聚合物内置充电电池。

播放时间: 7 小时

连通性

3.5 毫米耳机插孔

USB2.0 高速

声音

声道隔离: 40dB

频率响应: 40-18000 赫兹

输出功率: 7 毫瓦

信噪比: > 80dB

音频播放

支持的格式: M³

位速率: 8-320kbps

采样率: 8-48 千赫

存储介质

内置内存容量:

SA11 × 8GB NAND 内存

注

- 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- 1GB=10 亿字节; 实际存储容量更少。不能使用全部内存容量, 因为播放器会占用部分内存。
- 传输速度取决于操作系统和软件配置。

系统要求

Windows XP / 7 /Mac OS 10、Vista

CPU: 至少为 Pentium-133MHz

内存: 至少 32MB

硬盘空闲空间: 至少为 100MB

USB 端口



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of WOOX Innovations (Shanghai) Commercial Company Ltd., and WOOX Innovations (Shanghai) Commercial Company Ltd., is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips

SA11_ZH-CN
_wk1525.5