

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/welcome

D300

D305



Kurzanleitung

PHILIPS



Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.
- Lesen Sie die Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Dieses Produkt entspricht der Richtlinie R&TTE 1999/5/EC der Europäischen Union.
- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Das Produkt darf niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

1 Überblick

Während eines Anrufs

-  Telefonbuch
-  Stellen Sie die Lautstärke ein
-  Anrufe beenden
-  Ein- und Ausschalten des Lautsprechers
-  Stummschalten des Mikrofons bzw. Deaktivierung der Stummschaltung
-  Pausieren

Standby


-  Zugriff auf das Hauptmenü
-  Telefonbuch
-  Anruferliste
-  Tätigen und Empfangen von Anrufen
-  Tätigen eines internen Anrufs
-  Tastenfeld sperren/entsperren
-  Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher

Im Menü

-  Bestätigen / Aufrufen des Optionsmenüs / Auswählen
-  Abbrechen
-  Aufwärts / Abwärts
-  Menü beenden

Unter Texteingabe:

-  Text löschen
-  Leerzeichen eingeben
-  Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben


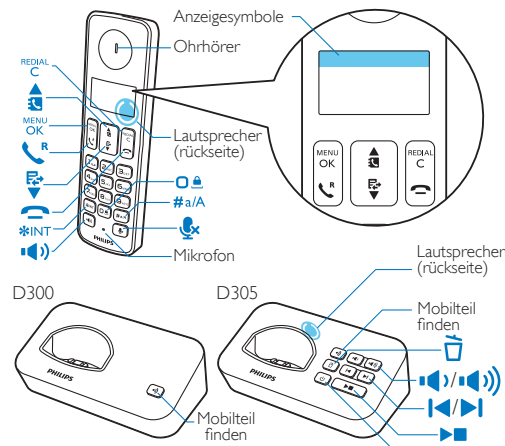


Anzeigesymbole

-  Zeigt an, dass eine Verbindung zwischen Mobilteil und Basisstation besteht. Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist die Verbindung.
-  Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie eingehende Anrufe im Anrufprotokoll suchen.
-  Zeigt einen ausgehenden Anruf in Anrufliste.
-  Blinkt, wenn es einen neuen Anruf in Abwesenheit gibt, oder wenn Sie neue Anrufe in Abwesenheit suchen. Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie verpasste Anrufe im Anrufprotokoll suchen, die bereits gelesen wurden.
-  Blinkt bei eingehenden Anrufen. Leuchtet dauerhaft während eines Anrufs.
-  Lautsprecher ein
-  Klingelton aus
-  Nur für D305: Anrufbeantworter: Blinkt, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist. Leuchtet ununterbrochen, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.

-  Anzeige für Sprachnachrichten: blinkt bei neuen Nachrichten, leuchtet ununterbrochen bei abgehörten Nachrichten.
* Dies hängt vom jeweiligen Netz ab.
-  Wird angezeigt, wenn Sie in einer Liste nach oben/unten blättern bzw. die Lautstärke erhöhen oder verringern.
-  Rechts sind weitere Ziffern vorhanden. Drücken Sie , um sie anzuzeigen.
-  Der Modus ECO+ ist aktiviert.


2 Verbinden

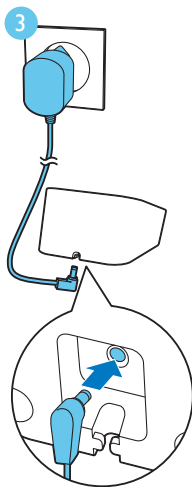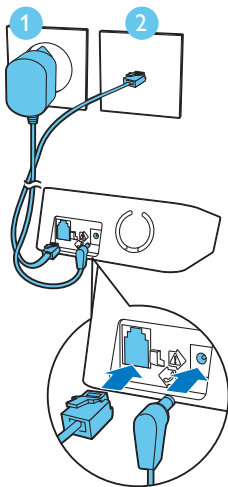

Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen:

3 Erste Schritte


Batterien einsetzen

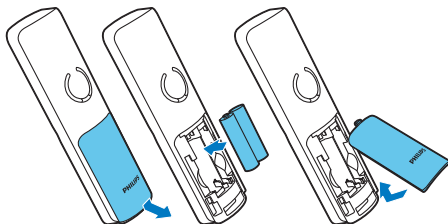

Konfigurieren Ihres Telefons

- 1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 2 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie / , um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).

Aufladen Ihres Telefons

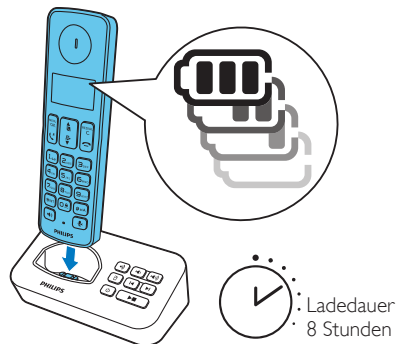

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

< 10%

Blinken: geringer Akkuladestand
Durchlauf: Ladevorgang läuft

4 Verwenden

Telefonbuch

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[Telefonbuch]** > **[Neu hinzu]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

Kurzwahleinträge

Es stehen zwei Kurzwahleinträge zur Verfügung (Taste 1 und Taste 2). Um die gespeicherte Nummer automatisch zu wählen, halten Sie die jeweilige Taste im Standbymodus gedrückt.

Abhängig vom jeweiligen Land sind die Tasten 1 und 2 wie folgt belegt: **[1_Mailbox]** (Mailbox) und **[2_Infodienst]** (Kundendienstnummer) des jeweiligen Anbieters (je nach Netz).

Anruferliste

Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie  >  > **[Num. speichern]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Datensatz löschen

- 1 Drücken Sie  >  > **[Löschen]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wahlwiederholungsliste

Wählen einer Nummer aus der

Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie  >  > **[Num. speichern]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Datensatz löschen

- 1 Drücken Sie  >  > **[Löschen]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aufnehmen einer Bandansage (nur für D305)

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Select **[Anrufbeantw.]** > **[Ansage]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Registrierung zusätzlicher Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren.

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[Dienste]** > **[Anmelden]**, und bestätigen Sie mit .
- 3 Halten Sie die Taste  auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
- 4 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort (0000) ein.
- 5 Drücken Sie die Taste , um die PIN bzw. das Kennwort zu bestätigen.
 - Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[Dienste]** > **[Zurücksetzen]**, und bestätigen Sie mit .
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Hinweis

- Auf diese Weise können Sie die Original-PIN/ das Original-Kennwort wieder abrufen.

Technische Daten



Batterie

- Philips: 2 AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V, 550 mAh
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.

Adapter

Basis- und Ladestation:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Eingang:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 200 mA	50/60 Hz 150 mA
Ausgang:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefonbuch mit 50 Einträgen

Anrufprotokoll mit 20 Einträgen

Gesprächszeit: 16 Stunden

Standby-Zeit: 250 Stunden



Hinweis

- Sie können einen DSL-Filter (Digital Subscriber Line) installieren, um Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen zu verhindern.
- Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.



Questions/Réponses

Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Abgemeldet]** angezeigt wird, müssen Sie es registrieren.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Rufen Sie ^{MENU}**[Dienste]** > **[Abmelden]** auf, um die nicht verwendeten Mobilteile abzumelden und es erneut zu versuchen.

Ich habe eine falsche Sprache ausgewählt, die ich nicht lesen kann. Was soll ich tun?

- 1 Drücken Sie die Taste , um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- 2 Tippen Sie auf ^{MENU}**[OK]**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3 Folgende Optionen werden auf dem Bildschirm angezeigt:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Tlfn ayarlari] > [Dil]

- 4 Wählen Sie eine Option aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.
- 5 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus. Was soll ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation mit Strom versorgt wird.
- Registrieren Sie das Mobilteil mit der Basisstation.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.

Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Telefonverbindungen aktiv sind.

Das Mobilteil im Ladegerät wird nicht aufgeladen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig auf die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.
- Die Ladkontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Die Akkus sind defekt. Erwerben Sie bei Ihrem Händler neue Akkus.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

Service und Garantie

Mit diesem Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Produktgarantie von Philips.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr nächstes Philips Service-Center vor Ort erreichen können, erhalten Sie in den untenstehenden Informationen oder unter **www.philips.com/support**.

Deutschland

WOOX Innovations Germany GmbH
Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg
Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr
☎ 040 80 80 10987 (individueller Festnetztarif)
www.philips.de/support

Luxembourg

☎ 24871095 (tarif national)

Österreich


WOOX Innovations Austria GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100 Wien
☎ 01 502 842 132 (individueller Festnetztarif)
Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr
www.philips.at/support

Schweiz

WOOX Innovations Switzerland AG
Allmendstrasse 140, 8027 Zürich
Montag-Freitag / Lundi-Vendredi /
08:00-18:00 Uhr
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

WOOX Innovations Elektronik Ticaret A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
No 13 Kat-1 Ümraniye, İstanbul
Mon-Fri: 09:00 – 18:00
Sat: 09:00- 13:00
☎ 0850 220 9969
www.philips.com.tr

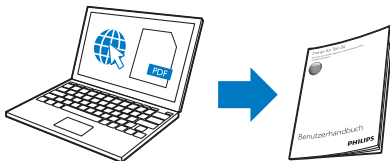

www.philips.com/support

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EC gilt. 2014 © WOOX Innovations Limited.

Alle Rechte vorbehalten.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.

CE 0168



UMS_D300-305
38_DE_V2.0
WK14041