

Dect 214





Handleiding



Handset(s) vóór gebruik 24 uur opladen.

PHILIPS

DeCT 214

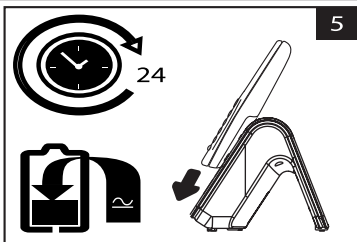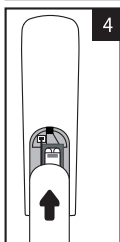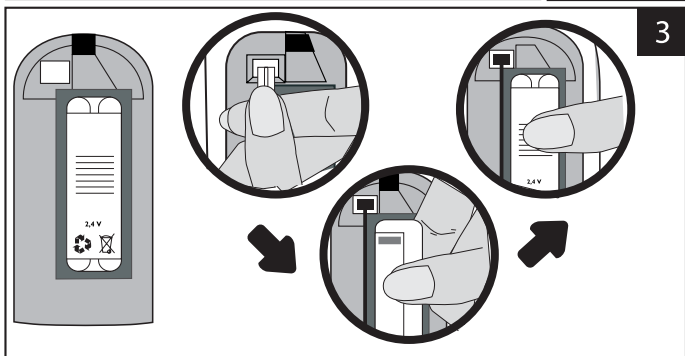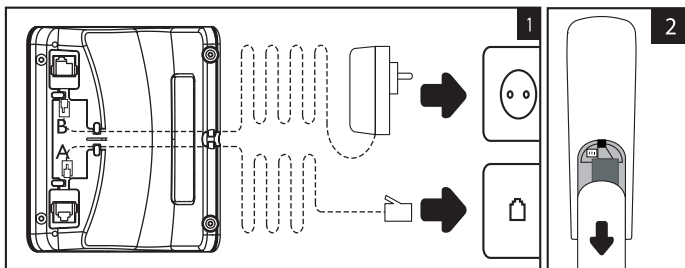

Uw telefoon installeren

◆ Batterij plaatsen / vervangen / telefoonverbinding

Pas op: Voor het plaatsen van de batterij en/of aansluiten van de telefoon verwijzen wij naar de tekeningen op de binnenkant van de omslag van de gebruiksaanwijzing en op de flap in de doos.

Met behulp van de installatietekening:

- 1.- Verbind het telefoonsnoer (A) met Uw DECT 214 basisstation.
Verbind het electriciteits snoer (B) met Uw DECT 214 basisstation.
Steek het voedings-apparaat in een wandcontactdoos.
Steek het aansluitnoer van de telefoon in de telefooncontactdoos.
- 2.- Open het batterijklepje door het omlaag te schuiven.
- 3.- Sluit de batterij aan op het contact in het batterijvak. Plaats de batterij met de sticker naar boven en met de draden langs de linkerzijde van de batterij.
- 4.- Plaats het klepje van het batterijvak weer terug.
- 5.- Plaats de handset in het basisstation en laad deze 24 uur op, voordat u de telefoon gebruikt.

◆ Telefoon laden / opnieuw laden (zie batterijstatus symbool op pag. 4).

Als u het toestel voor het eerst gebruikt of één nieuwe batterij aanbrengt, laad de handset dan **minstens 24 uur**. Als u de batterij 3 keer helemaal ontlaaft en weer laadt, verhoogt dit de levensduur. De batterij moet geladen worden als u tijdens het telefoneren één pieptoon hoort.

◆ Telefoon voor het gebruik configureren

Verander de configuratiecode niet als u in één van de landen woont die bovenin de onderstaande tabel zijn vermeld. Uw toestel is in de fabriek reeds met de juiste instellingen geconfigureerd.



Let op: Wanneer u in België woont, **moet** de desbetreffende landcode worden ingevoerd; daartoe drukt u de toetsen in volgens de onderstaande afbeelding en voert u uw landcode in.



Aanwijzing: Wanneer u uw telefoon in één van de bovenstaande landen hebt gekocht en deze in een ander land wilt gebruiken, kunt u de desbetreffende configuratiecode instellen (zie bovenstaande tabel) om de correcte landinstellingen te activeren. Onafhankelijk daarvan heeft u een goedgekeurde adapter nodig voor de aansluiting van het telefoonsnoer op de telefoonbus van het desbetreffende land.

Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten:

De WEEE-richtlijn ('Waste of Electrical and Electronic Equip-ment', afval uit elektrische en elektronische apparatuur; 2002/ 96/EG) werd opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Uw product wordt ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool:



Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderings-mogelijkheden:

1. Verwijder het complete product (inclusief de kabels, stekkers en de accessoires) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt.
2. Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de speciaalzaak afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten terug te nemen.

◆ **Veiligheidsinformatie :**

Met dit toestel kunt u geen SOS-gesprekken voeren als de stroom uitvalt. Gebruik in geval van nood een ander toestel, bijvoorbeeld een mobiele telefoon.

◆ **Stroomvoorzorging :**

Voor dit product is een stroomvoorziening van 220-240 V met éénfase-wisselstroom nodig, met uitzondering van IT-installaties als gedefinieerd in standaard EN 60-950.

◆ **PAS OP !**

Het elektrische net wordt volgens standaard EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. Het toestel kan alleen van de stroomvoorziening worden gescheiden door de stekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbaar stopcontact in de nabijheid van het toestel.

◆ **Telefoonaansluiting :**

De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, zoals gedefinieerd in standaard EN 60-950) geclassificeerd. Bij een stroomuitval gaan de datum- en tijdsinstellingen alsmede het gevoerde gesprek verloren.

◆ **Veiligheidsvoorschriften :**

Zorg ervoor dat de handset niet met vloeistoffen in contact komt. Open de handset of het laadapparaat niet. Daardoor kunt u met gevaarlijke spanningen in aanraking komen. Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet met geleidende materialen in aanraking komen.

◆ **Milieubescherming :**

Volg de plaatselijke voorschriften op met betrekking tot het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude telefoontoestellen en maak gebruik van bestaande recyclagemogelijkheden.

● **U kunt uw handset onmiddellijk in gebruik nemen; na een laadtijd van 24 uur kunt u ermee telefoneren.**

● **Als u niet de standaard operator in uw land gebruikt, zoals KPN Telecom in Nederland of Belgacom in België, dan moet er een netinstelling worden uitgevoerd (zie pag. 11).**

● **Als de batterij-pack vervangen moet worden, gebruik dan altijd een oplaadbaar batterij-pack van het type NiMH AAA 730 x 2.**

DECT 214 multihandset-kit

De informatie in dit handboek geldt ook voor een multihandset-kit uit de productreeks DECT 214


Philips heeft de batterij en verpakking van standaardsymbolen voorzien om voor hergebruik en passende verwijdering van eventueel afval te zorgen.



Batterijen mogen niet met het algemene huisvuil worden weggedaan.



Aan het gemeenschappelijke landelijke herwinnings- en recyclingsysteem is een financiële bijdrage betaald.

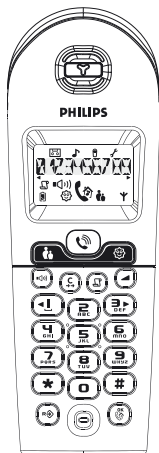

DECT 214

Toetsenbord



Spreektoets

p 6



Telefoonboek-toetsen

p 7



Gesprekkenlijst-toets

p 8



Herhaal-toets & Correctie-toets

p 6



Toets bevestigen & intern gesprek

p 9



Luidsprekertoets

p 6



Programmeertoets

















p 11




Volumetoets

p 6

Display symbolen

	Belmelodie instellingen handset	p 10
	Handset aanmelden/afmelden	p 11
	Technische instellingen	p 11
	Laadtoestand batterij -  wordt geladen -  batterij vol -  bijna leeg	p 1
	Gesprekkenlijst operator voicemail*	p 8
	Luidspreker	p 6
	Telefoonboek Vrienden	p 7
	Lijn in gesprek -  Intern gesprek	p 9
	Telefoonboek Familie	p 7
	Reikwijdte basis / handset	p 10
	Alarm	p 12
	Temperatuur	p 12

* hiervoor is een contract bij uw operator nodig.

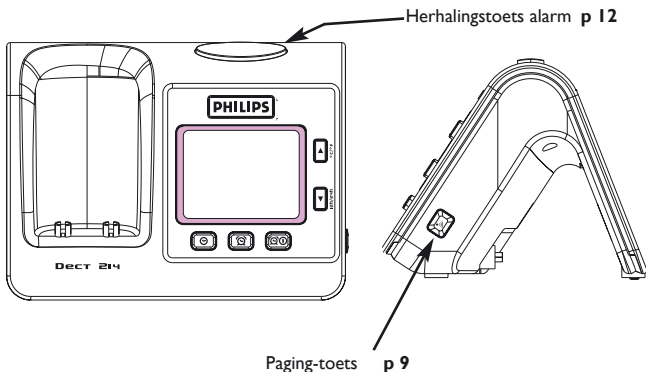

De telefoon gebruiken



Een gesprek voeren

◆ Een gesprek aannemen / ophangen



→ gesprek aannemen.

Om het gesprek te beëindigen drukt u nogmaals op de toets of zet de handset terug op het basisstation.

◆ Direct kiezen



→ Toets het telefoonnummer in.

◆ Nummer vóór het gesprek voorselecteren

Toets het telefoonnummer in. →

◆ Opgeslagen telefoonnummer bellen



om door de lijst te bladeren

◆ Volume aanpassen (oortelefoon of luidspreker)



Handsfree-functie bij de handset gebruiken



op DECT 214 handset

◆ Luidspreker aanzetten/uitzetten



Pas op: het aanzetten van de handsfree-functie kan het volume van de oortelefoon plotseling sterk doen stijgen. Houd de handset niet te dichtbij uw oor.



Herhaaltoets en correctietoets gebruiken

◆ Herhaallijst selecteren / verlaten



/



om door de herhaallijst te bladeren

om te verlaten

◆ Een nummer uit de herhaallijst bellen



om door de herhaallijst te bladeren

◆ Een nummer uit de herhaallijst wissen



*om deze geheugenpositie te wissen
om door de herhaallijst te bladeren*



knippert bij een inkomend gesprek.

Om de invoer te corrigeren drukt u op



3 volumes beschikbaar voor oortelefoon en luidspreker

In de herhaallijst staan de laatste vijf gebelde nummers: van het laatste gebelde nummer tot het oudste.

◆ Een van de nummers van de herhaallijst in een van uw telefoonboeken opslaan



◆ Nummer corrigeren



corrigeert:

- een cijfer bij het voorselecteren
- een cijfer of een karakter bij het invoeren van namen in de telefoonboeken.

Als u lang op drukt, wordt elke begonnen handeling afgebroken.



Naam en Nummer in een telefoonboek aanmaken en veranderen

De telefoon heeft twee telefoonboeken:



Een telefoonboek Familie met ruimte voor 20 geheugenposities (zieVIP-functie p. 10).



Een telefoonboek Vrienden met ruimte voor 20 geheugenposities (zieVIP-functie p. 10)

◆ Een geheugenpositie aanmaken

Elke geheugenpositie bevat een naam (10 karakters) en een nummer (16 cijfers).

1. Voer het telefoonnummer in en druk op of .

Opmerking : om een pauze in te voegen drukt u lang op .

2. Voer de naam in en druk op om uw keuze te bevestigen.

◆ Een naam in een telefoonboek veranderen



om door de lijst te bladeren om de naam te veranderen

◆ Een nummer in een telefoonboek veranderen



om door de lijst te bladeren om het oude nummer te veranderen

◆ Een geheugenpositie wissen



om door de lijst te bladeren om de geheugenpositie te wissen

U kunt ook een geheugenpositie vanuit de herhaallijst en de gesprekkenlijst aanmaken.*

Druk op



of



om in

de telefoonboeken te komen resp. deze te verlaten.

* afhankelijk van het contract bij uw operator.



Gebruik van de gesprekkenlijst

Deze functie is beschikbaar als u de dienst Nummerweergave heeft aangevraagd bij uw operator.

In de gesprekkenlijst worden de laatste 10 ontvangen externe gesprekken opgeslagen:

- aangenomen gesprekken
- niet-aangenomen gesprekken
- informatieservice van uw operator voicemailbox*

* Afhankelijk van het contract bij uw operator.

◆ Gesprekkenlijst selecteren / verlaten



/




om door de gesprekkenlijst te bladeren

om te verlaten

◆ De gesprekkenlijst raadplegen

Op het scherm kan het volgende te zien zijn:

- het nummer van de beller*
- de naam van de beller (in het telefoonboek opgeslagen)*
- sterretjes bij een gesprek zonder telefoonnummertransmissie**
- streepjes bij een onbekend nummer.

U kunt het telefoonnummer, de datum en tijd van het gesprek met  op het display laten verschijnen.

Druk nog een keer op  om terug te keren.

* Nummerweergave kan bij de operator worden aangevraagd.

** Geheime telefoonnummers, geen Nummerweergave.

◆ Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen



om door de gesprekkenlijst te bladeren

◆ Een geheugenpositie uit de gesprekkenlijst wissen



piep



om door de gesprekkenlijst te bladeren

om te verlaten

◆ Een van de nummers van de gesprekkenlijst in uw telefoonboeken opslaan



of



piep

naam



om door de gesprekkenlijst te bladeren

invoeren



knippert als er een nieuw bericht op uw operator voicemailbox is (afhankelijk van het contract bij uw operator).

Tijd en datum afhankelijk van het netwerk.

Opmerking :



blijven knippen nadat alle op uw voicemailbox nagelaten boodschappen werden geconsulteerd en alle nummers in de bellijst werden gelezen kunt u dit stoppen door manueel het nummer dat overeenstemt met de gesproken boodschap van de voicemailbox in de bellijst te wissen.



Intern telefoneren (Duo, Trio, Quattro)

Deze functie kan alleen bij meerdere handsets worden gebruikt. U kunt daarmee gratis interne gesprekken voeren en externe gesprekken van een handset naar een andere doorschakelen.



◆ Intern gesprek



Kort indrukken om alle handsets te bellen die in de stand-by modus staan.



Lang indrukken, handsetnummer invoeren (1 tot 4) om de geselecteerde handset in stand-by modus te bellen.

Druk op  of  om het interne gesprek aan te nemen of te beëindigen.

* Als de handset geen Philips DECT 2.14 is, is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.

◆ Snel doorschakelen

Tijdens een gesprek kunt u dit gesprek doorschakelen zonder te wachten tot

de andere handset wordt opgenomen:  → .

Alle handsets gaan dan over.

◆ Gesprek naar een bepaalde handset doorschakelen

Tijdens een gesprek kunt u dit gesprek naar een bepaalde handset doorschakelen :

Druk lang op  → voer het handsetnummer in (1 tot 4) → .

Interne gesprekken & gesprekken doorschakelen is alleen mogelijk met handsets* die bij hetzelfde basisstation zijn geregistreerd.



Tijdens het doorschakelen hoort de wachtende persoon muziek.

4 handsets kunnen bij één basisstation worden geregistreerd.



Paging (geldt ook voor Duo, Trio, Quattro)


Met deze functie kunt u de handset(s) zoeken.

Druk op  bij het basisstation, alle geregistreerde handsets gaan over. Druk op een willekeurige toets op de handset om het overgaan te stoppen nadat u het toestel heeft gevonden, of druk weer op .

Telefooninstellingen





Telefoon programmeren

Om in de programmeermodus te komen drukt u op .

Nu verschijnen er symbolen voor de menu's:

 Volume- en melodie-instellingen (VIP-melodieën)

 Handset aanmelden




 Andere instellingen

Gebruik




 en

 om

door de menu's te bladeren.

Selecteer één van de menusymbolen met de toetsen  en ,
drukt op  om in het geselecteerde menu te komen.

Symbolen - knipperen als u een menu kunt selecteren en blijven branden als u in het menu bent.

Opmerking : Elk menu heeft één of meer opties. De opties verschijnen na elkaar op het display als u op  drukt. U kunt de **programmeermodus** altijd verlaten door op  of  (lang indrukken) te drukken.

Belmelodie instellingen handset

◆ **Volume belmelodie instellen (eerste optie van 4: 1/4)**

Blader met  of  door de verschillende volume- instellingen. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

◆ **Belmelodie instellen (optie 2/4)**

Blader met  of  door de zeven verschillende melodieën. Druk op  om uw keuze te bevestigen.




◆ **Belmelodie (VIP) Telefoonboek Vrienden instellen* (optie 3/4)**

Blader met  of  door de zeven verschillende melodieën. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

◆ **Belmelodie (VIP) Telefoonboek Familie instellen* (optie 4/4)**

Blader met  of  door de zeven verschillende melodieën. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

* Afhankelijk van het abonnement op de dienst Nummerweergave bij de nationale operator.



* Ledere groep kan een bepaalde melodie krijgen. Als de telefoon overgaat, kunt u met de VIP-melodie vaststellen tot welke groep de beller behoort.


 knippert als u de vrienden-telefoonboek-melodie selecteert.



 knippert als u de familie-telefoonboek-melodie selecteert.

Handset aanmelden/afmelden

Er kunnen 4 handsets bij het basisstation worden aangemeld. Een handset kan slechts bij één basisstation worden aangemeld.





Om een extra handset aan te melden gaat u eerst de aanmeldmodus binnen **door de netadapter uit het stopcontact te trekken en weer in te steken.**







Selecteer het menu  en voer de RC*-code in die op de onderkant van het basisstation staat en druk op  om uw keuze te bevestigen.

Pas op: Als u handsets van een ander merk dan Philips bij een DECT 214 basisstation wilt aanmelden, dient u zich ervan te overtuigen dat deze handset GAP-geschikt is, omdat één en ander anders niet naar behoren functioneert.

◆ Handset afmelden

 →  →  → voer de RC-code* in →  *RC-code (registratiecode)

◆ Alle handsets afmelden (behalve het toestel dat u gebruikt)

 →  →  → voer de RC-code* in →  staat op de onderkant van het basisstation.

Pas op: als de handset afgemeld is, kan hij niet langer in bedrijf worden genomen.

⚙ Andere technische instellingen (afhankelijk van het land)

Als u geen contract heeft bij de nationale operator, moet u de netinstellingen veranderen. Sommige van de onderstaande instellingen zijn afhankelijk van een contract en van de technische verkrijgbaarheid.

De opties van dit menu zijn landafhankelijk; het is mogelijk dat sommige functies in bepaalde landen niet beschikbaar zijn.

Menutoegang voor de volgende instellingen:  →  of  →  → 
Om door de menu's te bladeren

Druk op  om de programmeermodus te verlaten.




◆ Type Nummerweergave veranderen

De dienst nummerweergave (naam en nummer) maakt deel uit van het contract met uw operator (afhankelijk van de beschikbaarheid) (landafhankelijk).


Met  of  kunt u de correcte instelling uit de lijst kiezen → 




◆ Kiesmethode veranderen



Met deze functie kunt u de DTMF-toonkiesfunctie "TONE" (sneller kiezen, snellere verkrijgbaarheid van netwerk-diensten) of de impuls Kiesfunctie "PULSE" (ook IWW genoemd, in landen zonder DTMF-mogelijkheid) selecteren. De standaardinstelling is toonkiezen TONE (afhankelijk van het land is wisselen naar "Pulse" niet mogelijk.)

Met  of  selecteert u TONE of PULSE. → 

◆ Flashsignaalduur veranderen

Voor sommige diensten (wachtgesprek, doorschakelen) is de toets  nodig. De correcte instelling van de flashsignaalduur (kort "SHORT" /lang "LONG") is afhankelijk van het type telefooninstallatie (ISDN, hoofdaansluiting, telefooninstallatie) (landafhankelijk).

Met  of  selecteert u SHORT of LONG. → 

 : kort.
 : lang.

De klok op het basisstation gebruiken

Tijd van de klok instellen

◆ Datum en tijd instellen

Druk lang op  →  of  → 

Stel respectievelijk seconden, uren, minuten, jaar, maand en dag in.

De cijfers die moeten worden ingesteld knipperen gedurende het instellen

Alarmtijd instellen

◆ De juiste alarmtijd instellen

Druk lang op  →  of  → 

De cijfers die moeten worden ingesteld knipperen gedurende het instellen

Het alarm uitzetten

◆ Het alarm deactiveren

Druk op  om  aan of uit te selecteren.

◆ Alarmherhaling


 REPEAT ALARM

Het alarm stopt tijdelijk en wordt na 5 minuten herhaald.

Het alarm kan worden uitgezet door een willekeurige toets in te drukken


Het alarm kan 3 maal worden herhaald

Kijken hoe laat het is

Druk kort op  om de achtergrondverlichting van het display te activeren en in het donker te kijken hoe laat het is.

Tijdformaat wijzigen



◆ 12 of 24-uurs tijdformaat

Druk op  om te selecteren

Opmerking: wanneer u het 12-uurs tijdformaat heeft ingesteld, verschijnt er een **a** (ante meridiem) of een **p** (post meridiem) op het display.

Temperatuureenheden wijzigen

◆ °C (graden Celsius) of °F (graden Fahrenheit)

Druk op  om  in °C (standaard) of °F te selecteren

Problemen oplossen

◆ Problemen met de telefoon oplossen....

● Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de Philips klantenservice belt.

● **CONTROLEER INDIEN NODIG of de correcte landcode is ingesteld:**




PROBLEMEN

- Geen kiestoon als u op



drukt.

-  Symbool verschijnt niet of knippert.

- U hoort geen pieptoon als de handset op het laadapparaat wordt gezet.

- Het batterij symbool blijft leeg hoewel de handset 24 uur geladen is.

- Geen symbool op het display.

- U kunt geen namen en nummers meer opslaan in het telefoonboek.

- Slechte geluidskwaliteit (kraken, te zacht, echo enz.).

- De nummerweergave functioneert niet.

OORZAKEN

- Het basisstation is niet naar behoren op het stroom- of telefoonstop-contact aangesloten.
- U bent te ver van het basisstation verwijderd.
- Batterij is zwak (het laadsymbool van de batterij verschijnt op het display).

- De handset is niet aangemeld.
- De handset is buiten het ontvangst-bereik van het basisstation.

- De handset is niet goed op het laadapparaat van het basisstation gezet.
- De laadcontacten zijn vuil.

- De batterij van de handset is defect.

- De batterij is niet geladen.

- Het product is niet goed aangesloten.

- Het telefoonboek dat u wilt gebruiken is vol.

- Stoorfactoren door elektrische apparaten in de nabijheid.
- Het basisstation is in een ruimte met dikke muren geïnstalleerd.
- U gebruikt de handset te ver van het basisstation.

- De functie is niet geactiveerd of het verkeerde netwerk is ingesteld.

OPLOSSINGEN

- Controleer de aansluitingen (binnenkant van de omslag).

- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Laad de batterij (binnenkant van de omslag).

- Meld de handset aan bij het basisstation (pag. 10).
- Ga dichterbij het basisstation staan.

- Neem de handset van het basisstation af en zet hem er weer op.
- Maak de contacten met een schone en droge doek schoon.

- Koop bij uw PHILIPS dealer een nieuwe oplaadbare batterij-pack.

- Laad de batterij (binnenkant van de omslag).
- Controleer de aansluitingen (binnenkant van de omslag).

- Wis enkele geheugenposities om geheugenruimte vrij te maken.

- Probeer het basisstation op een andere plaats te installeren.
- Installeer het basisstation in een andere kamer.
- Ga dichterbij het basisstation staan.

- Controleer het contract met uw operator of wijzig de netwerk-instelling.

◆ Conformiteitscertificaat :

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT214xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 19/08/2005

Le Mans



CE 0682

Quality Manager
DECT & Home Telephony

Dit product is bestemd voor aansluiting op het analoge telefoonnet in de landen die staan vermeld op de achterzijde van de omslag van deze gebruiksaanwijzing.

Bij deze verklaart Philips dat de DECT 214 voldoen aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De CE -markering bevestigt dat de technische bepalingen overeenkomstig de Richtlijn 1999/5/EC voor de bescherming van de gebruiker tegen elektromagnetische storingen en radiogolven werden nageleefd.

© 2004

Philips Consumer Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



NL

3 1 1 1 2 8 5 2 5 6 5 1