


Accessori forniti

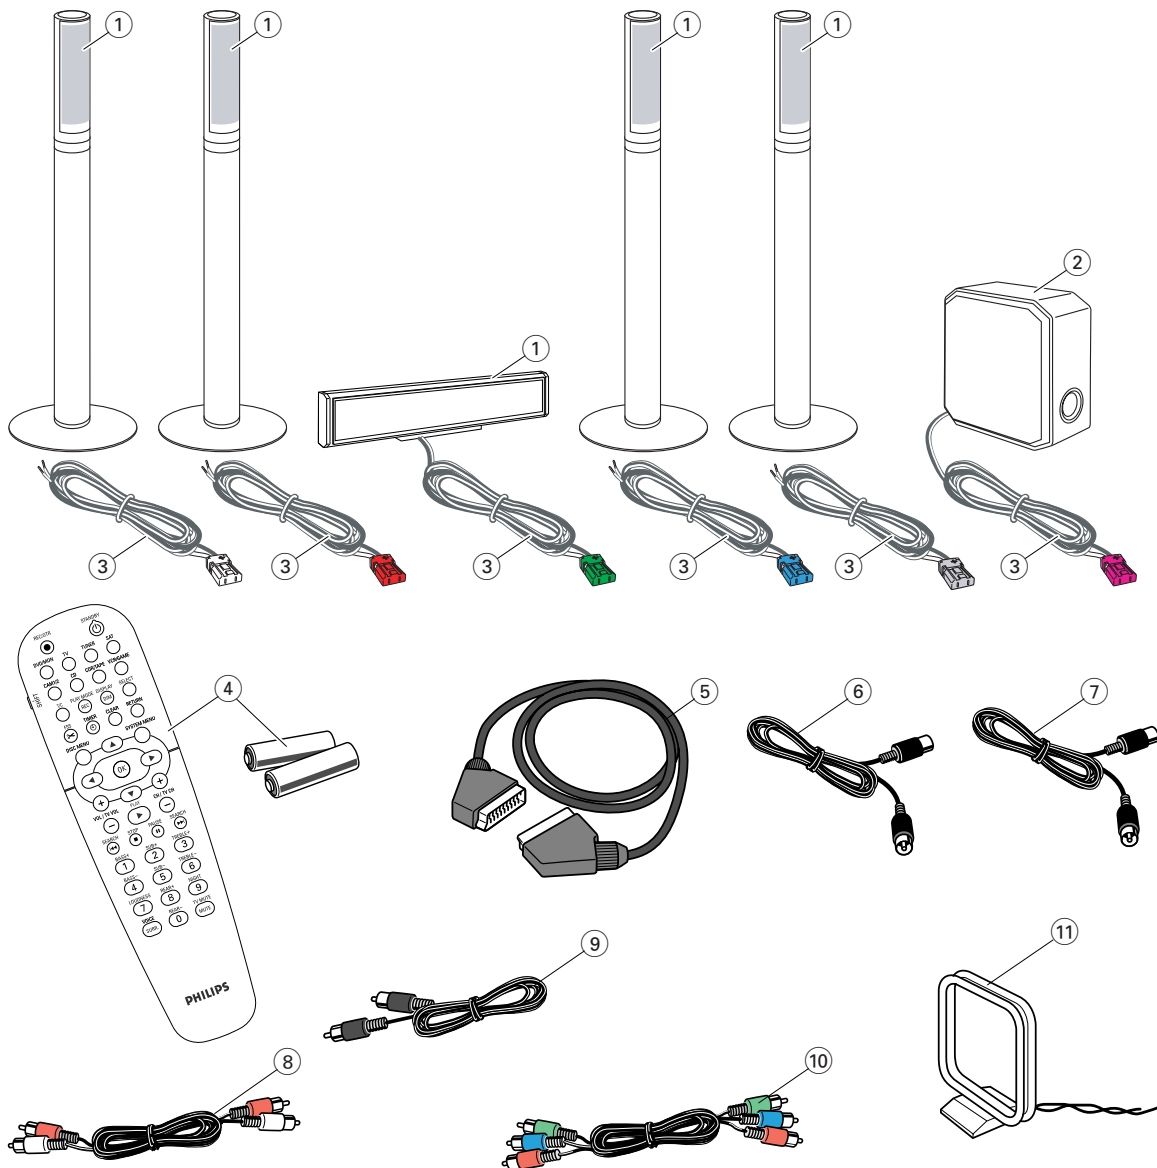





- Il sistema di masterizzazione di DVD è fornito con
- ① 2 altoparlanti anteriori, 1 centrale e 2 posteriori (vedere a pagina 2)
 - ② 1 subwoofer
 - ③ 6 cavi per altoparlanti
 - ④ 1 telecomando con 2 batterie AA
 - ⑤ 1 cavo SCART

- ⑥ 1 cavo per antenna TV
- ⑦ 1 cavo per antenna FM
- ⑧ 1 cavo audio a fascia (spine rossa e bianca)
- ⑨ 1 cavo audio digitale (spine nere)
- ⑩ 1 cavo Component Video (spine rossa, verde e blu)
- ⑪ 1 antenna ad anello MW


Dischi per la registrazione




Altoparlanti

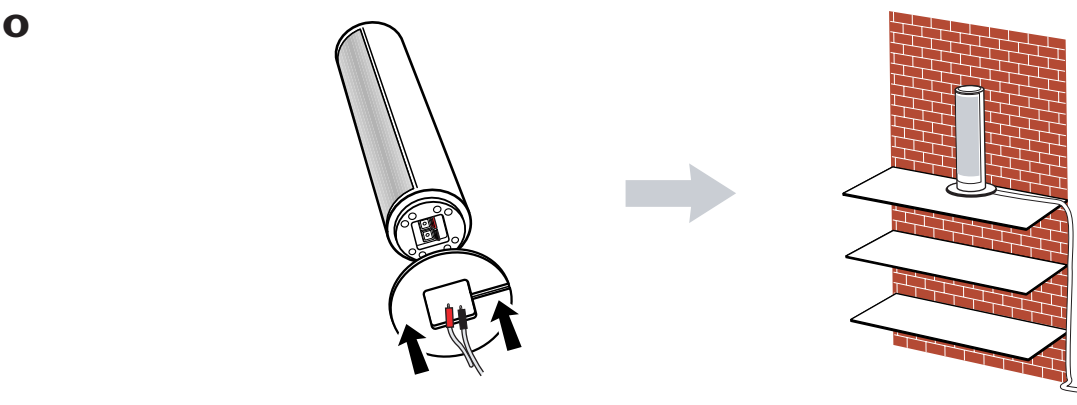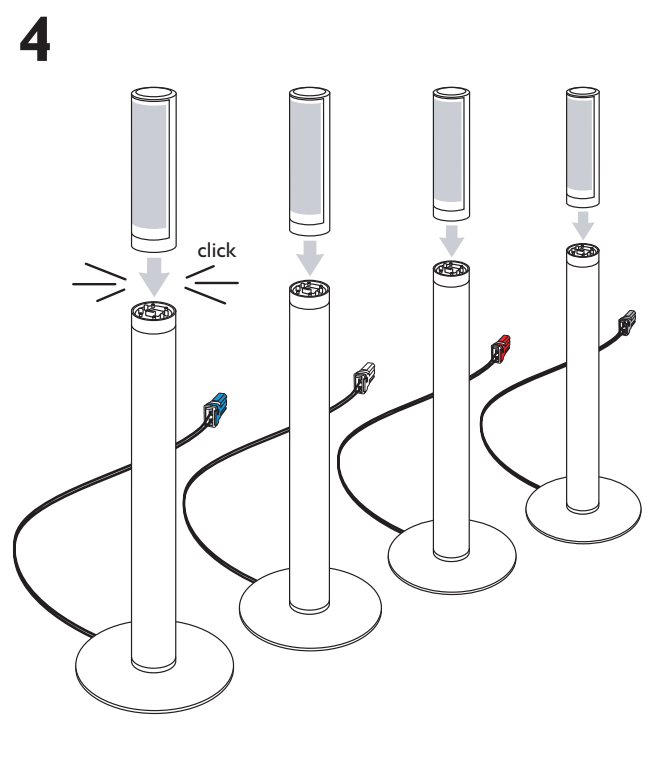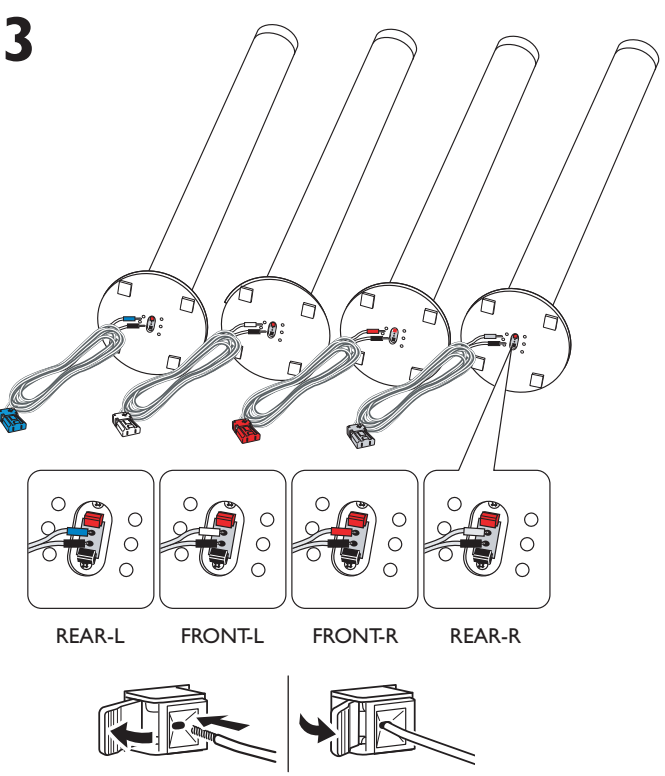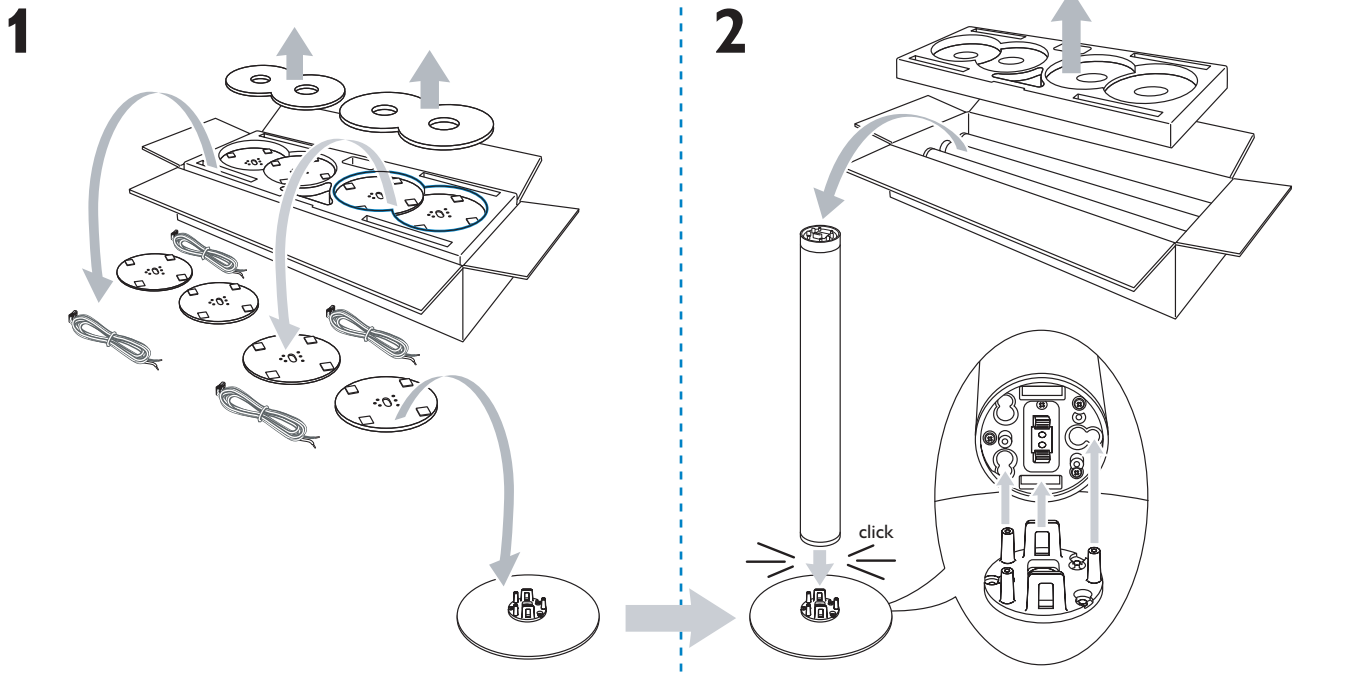

Altoparlanti

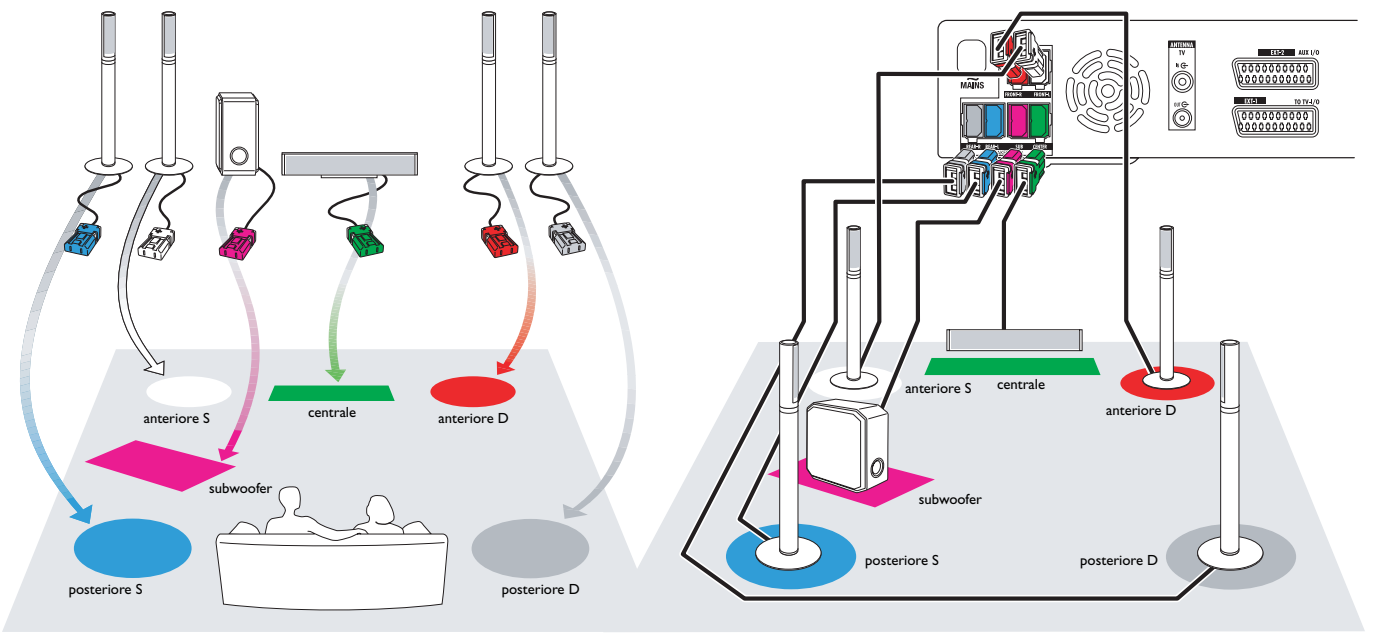


Collegamenti → Manuale dell'utente: vedere alle pagine 12-16

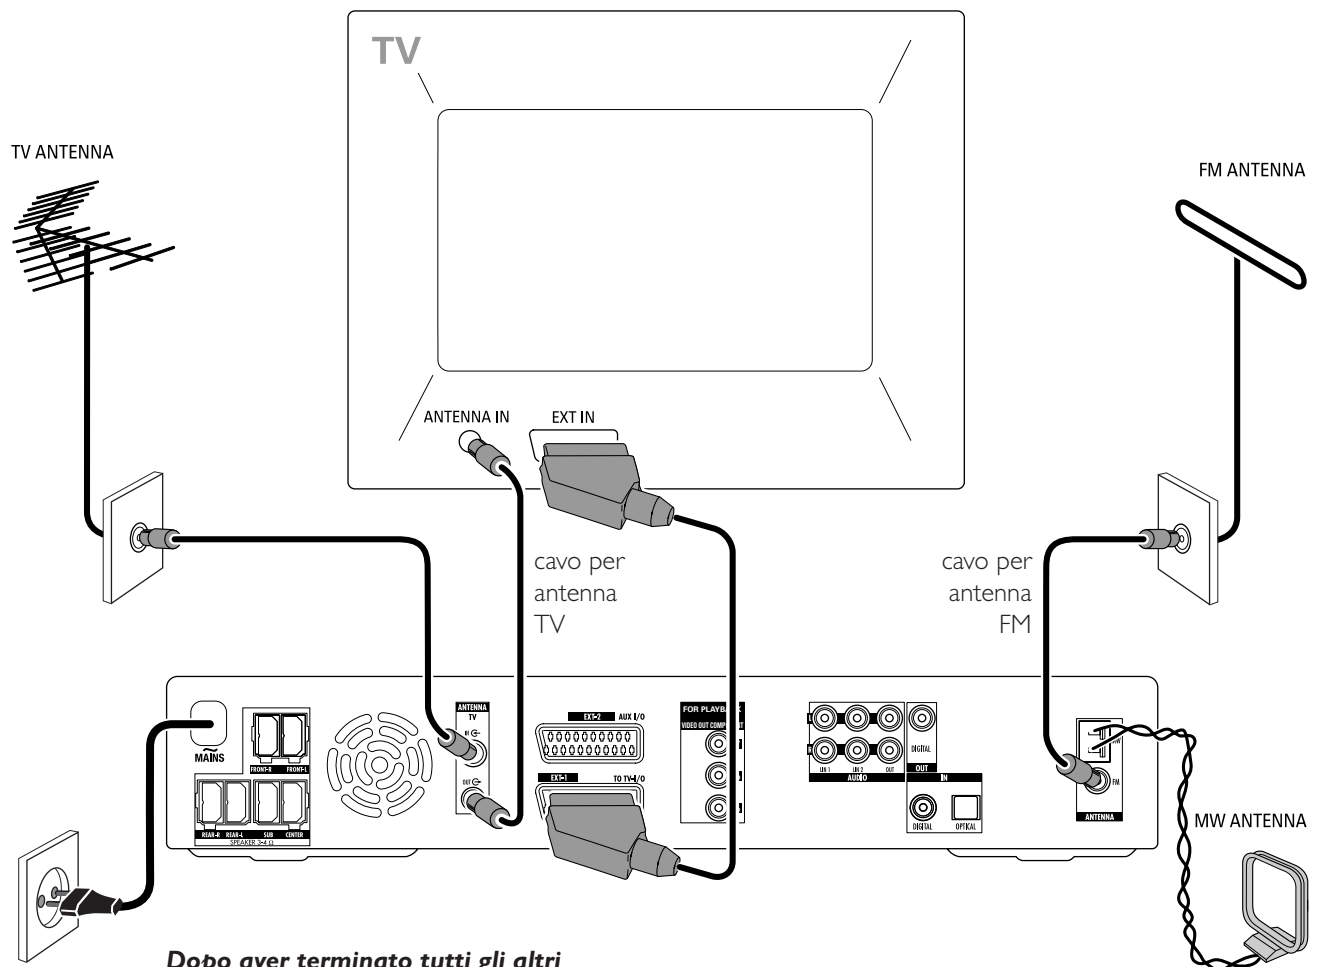

Dopo aver terminato tutti gli altri collegamenti, collegare il cavo di rete alla presa a parete.

Installazione iniziale

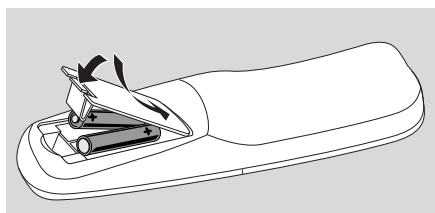

1 Inserire le batterie nel telecomando.



2 Accendere il TV.

3 Premere DVD/MON per accendere il sistema di masterizzazione di DVD. IS TV ON? viene visualizzato sul sistema di masterizzazione di DVD.



4 Premere ▼, ▲ per selezionare la lingua nella quale i messaggi di visualizzazione dovranno apparire sullo schermo del TV. Successivamente, premere **OK**.

Se il menu precedente non appare, impostare il TV al corretto canale audio/video per il sistema di masterizzazione di DVD. Tali canali possono essere denominati AUX o AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO o A/V IN, EXT1, EXT2 o EXTERNAL IN, ecc.; sono spesso vicini al canale 00.



5 Premere ▼, ▲ per selezionare la lingua in cui un DVD dovrà essere riprodotto preferibilmente. Successivamente, premere **OK**.




6 Premere ▼, ▲ per selezionare la lingua in cui i sottotitoli dovranno essere visualizzati preferibilmente. Successivamente, premere **OK**.



7 Premere ▼, ▲ per selezionare il formato dello schermo. Questa impostazione ha effetto solo sui DVD che supportano formati di schermo differenti. Successivamente, premere **OK**.




8 Premere ▼, ▲ per selezionare il Paese in cui il sistema di masterizzazione di DVD è utilizzato. Successivamente, premere **OK**.

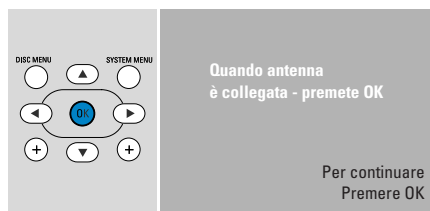

9 Accertarsi che l'antenna del TV o il sistema TV via cavo siano collegati al sistema di masterizzazione di DVD. Successivamente, premere **OK**.



→ Il sistema di masterizzazione di DVD ricerca i canali TV disponibili. Questa operazione può richiedere diversi minuti.

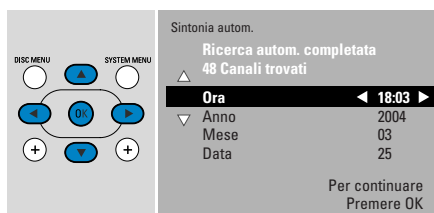


10 Controllare l'ora e la data. Se necessario, utilizzare ▼, ▲, ◀, ▶ per impostare correttamente l'ora/la data. Successivamente, premere **OK**.




→ Lo schermo del TV diventa nero per circa 1/2 minuto. Successivamente appare la schermata DVD.

Il sistema di masterizzazione di DVD è pronto per l'uso.


Riproduzione di un disco

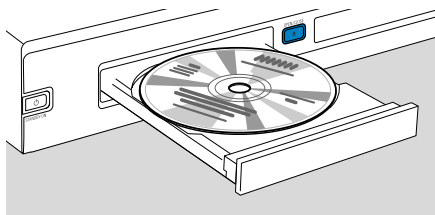

- 1 Premere e tenere premuto DVD/MON per 1 secondo.
- 2 Premere OPEN/CLOSE ▲ sull'apparecchio per aprire il vassoio.
- 3 Inserire un disco (col lato stampato rivolto verso l'alto) nel vassoio.
- 4 Premere OPEN/CLOSE ▲ sull'apparecchio per chiudere il vassoio.

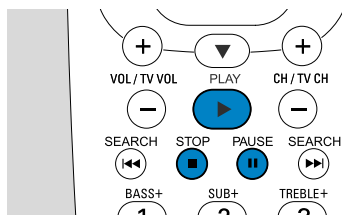

- 5 Se la riproduzione non è avviata automaticamente, premere PLAY ► per avviare la riproduzione.
 - Per interrompere la riproduzione premere PAUSE II.
 - Per riprendere la riproduzione premere PLAY ►.
- 6 Per arrestare la riproduzione premere STOP ■.

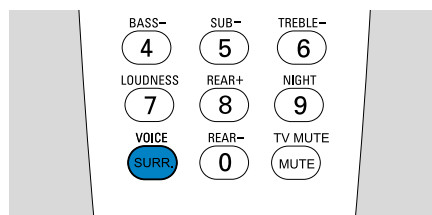


- Per selezionare una delle modalità surround disponibili, premere ripetutamente SURR. La modalità selezionata è visualizzata sul sistema di masterizzazione di DVD.


Riproduzione di una stazione radio

Accertarsi che l'antenna radio FM sia collegata al sistema di masterizzazione di DVD.

Quando si preme TUNER per la prima volta, il sistema di masterizzazione di DVD ricerca automaticamente le stazioni radio. La ricerca richiede un paio di minuti.

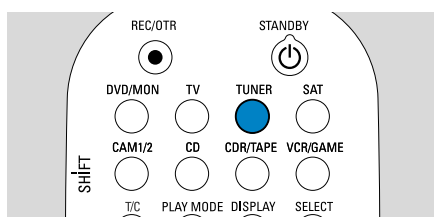


- 1 Premere e tenere premuto TUNER per 1 secondo per selezionare il sintonizzatore radio.

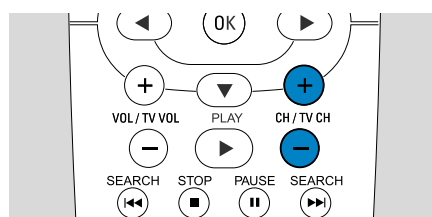

- 2 Premere ripetutamente CH+ o CH- per passare ad una stazione radio preimpostata. Oppure utilizzare 0-9 per immettere il numero di una stazione radio preimpostata. Per immettere un numero preimpostato con due cifre, premere 0-9 due volte entro 2 secondi.

Selezione di una sorgente

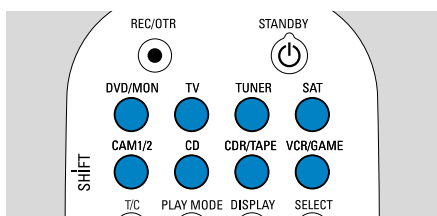

Con i «pulsanti sorgente» si seleziona ciò che si desidera riprodurre e cosa registrare.

Premere e tenere premuto un pulsante sorgente per 1 secondo per selezionare una sorgente.

DVD seleziona il disco inserito nel sistema di masterizzazione di DVD (DVD, DVD+RW, DVD+R, CD Video, CD Super-Video, CD Audio, CD MP3). La riproduzione inizia automaticamente, oppure una schermata di menu/informazioni appare sullo schermo del TV.

MON («Monitor») mostra i canali TV memorizzati nel sistema di masterizzazione di DVD. Premere CH+ o CH- per selezionare il canale TV che si desidera registrare.

TV riproduce l'audio dell'apparecchio televisivo sugli altoparlanti del sistema di masterizzazione di DVD.


SAT, CAM1/2, CD, CDR/TAPE, VCR/GAME selezionano l'apparecchiatura collegata (ricevitore satellitare, lettore di CD o simile).

Con **SAT, CAM1/2, VCR/GAME** selezionare l'apparecchiatura video da cui si desidera registrare. Ad esempio, per registrare un programma satellitare, selezionare prima SAT, quindi premere REC/OTR.


Registrazione di un programma TV




1 Accendere il televisore. Se necessario, impostare il televisore al corretto canale audio/video per il sistema di masterizzazione di DVD. Tali canali possono essere denominati AUX o AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO o A/V IN, EXT1, EXT2 o EXTERNAL IN, ecc.; sono spesso vicini al canale 00.

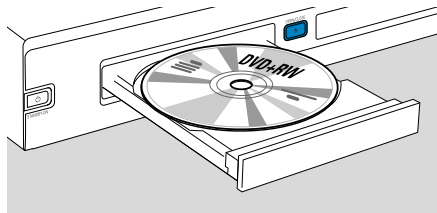


2 Inserire nel vassoio un disco DVD+RW o DVD+R su cui si desidera eseguire la registrazione.

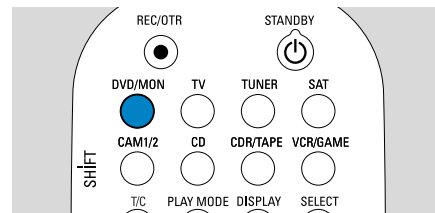

3 Premere DVD/MON per visualizzare il canale TV attualmente selezionato nel sistema di masterizzazione di DVD.

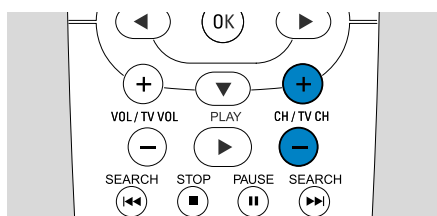


4 Premere CH+ o CH- per selezionare il canale TV (numero del programma) che si desidera registrare.

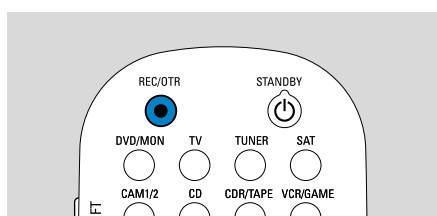


5 Tenere premuto REC/OTR fino a quando **SAFE RECD** sia visualizzato sul sistema di masterizzazione di DVD.
→ La registrazione inizia alla fine di tutte le registrazioni esistenti.

Nota per DVD+RW: Se si preme brevemente REC/OTR, la registrazione inizia alla posizione in cui si è arrestata la riproduzione. È possibile che le registrazioni precedenti siano sovrascritte.

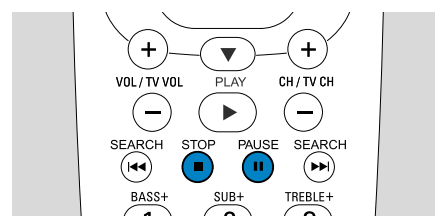


○ Per interrompere la registrazione premere **PAUSE II**.
○ Per riprendere la registrazione premere nuovamente **PAUSE II**.
6 Premere **STOP ■** per arrestare la registrazione.

Selezione di una modalità di registrazione

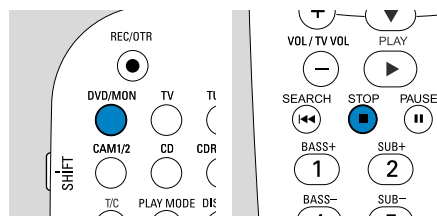

La modalità di registrazione determina la qualità delle immagini di una registrazione e il tempo massimo disponibile per la registrazione su un disco.

- 1** Premere e tenere premuto DVD/MON per 1 secondo.
- 2** Premere **STOP ■** per arrestare la riproduzione o la registrazione.

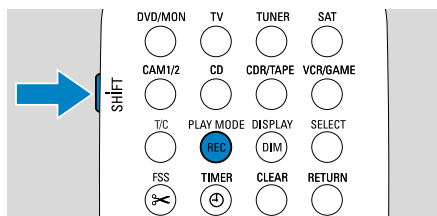

3 Mentre si preme e si tiene premuto **SHIFT**, premere ripetutamente **REC / PLAY MODE** per selezionare la modalità di registrazione.

| modalità | qualità | tempo di registrazione |
|----------|-------------------|------------------------|
| M1 | migliore di DVD | 1 ora |
| M2 | DVD | 2 ore |
| M2x | migliore di S-VHS | 2½ ore |
| M3 | S-VHS | 3 ore |
| M4 | migliore di VHS | 4 ore |
| M6 | VHS | 6 ore |
| M8 | VHS (longplay) | 8 ore |

