

Průvodce rychlým startem



1 Připravte

2 Připojte


3 Užívejte

Přečtěte si, prosím, naše podmínky použití Streamium a Licenční dohodu o použití programu koncovým uživatelem (Software End User License Agreement), které jsou součástí návodu k použití na CD-ROM.

Obsah balení




Streamium mikro Hi-Fi systém MCI300H

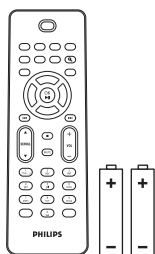

Dálkový ovladač
2×baterie AAA



Průvodce rychlým
startem



1 × síťový napájecí přívod




1 × anténa FM




CD-ROM
(Návod a program)

Před použitím ovladače:

Vložte baterie do ovladače dle obrázku.

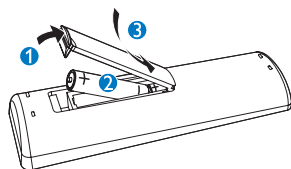


A Pohled zředu

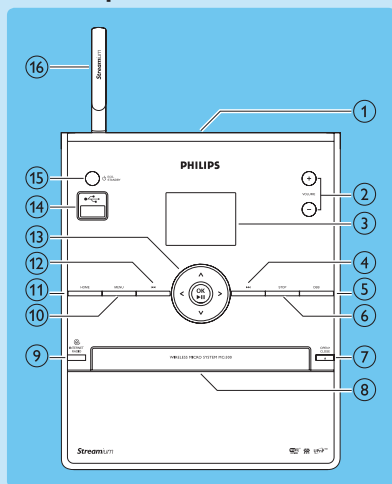


- ①
- ② **-VOL +** hlasitost zvýšit / snížit
- ③ Displej
- ④ **▶▶** skok vpřed
- ⑤ **DBB** Dynamic Bass Boost
- ⑥ **STOP**
- ⑦ **EJECT** vysunutí disku
- ⑧ Podavač CD
- ⑨ **INTERNET RADIO**
- ⑩ **MENU**
- ⑪ **HOME**
- ⑫ **◀◀** skok vzad
- ⑬ **◀ ▶ ▲ ▼** navigace
OK / ▶|| potvrzení/přehrávání/pauza
- ⑭ Zásuvka USB
- ⑮ **ON/STANDBY/ECO-STANDBY**
- ⑯ Anténa WiFi

B Dálkový ovladač

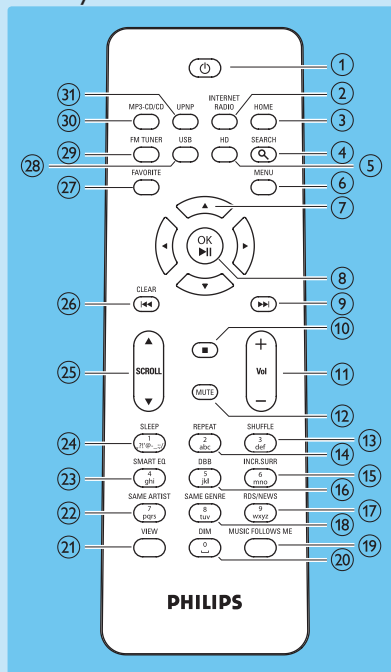

- ①
- ② **INTERNET RADIO**
- ③ **HOME**
- ④ **SEARCH**
- ⑤ **HD** hudba z pevného disku (PC nebo Centra)
- ⑥ **MENU**
- ⑦ navigace
- ⑧ **OK /** potvrzení/ přehrávání/pauza
- ⑨ skok vpřed
- ⑩ stop
- ⑪ **+VOL -** hlasitost zvýšit / snížit
- ⑫ **MUTE**
- ⑬ **SHUFFLE** (3 def) náhodné přehrávání
- ⑭ **REPEAT** (2 abc)
- ⑮ **INCR.SURR.** (6 mno) zvuk Incredible Surround
- ⑯ **DBB** (5 jkl) Dynamic Bass Boost
- ⑰ **RDS/NEWS** (9 xyz)
- ⑱ **SAME GENRE** (8 tuv)
- ⑲ **MUSIC FOLLOWS ME**
- ⑳ **DIM**
- ㉑ **VIEW**
- ㉒ **SAME ARTIST** (7 pqrs)
- ㉓ **SMART EQ** (4 ghi)
- ㉔ **SLEEP** (1 „?!’@- _:;) časovač vypnutí
- ㉕ **SCROLL**
- ㉖ **CLEAR** skok vzad
- ㉗ **FAVORITE**
- ㉘ **USB** Universal Serial Bus
- ㉙ **FM TUNER**
- ㉚ **MP3-CD/CD**
- ㉛ **UPNP** Universal Plug and Play

2 Připojte

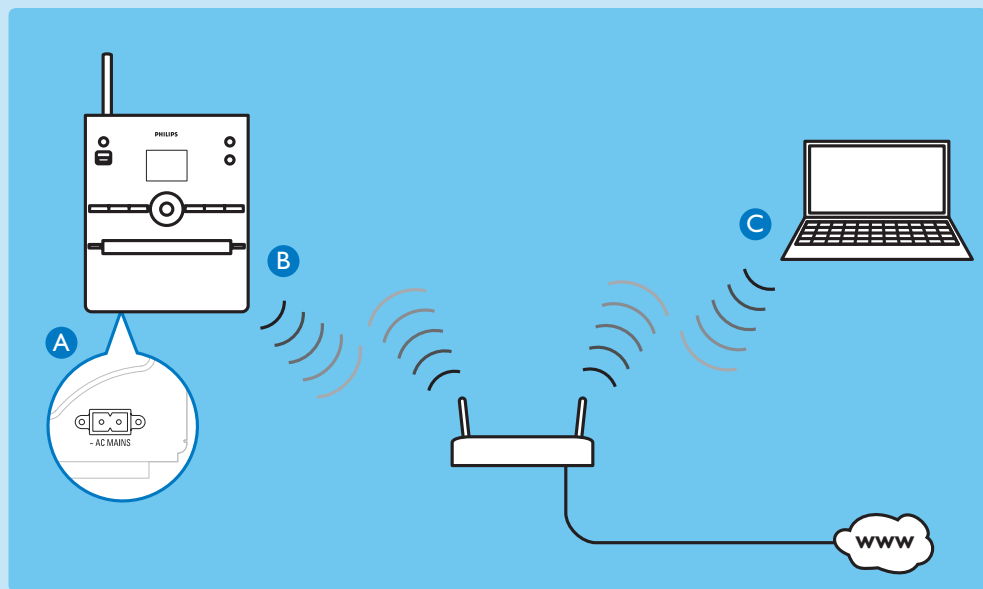

- A Připojte napájení MCI300**
- B Připojte MCI300 k domácí síti**
- C Bezdrátově přenášejte hudební stream z PC**

**Tato část popisuje síťové nastavení pro nejběžnější bezdrátovou domácí síť.
(Návod k připojení k jinému typu sítě naleznete v návodu k použití.)**

Po připojení MCi300 k domácí síti se širokopásmovým připojením k Internetu:

Můžete poslouchat internetové rádio.

Můžete stahovat z Internetu aktualizace firmware.

ZAČNĚTE ZDE...

Důležité! Před prvním nastavením se ujistěte, že máte připraveny údaje o názvu sítě, heslu sítě a šifrovacím klíči.

A Připojení MCi300 k napájení

Při prvním připojení MCi300 k napájení:

- 1 Vyčkejte zobrazení nabídky volby jazyka a vyberte jej.
- 2 Stiskněte ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte jazyk.
> MCi300 vás vyzve z nastavení sítě.
- 3 Při nastavení sítě pokračujte kroky připojení k domácí síti.

B Připojení k domácí síti:

- 1 Ujistěte se, že máte připravený šifrovací klíč (pokud je nutný).
- 2 Ujistěte se, že je zapnutý bezdrátový přístupový bod nebo směrovač se širokopásmovým přístupem k Internetu.
- 3 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
Síť můžete nastavit dvěma způsoby:
 - Při prvním zapnutí po připojení MCi300 k napájení (pokračujte kroky 6-8).
 - Změna prvotního nastavení sítě (provedte kroky 4-8).
- 4 Na MCi300 stiskněte **MENU**.
- 5 Stiskněte ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte **[Settings]** > **[Network]**.
- 6 Stiskněte ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte **[Wireless]**.
- 7 Stiskněte ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte síť.
- 8 Z klávesnice ovladače zadejte šifrovací klíč (pokud je nutný) a stiskněte **OK**.
- 9 Stiskněte ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte **[Automatic]** > (Apply settings?) **[Yes]**.
> MCi300 zobrazí zprávu potvrzující uložení údajů.

Poznámka Více informací o připojení k síti naleznete v kapitole Připojení k domácí síti v návodu k použití.

C Přenos hudebního streamu ze zařízení UPnP/PC

Můžete vysílat hudební stream do MCi300 z připojeného UPnP zařízení, např. PC, v němž je instalován Windows Media Player 11 je nakonfigurováno pro sdílení hudby.

Instalace Windows Media Player 11

- 1 Do mechaniky PC vložte přiložené CD s programy.
 - Instalace se spustí.
 - Pokud se instalace nespustí automaticky, klepněte na ikonu  v Průzkumníku.
- 2 Postupujte podle pokynů na monitoru PC a nainstalujte **Windows Media Player 11**.

Konfigurace PC ke sdílení hudby

S MCi300 můžete sdílet hudbu z PC.

- 1 Podle pokynů nainstalujte program Windows Media Player 11.
- 2 V PC klepněte na **Start > Programy > Windows Media Player**.
- 3 V rozhraní Windows Media Player klepněte na vysouvací nabídku **Library** a vyberte **Media sharing...**



- 4 Ve vysouvacím okně **Media sharing...** vyberte **Share my media** a potvrďte stiskem **OK**.
 - Po připojení MCi300 k domácí síti se na displeji zobrazuje MCi300 s varovnou ikonou: .
- 5 Klepněte na MCi300.
- 6 Vyberte **Allow** a potvrďte **OK**.
- 7 Na MCi300 stiskněte **HOME**.
- 8 Stiskněte **▲** nebo **▼**, pak stiskem **▶** vyberte **[UPnP]**.
 - Příprava PC ke sdílení médií může trvat několik minut.
 - > Displej zobrazuje *[Searching for UPnP servers...]* a seznam mediálních serverů.
- 9 Stiskněte **▲** nebo **▼**, pak stiskem **▶** vyberte PC.
- 10 Stiskem **▲** nebo **▼** vyberte skladbu, pak stiskem **OK/▶** přehrávejte.

Internetové rádio

Poznámka

Funkce internetového rádia vyžaduje širokopásmové připojení k síti Internet.
Funkce internetového rádia vyžaduje registraci.

A Registrace MCi300 u Philips

- 1 Následující kroky vám ukazují postup registrace k funkci internetového rádia.
- 2 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 3 Ujistěte se, že je MCi300 připojen k Internetu.
- 4 Ujistěte se, že máte platnou e-mailovou adresu.
- 5 Stiskněte **INTERNET RADIO**.
 - > Na displeji se objeví registrační obrazovka internetového rádia.
- 6 Alfamerickými tlačítky na ovladači zadejte svou platnou e-mailovou adresu.
- 7 Stiskněte ►.
 - > Zobrazí se potvrzení odeslání automatické zprávy do vaší e-mailové schránky.
- 8 Zkontrolujte e-mailovou schránku a vyhledejte zprávu od **ConsumerCare@Philips.com** s předmětem **Your Streamium Registration...**
- 9 Podle návodu ve zprávě dokončete registrační proces na stránkách Philips.

B Poslech internetového rádia

- 1 Zaregistrujte svůj MCi300 u společnosti Philips podle uvedených kroků.
- 2 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 3 Ujistěte se, že je MCi300 připojen k Internetu.
- 4 Stiskněte **INTERNET RADIO**.
 - Zobrazí se možnosti.
- 5 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte službu internetového rádia a pak stanici.

Tip Své oblíbené stanice můžete rovněž organizovat ve Streamium Management na stránkách Philips.

C Označení stanic internetového rádia jako Oblíbených

Stanici internetového rádia můžete označit jako Oblíbenou (Favorites), takže ji příště snadno naleznete.

- 1 Zaregistrujte svůj MCi300 u společnosti Philips podle uvedených kroků.
- 2 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 3 Ujistěte se, že je MCi300 připojen k Internetu.
- 4 Při poslechu internetového rádia stiskem [**FAVORITE**] označte stanici.
 - Při dalším připojení k internetovému rádiu se stanice zobrazí v nabídce Favorite Stations.

D Poslech Oblíbených stanic

Před použitím této funkce musíte uložit stanici internetového rádia jako Oblíbenou.

- 1 Zaregistrujte svůj MCi300 u společnosti Philips podle uvedených kroků.
- 2 Uvedeným postupem označte stanici jako Oblíbenou.
- 3 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 4 Ujistěte se, že je MCi300 připojen k Internetu.
- 5 Stiskněte **HOME**.
- 6 Vyberte [**Internet Radio**] > [**Favorite Stations**].
- 7 Tlačítka ▲ nebo ▼ a pak ► vyberte.

E Poslech My Media

My Media vám umožní poslouchat internetová rádia, která nejsou součástí standardních služeb.

- 1 Zaregistrujte svůj MCi300 u společnosti Philips podle uvedených kroků.
- 2 Uvedeným postupem přidejte ručně stanici.
- 3 Ujistěte se, že je MCi300 zapnutý.
- 4 Ujistěte se, že je MCi300 připojen k Internetu.
- 5 Stiskněte **INTERNET RADIO**.
- 6 Tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte [**My Media**] a stiskněte ►.

Často kladené otázky

K prostředí

Otázka	Odpověď
Existuje maximální vzdálenost mezi Bezdrátovým mikro Hi-Fi systémem Philips a Wi-Fi směrovačem při efektivním přenosu hudby?	Ano. Maximální vzdálenost při Wi-Fi přenosu je 250 m v otevřeném prostoru. V domácích podmínkách, kde je přenos rušen stěnami a dveřmi, se však efektivní dosah snižuje na 50–100 m. Pokud se objeví potíže s přenosem, změňte umístění přístrojů.

Otázka	Odpověď
Je Bezdrátový mikro Hi-Fi systém Philips možné aktualizovat?	Ano. Bezdrátové mikro Hi-Fi systémy Philips jsou softwarově aktualizovatelné a je možné je takto i modernizovat, pokud bude taková aktualizace dostupná. Sledujte pravidelně stránky s novinkami na http://www.philips.com/support .

K připojení

Otázka	Odpověď
Provedl jsem všechny kroky pro připojení Bezdrátového mikro Hi-Fi systému Philips k domácí síti, ale systém stále není připojen. Co dělat?	Na Bezdrátovém mikro Hi-Fi systému Philips stiskněte MENU. Vyberte [Information] > [Wireless] > [Wireless mode]. Ověřte, že je Bezdrátový mikro Hi-Fi systém Philips změněn z Ad hoc mode na Infrastructure mode. Ověřte také, zda SSID, IP address, WEP key nebo WPA key odpovídají nastavení vaší bezdrátové domácí sítě. • Zkuste změnit SSID směrovače na jiný, méně používaný název, který zajistí, že se vaše síť odliší od např. SSID sítě vašich sousedů. • Bezdrátový mikro Hi-Fi systém Philips podporuje současně bezdrátové i metalické spojení. Je možné, že máte nastavené IP adresy drátové i bezdrátové sítě v jedné podsíti. Přístroj to mate. Změňte DHCP rozsah bezdrátového směrovače tak, aby byly bezdrátové IP přijaté zařízením v jiné podsíti, než drátové IP adresy. • Zkuste změnit nastavení kanálu domácí sítě ve směrovači. • Ve směrovači použijte šifrování WPA klíčem namísto WEP. Při použití WEP jako šifrovacího klíče nastavte všechny 4 klíče stejně. • Pokud je bezdrátový směrovač vybaven režimem turbo, vypněte tuto funkci.

Potřebujete pomoci?

Návod k použití

Použijte návod, který jste dostali s přístrojem.

Online

Přejděte na www.philips.com/welcome

Bezpečný poslech



Poslouchajte s přiměřenou hlasitostí.

- Použití sluchátek při velké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Tento přístroj je schopen podat takový zvukový výkon, který může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu již po poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší hlasitosti jsou určeny pouze pro osoby s již poškozeným sluchem.
- Sluch je přizpůsobivý. Po chvíli poslechu s vysokou hlasitostí se vám zvuk může jevit jako s „přijatelnou úrovní“. Přitom již může docházet k poškození sluchu. Proto se chraňte před vysokou hlasitostí nastavením bezpečné hlasitosti a ponecháním její úrovně po celou dobu poslechu.

Nastavte bezpečnou úroveň hlasitosti:

- Nastavte hlasitost na nízkou úroveň.
- Pomalu přidávejte hlasitost, až slyšíte pohodlně a jasně bez zkreslení.

Poslouchajte po omezenou dobu:

- Trvalé vystavení zvuku ze sluchátek, i při „bezpečné“ hlasitosti, může rovněž způsobit poškození sluchu.
- Používejte přístroj rozumně a v poslechu dělejte pravidelné přestávky.

Při použití sluchátek dbejte těchto pravidel.

- Poslouchajte po omezenou dobu při bezpečné hlasitosti.
- Buďte opatrní při zvyšování hlasitosti, sluch je přizpůsobivý.
- Nezvyšujte hlasitost tak, abyste neslyšeli, co se kolem vás děje.
- V potenciálně nebezpečných situacích věnujte pozornost okolí, příp. přerušete poslech.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení vozidel, jízdě na skateboardu apod., může dojít k nehodě a v některých státech je to zakázáno.

Důležité

Bezpečnost

Seznamte se s těmito bezpečnostními symboly



Symbol blesku znamená, že dotyk neizolovaných částí uvnitř přístroje může vést k úrazu elektrickým proudem. Pro ochranu osob ve vašem okolí nikdy nesnímejte kryty přístroje.

Symbol vykřičníku upozorňuje na informaci, kterou byste si měli pečlivě prostudovat, abyste zabránili potížím při obsluze a údržbě přístroje.

VAROVÁNÍ: Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti a nestavte na něj a do jeho blízkosti nádoby s kapalinami, např. vázy. Zabráňte tak vzniku nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

POZOR: Síťovou zástrčku vždy řádně zasuňte do schválené zásuvky, zabráníte úrazu elektrickým proudem.

- ① Přečtete si tento návod.
- ② Dodržte jeho instrukce.
- ③ Věnujte pozornost všem varováním.
- ④ Postupujte podle pokynů.
- ⑤ Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody.
- ⑥ Čistěte jej pouze suchým hadrem.
- ⑦ Nezakrývejte větrací otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Výrobek nestavte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna apod., nebo do blízkosti jiných přístrojů (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- ⑨ Na síťový přívod nešlapejte ani jej nezatěžujte, netahajte za něj a neohýbejte jej v blízkosti zástrčky ani v místě průchodu do přístroje.

- ⑩ Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, stojany, stativy a stolky doporučené výrobcem nebo dodané spolu s výrobkem. Při použití vozíku ke stěhování dejte pozor, aby nedošlo k převrácení vozíku a ke zranění.



- ⑫ Za bouřky, nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte je ze sítě.
- ⑬ Opravy svěřte vždy kvalifikované osobě. Servisní zásah je nutný při jakémkoli poškození přístroje, např. při poškození a špatné funkci síťového přívodu a zástrčky, vylití kapaliny nebo pádu předmětu dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti a vlhkosti, pádu přístroje nebo jeho neobvyklém chování.
- ⑭ **VAROVÁNÍ** při použití baterií – Vytečení baterií může vést ke zranění, škodám na majetku a poškození přístroje. Zabráníte mu takto:
- Baterie vložte správně při dodržení polarity + a -, jak je vyznačeno v prostoru baterií.
 - Nepoužívejte současně různé typy baterií ani baterie různého stavu a stáří.
 - Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte nebo se baterie vybijí, vyjměte je.
- ⑮ Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- ⑯ Na přístroj a do jeho blízkosti nestavte nebezpečné předměty (vázy s vodou, zapálené svíčky apod.).
- ⑰ Tento výrobek může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace takových výrobků podléhá pravidlům pro ochranu životního prostředí. Pro informace ke správné likvidaci a recyklaci se obraťte na místní orgány nebo je naleznete u Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Varování

- Z MCi300 nikdy nesnímejte kryty.
- Žádnou část MCi300 nikdy nemažte.
- MCi300 umístěte na rovný, plochý a stabilní povrch.
- Nikdy nestavte MCi300 na jiné elektrické či elektronické přístroje.
- MCi300 používejte vždy v interiéru. Udržujte MCi300 z dosahu vody, vlhkosti a nádob s kapalinou.
- Udržujte MCi300 mimo dosah přímého slunečního svitu, otevřeného ohně a horka.

Symbol spotřebiče třídy II



Tento symbol znamená, že přístroj je vybaven dvojitou izolací od sítě.

Likvidace použitého výrobku a obalu

Tento výrobek byl navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znovu použít.



Označení výrobku symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek vyhovuje evropské směrnici 2002/96/EC. Informujte se o místních předpisech a systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu.

Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu. Správný způsob likvidace sníží negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Všechny nadbytečné části obalu byly vypuštěny. Udělali jsme všechno pro to, aby bylo možné obalový materiál snadno roztřídit na jednotlivé materiály. Při likvidaci obalu postupujte podle místních předpisů.

Informace k ochraně životního prostředí

Všechny nadbytečné části obalu byly vypuštěny. Udělali jsme všechno pro to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři části: kartón (krabice), pěnový polystyrén (vločka) a polyetylén (sáčky a ochranný pěnový obal).

Systém je vyroben z materiálů, které je možné recyklovat a po rozebrání specializovanou firmou znovu použít. Při likvidaci obalového materiálu, vybitých baterií a nepotřebného přístroje postupujte podle místních předpisů.

Informace k zacházení s bateriemi

Baterie (včetně vestavěného akumulátoru) obsahují složky, které představují hrozbu pro životní prostředí. Před likvidací výrobku jej vždy dopravte do servisu k vyjmutí vestavěné baterie. Všechny použité baterie je nutné odevzdat v oficiálních sběrných místech.

CE 0678		!		R&TTE Directive 1999/5/EC					
BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	UK	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓				



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

Technická data a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V.
nebo jejich právoplatných vlastníků.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

www.philips.com



Printed in China
wk8213