Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

Des questions ? Contactez Philips

AS130

Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important 2
Consignes de sécurité importantes 2

2 Votre haut-parleur station d'accueil pour Android™ 3
Introduction 3
Contenu de l'emballage 3
Présentation du haut-parleur station d'accueil 4

3 Prise en main 5
Alimentation 5
Mise sous tension 6
Réglage de l'horloge 6
Réglage de la luminosité de l'écran 6

4 Lecture via Bluetooth 7
Compatible avec Android™ 7
Lecture de musique par la connexion Bluetooth manuelle 7
Lecture audio via la connexion automatique Bluetooth avec Philips Bluetooth Audio Connect 8
Déconnexion d'un périphérique 11

5 Placement sur la station d'accueil et charge de votre téléphone Android 11

6 Lecture par le biais d'un câble audio 12

7 Réglage du volume 13

8 Informations sur le produit 13
Informations générales 13
Bluetooth 13
Amplificateur 14
Enceintes 14

9 Dépannage 14
Informations générales 14
À propos des périphériques Bluetooth 15

10 Avertissement 15
Conformité 15
Recyclage 15
Remarques liées à la marque commerciale 16

1 Important

Consignes de sécurité importantes

- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d'utilisation.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

2 Votre haut-parleur station d'accueil pour Android™

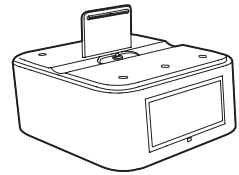

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/support.

Introduction

Avec ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez :

- écouter de la musique via Bluetooth ;
- écouter de la musique par le biais d'un câble d'entrée audio ; et
- charger vos appareils Android.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Adaptateur secteur
- Câble d'entrée audio (connecteurs 3,5 mm)
- Bref mode d'emploi
- Sécurité et remarques

Présentation du haut-parleur station d'accueil

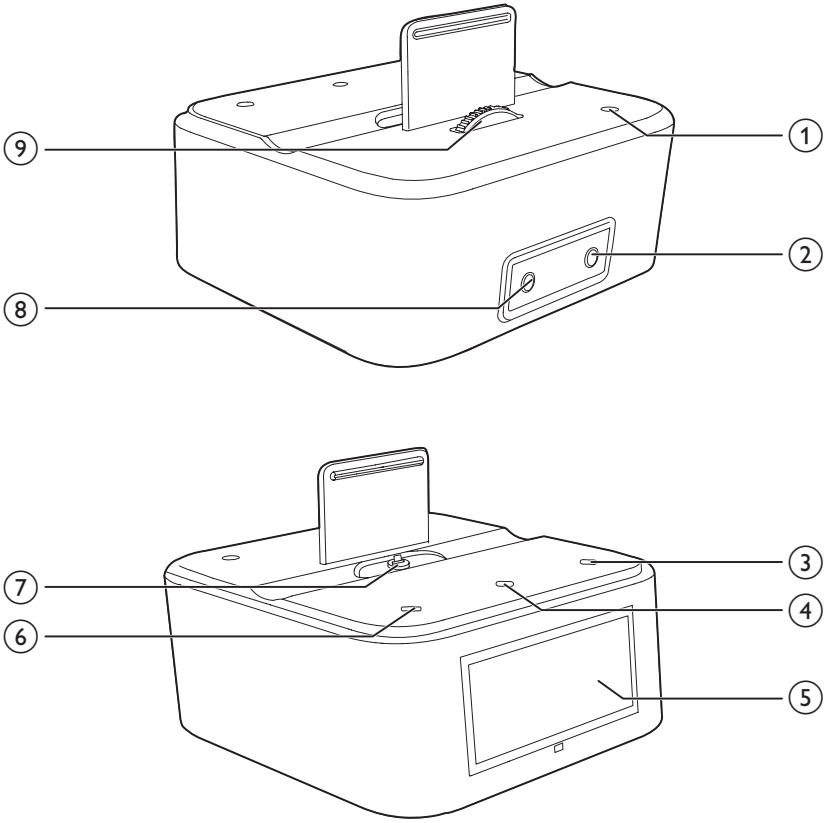

① POWER
- Appuyez sur ce bouton pour allumer le haut-parleur station d'accueil ou le basculer en mode veille.

② DC IN
- Permet de brancher l'adaptateur secteur.

③ VOL/TIME +
- Permet d'augmenter le volume.
- Permet de régler l'horloge.

④ BRIGHTNESS/SET TIME
- Permet de régler la luminosité de l'afficheur.
- Maintenez ce bouton enfoncé pour commencer le réglage de l'horloge.

⑤ Afficheur

⑥ - VOL/TIME
- Permet de réduire le volume.
- Permet de régler l'horloge.

⑦ Connecteur micro USB

⑧ AUDIO IN
- Permet de brancher à la sortie audio (d'ordinaire la prise casque) d'un périphérique externe.

⑨ Molette

- Faites tourner la molette pour régler la hauteur du connecteur micro USB.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation

Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez si la tension d'alimentation du secteur correspond à la tension figurant sous le haut-parleur station d'accueil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

Remarque

- La plaque signalétique est située sous le haut-parleur station d'accueil.

Branchez l'adaptateur secteur :

- à la prise **DC IN** située au dos du haut-parleur station d'accueil ; et
- au secteur.

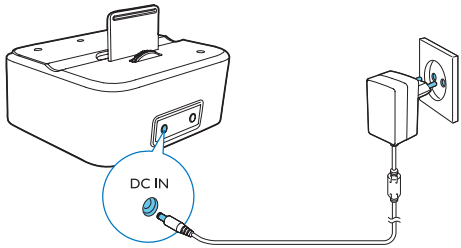

Mise sous tension

Appuyez sur **POWER** pour allumer le haut-parleur station d'accueil.

↳ Le voyant Bluetooth clignote sur l'afficheur.

- Appuyez à nouveau sur **POWER** pour activer le mode veille du haut-parleur station d'accueil.

ON ⟷ Standby

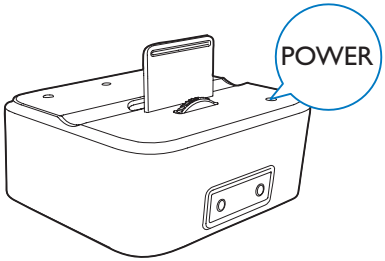

Activation automatique du mode veille

Le haut-parleur station d'accueil bascule automatiquement en mode veille lorsque :

- aucun câble d'entrée audio n'est connecté à la prise **AUDIO IN** ; et
- la connexion Bluetooth est inactive pendant 15 minutes.

Réglage de l'horloge

1. Maintenez le bouton **BRIGHTNESS/SET TIME** enfoncé pendant deux secondes.
   ↳ **[24H]** ou **[12H]** commence à clignoter.
2. Appuyez sur **- VOL/TIME** ou **VOL/TIME +** pour sélectionner **[24H]** ou **[12H]** pour le format 24 ou 12 heures.
3. Appuyez sur **BRIGHTNESS/SET TIME** pour confirmer.
   ↳ Les chiffres des heures et des minutes commencent à clignoter.
4. Appuyez plusieurs fois sur **- VOL/TIME** ou **VOL/TIME +** pour régler l'heure.
5. Appuyez sur **BRIGHTNESS/SET TIME** pour confirmer.
   ↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
6. Appuyez plusieurs fois sur **- VOL/TIME** ou **VOL/TIME +** pour régler les minutes.
7. Appuyez sur **BRIGHTNESS/SET TIME** pour confirmer.
   ↳ L'heure s'affiche.

Réglage de la luminosité de l'écran

Appuyez plusieurs fois sur **BRIGHTNESS/SET TIME** pour sélectionner un niveau de luminosité.

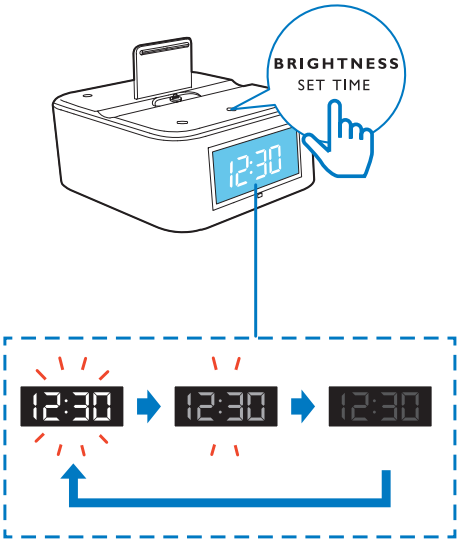

4 Lecture via Bluetooth

Avec **AS130**, vous pouvez écouter de la musique de deux façons :

- par la connexion Bluetooth manuelle ;
- par la connexion Bluetooth automatique à l'aide de l'application **Philips Bluetooth Audio Connect**.

Compatible avec Android™

Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre haut-parleur station d'accueil, votre appareil Android doit satisfaire aux exigences suivantes :

- système d'exploitation Android (version 2.1 ou supérieure) ;
- logiciel Bluetooth (version 2.1 ou supérieure) ; et
- connecteur micro USB.

Si vous possédez d'autres appareils dotés d'un connecteur micro USB et de la fonction Bluetooth, vous pouvez toujours utiliser le haut-parleur station d'accueil pour :

- charger votre appareil par le connecteur USB ; et
- écouter la musique via Bluetooth.

Lecture de musique par la connexion Bluetooth manuelle

Le haut-parleur station d'accueil utilise la technologie sans fil Bluetooth pour diffuser la musique de votre périphérique portable sur le haut-parleur.

Remarque

- Philips ne garantit pas la compatibilité avec tous les appareils Bluetooth.
- Avant de coupler un appareil avec ce haut-parleur station d'accueil, lisez son manuel d'utilisation afin de vous assurer de la compatibilité Bluetooth. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth connecté prend en charge les profils A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Le produit peut mémoriser jusqu'à 4 appareils couplés.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth.
- Le périmètre de transmission entre ce haut-parleur station d'accueil et un périphérique Bluetooth est de 10 mètres environ.
- Tout obstacle entre le haut-parleur station d'accueil et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.

Couplage avec des périphériques Bluetooth

1 Appuyez sur **POWER** pour allumer le haut-parleur station d'accueil.
   ↳ Le voyant Bluetooth clignote sur l'afficheur.

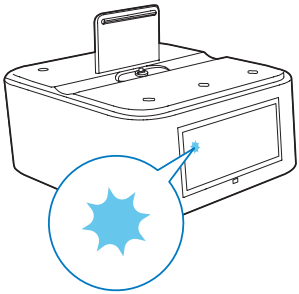

2 Sur vos appareils Android, activez la fonctionnalité Bluetooth et cherchez **AS130**.

3 Dans la liste des appareils, appuyez sur **PHILIPSAS130**.

↳ Si la connexion est réussie, **AS130** émet deux signaux sonores et le voyant Bluetooth devient fixe.

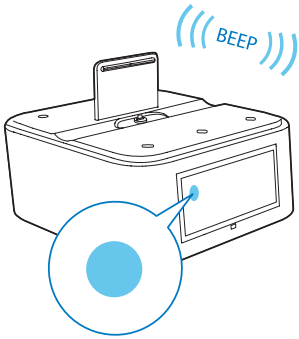

4 Lancez la lecture audio sur votre périphérique Bluetooth.
↳ Le son est diffusé par le haut-parleur station d'accueil.

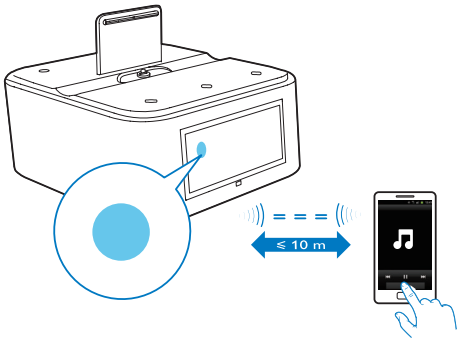

Conseil

- Pour effacer des périphériques couplés du **AS130**, maintenez **POWER** enfoncé pendant cinq secondes.

Lecture audio via la connexion automatique Bluetooth avec Philips Bluetooth Audio Connect

Philips Bluetooth Audio Connect établit une connexion Bluetooth automatique en ajoutant un raccourci vers votre station d'accueil sur l'écran d'accueil de votre appareil Android. Pour profiter de cette fonctionnalité, nous vous recommandons de télécharger et d'installer cette application gratuite.

Installation de l'application Philips Bluetooth Audio Connect

Vous pouvez rechercher **Philips Bluetooth Audio Connect** à partir de **Google Play**, puis installer directement l'application.

Remarque

- Assurez-vous que votre appareil Android est connecté à Internet.
- Assurez-vous que **Google Play** est disponible sur votre appareil Android.

1 Cherchez l'application **Philips Bluetooth Audio Connect** sur le Play Store de votre appareil.
2 Dans la liste des résultats de la recherche, trouvez et appuyez sur **Philips Bluetooth Audio Connect** pour lancer le téléchargement.
3 Suivez les instructions à l'écran pour installer le **Philips Bluetooth Audio Connect**.
4 Une fois l'installation terminée, appuyez sur **Done** (Terminé).
↳ Deux widgets **Philips Bluetooth Audio Connect** sont installés et enregistrés sur la page de widgets.

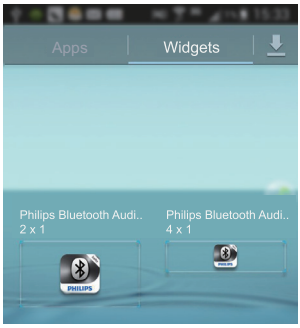

Ajoutez le widget Philips à votre écran d'accueil

Ajoutez l'un des widgets (ou les deux) sur l'écran d'accueil de votre appareil Android (voir le manuel d'utilisation de votre appareil).

- Philips Bluetooth Audio Connect 2 X 1 : ajoutez l'un de vos périphériques Bluetooth préférés

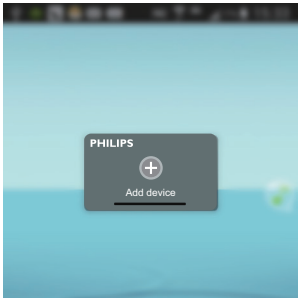

- Philips Bluetooth Audio Connect 4 X 1 : ajoutez trois de vos périphériques Bluetooth préférés

Activation de Bluetooth avec l'application Philips Bluetooth Audio Connect

Ajoutez AS130 sur votre écran d'accueil

Remarque

- Assurez-vous que **AS130** est allumé.

1 Sur l'écran d'accueil de votre appareil Android, appuyez sur le widget pour rechercher et connecter d'autres périphériques Bluetooth.

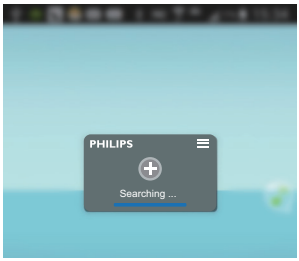

↳ Le widget commence à rechercher et à connecter les appareils Bluetooth qui peuvent être couplés automatiquement.

↳ La fonctionnalité Bluetooth de votre appareil est automatiquement activée.

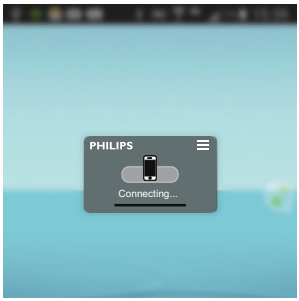

- Si nécessaire, sélectionnez **AS130** dans la liste des appareils Bluetooth Philips disponibles pour continuer la connexion.

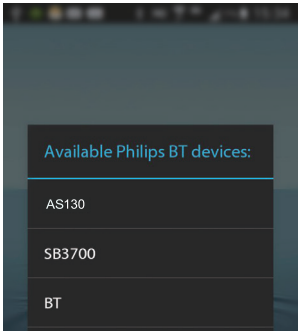

↳ L'établissement de la connexion peut prendre quelques secondes.

↳ Si la connexion est réussie, **AS130** s'ajoute à l'écran d'accueil et une icône Bluetooth différente s'affiche au niveau de la partie supérieure de l'écran.

↳ **AS130** émet deux signaux sonores.

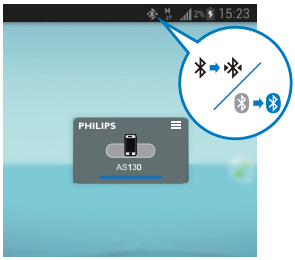

2 Si nécessaire, appuyez sur ☰ au-dessus du widget pour renommer ou modifier l'icône de **AS130**.

- Appuyez sur **AS130** et entrez le nouveau nom.
- Appuyez sur la case à cocher pour modifier l'icône de votre appareil.

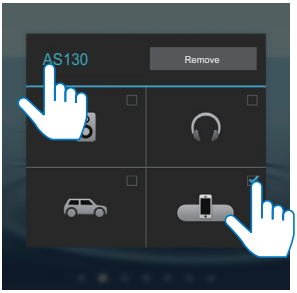

3 Diffusez de la musique depuis votre périphérique Bluetooth.

↳ La musique est diffusée par le haut-parleur station d'accueil.

Lancement suivant

1 À la prochaine mise sous tension du **AS130**,la station d'accueil se connecte automatiquement au dernier appareil couplé.

- Si deux ou trois appareils couplés sont allumés, appuyez sur **AS130** sur votre appareil Android pour effectuer le couplage.

↳ Si la connexion est réussie, une icône Bluetooth différente s'affiche dans la partie supérieure de l'écran et **AS130** émet deux signaux sonores.

2 Diffusez de la musique depuis votre périphérique Bluetooth.

↳ La musique est diffusée par la station d'accueil.

Supprimer AS130 de l'écran d'accueil

1 Tapez sur ☰ au-dessus du widget.

↳ Une liste des appareils Bluetooth Philips disponibles s'affiche.

2 Sélectionnez **AS130**.

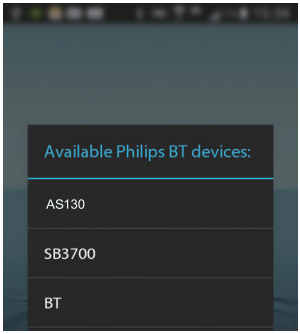

3 Appuyez sur **Supprimer**.

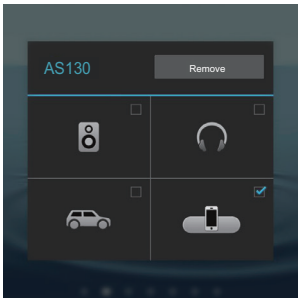

Déconnexion d'un périphérique

Pour déconnecter un périphérique Bluetooth :

- appuyez sur **SOURCE/SET** pour sélectionner une autre source ;
- désactivez la fonction Bluetooth sur votre appareil ; ou
- mettez-le hors de portée.

  ↳ Le voyant Bluetooth s'éteint.

5 Placement sur la station d'accueil et charge de votre téléphone Android

Connectez votre appareil Android au connecteur micro USB pour le charger.

1 Vérifiez l'orientation du connecteur micro USB sur votre appareil Android.

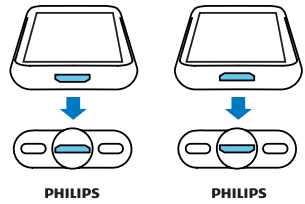

- Si nécessaire, faites pivoter le connecteur USB sur le haut-parleur station d'accueil.

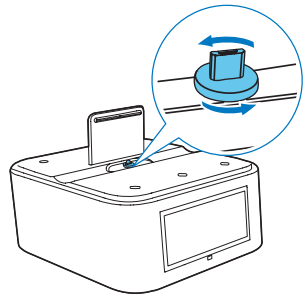

2 Connectez votre appareil Android au connecteur micro USB.

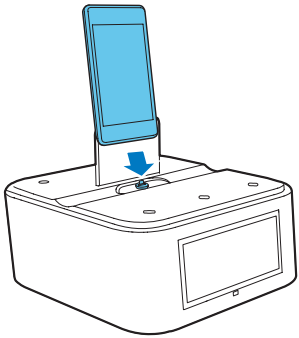

3 Faites tourner la molette pour régler la hauteur du connecteur micro USB.

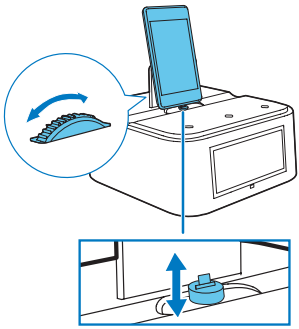

4 Faites glisser le connecteur pour placer votre appareil Android sur la station d'accueil de manière stable.

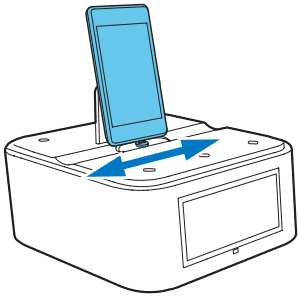

↳ Lorsque la station d'accueil est sous tension, l'appareil connecté commence à se charger automatiquement.

6 Lecture par le biais d'un câble audio

Via un câble MP3 Link, vous pouvez également diffuser le contenu d'un appareil audio externe, par exemple un lecteur MP3, sur le **AS130**.

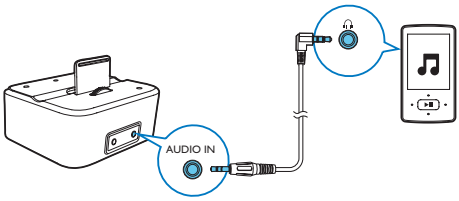

1 Connectez un câble d'entrée audio doté d'un connecteur 3,5 mm à :
- la prise **AUDIO IN** de ce haut-parleur station d'accueil ; et
- la prise casque d'un appareil externe.

2 Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

7 Réglage du volume

Appuyez sur **- VOL/TIME/VOL/TIME +** pour augmenter ou diminuer le volume.

8 Informations sur le produit

Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Informations générales

Alimentation CA	Modèle : AS100-050-AE200 Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Sortie : 5 V ⎓ 2,0 A
Consommation électrique en mode de fonctionnement	< 15 W
Consommation électrique en mode veille	< 1 W
Charge max. de sortie Android	5 V ⎓ 1 A
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	137 x 98 x 141 mm
Poids - Avec emballage - Unité principale	1 kg 0,56 kg

Bluetooth

Spécification Bluetooth	V3.0 + EDR
Profils pris en charge	A2DP 1.0/AVRCP 1.0
Portée	10 m (sans obstacle)

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 2,5 W RMS
Réponse en fréquence	63 - 16 000 Hz, ± 3 dB
Rapport signal/bruit	> 55 dB
Distorsion harmonique totale	< 1 %
MP3 Link	650 mV RMS

Enceintes

Impédance	4 ohms
Enceinte	1,5" à gamme étendue

9 Dépannage

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.
En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Informations générales

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Pas de son ou son faible

- Réglez le volume de votre haut-parleur station d'accueil et de votre périphérique Bluetooth.
- Assurez-vous que la connexion Bluetooth est valide entre votre périphérique Bluetooth et le haut-parleur station d'accueil.

Le réglage de l'horloge est effacé

- Une coupure de courant s'est produite ou l'adaptateur secteur a été débranché.
- Réglez à nouveau l'horloge.

À propos des périphériques Bluetooth

La lecture est impossible avec l'appareil alors que la connexion Bluetooth a réussi.

- Il est possible que le périphérique ne soit pas compatible avec l'appareil et ne puisse pas lire la musique.

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de l'appareil ou éliminez tout obstacle entre l'appareil et le périphérique.

Connexion à l'appareil impossible.

- Le périphérique ne prend pas en charge les profils requis par l'appareil.
- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- L'appareil n'est pas en mode de couplage.
- L'appareil est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Débranchez ce périphérique ou tout autre appareil connecté, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de l'appareil ou éliminez tout obstacle entre l'appareil et le périphérique.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement de l'appareil.

10 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Gibson Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

CE 0890

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.
Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.philips.com/support.

Recyclage

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils

électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Remarques liées à la marque commerciale

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Gibson Innovations sont régies par des accords de licence.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AS130_12_UM_V3.0