

PhotoAlbum

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SPH8408

SPH8428



AR دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

24	الإعدادات	8	1 هام: الأمان
24	تحديد لغة الشاشة		الأمان
24	ضبط السطوع		ملاحظة
24	تعيين الوقت/التاريخ		بيان الفئة
25	تعيين مؤقت SmartPower		
26	تعيين PhotoAlbum في وضع الإسباب		
27	تعيين الاتجاه التلقائي		
27	تشغيل/إيقاف تشغيل صوت الأزرار		
27	إعداد عرض الشرائح		
30	إلغاء قفل لوحة اللمس		
31	عرض معلومات PhotoAlbum		
31	إعادة تعيين كل الضوابط إلى إعدادات الشركة		
31	المصنعة الافتراضية		
32	PhotoAlbum	9	2 مقدمة PhotoAlbum
33	معلومات عن المنتج		محظيات الصندوق
35	الأسئلة المتداولة	11	نظرة عامة حول PhotoAlbum
8	البدء	3	شحن البطارية المضمنة
8			تشغيل PhotoAlbum
9			نقل الوسائط
10			القائمة السريعة
11			اعرف رموز لوحة المفاتيح هذه
13	تشغيل	4	عرض الصور
13			
15	الاستعراض	5	استعراض الألبومات والوسائط وإدارتها
15			
18	الساعة	6	عرض الساعة
18			قائمة الساعة
18			
19	ذكر بالحدث	7	إنشاء ذكر بالحدث
19			تحرير ذكر بالحدث
20			عرض ذكر بالحدث
22			
خاتمة إلى مساعدة؟			
يرجى زيارة موقع www.philips.com/welcome على			
ويب حيث يمكنك الوصول إلى مجموعة كاملة من المواد			
المساعدة شأن دليل المستخدم وتحديثات البرنامج الأخيرة			
إضافةً إلى أجوبة على الأسئلة المتداولة.			

1 هام:

الأمان

تحذيرات الأمان والصيانة

- لا تلمس أبداً الشاشة أو تضغط عليها بواسطة مواد صلبة إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر دائم بالشاشة.
- في حال عدم استخدام المنتج لفترات طويلة، اعده إلى فصل الطاقة عنه.
- قبل البدء بتنظيف الشاشة، قم بإيقاف تشغيل المنتج وبفصل الطاقة عنه. قم بتنظيف الشاشة بواسطة قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم الكحول أو السوائل الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية لتنظيف المنتج.
- لا تضع المنتج أبداً على مقربة من النار أو مصادر حرارة أخرى. كما لا تقم بتعریضه لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تعرّض المنتج أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من المنتج.
- حذار من إسقاط المنتج. يؤدي إسقاط المنتج إلى إلحاق ضرر به.
- احرص على استخدام خدمات أو برامج وتنبيتها من مصادر موثوق بها فقط وخالية من الفيروسات أو البرامج الضارة.
- إن هذا المنتج معه للاستخدام المنزلي فقط.
- لا تستخدم سوى محول الطاقة المزود مع المنتج.
- يجب تثبيت المقبس-المأخذ بالقرب من الجهاز بحيث يسهل الوصول إليه.

ملاحظة



يتواافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية وأحكام توجيه المفوضية الأوروبية EC/2006/95 (فولتية منخفضة). (EMC) EC/2004/108

احترام حقوق النشر



Be responsible
Respect copyrights

إن إجراء أي نسخ غير مصرح به للمواد الخمية، بما في ذلك برامج الكمبيوتر، والملفات، وعمليات البث والتسجيلات الصوتية، بعد انتهاءها لحقوق النشر ويشكل جرمًا جنائيًا. يُمنع استخدام هذا الجهاز لأغراض ماثلة.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

حين ترى على المنتج رمز سلسلة المهملات ذات العجلات مشطوباً، فهذا يعني أن المنتج معتمد من قبل التوجيه الأوروبي EC/2002/96.



لا تخلص أبداً من المنتج مع سائر النفايات المنزلية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنفصلة. إن التخلص السليم من المنتجات القديمة يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معًا.

يحتوي المنتج على بطارية مضمونة قابلة لإعادة الشحن معتمدة من قبل التوجيه الأوروبي EC/2006/66. ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



للحفاظ على أداء المنتج الوظيفي وسلامته، قم بتسليمك إلى مركز جمجمة رسمي أو مركز خدمة حيث يقوم شخص مختص بإزالة البطارية أو استبدالها.

يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة البطاريات المنفصلة. إن التخلص السليم من البطاريات يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معًا.

تنبيه !

- خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بأخرى ذات نوع غير مناسب.
- تخلص من البطاريات المستعملة تبعًا للتعليمات المتوفرة.
- لا تعمد أبداً إلى إزالة البطارية المضمونة إلا عند التخلص من المنتج.


أحضر المنتج دائمًا إلى مختص لإزالة البطارية المضمونة.

بيان الفئة ||

رمز الأجهزة من المستوى الثاني:



يشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتج يتسم بنظام عازل مزدوج.

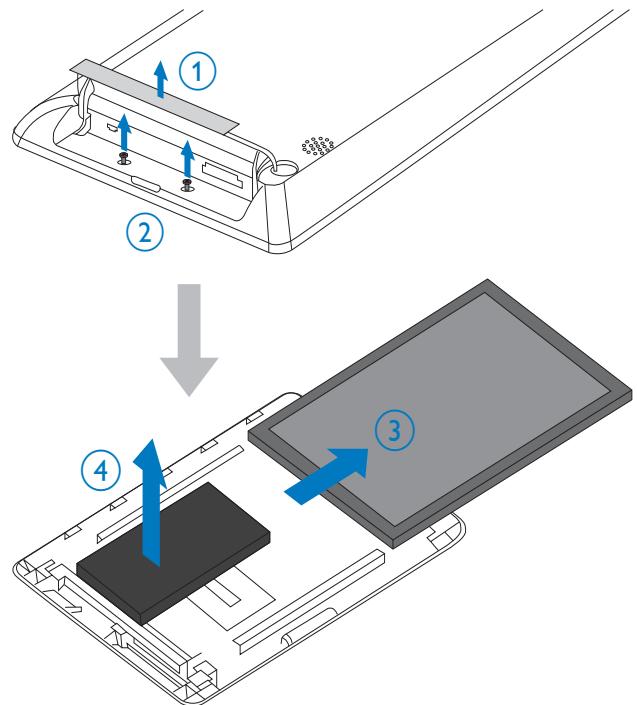

North Europe Information (Nordic Countries)

:WARNING

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
.DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS
Placering/Ventilation

:ADVARSEL

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
.ER NEMT TILGÆNGELIGE
Paikka/Ilmankierto

:VAROITUS

SISOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VOIDAA TARVITTAESSA HELPOSTI
.IRROTTAA PISTORASIASTA
Plassering/Ventilasjon

:ADVARSEL

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
.STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ

PhotoAlbum 2

الخاص بك



- قرص CD-ROM مع دليل المستخدم



- دليل البدء السريع


تهانينا على شرائك المنتج، ومرحباً بك في !Philips للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips. قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome

مقدمة

هذا المنتج هو Philips Digital PhotoAlbum الذي يضم بطاقة مضمونة قابلة لإعادة الشحن. مع Philips Digital PhotoAlbum يمكنك استخدام PhotoAlbum للقيام بالتالي:

- عرض صور JPEG
- إنشاء تذكيرات بالحدث لحالات خاصة


محتويات الصندوق

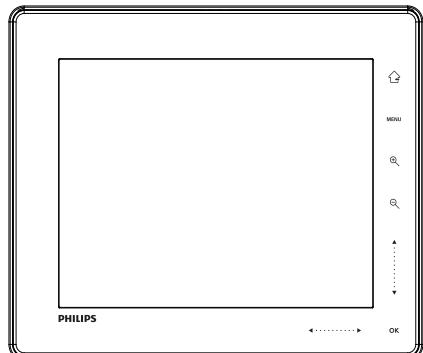

- Philips Digital PhotoAlbum





- منصة الشحن

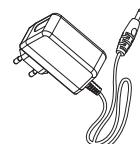

- محول تيار متعدد-تيار مستمر


نظرة عامة حول PhotoAlbum

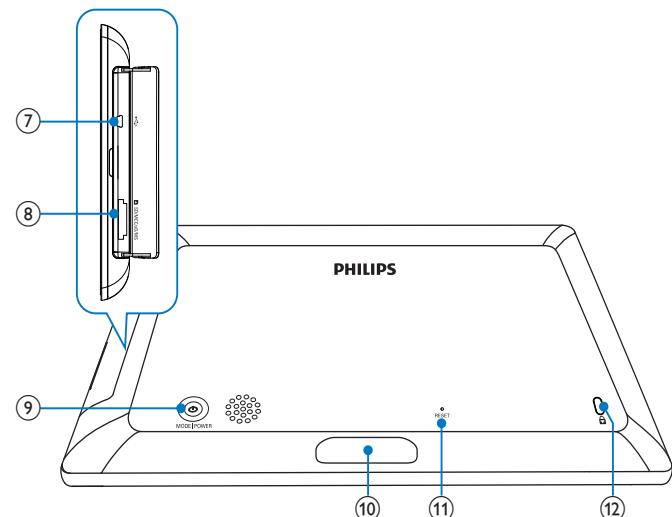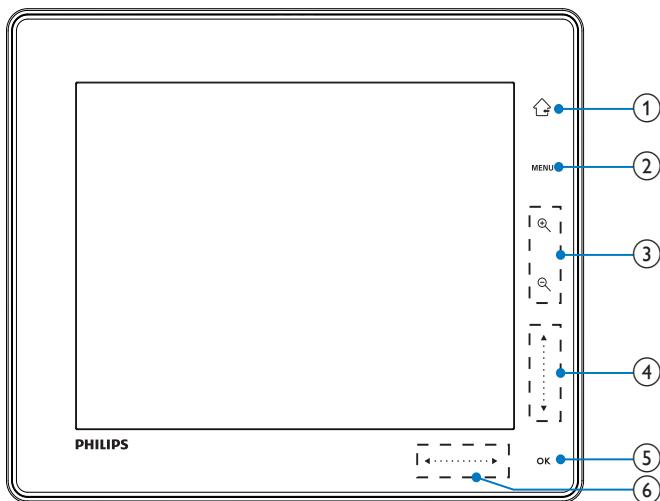


- ⑥ المنزق إلى اليسار-إلى اليمين ◀ • اضغط للتخطي إلى اليسار ▶ • اضغط للتخطي إلى اليمين
- ⑦ بهمأخذ Mini USB
- ⑧ فتحة البطاقة SD/MMC/xD/MS/MS Pro
- ⑨ اضغط لتشغيل PhotoAlbum • اضغط باستمرار لإيقاف تشغيل PhotoAlbum
- اضغط لتبدل الأوضاع (بين عرض الشرائح وال ساعة والتقويم؛ أو بين عرض التموج وعرض الألبوم)
- ⑩ موصل منصة الشحن
- ⑪ RESET
- ⑫ قفل Kensington

- ① اضغط باستمرار للذهاب إلى الشاشة الرئيسية • اضغط للعودة إلى قائمة المستوى العلوي
- ② MENU
- ③ أزرار التكبير/التصغير + - اضغط للتغيير اضغط لتبدل الأوضاع (وضع التموج -> وضع الألبوم -> وضع عرض الشرائح -> التكبير مرتين -> التكبير 4 مرات) -
- ④ المنزق لأعلى-أسفل ▲ • اضغط للتمرير لأعلى ▼ • اضغط للتمرير لأسفل
- ⑤ OK
- اضغط لتشغيل عرض الشرائح/إيقاف تشغيله مؤقتاً • اضغط لتأكيد التحديد


البدع 3

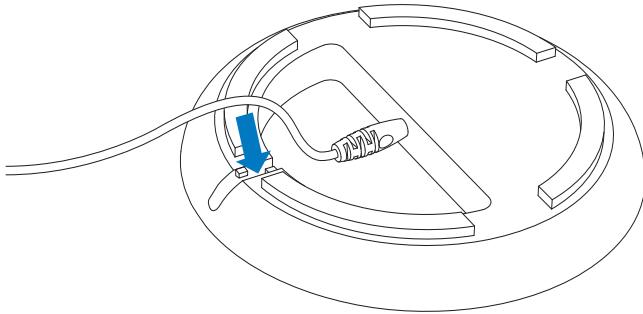

قم بتوصيل قابس التيار المتردد في كبل الطاقة بمقبس الطاقة. 3

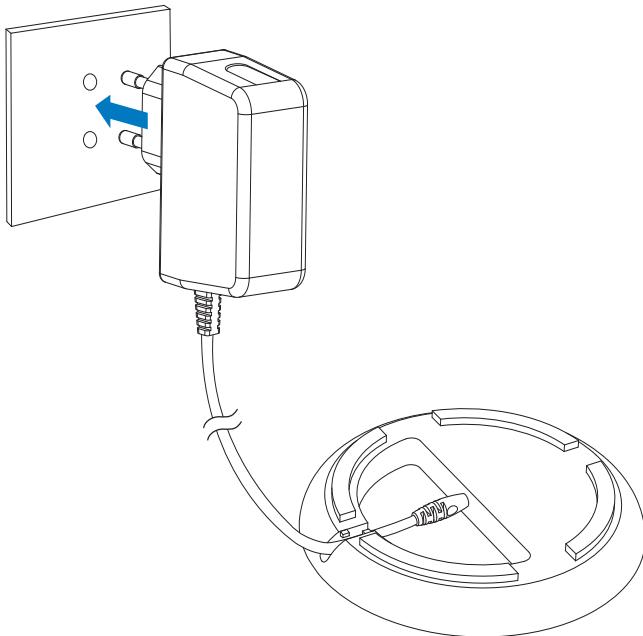

قم بتوصيل PhotoAlbum بمنصة الشحن. 4

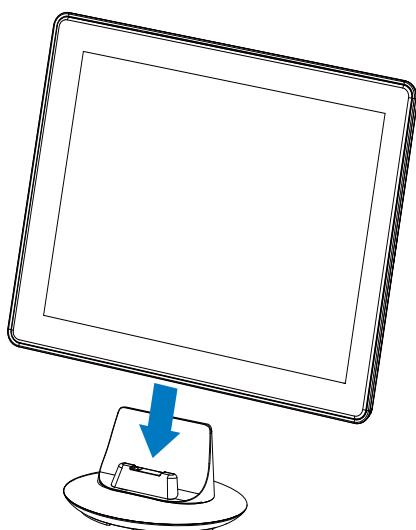

إذا كان mUBLAotohP متوقفاً عن التشغيل، يومض كل من مؤشرات مصباح DEL حتى المنزق إلى اليسار إلى

تنبيه !

- يستخدم عناصر التحكم فقط كما هو مبين في دليل المستخدم

اتبع دائمًا الإرشادات الموجودة في هذا الفصل بالترتيب.
إذا اتصلت بـ Phillips، فسيتم سؤالك عن الطراز الخاص
بهذا الجهاز ورقم التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم
التسلسلي في الجهة الخلفية لهذا الجهاز. اكتب الأرقام هنا:
رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____


شحن البطارية المضمنة

ملاحظة

- قم بشحن البطارية المضمنة قبل استعمال mUBLAotohP للمرة الأولى. تسمح لك البطارية المضمنة المشحونة بتشغيل mUBLAotohP لغاية ساعة واحدة.

الوضع	وقت الشحن
قيد التشغيل	ساعتان ونصف
متوقف عن التشغيل	ساعتان ونصف

1 قم بتوصيل قابس التيار المستمر في كبل الطاقة المزود بمأخذ DC في منصة الشحن المزودة.

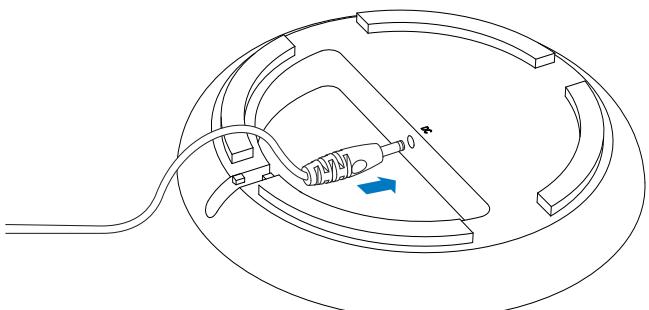


2 مر الكبل في مر الكبل.

تشغيل PhotoAlbum

عندما يتم إيقاف تشغيل PhotoAlbum ويتم توصيله بقبس الطاقة، اضغط على لتشغيل PhotoAlbum.

1

اليمين ورجل KO خلال عملية الشحن.
عندما تصبح البطارية المضمنة مشحونة بالكامل، تتوقف مؤشرات مصباح DEL عن الوميض.

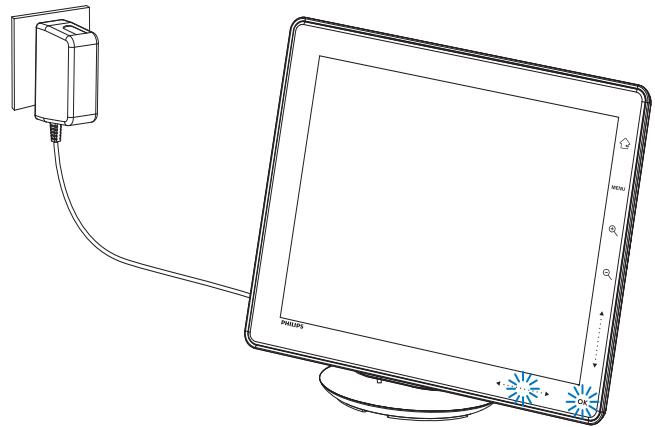

تشغيل PhotoAlbum للمرة الأولى:

- تطالبك الشاشة بتحديد لغة.



- حدد لغةً، ثم اضغط على OK للتأكيد.



- تطالبك الشاشة بتعيين الوقت والتاريخ.

نظرة عامة حول رموز البطارية/الحالة في الشاشة

تشير شاشة العرض إلى المستوى التقريري للبطارية المضمنة وحالة الطاقة في PhotoAlbum.

الرمز	الحالة
	مستوى البطارية 5%~0%
	مستوى البطارية 20%~5%
	مستوى البطارية 40%~20%
	مستوى البطارية 60%~40%
	مستوى البطارية 80%~60%
	مستوى البطارية 100%~80%
	PhotoAlbum قيد الشحن
	PhotoAlbum في منصة الشحن
	مزود بطاقة التيار المتردد، لا يجري شحنه

نقل الوسائط

نقل الوسائط بواسطة جهاز تخزين


تنبيه !

- لا تقم بفصل جهاز التخزين من mublAotohP أثناء نقل الوسائط.


يدعم PhotoAlbum معظم أنواع أجهزة التخزين التالية:

- بطاقة SD (Secure Digital)
- بطاقة Secure Digital High Capacity (SDHC)
- بطاقة (MMC) Multimedia
- بطاقة Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- بطاقة (xD) (xD)
- بطاقة (MS) Memory Stick
- بطاقة (MS Pro) (Memory Stick Pro مع محول)

- 1 افتح الغطاء في الجهة الجانبية من PhotoAlbum.
- 2 أدخل جهاز تخزين إلى PhotoAlbum.

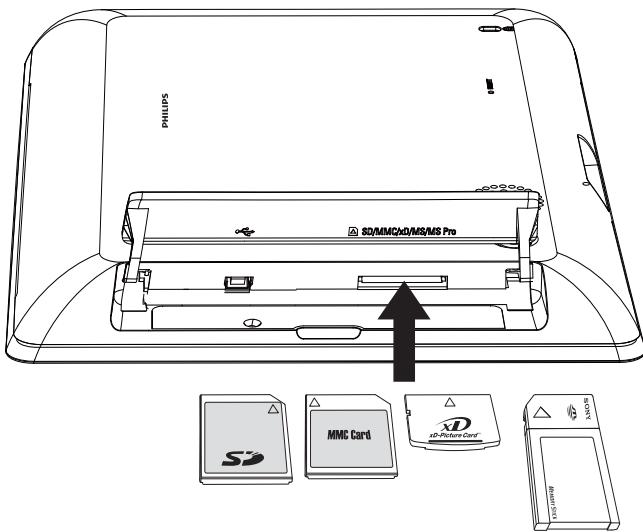

يتم عرض قائمة خيارات.

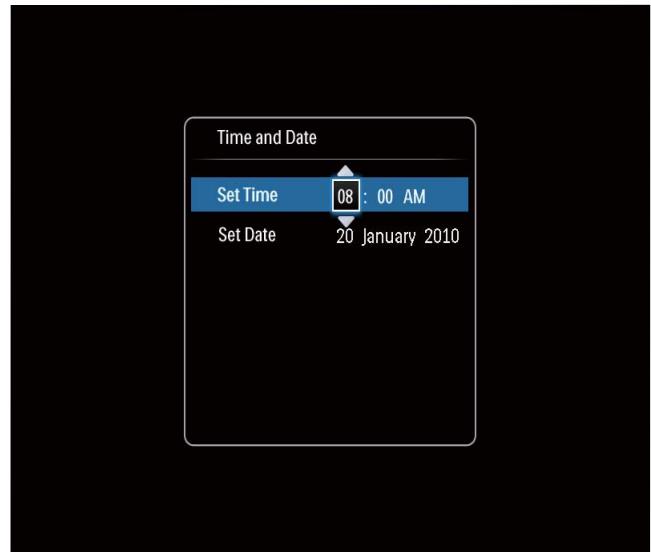

- اضغط على ▲/▼/◀/▶ لتعيين الوقت والتاريخ.
- ثم اضغط على OK للتأكيد.
- يتم عرض الشاشة الرئيسية.



إيقاف تشغيل PhotoAlbum

ملاحظة

- يمكنك إيقاف تشغيل PhotoAlbum بعد إتمام إجراءات النسخ والحفظ كلها.

- لإيقاف تشغيل PhotoAlbum، اضغط باستمرار على ⏹ لحوالي ثانتين.


نقل الوسائط بالكمبيوتر

تنبيه



- لا تقطع اتصال mublAotohP بالكمبيوتر أثناء نقل الوسائط.

1 قم بتوصيل كبل USB بـ PhotoAlbum وبحار الكمبيوتر.

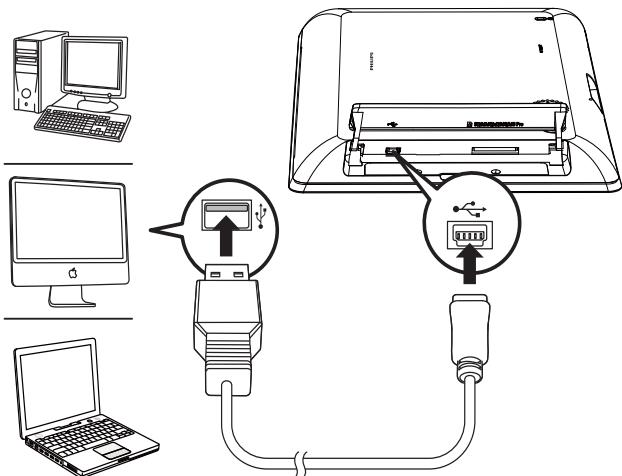

→ يمكنك سحب الوسائط من جهاز الكمبيوتر وإسقاطها في ألبوم موجود في mublAotohP.

2 حين تكتمل عملية النقل، اقطع اتصال كبل USB بالكمبيوتر وPhotoAlbum.

تلميح



- يمكنك نقل الوسائط من mublAotohP إلى جهاز الكمبيوتر.
- تعتمد سرعة النقل على نظام التشغيل وتكون برنامج الكمبيوتر.

القائمة السريعة

1 في الشاشة الرئيسية، اضغط على MENU.

→ يتم عرض القائمة السريعة.




[sotohP yalP]: حدد هذا الخيار لتشغيل الوسائط على الجهاز

[esworB]: حدد هذا الخيار لاستعراض الوسائط على الجهاز

[mublAotohP ot ypoC]: حدد هذا الخيار لبدء عملية النقل

3 حدد [Copy to PhotoAlbum]. ثم اضغط على OK.

→ يتم عرض رسالة تأكيد.

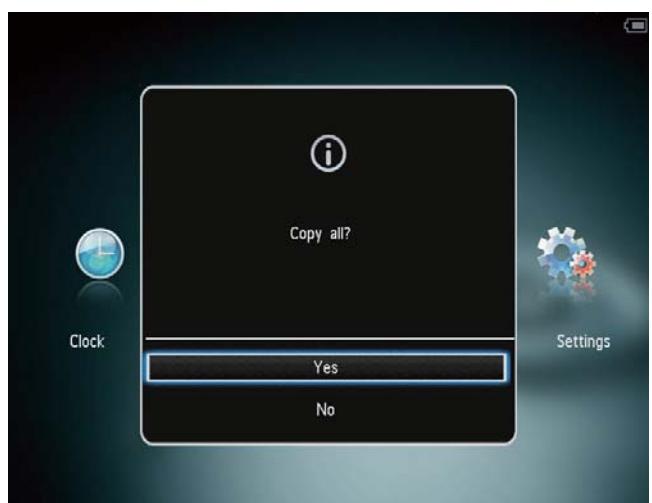

:PhotoFrame

1 حدد [Yes]. ثم اضغط على OK.

• لإزالة جهاز تخزين، اسحبه من PhotoAlbum.



- 2 حدد خياراً، ثم اضغط على OK.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لضبط السطوع أو عرض حالة PhotoAlbum.
- للخروج من القائمة السريعة، اضغط على MENU مجدداً.

اعرف رموز لوحة المفاتيح هذه

إدخال باللغة الإنجليزية	◎
إدخال باللغات الأوروبية المعتمدة	●
إدخال باللغة الصينية المبسطة	拼音
إدخال باللغة الروسية	РУССКИЙ
التبديل لتحديد الرموز أو علامات الترقيم أو الأحرف الأبجدية أو الأرقام	ABC / \$#*
التبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة	aA
إدخال مساحة خالية	█
إدخال فاصل أسطر	█

إدارة عرض الشرائح والصور

يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لإدارة الصورة في وضع عرض الشرائح أو في إعدادات عرض الشرائح:

1 اضغط على **MENU**.

→ يتم عرض قائمة خيارات.



Automatic tilting. Goes whichever way you want it
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix

- 2** حدد خياراً، ثم اضغط على **OK**.
 - [View Mode]: تعيين وضع العرض
 - [Add to Favorites]: إضافة الوسائط إلى ألبوم PhotoAlbum على Favorites
 - [Slideshow settings]: تعيين الفاصل الزمني في عرض الشرائح
 - [Shuffle]: تشغيل الوسائط عشوائياً أم لا
 - [Color Tone]: تحديد لون الصورة
 - [Transition Effect]: تحديد تأثير الانتقال
 - [Background Color]: تحديد لون الخلفية
 - [Rotate]: تحديد اتجاه لتدوير الصورة
 - [Copy]: نسخ الصورة إلى ألبوم آخر
 - [Delete]: حذف الصورة
 - [Brightness]: اضغط على ▲/▼ لضبط سطوع الشاشة

تكبير/تصغير صورة واقتاصصها

عند تحديد وضع العرض كفردي، يمكنك تكبير صورة واقتاصصها وحفظها كصورة جديدة كالتالي:

1 في وضع عرض الشرائح، اضغط على **OK** لتكبير صورة.

2 اضغط على **MENU**.

3 حدد **Crop and Save**، ثم اضغط على **OK**.

4 تشغيل عرض الصور

ملاحظة

- يمكنك عرض صور GEP في وضع عرض الشرائح على **.mublAotohP**

1 في الشاشة الرئيسية، حدد **[Play]** ثم اضغط على **OK**.



→ يتم عرض الصور في وضع عرض الشرائح.

- في وضع عرض الشرائح:
 - لتحديد الصورة السابقة/التالية، اضغط على ▶/◀.
 - لإيقاف تشغيل عرض الشرائح مؤقتاً، اضغط على **OK**.
 - لاستئناف عرض الشرائح، اضغط على **OK** مجدداً.
 - لعرض الصور في وضع الألبوم، اضغط على **OK**.
 - لعرض الصور في وضع التموج، اضغط على **OK** مرتين.
 - لعرض الصور في وضع شريط صور، اضغط على **OK**.

- في وضع شريط صور:
 - اضغط على ▶/◀ لعرض الصورة السابقة/التالية.
 - للعودة إلى وضع عرض الشرائح، اضغط على **OK**.

تلميح

- في حال عدم تنشيط أي زر لحوالي 51 ثانية، يختفي شريط الصور ويتم استئناف عرض الشرائح.

حالما يتم حفظ الصورة، يعود المعلمات إلى وضع عرض الشريان.



حدد [Yes]. ثم اضغط على OK.
• لإلغاء العملية، حدد [No] ثم اضغط على OK.

حدد موقعاً لحفظ الصورة الجديدة. ثم اضغط على OK.




5 الاستعراض

- اضغط على OK مرة واحدة: يتم عرض صورة في وضع إيقاف التشغيل المؤقت.
- اضغط على OK مرتين: يبدأ تشغيل عرض الشرائط.

- إدارة الألبومات والوسائل:
- 1 حدد ألبوماً/جهازاً. ثم اضغط على MENU.
→ يتم عرض قائمة خيارات.
 - 2 حدد خياراً. ثم اضغط على OK للمتابعة.

قائمة الألبومات:

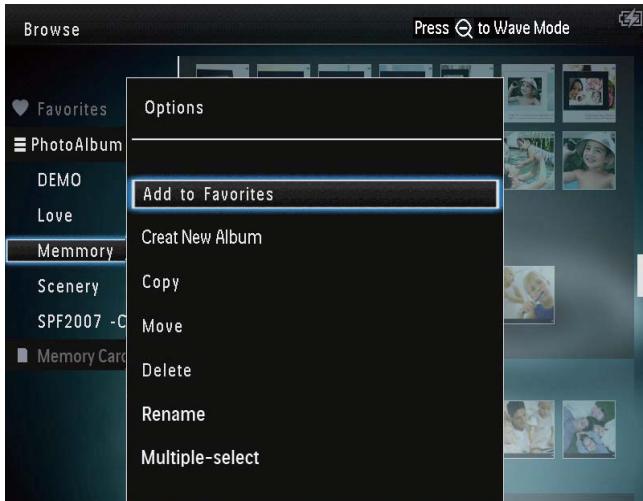

- [Add to Favorites]: إضافة وسائل من الألبوم إلى ألبوم [Favorites].
- [Create New Album]: إنشاء ألبوم.
- [Copy]: نسخ وسائل من الألبوم إلى ألبوم آخر.
- [Move]: نقل وسائل من الألبوم إلى ألبوم آخر.
- [Delete]: حذف وسائل من الألبوم.
- [Rename]: إعادة تسمية الألبوم.
- [Multiple-select]: تحديد عدة صور لإدارتها.

قائمة الصور المصغرة:

استعراض الألبومات والوسائل وإدارتها

يمكنك استعراض الألبومات والوسائل وإدارتها في وضع التموج أو وضع الألبوم.

وضع التموج:



وضع الألبوم:



استعراض الألبومات:

- 1 في الشاشة الرئيسية. حدد [Browse] ثم اضغط على OK.

→ يتم عرض الألبومات في وضع التموج.

- 2 اضغط على للوصول إلى وضع الألبوم.

• للعودة إلى وضع التموج. اضغط على .

في وضع التموج/الألبوم:

نسخ الوسائط

- 1 حدد [Copy]. ثم اضغط على OK.
- 2 حدد الألبوم الهدف. ثم اضغط على OK لبدء عملية النسخ.



نقل الوسائط

- 1 حدد [Move]. ثم اضغط على OK.
- 2 حدد الألبوم الهدف. ثم اضغط على OK لبدء عملية النقل.

حذف الوسائط

- 1 حدد [Delete]. ثم اضغط على OK.
- 2 حدد [Yes]. ثم اضغط على OK لبدء عملية الحذف.
- إلغاء العملية، اضغط باستمرار على □.

إعادة تسمية الألبوم

- 1 حدد [Rename]. ثم اضغط على OK.
- 2 اضغط ▶ مررتين للوصول إلى لوحة المفاتيح.
- 3 لإدخال الاسم (حوالى 24 حرفاً). حدد حرفاً أبجدياً/رقمأً.
- 4 ثم اضغط على OK.
- للتبدل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة.
- حدد aA على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK.
- 5 حين يكتمل الاسم، حدد ✓ ثم اضغط على OK.

تحديد عدة وسائط لإدارتها


- 1 حدد [Multiple-select]. ثم اضغط على OK.
- 2 حدد الوسائط.
- لتحديد كل الوسائط في الألبوم، اضغط على OK.
- لتحديد بعض الوسائط، اضغط على ◀/▼/▲/▶.
- 3 ▶/◀ لتحديد الوسائط. ثم اعمد إلى تكرار هذه الخطوة لتحديد وسائط أخرى.
- إلغاء تحديد وسائط. قم بتحديدها ثم اضغط على OK مجدداً.
- 4 بعد الانتهاء من التحديد، اضغط على MENU.
- 5 للمتابعة.
- يتم عرض قائمة خيارات.

إضافة وسائط إلى الألبوم المفضلات

- 1 حدد [Add to Favorites]. ثم اضغط على OK.

إنشاء الألبوم

- 1 حدد [Create New Album]. ثم اضغط على OK.
- 2 اضغط ▶ مررتين للوصول إلى لوحة المفاتيح.
- 3 لإدخال الاسم (حوالى 24 حرفاً). حدد حرفاً أبجدياً/رقمأً.
- 4 ثم اضغط على OK.
- للتبدل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة.
- 5 حدد aA على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK.
- 6 حين يكتمل الاسم، حدد ✓ ثم اضغط على OK.
- 7 اضغط على OK لبدء عملية الحفظ.

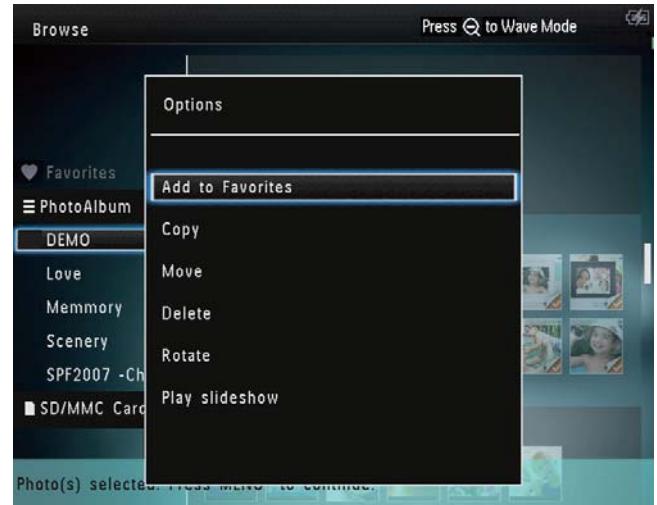

- 4** حدد خياراً للمتابعة.
- [Add to Favorites]: إضافة الوسائط المحددة إلى ألبوم [Favorites]
 - [Copy]: نسخ الوسائط المحددة إلى ألبوم آخر
 - [Move]: نسخ الوسائط المحددة إلى ألبوم آخر
 - [Delete]: حذف الوسائط المحددة
 - [Rotate]: تدوير الوسائط المحددة
 - [Play slideshow]: تشغيل الوسائط المحددة في وضع عرض الشرائح

تدوير الصور


- 1 حدد [Rotate]. ثم اضغط على OK.
- 2 اضغط على ▶/◀ لتدوير الصورة. ثم اضغط على OK.

6 الساعة

للحصول على التفاصيل، راجع القسم "الإعدادات - تعين الوقت والتاريخ".

تحديد نمط الساعة/التقويم

- 1 في قائمة الساعة، حدد [Select Clock] ثم اضغط على OK.
- 2 اضغط على ▶/◀ لتحديد قالب الساعة أو التقويم، ثم اضغط على OK.

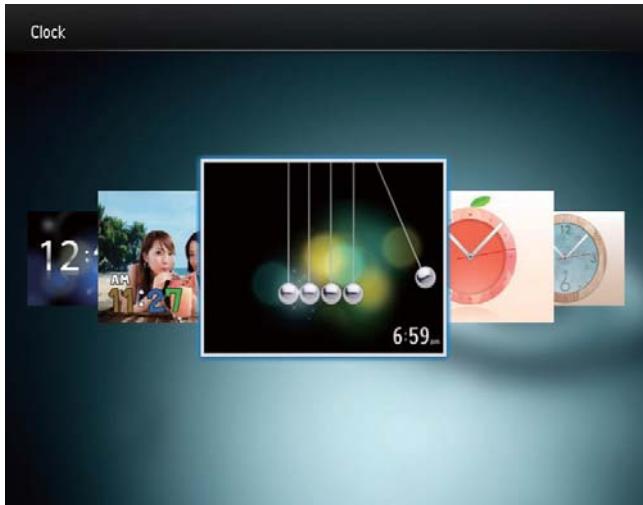

- للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على ▲.

عرض الساعة


- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Clock] ثم اضغط على OK.



يتم عرض الساعة/التقويم. ↳

قائمة الساعة


- 1 عندما يتم عرض الساعة/التقويم، اضغط على MENU لدخول قائمة الساعة.

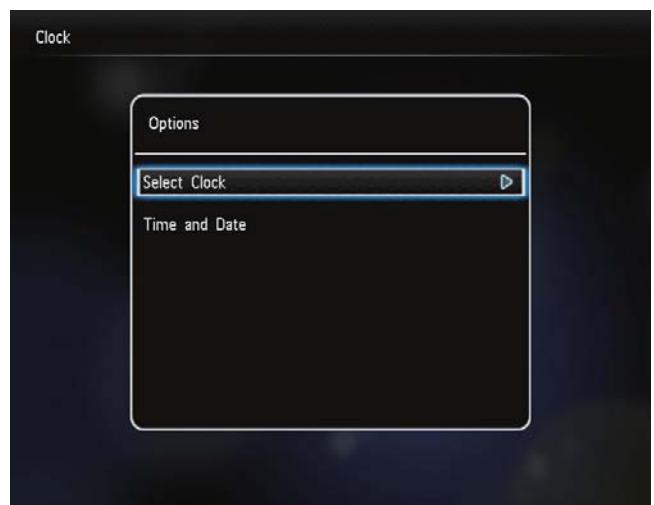


- [Select Clock]: تحدد قالب ساعة أخرى أو تقويم آخر للعرض.
- [Time and Date]: اضغط على ▶/◀/▼/▲ لتحديد تاريخ أو لتعيين الوقت/التاريخ.

7 تذكير بالحدث

إنشاء تذكير بالحدث

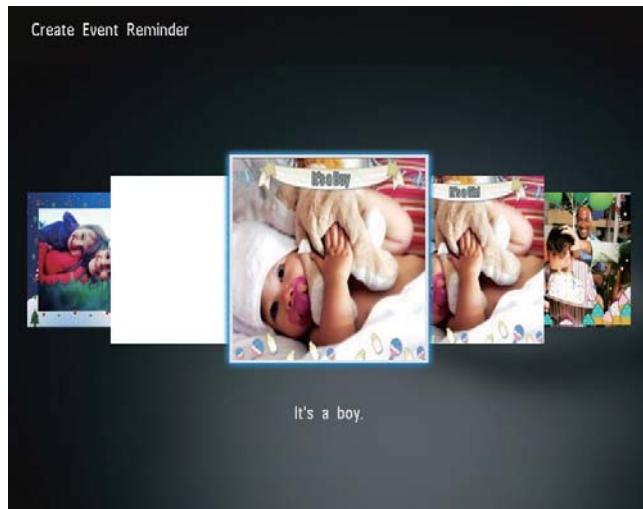

- ▶ يتم عرض قائمة خيارات.
- ▶ تغيير صورة التذكير بالحدث.
- ▶ تحرير نص التذكير بالحدث.
- ▶ قم بتعيين الوقت الحقيقي والتاريخ. إذا كان ذلك ممكناً.
- ▶ حدد [Done]. ثم اضغط على OK.

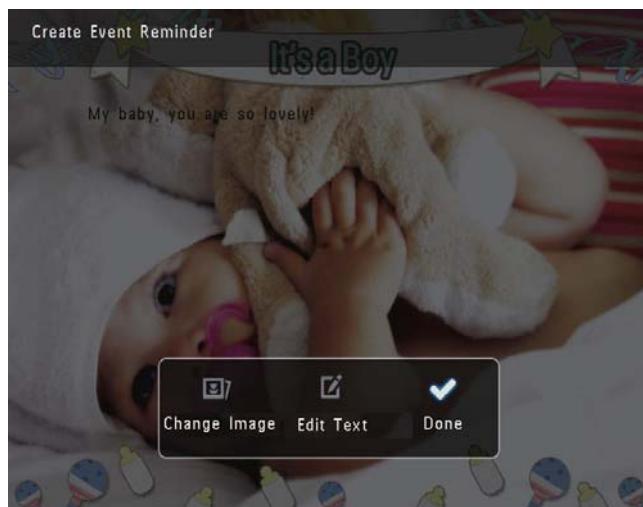


- ▶ تطالب الشاشة بجدولة التذكير بالحدث.
- ▶ قم بجدولة الرسالة.

1 في الشاشة الرئيسية. حدد [Event Reminder]. ثم اضغط على OK.




2 حدد [Create Event Reminder]. ثم اضغط على OK.

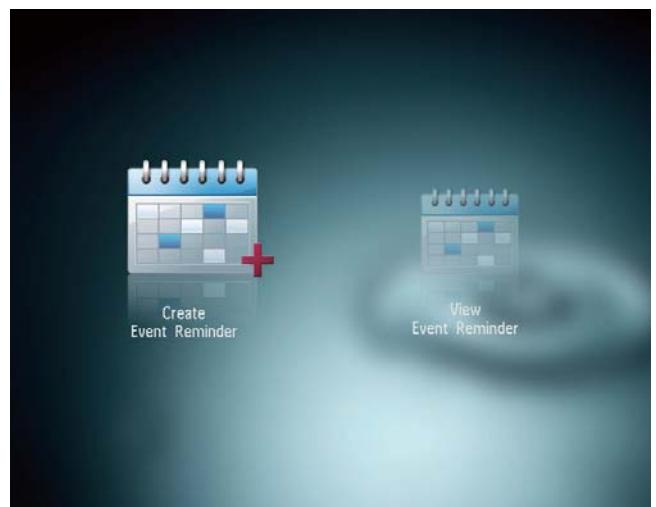

3 اضغط على ▶/◀ لتحديد قالب تذكير بالحدث. ثم اضغط على OK.

- للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة.
- حدد **aA** على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على **OK**.

4 حين يكتمل الاسم، حدد **✓** ثم اضغط على **OK**.

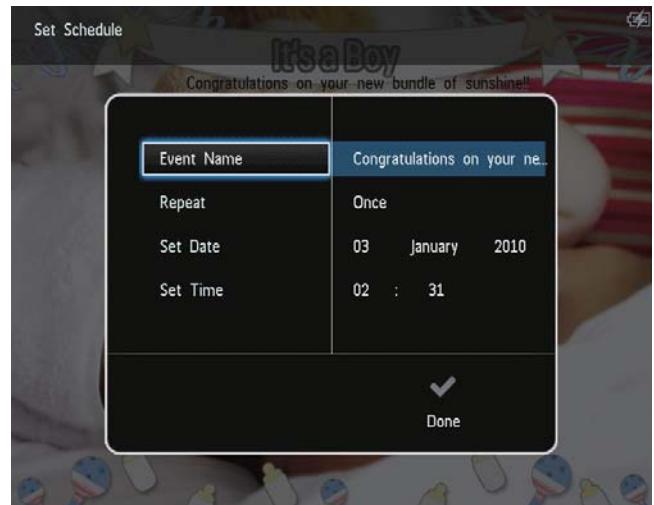


- [Event Name]: إدخال الاسم، للحصول على التفاصيل. راجع "إدخال اسم تذكير بالحدث".
 - [Repeat]: تحديد تردد التكرار.
 - [Set Date]: تعين التاريخ أو اليوم.
 - [Set Time]: تعين الوقت.
- 5 بعد إكمال التذكير بالحدث، حدد **[Done]** واضغط على **OK**.

تحرير تذكير بالحدث

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد **[Event Reminder]** ثم اضغط على **OK**.




- 2 حدد **[Create Event Reminder]**. ثم اضغط على **OK**.

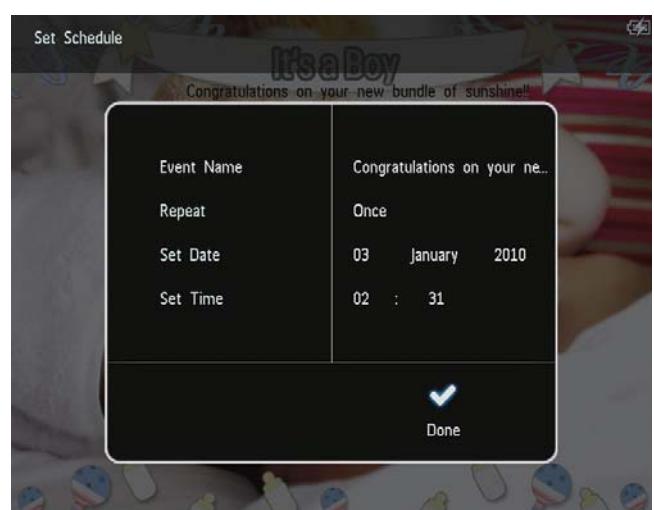


- لعرض التذكيرات بالحدث المتوفرة، حدد **[Reminder]**.
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على **⌂**.

إدخال اسم التذكير بالحدث


- 1 1 حدد **[Event Name]**. ثم اضغط على **OK**.
- 2 اضغط ▼ مرتين للوصول إلى لوحة المفاتيح.
- 3 لإدخال الاسم (حوالى 24 حرفاً). حدد حرفاً أبجدياً/رقمياً ثم اضغط على **OK**.

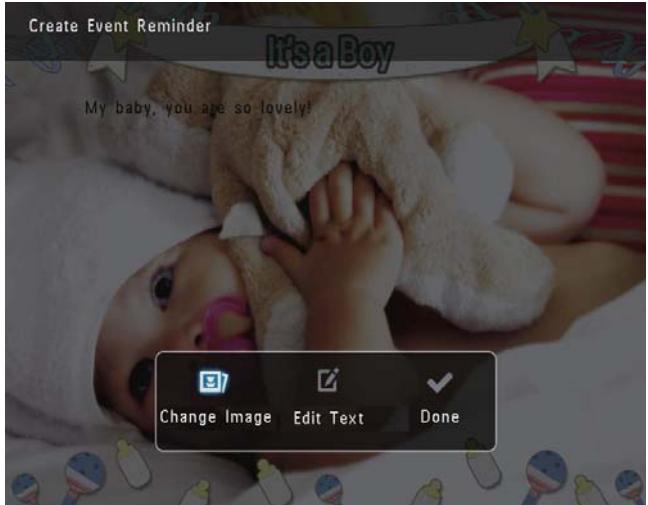


2 حدد صورة موجودة في PhotoAlbum. ثم اضغط على OK.

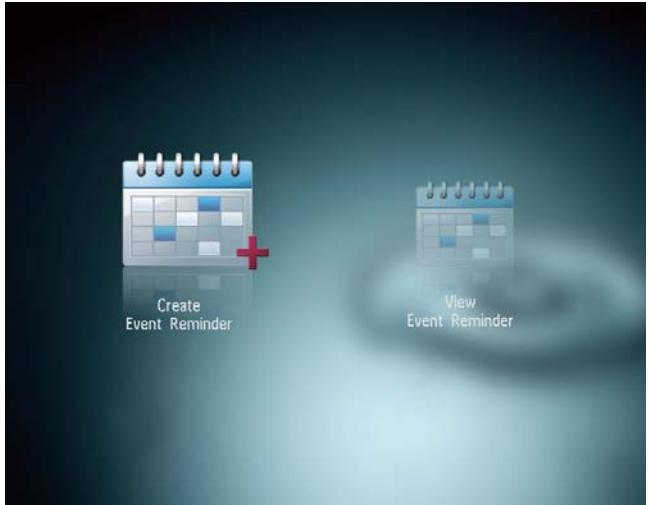

3 اضغط على Create Event Reminder. ثم اضغط على OK.

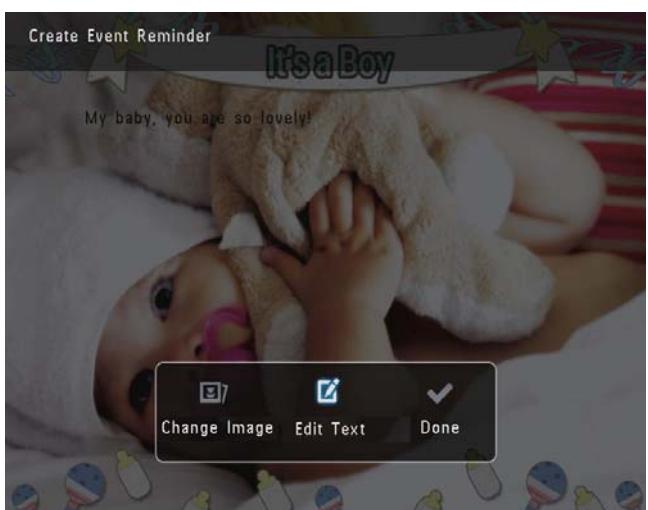



4 حدد قالب معين مسبقاً، ثم اضغط على OK.
→ يتم عرض لوحة المفاتيح.

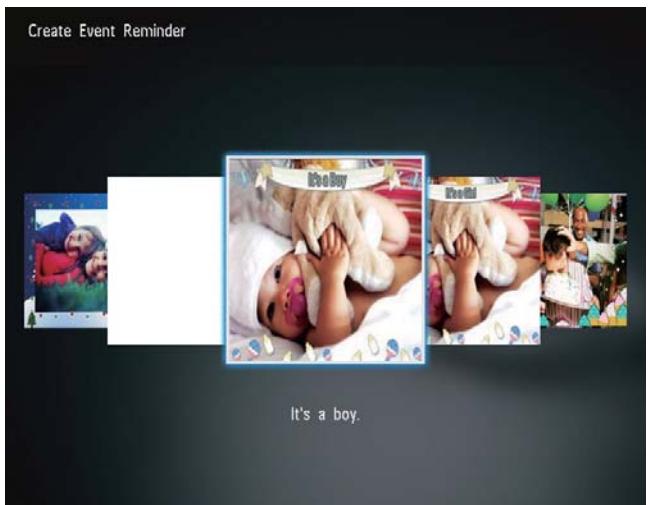

4 حدد أحد الخيارات التالية لتحرير تذكير بالحدث.

- [Change Image]: تغيير صورة التذكير بالحدث
- [Edit Text]: تحرير نص التذكير بالحدث

5 تغيير صورة التذكير بالحدث:
1 حدد [Change Image]. ثم اضغط على OK.

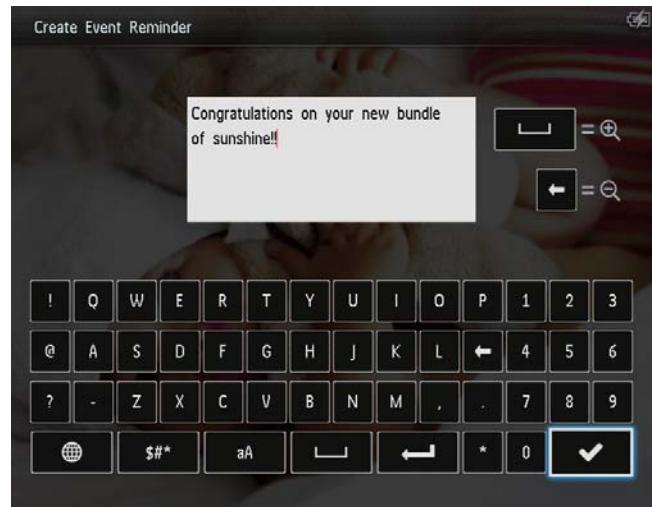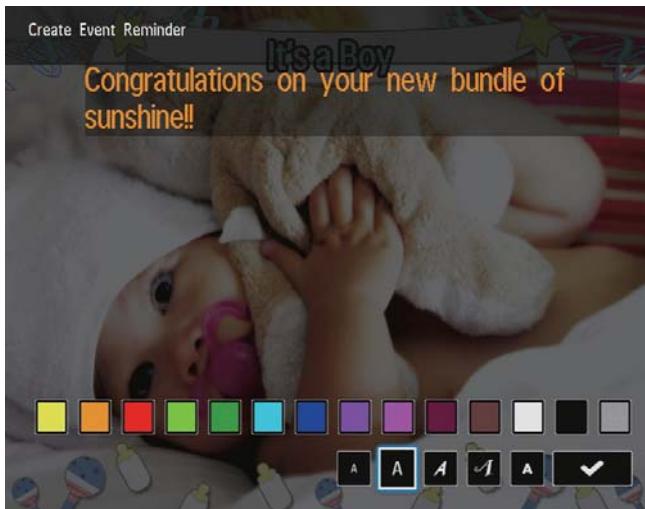

- قم بالنقل إلى ، ثم اضغط على OK.
حدد [Done]، ثم اضغط على OK.

8

9

عرض تذكير بالحدث

- في الشاشة الرئيسية، حدد [Event Reminder].
ثم اضغط على OK.



- حدد [View Event Reminder]، ثم اضغط على OK.

2

- اضغط ▼ مرتين للوصول إلى لوحة المفاتيح.
لإدخال النص، حدد حرفًا أبجديةً/رقمًا ثم اضغط على OK.


3

4

- حدد طريقة إدخال، راجع "اعرف رموز لوحة المفاتيح هذه".
- للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة،
حدد aA على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK.
- بعد إدخال النص، حدد ثم اضغط على OK.
- اضغط على ▲/▼/◀/▶ لوضع النص في مكانه، ثم اضغط على OK.


5

6

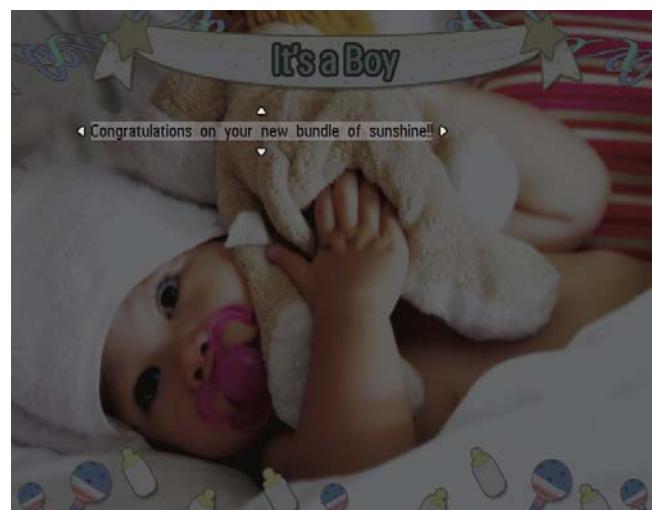


- اضغط على ▲/▼/◀/▶ لتحديد لون النص أو الخط.
ثم اضغط على OK.

7

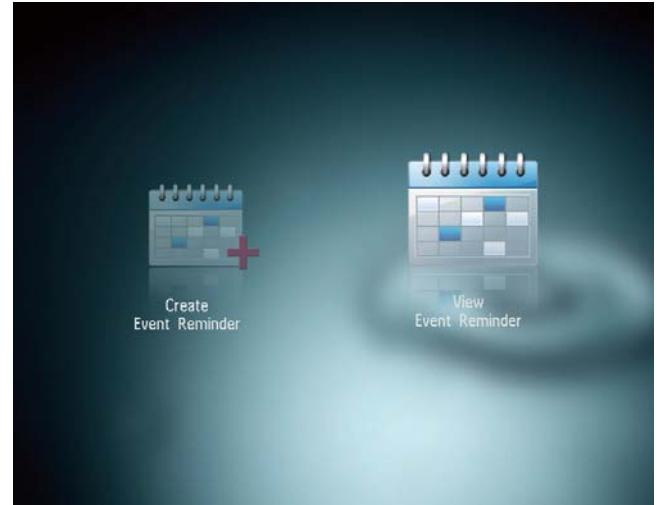

- 3 حدد تذكير بالحدث، ثم اضغط على OK.
→ يتم عرض تذكير بالحدث.
- اضغط على MENU، ثم حدد أحد الخيارات التالية
للمتابعة.

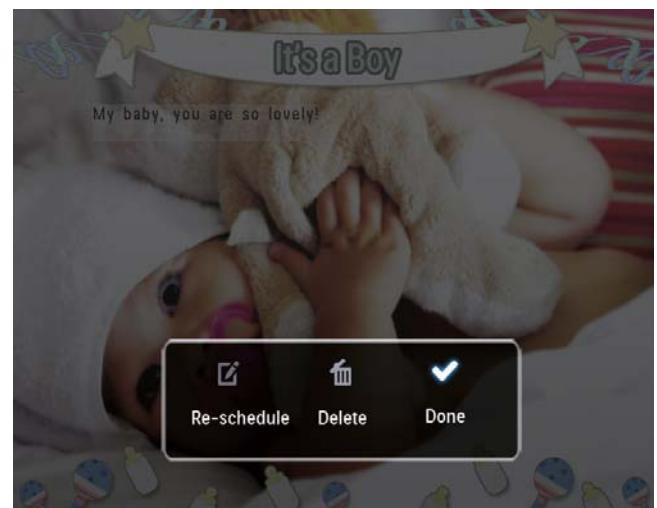

- [Re-schedule]: إعادة جدولة التذكير بالحدث
- [Delete]: حذف التذكير بالحدث
- للعودة لعرض تذكيرات أخرى بالحدث، حدد [Done] ثم اضغط على OK.

8 الإعدادات

تحديد لغة الشاشة

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



2 حدد [Brightness]. ثم اضغط على OK.



3 اضغط على ▲/▼ لضبط مستوى السطوع. ثم اضغط على OK.

تعيين الوقت/التاريخ

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.


Settings	
Language	English
Brightness	Français
Time and Date	Deutsch
SmartPower	Español
Hibernate	Italiano
Auto-orientate	Dansk
Set Beep	Nederlands
Slideshow	Português
Touch Panel Lock	Русский

ضبط سطوع

يمكنك ضبط سطوع PhotoAlbum لتحقيق أفضل رؤية.
1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



- 2 حدد [Time and Date]. ثم اضغط على OK.
 3 Select Time Format] / [Select Date]
 4 حدد [Format]. ثم اضغط على ►.
 5 حدد تهيئة، ثم اضغط على OK.

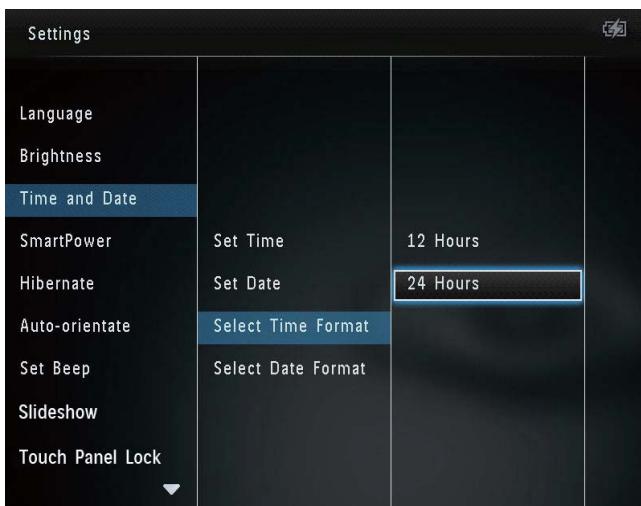

تعيين مؤقت SmartPower


يمكنك، بواسطة مؤقت SmartPower، تكوين الوقت الذي تريد أن يقوم PhotoAlbum خلاله بتشغيل العرض أو إيقاف تشغيله تلقائياً. عندما يتوقف تشغيل العرض تلقائياً، ينتقل PhotoAlbum إلى وضع الاستعداد (السكون).

ملاحظة

- تأكد من أن وقت الملاحة الحالي معيّن بشكل صحيح.



- 2 حدد [Time and Date]. ثم اضغط على OK.
 3 حدد [Set Time] / [Set Date]
 4 حدد OK.

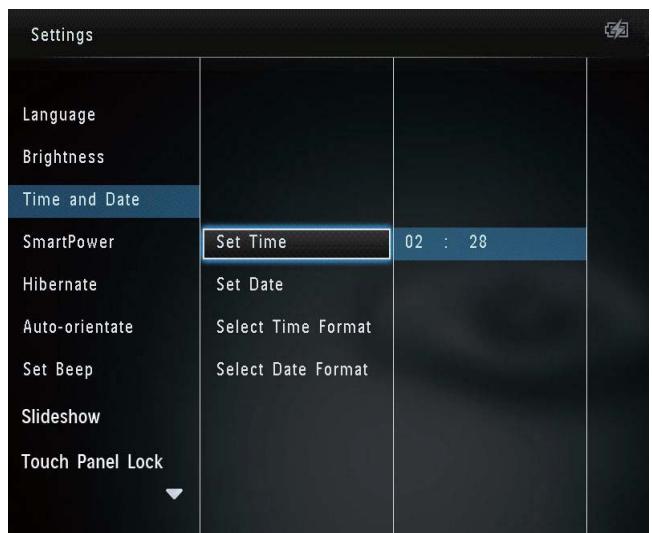

- 4 اضغط على ▲/▼/◀/▶ لضبط الدقيقة/الساعة/
 5 اليوم/الشهر/السنة، ثم اضغط على OK.

تعيين تهيئة الوقت/التاريخ


- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.

تعيين PhotoAlbum في وضع الإسبات

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



حدد [Hibernate]. ثم اضغط على OK.
حدد خياراً، ثم اضغط على OK.
بعد أن تمر الفترة المحددة، يدخل mublAotohP في وضع الإسبات.
لتعطيل وظيفة الإسبات، حدد [Never] ثم اضغط على OK.

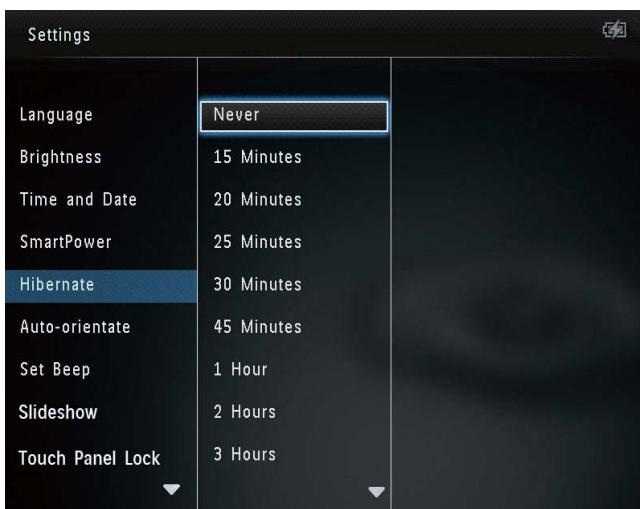


لإخراج PhotoAlbum من وضع الإسبات، اضغط على ⏹.

في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



2 حدد [SmartPower]. ثم اضغط على OK.
3 حدد [Set On-Time] / [Set Off-Time]. ثم اضغط على OK.
• ليقاف تشغيل وظيفة SmartPower، حدد [Off] ثم اضغط على OK.

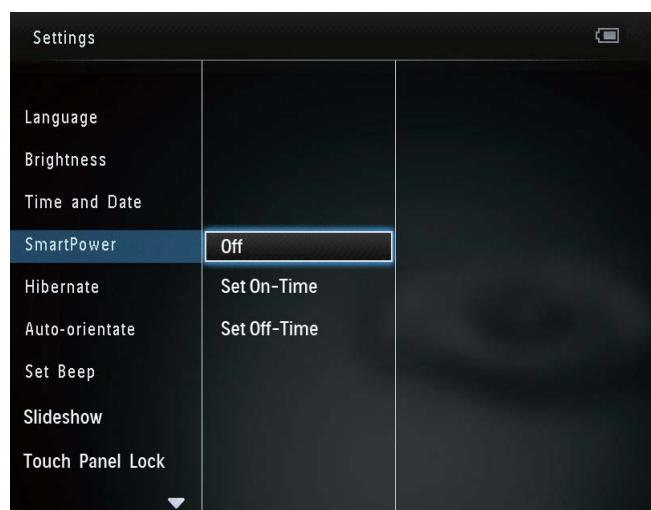

4 اضغط على ▲/▼/◀/▶ لتعيين الوقت، ثم اضغط على OK.



- عندما يكون mublAotohP في وضع الاستعداد (السكون).
يمكنك الضغط على ⏹ لتشغيل mublAotohP.
- عندما يكون mublAotohP مزوداً بطاقة البطارية المضمنة، بعد وقت طويل بلا تشغيل، ينخفض سطوع ضوء الخلفية في شاشة العرض ثم ينتقل الجهاز بأكمله إلى وضع الاستعداد.




تعيين الايجاه التلقائي

يمكنك بفضل وظيفة الايجاه التلقائي تشغيل الصور في الايجاه الصحيح. وذلك بحسب ايجاه PhotoAlbum الأفقي/العمودي.

- 1 في الشاشة الرئيسية. حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



- 2 حدد [Set Beep]. ثم اضغط على OK.

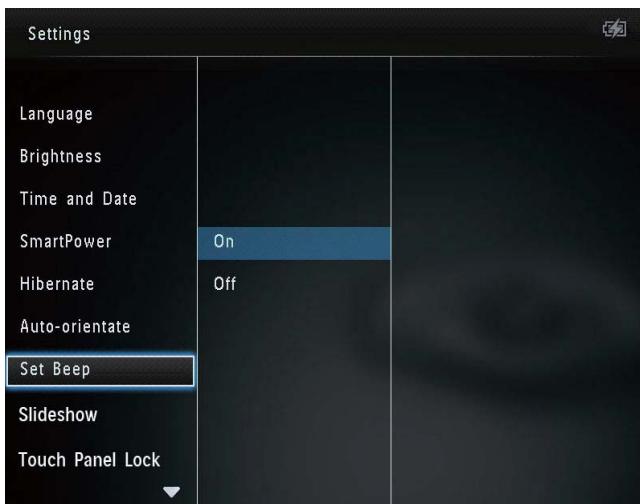


- 3 حدد [On] لتشغيل صوت الأزرار.
- 4 لإيقاف تشغيل صوت الأزرار حدد [Off].
- 5 اضغط على OK.

إعداد عرض الشرائح

تحديد الفاصل الزمني لعرض الشرائح

- 1 في الشاشة الرئيسية. حدد [Settings] ثم اضغط على OK.

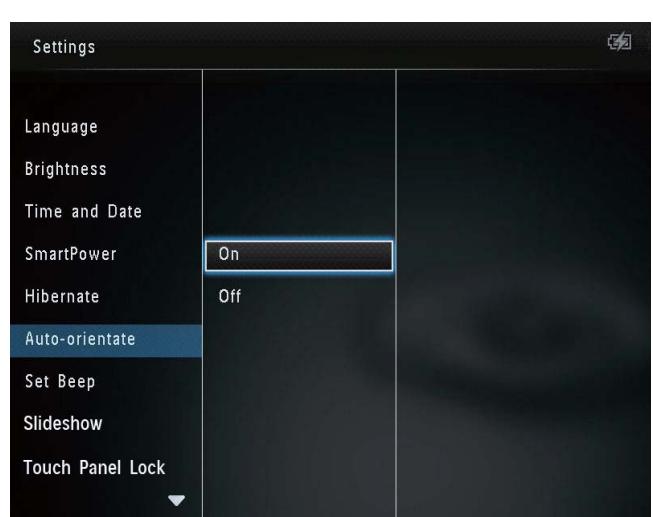

- لتعطيل وظيفة الايجاه التلقائي. حدد [Off] ثم اضغط على OK.

تشغيل/إيقاف تشغيل صوت الأزرار

- 1 في الشاشة الرئيسية. حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



- 2 حدد [Slideshow]. ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Shuffle]. ثم اضغط على OK.
- 4 لعرض الشرائح عشوائياً. حدد [On] ثم اضغط على OK.
- لعرض الشرائح بالترتيب. حدد [Off] ثم اضغط على OK.

١ تأثير الانتقال

في الشاشة الرئيسية. حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



Settings		
Time and Date		5 Seconds
SmartPower		10 Seconds
Hibernate		30 Seconds
Auto-orientate	Interval	1 Minute
Set Beep	Shuffle	5 Minutes
Slideshow	Transition Effect	30 Minutes
Touch Panel Lock	Background Color	1 Hour
Info		4 Hours
Default setting		12 Hours

- 4 حدد الفاصل الزمني لعرض الشرائح. ثم اضغط على OK.

١ تسلسل عرض الشرائح

في الشاشة الرئيسية. حدد [Settings] ثم اضغط على OK.

- 2 حدد [Slideshow]. ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Transition Effect]. ثم اضغط على OK.



إذا قمت بتحديد [RadiantColor] يقوم mublAotohP بتوسيع اللون على حواف صورة أصغر من الشاشة ملء هذه الأخيرة من دون ظهور شرائط سوداء أو تشويف نسبة العرض إلى الارتفاع.



إذا حددت لون الخلفية، فسيقوم mublAotohP بعرض صورة مع لون الخلفية.



حدد تأثير الانتقال، ثم اضغط على OK.

تحديد لون الخلفية

يمكنك تحديد لون حدود الخلفية للصور التي يقل حجمها عن حجم شاشة عرض PhotoAlbum في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



- 2 حدد [Slideshow]. ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Background Color]. ثم اضغط على OK.
- 4 حدد [Auto-fit] / [لون الخلفية] / [RadiantColor]. ثم اضغط على OK.



2 حدد [Touch Panel Lock]. ثم اضغط على OK.



3 حدد [Auto-Lock On] لتمكين القفل. ثم اضغط على OK.

→ في حال عدم تنشيط أي زر لحوالي 01 ثوانٍ، يتم قفل لوحة اللمس تلقائياً ويتمنّى إيقاف تشغيل مصابيح DEL في شاشة اللمس.

• لتعطيل القفل، حدد [Auto-Lock Off]. لتنشيط لوحة اللمس المغلقة:

1 اضغط على أي زر.

→ يبدأ تشغيل مصابيح DEL.

2 انزلاق سريع لمنزلق اليسار-اليمين من اليسار إلى اليمين لإلغاء قفل شاشة اللمس.



→ إذا قمت بتحديد [mublAotohP]، يقوم بتوسيع صورة ملء الشاشة بتشويه الصورة.



إلغاء قفل لوحة اللمس

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.




عرض معلومات PhotoAlbum

يمكنك العثور على اسم الطراز إضافةً إلى إصدار برنامج PhotoAlbum الثابت وحالة ذاكرة PhotoAlbum وأجهزة تخزين أخرى متوفرة في PhotoAlbum.

- في الشاشة الرئيسية. حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



- حدد [Default Settings]. ثم اضغط على OK.
→ يتم عرض رسالة تأكيد.
- حدد [Yes]. ثم اضغط على OK.
→ تمت إعادة تعيين كل الإعدادات في mublAotohp إلى إعدادات الشركة المصنعة الافتراضية.
- لإلغاء العملية. حدد [No] في رسالة المطالبة ثم اضغط على OK.

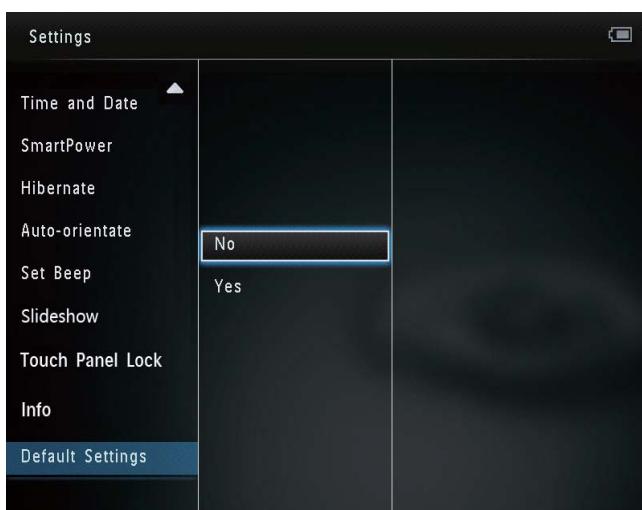

يتم عرض معلومات PhotoAlbum على الشاشة.

إعادة تعيين كل الضوابط إلى إعدادات الشركة المصنعة الافتراضية

- في الشاشة الرئيسية. حدد [Settings] ثم اضغط على OK.

٩ تحديث PhotoAlbum

تنبيه !

- لا تقم بابقاء تشغيل mublAotohP أثناء ترقية البرنامج.

في حال توفر تحديث للبرنامج، فيإمكانك تنزيل البرنامج الأحدث من الموقع www.philips.com/support لترقية PhotoAlbum. إن الإصدار الأقدم من البرنامج غير متوفّر على إنترنت.

1 قم بزيارة www.philips.com/support

2 ابحث عن PhotoAlbum وانتقل إلى قسم البرامج.

3 قم بتنزيل أحدث برنامج على دليل المذر الخاص ببطاقة SD.

4 قم بإدراج بطاقة SD في PhotoAlbum.

5 تشغيل PhotoAlbum

→ يتم عرض رسالة تأكيد.

6 حدد [Yes]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

→ حين تكتمل الترقية، تتم إعادة تشغيل

.mublAotohP

10 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- مزود بطاقة التيار المتناوب
 - مستوى الفعالية: فولت
 - متوسط الاستهلاك:
 - لعرض شرائح الصور: 5 واط
 - لعرض شرائح الصور أثناء الشحن: 7 واط
 - بطارية مضمونة:
 - المواصفات: بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن 7.4 فولت
 - السعة: 600 ميلي أمبير
 - فترة استهلاك: ساعة واحدة
 - وقت الشحن: ساعتان ونصف
 - محول الطاقة:
 - Philips Consumer .Lifestyle International B.V
 - الشركة المصنعة: xx=EU,) DSA-9PFB-09 Fxx
 - رقم الطراز: (UK, AU, CN)
 - الإدخال: 100 - 240 فولت ~ 50/60 هرتز
 - الإخراج: 9 فولت == 1 أمبير
- | المنطقة | المُحول |
|----------------------------|--------------------|
| أوروبا وروسيا وسنغافورة | DSA-9PFB-09
FEU |
| المملكة المتحدة وهونغ كونغ | DSA-9PFB-09
FUK |
| أستراليا ونيوزيلاندا | DSA-9PFB-09
FAU |
| الصين | DSA-9PFB-09
FCN |
- الملحقات**
- محول تيار متعدد-تيار مستمر
 - منصة الشحن
 - فرق CD-ROM مع دليل المستخدم الرقمي
 - دليل البدء السريع
 - مصادر راحة
 - قارئ بطاقات: مضمّن
 - تهيئة الصورة المعتمدة:
 - صورة JPEG (المد الأقصى: دقة تبلغ 8000 × 8000 بكسل)
 - صور JPEG تقدمية (768 × 1024 بكسل فقط)
 - الموضع المعتمد: الاتجاه التلقائي للصورة
 - الأزرار وأجهزة التحكم: لوحة اللمس، زر الطاقة
 - وضع التشغيل: عرض الشرائح وعرض التموج وعرض الألبوم
 - إدارة الألبوم: الإنشاء، والنسخ، والنقل، والمحذف.
 - والإضافة إلى ألبوم المفضلات

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.
- الصورة/شاشة العرض
- زاوية الرؤية: 110°@ C/R > 10, 130°(أفقي)/10°(عمودي)
- وقت الحياة. حتى 50% سطوع: 20000 الساعة
- نسبة العرض إلى الارتفاع: 4:3
- دقة اللوحة: 800 × 600
- السطوع (نموذج): 200 شمعة/م²
- نسبة التباين (نموذج): 400:1
- تهيئة الصورة المعتمدة:
- صورة JPEG (المد الأقصى: دقة تبلغ 8000 × 8000 بكسل)
- صورة JPEG التقدمية (حتى 768 × 1024 بكسل)
- وسائل التخزين
- سعة الذاكرة الداخلية: 2 جيغابايت، ما يصل إلى 2,000 صورة فائقة الوضوح
- أنواع بطاقات الذاكرة:
- بطاقة (SD) Secure Digital
- بطاقة Secure Digital High Capacity (SDHC)
- بطاقة (MMC) Multimedia
- بطاقة (+Multimedia Plus Card (MMC
- بطاقة (xD) (xD
- بطاقة (MS) Memory Stick
- بطاقة (MS Pro) Memory Stick Pro
- إمكانية الاتصال
- USB 2.0 تابع
- الأبعاد والوزن
- أبعاد المجموعة من دون منصة الشحن (عرض × الطول × العمق): 20.6 × 179 × 220 مم
- أبعاد المجموعة مع منصة الشحن (عرض × الطول × العمق): 100 × 188 × 220 مم
- الوزن (من دون منصة الشحن): 0.514 كجم
- الطاقة
- وضع الطاقة المعتمد:
- بطارية مضمونة

•

إدارة الصور: النسخ، والنقل، والمحذف، والتدوير

والإضافة إلى ألبوم المفضلات، ودرجة اللون

الساعة: الساعة، والتقويم وتعيين الوقت والتاريخ

تذكير بالحدث: إنشاء تذكير بالحدث، عرض تذكير

بالحدث

إعداد عرض الشرائج: تأثير الانتقال، ولون الخلفية،

والفواصل الزمني، والتبديل، ودرجة اللون

درجة اللون: أسود وأبيض، وبيني داكن وألوان أخرى

خلفية الشاشة: أسود، وأبيض، ورمادي، واحتواء تلقائي

ولون مشع

الإعدادات: اللغة، والسطوع، والوقت والتاريخ، و

SmartPower، والإسبابات، والاتجاه التلقائي، والإشارة

الصوتية (صوت الأزرار)، وعرض الشرائج، ومعلومات

PhotoAlbum، وإعادة تعيين PhotoAlbum إلى

إعدادات الشركة المصنعة الافتراضية

حالة النظام: اسم الطراز، وإصدار البرنامج، وحجم

الذاكرة

توافق التوصيل والتشغيل: Windows Vista/

Mac OS X 10.4/10.5/10.6، و XP/7

المواصفات التنظيمية: BSMI، و C-Tick، و CCC، و

GOST، و CE، و PSB

مصادر راحة أخرى: قفل Kensington متوافق

لغات العرض على الشاشة: الإنجليزية، والفرنسية،

والألمانية، والإسبانية، والإيطالية، والداتماركية،

والهولندية، والبرتغالية، والروسية، والصينية

المبسطة والصينية التقليدية

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11 الأسئلة المتداولة

هل أن شاشة العرض LCD مكنة للمس؟
إن شاشة العرض لا غير CD مكنة للمس. بعد تشغيل PhotoAlbum يمكنك استعمال لوحة اللمس للتحكم بـ PhotoAlbum.

هل يمكنني استخدام PhotoAlbum لحذف صور عن بطاقة ذاكرة؟
نعم، إنه يدعم عمليات حذف الصور من جهاز خارجي شأن بطاقة ذاكرة. تأكد من تعيين وظيفة الحذف في بطاقة ذاكرة موجودة على PhotoAlbum.

- لم لا يعرض PhotoAlbum بعض الصور الخاصة بي؟
 - يدعم PhotoAlbum صور JPEG فقط (المد الأقصى: دقة تبلغ 8000×8000 بكسل) وصور JPEG تقدمية (حد 1024×768 بكسل).
 - تأكد من عدم وجود أي تلف في تلك الصور.

لماذا لا ينتقل PhotoAlbum إلى حالة إيقاف التشغيل التلقائي بعد أن أقوم بتعيينه؟
تأكد من تعيين الوقت الحقيقي. وقت إيقاف التشغيل التلقائي ووقت التشغيل التلقائي بشكل صحيح. يتوقف PhotoAlbum تلقائياً عن التشغيل تدريجياً في وقت إيقاف التشغيل التلقائي. إذا انتهى الوقت المحدد من اليوم، فسيتوقف PhotoFrame عن التشغيل التلقائي في اليوم المحدد من اليوم التالي.

هل يمكنني زيادة حجم الذاكرة لتخزين المزيد من الصور في PhotoAlbum؟
لا. الذاكرة الداخلية في PhotoAlbum ثابتة ولا يمكن توسيعها. ولكن يمكنك التبديل بين الصور المختلفة باستخدام أجهزة تخزين مختلفة في PhotoAlbum.

PhotoAlbum مشغل ولكنه لم يعد يستجيب. ماذا يمكنني أن أفعل؟
تأكد من تشغيل PhotoAlbum. ثم استعمل دبوس لتشغيل زر RESET الموجود في الجهة الخلفية لاستعادة النظام.

12 معجم المصطلحات

بطاقة SD Secure Digital Memory. بطاقة ذاكرة محمولة توفر التخزين للكاميرات الرقمية، والهواتف الخلوية، وأجهزة المساعدة الشخصية الرقمية (PDA). وتستخدم بطاقات SD الشكل الصناعي نفسه $32 \times 24 \times 3$ مم الذي تستخدمه بطاقة MultiMediaCard (MMC)، ولكنها أكثر سمكًا إلى حد ما (2.1 مم مقابل 1.4 مم). وتنقبل قارئات بطاقات SD المحمين معاً. توفر البطاقة بسعات تصل لغاية 4 غيغابايت.

بطاقة xD EXtreme Digital Picture. بطاقة ذاكرة فلاش تستعمل في الكاميرات الرقمية. Card

ص

صورة مصغرّة تعتبر الصورة المصغرّة إصداراً بحجم مصغرّ للصورة التي يتم استخدامها بحيث يصبح التعرف عليها أسهل. تؤدي الصور المصغرّة الدور نفسه للصور الذي يؤديه فهرس النصوص للكلمات.

ق

Kensington قفل من نوع K-Slot (تسمى أيضًا Kensington). يشكل جزءاً من نظام مكافحة السرقات. عبارة عن فتحة صغيرة تمت تقويتها بالمعدن يمكن العثور عليها تقريباً على كل أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية. وبشكل خاص على تلك الغالية الثمن وأو المخففة نسبياً، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول، وشاشات الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي، ووحدات تشغيل الألعاب وأجهزة بروجيكتور الفيديو. ويتم استخدامه لتوصيل الأجهزة ذات قفل وكبل. وعلى الأخص تلك الأجهزة من نوع Kensington.

ن

نسبة الارتفاع إلى العرض تشير نسبة الارتفاع إلى العرض إلى نسبة الطول إلى الارتفاع الخاصة بشاشات التلفزيون. نسبة الارتفاع إلى العرض في تلفزيون من النوع العادي هي 4:3، فيما تبلغ هذه النسبة 16:9 في تلفزيون فائق الوضوح أو ذات شاشة عريضة. يسمح لك وضع letterbox بالاستمتاع بمشاهدة الصور من خلال منظور أوسع على شاشة 4:3 عادية.

JPEG تنسيق شائع جداً للصور الرقمية الثابتة. نظام ضغط بيانات الصور الثابتة كما اقترحته مجموعة محترفي التصوير المتراكبة Joint Photographic Expert Group، حيث يبرز انخفاض بسيط في جودة الصورة على الرغم من نسبة الضغط المرتفعة. تُعرف هذه الملفات بلحقي الاسم 'jpg'، أو 'jpeg'.

M

Memory Stick Memory Stick بطاقة ذاكرة محمولة للتخزين الرقمي على الكاميرات، وكاميرات الفيديو والأجهزة الأخرى المحمولة باليد.

Motion JPEG

إنّ (M-JPEG) JPEG Motion هو اسم غير رسمي لتنسيقات الوسائط المتعددة حيث يتم ضغط كل إطار فيديو أو حقل متداخل لسلسل فيديو رقمي بشكل منفصل كصورة JPEG. غالباً ما يتم استخدامه في الأجهزة الجواالة شأن الكاميرات الرقمية.

MP3


تنسيق ملف مع نظام ضغط بيانات الصوت. MP3 اختصار لعبارة 1 Motion Picture Experts Group (أو MP3). بواسطة تنسيق MPEG-1 Audio Layer 3. يمكن لقرص CD-R أو CD-RW أن يحتوي على كمية بيانات تفوق ما يمكن لقرص العادي أن يحتوي عليه بمعدل 10 مرات.

ب

بطاقة MMC بطاقة ذاكرة محمولة توفر التخزين للهواتف الخلوية، وأجهزة المساعدة الشخصية الرقمية (PDA) وأجهزة أخرى محمولة باليد. وتستخدم البطاقة الذاكرة المحمولة لتطبيقات القراءة/الكتابية أو شرائح ذاكرة ROM (ROM-MMC) للمعلومات الثابتة، ويتم استخدام هذه الأخيرة على نطاق واسع بغية إضافة التطبيقات إلى المساعد الشخصي الرقمي (PDA) الكفّي.

كيلوبت بالثانية

كيلوبت بالثانية. نظام قياس سرعة البيانات الرقمية الذي غالباً ما يتم استخدامه مع تنسيقات مضغوطة بشكل كبير كتنسيق AAC وMP3 وDAB، الخ. كلما ارتفع الرقم، كلما كانت النوعية أفضل بشكل إجمالي.

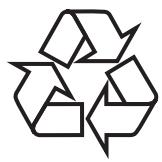

.Koninklijke Philips Electronics N.V 2011 ©
.All rights reserved
UM_V3.0