

Guia de Início Rápido



Etapa A Conectar

Etapa B Configurar


Etapa C Curtir

Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:



Remova a aba de plástico de isolamento antes de usar.

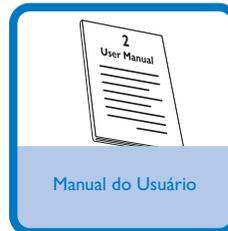

Etapa A Conectar


Importante!

– Este aparelho só pode ser operado depois que o cabo DIN for conectado.


Dicas

– Para conectar-se a uma TV Progressive scan, consulte o manual do usuário e obtenha informações sobre conexões corretas e ajuste detalhado.

- 1 Conecte os fios da caixa acústica direita e o subwoofer à caixa acústica esquerda.
- 2 Conecte a antena FM com fio fornecida.
- 3 Conecte a caixa acústica esquerda e o DVD player usando o cabo DIN fornecido.
- 4 Conecte o DVD à TV usando o cabo de vídeo composto.
- 5 Conecte o videocassete ou o decodificador à TV. Conecte as tomadas AUX IN 1 às tomadas AUDIO OUT do videocassete ou decodificador.
- 6 Conecte o fio de alimentação AC à tomada na parede.

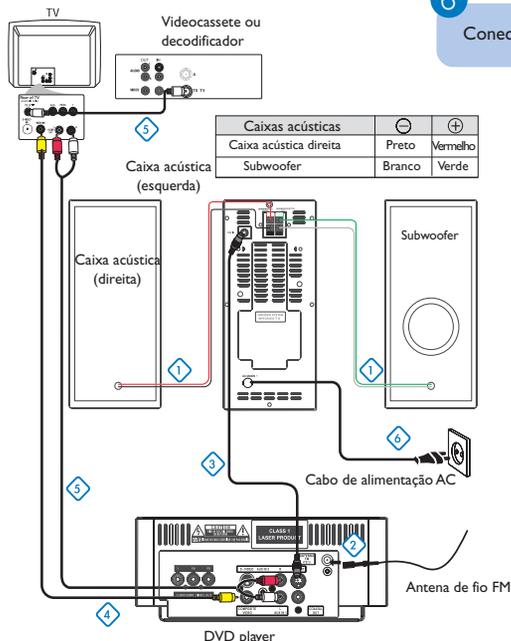

- A Para ouvir canais de TV por esse aparelho, use os cabos de áudio (branco/vermelho, não fornecidos) para conectar as tomadas AUX IN1 (E/D) às tomadas AUDIO OUT correspondentes na TV.
- B Para ouvir canais de TV por esse aparelho, use os cabos de áudio (branco/vermelho, não fornecidos) para conectar as tomadas AUX IN1 (E/D) à tomada HEADPHONE na TV.
- Antes de iniciar a operação, pressione AUX1/2 no controle remoto para selecionar “AUX 1” e ativar a origem de entrada.
 - Consulte o Manual do Usuário para obter outras opções de conexão de TV.

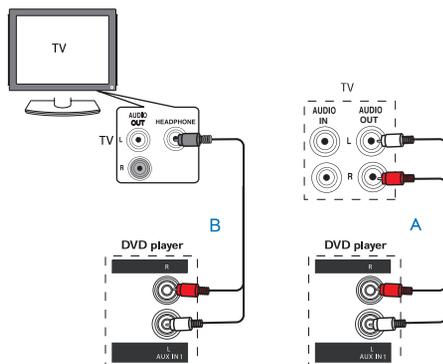

Etapa B Configurar

Configuração da TV

- 1 Pressione **SOURCE** no aparelho (o **DISC** no controle remoto) para selecionar a origem do disco.

- 2 Ligue a TV e faça o ajuste para o canal Video In correto.

Etapa B Instalação

Acertar o relógio

1 No modo de espera ou em qualquer modo de origem, pressione e mantenha pressionado **CLOCK** no controle remoto. Os dígitos do relógio serão iluminados no display.

2 Pressione **◀▶** no aparelho várias vezes para definir as horas.

3 Pressione **◀◀▶▶** no aparelho várias vezes para definir os minutos.

4 Pressione **CLOCK** novamente para memorizar o ajuste.



Configuração das opções do menu do DVD

IMPORTANTE!

Se o recurso *Progressive scan* estiver ativado, mas a TV conectada não suportar sinais progressivos ou os cabos de vídeo não estiverem conectados corretamente, consulte o manual do usuário para obter informações sobre como ajustar adequadamente o *Progressive scan* ou desative-o da seguinte forma:

1) Desative o modo *Progressive scan* da TV ou ative o modo *Interlace*.

2) Selecione "OFF (DESL.)" no menu *PROGRESSIVE* do menu de configuração do aparelho para desativar o *Progressive scan* e pressione **SYSTEM MENU** no controle remoto para sair do menu do sistema.

Para desativar o *Progressive scan*, você também pode primeiro pressionar **OPEN/CLOSE** para abrir o compartimento do disco e, em seguida, pressionar **◀◀ E AUDIO** no controle remoto.

General Setup Page

- Display Dim
- OSD Lang
- Screen Saver
- DivX(R)VOD Code

Video Setup Page


- TV Type
- TV Display
- Component
- Progressive

Preference Page


- Audio
- Subtitle
- Disc Menu
- Parental
- Password
- DivX Subtitle
- Default

Dica

Consulte os capítulos "Introdução" e "Operações do menu do DVD" no Manual do Usuário para obter descrições detalhadas.

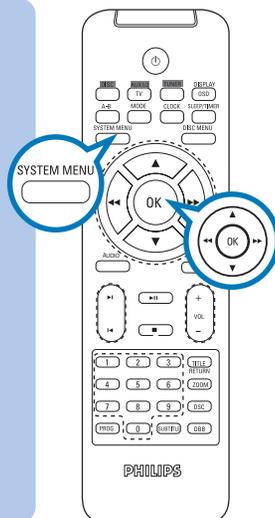

Reprodução de um disco

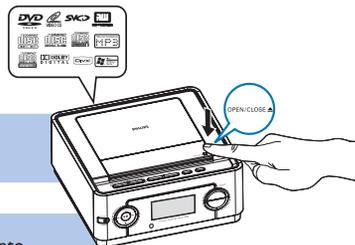

1

Pressione **OPEN /CLOSE** para abrir o compartimento do disco.

2

Coloque um disco com a face impressa voltada para cima e feche o compartimento.

3

A reprodução será iniciada automaticamente. Caso contrário, pressione **▶ II**.

4

Para parar a reprodução, pressione **■**.

Para ligar o aparelho, pressione **STANDBY ON** ou **SOURCE** no aparelho ou **DISC, AUX 1/2** ou **TUNER** no controle remoto.

Programação e sintonização de estações de rádio

1

Pressione **SOURCE** (ou **TUNER** no controle remoto) para selecionar a origem do sintonizador (FM).

2

Pressione e mantenha pressionado **PROG** no aparelho (ou **PROG** no controle remoto) até "START (INICIAR)" ser exibido no painel do display. O aparelho começará a programar todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.

3

Pressione **◀ / ▶** até que a estação pré-sintonizada desejada seja exibida.

Dica:

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do proprietário que acompanha o produto.

Notas sobre o controle remoto:

- Primeiro selecione a origem que deseja controlar pressionando um dos botões de seleção de origem no controle remoto (por exemplo DISC, AUX 1/2).
- Em seguida, selecione a função desejada (por exemplo **▶ II**, **◀**, **▶**).

