

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



ORD2100



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Ασφάλεια	3
2	Το ρολόι-ραδιόφωνο	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
3	Ξεκινήστε	4
	Σύνδεση στο ρεύμα	4
	Ρύθμιση ρολογιού	4
	Ρύθμιση φωτεινότητας	5
4	Ρύθμιση αφύπνισης	6
	Ρύθμιση αφύπνισης	6
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης	6
	Αναβολή της αφύπνισης	6
	Διακοπή αφύπνισης	7
5	Χρήση της βάσης	7
	Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone	7
	Ακρόαση ήχου	8
6	Ακρόαση ραδιοφώνου	8
7	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	9
8	Χρήση του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας	9
9	Προσαρμογή έντασης	10
10	Πληροφορίες προϊόντος	10
	Γενικές πληροφορίες	10
	Δέκτης (FM)	10
	Ενισχυτής	11

11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	11
12	Σημείωση	12
	Συμμόρφωση	12
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	12
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	12
	Πνευματικά δικαιώματα	13

1 Ασφάλεια

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Αν προκληθεί βλάβη λόγω μη πήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, να τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος του προϊόντος. Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε βροχή, νερό, ήλιο ή υπερβολική θερμότητα.
- Μην ασκείτε πίεση στα φιά. Σε περίπτωση που ένα φιά έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν!

- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά!
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.



Σημείωση

- Η ονομαστική τάση του ρεύματος είναι τυπωμένη στο πίσω μέρος του προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς είναι τυπωμένοι στο κάτω μέρος.

2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Εισαγωγή

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε:

- να ακούτε τη μουσική σας από iPod/iPhone ή από εξωτερικές συσκευές,
- φορτίζετε το iPod/iPhone,
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM,
- να ξυπνάτε από διάφορες πηγές αφύπνισης.

Περιεχόμενα συσκευασίας


Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

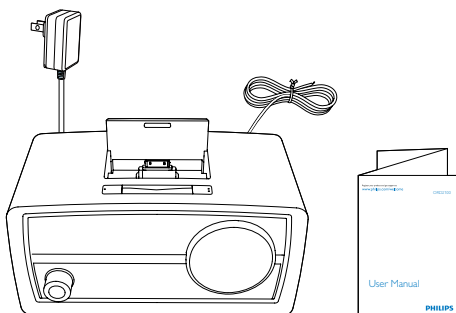

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα

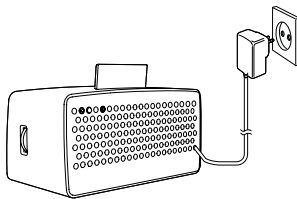

Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα AC.

➔ Το προϊόν μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής και εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).


- Για να επιλέξετε πηγή ή για να επαναφέρετε το προϊόν σε λειτουργία αναμονής, πατήστε επανειλημμένα το περιστροφικό κουμπί.
- Αν δεν μεταφερθεί κανένας ήχος από το iPod/iPhone ή την εξωτερική συσκευή για περισσότερα από 15 λεπτά, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

Ρύθμιση ρολογιού



Σημείωση

- Για να ρυθμίσετε το ρολόι με μη αυτόματο τρόπο, πρέπει να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής.



- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το **SET TIME** στο πίσω μέρος του προϊόντος για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Ξεκινά να αναβοσβήνει η ένδειξη **[12H]** (12ωρη μορφή ώρας) ή **[24H]** (24ωρη μορφή ώρας).
- 2 Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε μορφή ώρας και στη συνέχεια πατήστε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Εμφανίζεται το ρολόι που ρυθμίσατε.



Συμβουλή

- Κάθε φορά που συνδέεται και αναγνωρίζεται ένα iPod/iPhone, το προϊόν συγχρονίζει το ρολόι του με το iPod/iPhone.

Ρύθμιση φωτεινότητας

Πατήστε επανειλημμένα **BRIGHTNESS** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων (υψηλή, μέτρια ή χαμηλή).



Διακοπή αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **AL1** (ή **AL2**).

- ↳ Η αφύπνιση διακόπτεται και επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα την επόμενη ημέρα.

5 Χρήση της βάσης

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να ακούτε μουσική μέσω ενός συμβατού iPod/iPhone. Στο Apple App Store υπάρχει η εφαρμογή **Philips HomeStudio** για αυτό το προϊόν. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή στο iPod/iPhone σας.

Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone


Η συσκευή υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod και iPhone.

Ενδείκνυται για


- iPod classic
- iPod touch (2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
- iPod nano (4ης, 5ης και 6ης γενιάς)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G

Ακρόαση ήχου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία [DOCK].

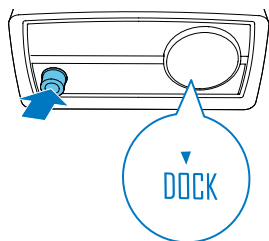

- 2 Συνδέστε το iPod/iPhone στη βάση.

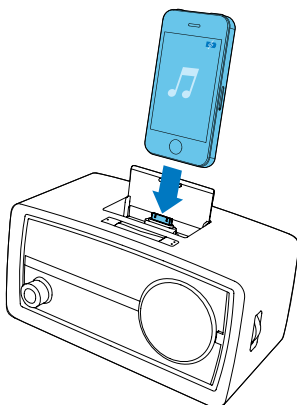

↳ Το iPod/iPhone ξεκινά να φορτίζει αυτόματα.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στο iPod/iPhone.


6 Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημείωση

- Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για να αποφευχθούν ραδιοφωνικές παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, μην τοποθετείτε το iPod/iPhone στη βάση όταν ακούτε ραδιόφωνο. Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.


- 1 Πατήστε επανειλημμένα το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε την πηγή [FM].
- 2 Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτόματα ή μη αυτόματα.

Μη αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού:

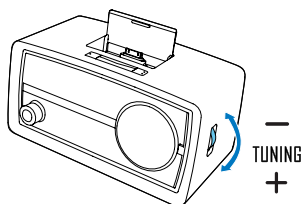

- Γυρίστε το **TUNING** μέχρι να εμφανιστεί η συχνότητα του σταθμού που θέλετε.

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού:

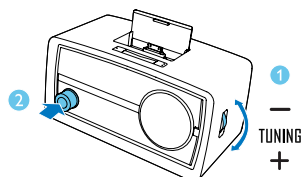


- Γυρίστε το **TUNING** και πατήστε το περιστροφικό κουμπί μέσα σε δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.

7 Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Σημείωση

- Όταν συνδέεται καλώδιο εισόδου ήχου, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία **AUX**.

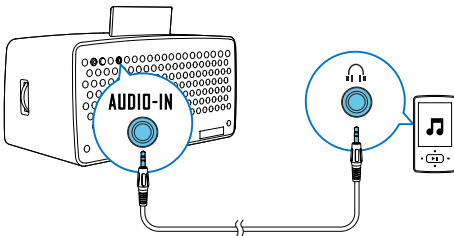


- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο του άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** στην πίσω πλευρά του προϊόντος και
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

8 Χρήση του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** στο πίσω μέρος του προϊόντος για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα (σε λεπτά).

- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το εικονίδιο **zz**.
- ↳ Μόλις περάσει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προϊόν μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.
- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (Ανενεργό).



9 Προσαρμογή έντασης

Κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Σημείωση

- Όταν ακούγεται μια αφύπνιση, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοτικό AC	Μοντέλο: OH-1015A0592000U1-VDE Επωνυμία: Philips Είσοδος: 100-240 V~, 50/60Hz, 350 mA, Έξοδος: 5,9 V $\equiv$ 2 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	10 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	<1 W
Διαστάσεις: – Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	245 × 123 × 122 χιλ.
Βάρος: – Κύρια μονάδα	1,1 κιλά

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 kHz
Ευαισθησία – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26 dB < 22 dBu – Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB < 43 dBu	
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	> 28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 2%

Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 55 dB
------------------------------	---------

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	4 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 67 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 1%
Είσοδος ήχου (MP3 Link)	0,6 V RMS 20 kohm

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

12 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Made for



iPod



iPhone

Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι

έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Πνευματικά δικαιώματα

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

ORD2100_12_UM_V1.1

