

1



Schalten Sie das Gerät ein, für das Sie die Fernbedienung verwenden möchten (z. B. das Fernsehgerät).

Prüfen Sie, ob das Gerät (z. B. das Fernsehgerät) auf alle Tastenbefehle reagiert. Wenn das Gerät nicht reagiert, fahren Sie mit Schritt 2 fort.


2



Drücken Sie die Wahltaste für den Gerätemodus (z. B. die TV-Taste), bis die Taste zweimal blinkt und dann dauerhaft leuchtet.

Suchen Sie den 4-stelligen Code aus der Codeliste der Bedienungsanleitung z. B. des Fernsehgeräts heraus, und geben Sie ihn ein.

3

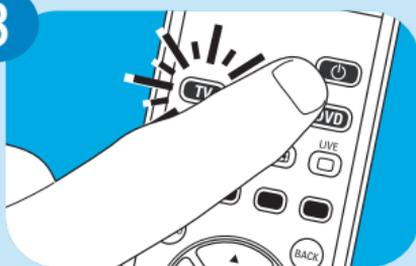

Halten Sie die Standby-Taste (⏻) gedrückt, bis sich das Gerät (z. B. das Fernsehgerät) ausschaltet (Standby). Lassen Sie die Taste dann sofort los.

*Hinweis: Die Fernbedienung sendet mehrere Codes an das Gerät, um den richtigen Code zu finden.*

4



Schalten Sie das Gerät (z. B. das Fernsehgerät) ein, und testen Sie, ob Sie alle Funktionen des Geräts mit der Fernbedienung ausführen können. Wenn eine Taste nicht richtig funktioniert, halten Sie sie gedrückt, bis sie funktioniert. Lassen Sie die Taste dann sofort los.

5



Halten Sie die Mode-Taste des Geräts (z. B. des Fernsehgeräts) für 5 Sekunden gedrückt, um den Konfigurationsmodus zu verlassen und die Einstellungen zu speichern. Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte für alle Geräte, für die Sie die Fernbedienung verwenden möchten.

## Code list TV / DVD

Blue Sky	.0395	Philips	.2195
Carrefour	.0492	Pioneer	.2212
Denon	.0731	Samsung	.2448
First Line	.1008	Sagem	.2434
Grundig	.1162	Sanyo	.2462
Hitachi	.1251	Schneider	.2501
JVC	.1464	Sharp	.2550
LG	.1628	Sierra	.3549
Loewe	.1660	Sony	.2679
Metz	.1810	Supratech	.2789
Mivar	.1857	Technics	.2869
Nokia	.2017	Thomson	.2972
Panasonic	.2153	Toshiba	.3021

## Code list STB - SRU 5130 only

Canal+	0478
Humax	1298
Nokia	2017
Premiere	3666
SKY	2610



For more codes, see code list in user manual.