

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



AZ1



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας	2
	Ασφάλεια ακοής	3

2	To CD Soundmachine	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση του προϊόντος	5

3	Ξεκίνημα	7
	Χρήση του ιμάντα ώμου	7
	Τροφοδοσία ρεύματος	7
	Ενεργοποίηση	8
	Επιλέξτε πηγή	8
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	8

4	Αναπαραγωγή από δίσκο ή συσκευή USB	9
	Αναπαραγωγή δίσκου	9
	Αναπαραγωγή από συσκευή USB	9
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	9
	Προγραμματισμός κομματιών	10

5	Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	11
	Συνδέστε μια συσκευή	11
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	12
	Κατάργηση πληροφοριών σύζευξης	12

6	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/ iPad	13
	Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad	13
	Ακρόαση iPod/iPhone/iPad	13
	Φόρτιση iPod/iPhone/iPad	13

7	Ακρόαση ραδιοφώνου	14
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	14
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM	14
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM	14
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	14
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS	15

8	Ρύθμιση επιπέδου έντασης του ήχου και ηχητικού εφέ	16
	Προσαρμογή έντασης	16
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	16
	Προσαρμογή του επιπέδου μπάσων	16
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης ήχου	16

9	Άλλες λειτουργίες	17
	Μιξάρισμα ήχου με μικρόφωνο/κιθάρα	17
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή ήχου	17
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	18
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	18

10	Πληροφορίες προϊόντος	19
	Προδιαγραφές	19

11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	22
	Γενικά	22
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	22

12	Σημείωση	24
	Συμμόρφωση	24
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	24
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	25

1 Σημαντικό

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να είναι σωστά τοποθετημένο.

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
 - Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος.
 - Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
 - Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα μέσα στο προϊόν.
 - Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φισ ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το προϊόν από το ρεύμα.
-
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για τη χρήση των μπαταριών – Για να αποφύγετε τη διαρροή του υγρού των μπαταριών, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στο προϊόν:
 - Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται πάνω στο προϊόν.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
 - Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
 - Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
 - Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται μέσα στη θήκη των μπαταριών.

Ασφάλεια ακοής



Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.

2 Το CD Soundmachine

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν για τα εξής:


- να ακούτε μουσική από δίσκους, συσκευές USB, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου,
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM,
- να φορτίζετε τις φορητές συσκευές σας και
- να μιζάρετε ήχο με μικρόφωνο ή κιθάρα.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο ρεύματος
- Ιμάντας ώμου
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και σημειώσεων

Επισκόπηση του προϊόντος

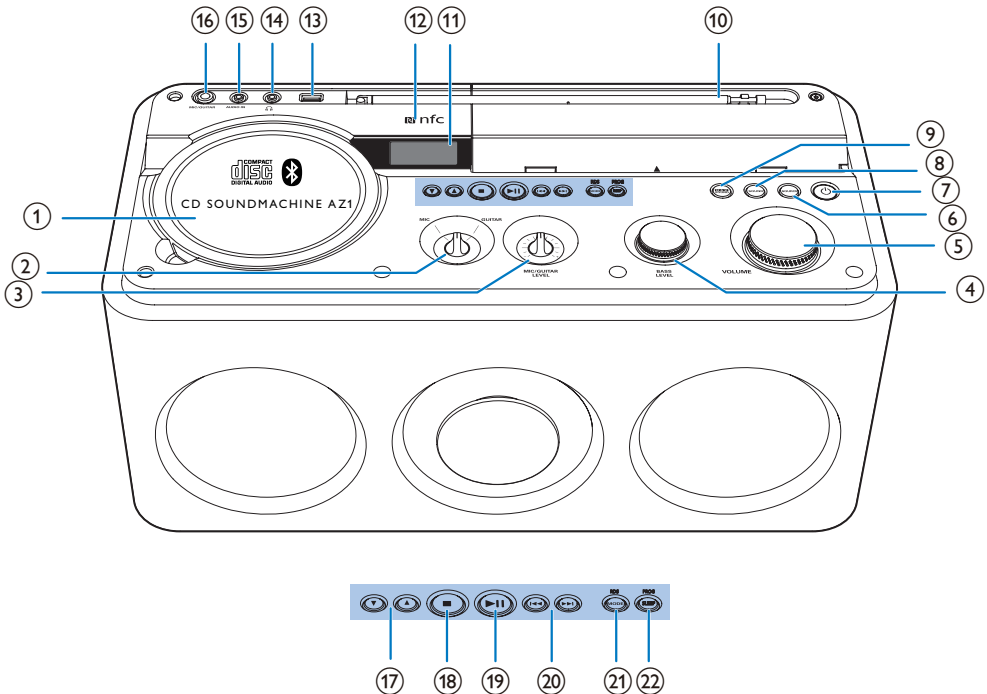

- ① **Μονάδα δίσκου**
- ② **Διακόπτης MIC/GUITAR**
 - Μετάβαση σε λειτουργία μικροφώνου ή κιθάρας.
- ③ **MIC/GUITAR LEVEL**
 - Ρύθμιση της έντασης ήχου του συνδεδεμένου μικροφώνου ή της κιθάρας.
- ④ **BASS LEVEL**
 - Προσαρμόζει τα μπάσα.
- ⑤ **VOLUME**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑥ **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής ήχου: δέκτης FM, Bluetooth, Audio In, δίσκος ή USB.
- ⑦ **⏻**
 - Ενεργοποίηση του προϊόντος ή μετάβαση στη λειτουργία αναμονής.
- ⑧ **SOUND**
 - Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑨ **MAX SOUND**
 - Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την άμεση ενίσχυση ισχύος.
- ⑩ **Κεραία FM**
 - Βελτίωση λήψης FM.
- ⑪ **Οθόνη ενδείξεων**
 - Εμφάνιση κατάστασης.
- ⑫ **Ετικέτα NFC**
 - Σύνδεση σε συσκευή με λειτουργία NFC.



- ⑬ **Υποδοχή micro USB**
- Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB.
- ⑭ 
- Σύνδεση ακουστικών.
- ⑮ **AUDIO IN**
- Σύνδεση εξωτερικής συσκευής.
- ⑯ **Υποδοχή MIC/GUITAR**
- Σύνδεση μικροφώνου ή κιθάρας.
- ⑰  / 
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑱ 
- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
 - Στη λειτουργία Bluetooth, κατάργηση των πληροφοριών σύζευξης Bluetooth.
 - Στη λειτουργία Bluetooth, αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth.
- ⑲ 
- Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- ⑳ 
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ㉑ **MODE/RDS**
- Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής.
 - Για ραδιοφωνικούς σταθμούς FM με υπηρεσία RDS: εμφάνιση πληροφοριών RDS.
- ㉒ **PROG/SLEEP**
- Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Χρήση του ιμάντα ώμου

Ο ιμάντας ώμου παρέχεται για να μεταφέρετε το προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εικόνα για να συνδέσετε τον ιμάντα ώμου σε κάθε άκρο του προϊόντος.

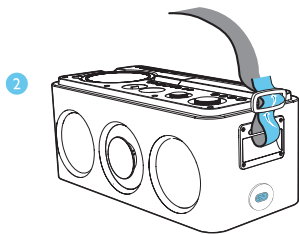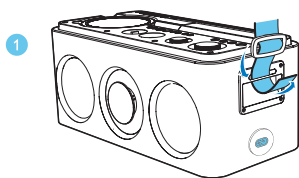

Τροφοδοσία ρεύματος

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με ρεύμα AC ή με μπαταρίες.

Ισχύς μπαταρίας



Προσοχή


- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.



Σημείωση

- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται μαζί με τα αξεσουάρ.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 8 μπαταρίες (τύπου: R20/ D CELL/ UM 1) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

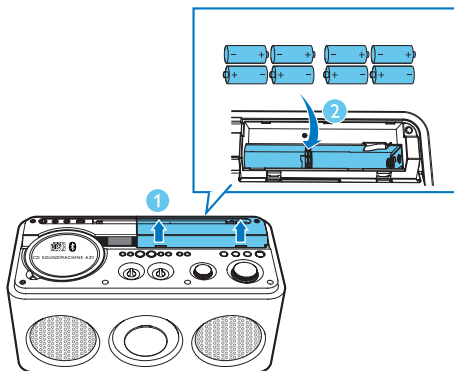

Ρεύμα AC




Προειδοποίηση

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC:

- στην υποδοχή **AC~ MAINS** της μονάδας.
- στην πρίζα.

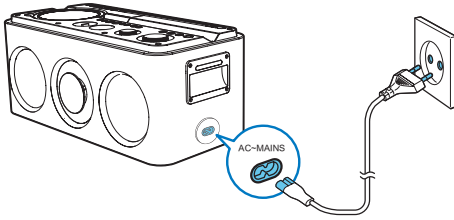

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **Φ** για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

- ↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Το προϊόν μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν πατάτε ξανά **Φ**.
- Στη λειτουργία δίσκου, δεν υπάρχει δίσκος για 15 λεπτά.
- Η μουσική αναπαραγωγή έχει διακοπεί εδώ και 15 λεπτά.
- Η συσκευή USB, Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από αυτό το προϊόν για 15 λεπτά.

Επιλέξτε πηγή

Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή: δέκτη FM, Bluetooth, AUDIO IN, δίσκο ή συσκευή USB.

Όταν το προϊόν ενεργοποιείται και δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, το προϊόν σας ζητά να αποθηκεύσετε αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Συνδέστε το προϊόν στην τροφοδοσία ρεύματος.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO INSTALL - PLEASE PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (Αυτόματη εγκατάσταση - Πατήστε αναπαραγωγή, διακοπή, ακύρωση). Για αυτόματη εγκατάσταση σταθμών, πατήστε **▶||**. Για ακύρωση, πατήστε **■**.

- 2 Πατήστε **▶||** για να ξεκινήσετε την πλήρη σάρωση.
 - ↳ Το προϊόν αποθηκεύει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς FM με επαρκή ισχύ σήματος.
 - ↳ Αφού αποθηκευτούν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ο πρώτος προεπιλεγμένος σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.
 - ↳ Αν δεν υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **[CHECK ANTENNA]** (Ελέγξτε την κεραία).


4 Αναπαραγωγή από δίσκο ή συσκευή USB

Αναπαραγωγή δίσκου

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Στο επάνω μέρος του συστήματος, τραβήξτε προς τα επάνω για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε τη θήκη του δίσκου.

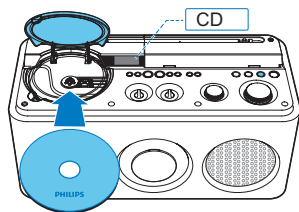


- 3 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Αναπαραγωγή από συσκευή USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή USB στην υποδοχή micro USB.

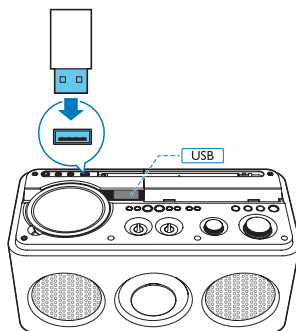

- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε ως πηγή το **USB**.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶II**.

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
◀◀ / ▶▶	Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε πατεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
▲ / ▼	Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
▶ II	Πατήστε για να ξεκινήσει ή να διακοπεί προσωρινά η αναπαραγωγή.
■	Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής.

MODE	Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε τα εξής:  : Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.  ALB (για κομμάτια MP3): Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος άλμπουμ.  ALL : Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.  : Τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών. OFF: Επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή.
-------------	--

Προγραμματισμός κομματιών

Στη λειτουργία CD ή USB, μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια.

- 1 Μόλις σταματήσει η αναπαραγωγή, πατήστε **PROG** για 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε  /  για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε  /  για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε  για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
 - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το .

5 Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

Με αυτό το προϊόν μπορείτε να ακούτε μουσική από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

Συνδέστε μια συσκευή

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως 8 συζευγμένες συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο προϊόν και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

Μη αυτόματη σύνδεση συσκευής

Σημείωση

- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **[BT]**.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[NO BT]** (Καμία συσκευή Bluetooth).

- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[PHILIPS AZ1]** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η σύζευξη και η σύνδεση. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".
↳ Αφού η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η συσκευή παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους ("μπιπ").

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Πατήστε  για 3 δευτερόλεπτα
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Για μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth στην οποία η αυτόματη επανασύνδεση είναι ενεργοποιημένη, αυτό το προϊόν επανασυνδέεται με αυτήν μόλις εντοπιστεί.
- Για μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth που δεν υποστηρίζει την αυτόματη επανασύνδεση, συνδέστε την πάλι με αυτό το προϊόν με μη αυτόματο τρόπο.

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τρέχουσα συσκευή και στη συνέχεια συνδέστε μια άλλη συσκευή.

Σύνδεση συσκευής μέσω NFC

Η λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διάφορων συσκευών συμβατών με τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες IC.

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει NFC, μπορείτε να τη συνδέσετε εύκολα με αυτό το προϊόν.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή [BT].
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή Bluetooth (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Αγγίξτε την ετικέτα NFC στο επάνω μέρος του προϊόντος με το πίσω μέρος της συσκευής Bluetooth.



- 4 Στη συσκευή Bluetooth, αποδεχτείτε το αίτημα σύζευξης με "AZ1". Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης "0000".
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη και τη σύνδεση.
 - ↳ Αφού η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η συσκευή παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους ("μπιπ").

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.

- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο προϊόν.

Κατάργηση πληροφοριών σύζευξης

Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε **■** για 8 δευτερόλεπτα.

- ↳ Όλες οι πληροφορίες σύζευξης Bluetooth έχουν διαγραφεί.

6 Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να ακούτε μουσική μέσω iPod/iPhone/iPad.

Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad


Το προϊόν υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα iPod, iPhone και iPad:

Ενδείκνυται για:

- iPod touch (2ης, 3ης, 4ης και 5ης γενιάς)
- iPod classic
- iPod nano (4ης, 5ης, 6ης και 7ης γενιάς)
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPad air
- iPad mini με οθόνη Retina
- iPad mini
- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad

Ακρόαση iPod/iPhone/iPad

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία **USB**.
- 2 Συνδέστε αυτό το προϊόν με το iPod/iPhone/iPad μέσω της υποδοχής micro USB.
↳ Αφού εντοπιστεί η συσκευή Apple, εμφανίζεται η ένδειξη [**USB DOCK**] (Βάση USB).

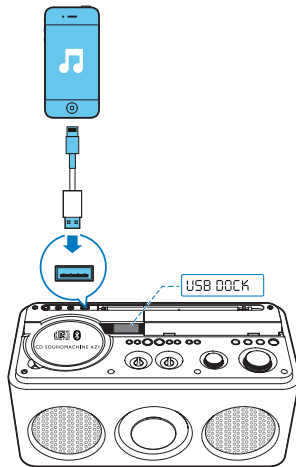

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο iPod/iPhone/iPad.
↳ Η μουσική μεταδίδεται από το προϊόν.
 - Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι, πατήστε **◀◀** / **▶▶**.

Φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Μόλις συνδεθεί, το iPod/iPhone/iPad ξεκινά τη φόρτιση.



Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε άλλα κινητά τηλέφωνα μέσω της υποδοχής micro USB.

7 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Σημείωση

- Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να αρχίσει να αλλάζει η συχνότητα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SEARCH]** (Αναζήτηση).
 - ↳ Το προϊόν συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό μη αυτόματα, πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε καλύτερη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 30 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **▶▶** για 2 δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (αυτόματο).
- ↳ Αποθηκεύονται αυτόματα όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και μεταδίδεται ο πρώτος αποθηκευμένος σταθμός.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
 - ↳ Η ένδειξη **[PROG]** αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια **PROG** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται ο προεπιλεγμένος αριθμός και η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες. Αν συντονιστείτε σε σταθμό RDS, εμφανίζεται ένα εικονίδιο RDS.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **RDS** για να μετακινηθείτε μεταξύ των παρακάτω πληροφοριών (εάν υπάρχουν):
 - ↳ Υπηρεσία προγράμματος
 - ↳ Τύπο προγράμματος, όπως **[NEWS]** (ειδήσεις), **[SPORT]** (αθλητικά), **[POP M]** (μουσική ποπ)...
 - ↳ Ραδιοφωνικό μήνυμα κειμένου
 - ↳ Time (Ωρα)

8 Ρύθμιση επιπέδου έντασης του ήχου και ηχητικού εφέ

Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **SOUND** για να επιλέξετε ένα προεπιλεγμένο εφέ ήχου.

- **[FLAT]** (φλατ)
- **[JAZZ]** (τζαζ)
- **[POP]** (ποπ)
- **[ROCK]** (ροκ)
- **[CLASSIC]** (κλασική)

Προσαρμογή του επιπέδου μπάσων

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, περιστρέψτε το κουμπί **BASS LEVEL** για να ρυθμίσετε το επίπεδο των μπάσων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MAX SOUND** για ενεργοποίηση μιας επιλογής.

- **[MAX ON]** (Ενεργοποίηση): Ενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης ήχου.
- **[MAX OFF]** (Απενεργοποίηση): Απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης ήχου.

9 Άλλες λειτουργίες

Μιξάρισμα ήχου με μικρόφωνο/κιθάρα

Χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο ή μια ακουστική/ηλεκτρική κιθάρα, μπορείτε να μιξάρετε τον ήχο με μια πηγή ήχου.



Προσοχή


- Μην συνδέσετε μπάσο στην υποδοχή **MIC/GUITAR**, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη μετάβαση

- 1 Συνδέστε το μικρόφωνο ή την κιθάρα στην υποδοχή **MIC/GUITAR** του προϊόντος.

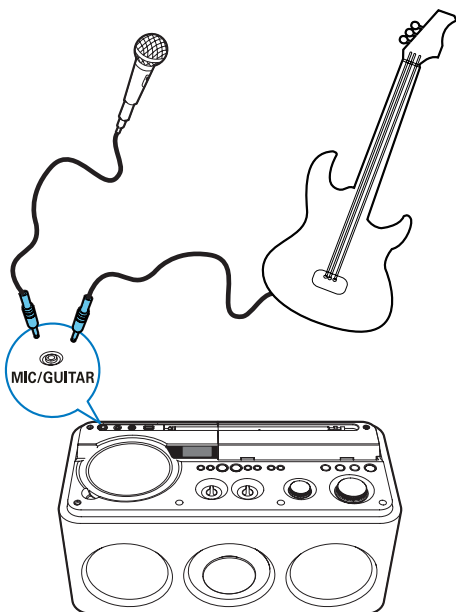


- 2 Ρυθμίστε το διακόπτη **MIC/GUITAR** στη θέση **MIC** ή **GUITAR**.
- 3 Επιλέξτε πηγή ήχου (δέκτης FM/Bluetooth/AUDIO IN/δίσκος/USB) και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
- 4 Χρησιμοποιήστε την κιθάρα ή τραγουδήστε με το μικρόφωνο.
 - Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της πηγής, περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME**.
 - Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου του μικροφώνου ή της κιθάρας, περιστρέψτε το κουμπί **MIC/GUITAR LEVEL**.

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή ήχου

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** του προϊόντος.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.

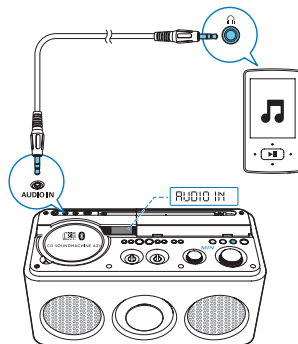

- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **AUDIO IN**.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- 1 Ενεργοποίηση του προϊόντος.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα (σε λεπτά).
 - ↳ Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί το **[OFF]** (απενεργοποίηση).



Σημείωση

- Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας θα ακυρωθεί αν αποσυνδεθεί η τροφοδοσία AC.

Ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή  του προϊόντος.

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Διαβαθμισμένη ισχύς εξόδου	2 X 20 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 62 dBA
Ευαισθησία εισόδου	
- AUX IN	0,5 V/ 47 KΩ
- Είσοδος κιθάρας	1,5 V/ 47 KΩ
- Είσοδος μικροφώνου	1,5 mV/ 600 Ω

Δίσκος

Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1,5%
Απόκριση συχνότητας	60 Hz -16 kHz, -3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>57 dB

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz
Πλέγμα συντονισμού	FM: 50 KHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 5%

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V2.1+EDR
Υποστηριζόμενα προφίλ	A2DP, AVRCP v1.4
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία ρεύματος	
- Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)	100 - 240V ~, 50/60 Hz
- Μπαταρίες	8 x 1,5 V R20/D Cell/UM 1
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία (λειτουργία AC)	30 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	< 0,5 W
Υποστηριζόμενες κιθάρες	Ακουστική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	508 x 240 x 224 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	6,8 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB V2.0)
- Συστήματα αναπαραγωγής USB flash (USB V2.0)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορφή αρχείου μνήμης: FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit

- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 16 byte)

Μη υποστηριζόμενα φορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless



- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά στο φακό του δίσκου. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το δίσκο του φακού με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε άλλο καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το καθαριστικό.

Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νωπό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αλκοόλ, αμμωνία ή λιπαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα καθαριστικό πανί. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.

Τύποι προγράμματος RDS

NO TYPE	Κανένας τύπος προγράμματος RDS
NEWS	Υπηρεσίες ειδήσεων
AFFAIRS	Πολιτική και τρέχουσα επικαιρότητα
INFO	Ειδικά ενημερωτικά προγράμματα
SPORT	Αθλητικά
EDUCATE	Μόρφωση και εκπαίδευση
DRAMA	Θέατρο και λογοτεχνία
CULTURE	Πολιτισμός, θρησκεία και κοινωνία
SCIENCE	Επιστήμη
VARIED	Ψυχαγωγικά προγράμματα
POP M	Ποπ μουσική
ROCK M	Ροκ μουσική
MOR M	Ελαφριά μουσική
LIGHT M	Ελαφριά κλασική μουσική
CLASSICS	Κλασική μουσική
OTHER M	Ειδικά μουσικά προγράμματα
WEATHER	Καιρός

FINANCE	Οικονομικά
CHILDREN	Παιδικά προγράμματα
SOCIAL	Κοινωνικά θέματα
RELIGION	Θρησκεία
PHONE IN	Είσοδος τηλεφώνου
TRAVEL	Ταξίδι
LEISURE	Χόμπι
JAZZ	Τζαζ μουσική
COUNTRY	Κάντρι μουσική
NATION M	Δημοτικά τραγούδια
OLDIES	Μουσική περασμένων δεκαετιών
FOLK M	Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT	Ντοκιμαντέρ
TES	Δοκιμή αφύπνισης
ALARM	Ξυπνητήρι

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σήματα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο προϊόν.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες και ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού σχορμά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το σχορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.

- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

12 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 0890

Με το παρόν, η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Bluetooth

Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson πραγματοποιείται κατόπιν αδειάς. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.



Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1_12_UM_V2.0

