

# Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



DS8400/10



# Käyttöopas

# PHILIPS



# Sisällysluettelo

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>1 Tärkeää</b>                 | 2  |
| Turvallisuus                     | 2  |
| Vaatimustenmukaisuus             | 2  |
| Ympäristöstä huolehtiminen       | 2  |
| Huomautus                        | 3  |
| <b>2 Telakointiasema</b>         | 4  |
| Johdanto                         | 4  |
| Toimituksen sisältö              | 4  |
| Päälaitteen yleiskuvaus          | 4  |
| <b>3 Television käyttäminen</b>  | 6  |
| Kaukosäätimen valmisteleminen    | 6  |
| Lataa akku                       | 6  |
| Käynnistäminen                   | 7  |
| <b>4 Toistaminen</b>             | 8  |
| iPod/iPhone/iPad-toisto          | 8  |
| Toistaminen Bluetooth-laitteesta | 8  |
| toistaa ulkoisesta laitteesta.   | 9  |
| Äänenvoimakkuuden säätö          | 9  |
| Äänen mykistys                   | 9  |
| <b>5 Tuotetiedot</b>             | 10 |
| Teknisiä tietoja                 | 10 |
| <b>6 Vianmääritys</b>            | 11 |
| Tietoja Bluetooth-laitteesta     | 11 |

# 1 Tärkeää

## Turvallisuus

- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

### Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Laitteessa tai kaukosäätimessä saattaa olla nappiparisto, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.



### Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

## Vaatimustenmukaisuus

CE 0890

Tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC vaatimuksia.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla käyttöoppaan PDF-versiossa osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



### Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

## Ympäristöstä huolehtiminen

### Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja terveyshaittoja.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.

---

## Huomautus

### Bluetooth

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin WOOX Innovationsilla on käyttöluupa.



Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin,

## 2 Telakointiasema

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Johdanto


Tällä laitteella voit kuunnella sisältöä iPodista/iPhonesta/iPadista ja muista äänentoistolaitteista.

### Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:


- Päälaite
- Kaukosäädin
- 1 x verkkoalaite
- 1 x virtajohto
- 1 x virtajohto (Iso-Britannia)
- 1 x latausteline
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

### Päälaitteen yleiskuvaus

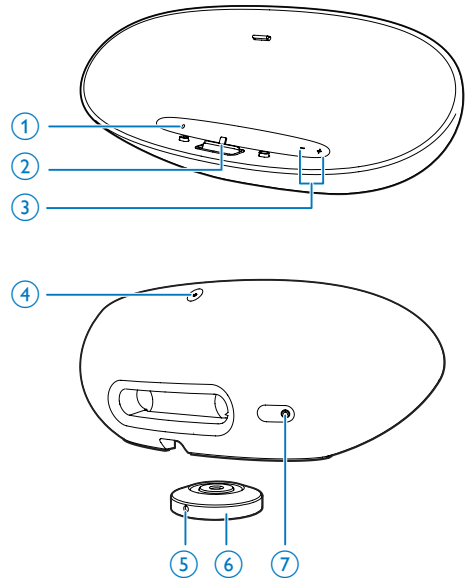

- ①
  - Bluetooth-tilan valinta
  - Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.
- ② iPod/iPhone/iPad-telakointiasema
- ③ + / -
  - Sääda äänenvoimakkuutta.
- ④
  - Virran kytkeminen laitteeseen.
- ⑤ Virtalähteen liitäntä
- ⑥ Latausteline
- ⑦ AUDIO IN
  - Ulkoisen äänentoistolaitteen liitäntä.

## Kaukosäätimen yleiskuvaus

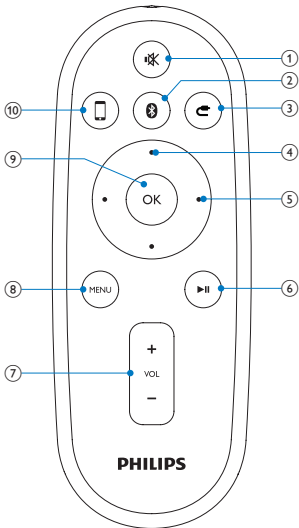

### 9 OK

- Valinnan vahvistaminen.

### 10

- iPodin/iPhonen/iPadin telakointitilan valitseminen

### 1

- Mykistä tai palauta ääni.

### 2

- Bluetooth-tilan valinta
- Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

### 3

- Valitse äänitulotila

### 4 Ylös/alas-painikkeet

- iPod/iPhone-valikon selaaminen.

### 5 Pikakelauspainikkeet

- Kappaleen tai iPhonen/iPodin/iPadin pikatoisto eteen- tai taaksepäin.
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan.

### 6

- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

### 7 VOL +/-

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

### 8 MENU

- iPod-/iPhone-valikon käyttäminen.

# 3 Television käyttäminen



## Varoitus


- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero \_\_\_\_\_

Sarjanumero \_\_\_\_\_

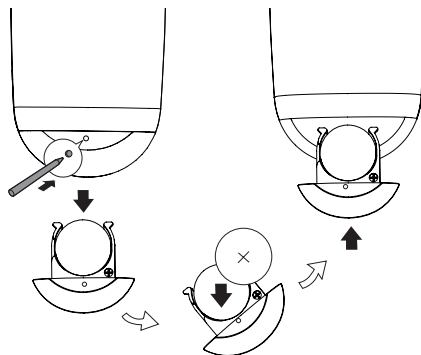

## Huomautus

- Ennen kuin painat mitään kaukosäätimen toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Poista paristo kaukosäätimestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

## Kaukosäätimen valmisteleminen



### Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.

### Ensimmäinen käyttökerta:

- 1 Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla suojakalvo.

### Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

- 1 Avaa paristolokero painamalla aukkoa kuulakärkikynällä tai muulla terävällä apuvälineellä.
- 2 Aseta yksi CR2025-paristo kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.


## Lataa akku




### Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.


- 1 Aseta yksikkö lataustelineeseen.

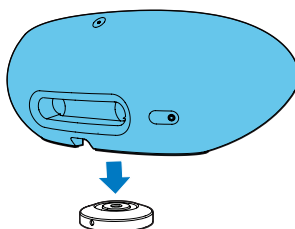


- 2 Liitä verkkolaite laitteen takapaneelin DC IN -liitäntään.

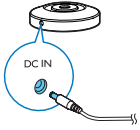

- 3 Liitä verkkojohdon toinen pää verkkolaitteeseen.



- 4 Liitä verkkolaitteen virtajohto pistorasiaan.

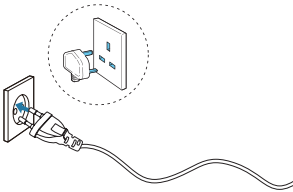

## Käytä laitteen omaa akkua

### Huomautus

- Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

### Varoitus

- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.

Kun akku on latautunut täyteen, voit käyttää laitetta sen omalla akulla.

### Huomautus

- Lataa akku vain laitteen mukana toimitetulla verkkolaitteella.

## Käynnistäminen

- Paina päälaitteen -painiketta.
  - Kun käyttäjä lähestyy laitetta, päälaitteen äänenvoimakkuussäätimen alapuolella oleva merkkivalo syttyy automaattisesti.

## ECO-valmiustilaan siirtyminen

Laite siirtyy valmiustilaan automaattisesti, kun

- telakointitilassa: iPod/iPhone/iPad irrotetaan laitteesta
- äänitulotilassa: laite ei ole toistanut musiikkia yli 15 minuuttiin.
- Bluetooth-tilassa: Bluetooth-laite ei ole toistanut musiikkia yli 15 minuuttiin.

Kun laite on valmiustilassa yli 15 minuuttia, laite siirtyy ECO Power -valmiustilaan automaattisesti.



### Vihje

- Kun painat ECO-valmiustilassa kaukosäätimen -, - tai -painiketta, laite siirtyy vastaavaan valittuun lähteeseen.

## 4 Toistaminen

### iPod/iPhone/iPad-toisto

Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta/iPadista tällä laitteella.


### Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad

Apple iPod-, iPhone- ja iPad-mallit, joissa on Lightning-telakointiliitäntä. Mallit:

- iPod nano (7. sukupolvi)
- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4

### iPodin/iPhonen/iPadin asettaminen paikalleen

- 1 Aseta iPod-/iPhone-/iPad-soitin telakointiasemaan.

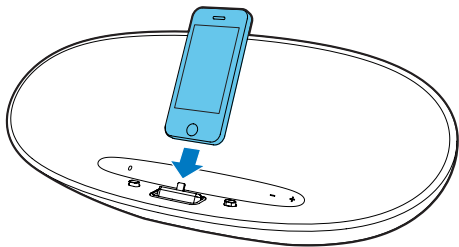

### iPodin/iPhonen/iPadin irrottaminen

- 1 Vedä iPod/iPhone/iPad telakointiasemasta.

### iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen

- 1 Varmista, että iPod/iPhone/iPad on asetettu paikalleen oikein.
- 2 Valitse telakointitila painamalla **⏏** -painiketta.

- 3 Paina **▶||** -painiketta.

- ↳ Liitetty iPod/iPhone/iPad aloittaa toiston.
- Keskeytä toisto tai jatka sitä: **▶||**.
- Ohita kappale painamalla pikakelauspainikkeita.
- Hae toiston aikana pitämällä alhaalla pikakelauspainikkeita. Palaa normaalitoistoon vapauttamalla painike.
- Avaa valikko painamalla **MENU**-painiketta, valitseylös/alas-painikkeilla, ja vahvista painamalla **OK**-painiketta (vain iPod ja iPhone).

### iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen

Kun laite on liitetty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone/iPad alkaa latautua.

## Toistaminen Bluetooth-laitteesta

### Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-laitteiden kanssa

- 1 Valitse Bluetooth-lähde painamalla **⌘** -painiketta.
  - ↳ Pariliitoksen muodostaminen käynnistyy automaattisesti.
  - ↳ Päälaitteen **⌘** -painikkeen alapuolella oleva LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
- 2 Ota laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.
- 3 Etsi Bluetooth-laitteita, jotka voivat muodostaa pariliitoksen laitteen kanssa.
- 4 Kun näyttöön tulee "PHILIPS DS8400", aloita yhteyden muodostaminen valitsemalla teksti.
  - ↳ Laitteesta kuuluu kaksoismerkkiääni ja **⌘** -merkkivalo palaa tasaisesti, jos yhteyden muodostaminen onnistuu.
  - ↳ Jos pariliitos ei onnistu 15 minuutin kuluessa, **⌘** -merkkivalo sammuu.



#### Vihje

- Jos Bluetooth-laitteen ja DS8400-laitteen välille on muodostettu pariliitos aiemmin, etsi PHILIPS DS8400 -kohta Bluetooth-valikosta ja vahvista yhteys.

#### Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen

1 Sammuta liitetty laite tai siirrä se yhteysalueen ulkopuolelle.

↳ ✱ -merkkivalo vilkkuu.

#### Bluetooth-pariliitostietojen poistaminen

1 Paina ✱ -painiketta 5 sekunnin ajan.

↳ Yksikkö antaa äänimerkin, kun pariliitostiedot on poistettu.

## Äänitiedostojen toistaminen Bluetooth-laitteista



#### Huomautus

- Varmista, että laitteiden välinen Bluetooth-yhteys on aktiivinen.

- Aloita toisto painamalla kaukosäätimen ►► -painiketta.
- Keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla ►► -painiketta uudelleen.
- Voit siirtyä raidasta toiseen painamalla kelauspainikkeita.

## toistaa ulkoisesta laitteesta.

Tällä telakointikaiuttimella voit myös toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta, kuten MP3-soittimesta.



#### Huomautus

- Varmista, että iPod/iPhone/iPad ei ole telakointikaiuttimessa.

1 Valitse äänitulotila ◀ -painikkeella.

2 Äänitulokaapelin liitännät:

- laitteen takana olevaan **AUDIO IN** -liitäntään (3,5 mm)
- ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.

3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

## Äänenvoimakkuuden säätö

1 Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta toiston aikana **VOL +/-** -painikkeella.

## Äänen mykistys

1 Voit mykistää äänen tai poistaa äänen mykistyksen toiston aikana **MUTE** -painikkeella.

# 5 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

## Teknisiä tietoja

### Vahvistin

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Ilmoitettu lähtöteho  | 2 x 15 W RMS        |
| Signaali-kohina-suhde | 65 dBA              |
| Äänitulolinkki        | 0,6 V RMS 10 kohmia |

### Yleistä

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkkovirta (verkkolaite)               | OH-1065A1803500U2<br>Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A MAX<br>Lähtö: 18 V ---, 3,5 A |
| Virrankulutus käytössä                  | <60 W                                                                                |
| Virrankulutus ECO Power -valmiustilassa | <0,5 W                                                                               |
| Mitat                                   |                                                                                      |
| - Päälaite (L x K x S)                  | 443,9 x 166,7 x 180,3mm                                                              |
| - Latausteline (halkaisija x korkeus)   | 96,3 x 19,5mm                                                                        |
| Paino                                   |                                                                                      |
| - Päälaite                              | 2,22 kg                                                                              |

### Bluetooth

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Taajuuskaista | 2,4000–2,4835 GHz, ISM-kaista |
| Kantoalue     | 8 metriä (vapaa tila)         |
| Vakio         | Bluetooth 2.1 + EDR           |

# 6 Vianmääritys



## Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

### Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

### Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

### Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

---

## Tietoja Bluetooth-laitteesta

Järjestelmällä ei voi toistaa musiikkia, vaikka Bluetooth-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

- Laitetta ei voi käyttää järjestelmän kanssa musiikkitoistoon.

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs järjestelmää tai poista laitteen ja järjestelmän välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä järjestelmään.

- Laite ei tue järjestelmän edellyttämiä profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Järjestelmä ei ole pariliitostilassa.
- Järjestelmään on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise yhteys toiseen laitteeseen tai kaikkiin liitettyihin laitteisiin ja yritä sitten uudelleen.

### Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs järjestelmää tai poista laitteen ja järjestelmän välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole järjestelmän vika.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V."

DS8400\_10\_UM\_V3.0

