

PHILIPS

Fidelio

Austiņas T2



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes drošība	2
	Vispārīga informācija	2

2	Patiesi bezvadu austiņas	4
	Komplektā iekļauts	4
	Citas ierīces	4
	Patiesi bezvadu austiņu pārskats	5

3	Lietošana	6
	Akumulatora uzlāde	6
	Valkāšana	7
	Lietotnes leļupielāde	7
	Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi	8
	Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci	9

4	Austiņu lietošana	10
	Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci	10
	ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība	10
	Ieslēgšana/izslēgšana	11
	Zvanu un mūzikas pārvaldība	11
	Balss palīgs	11
	Austiņu LED indikatora statuss	11
	Uzlādes ietvara LED indikatora statuss	12

5	Austiņu atiestatīšana	13
---	-----------------------	----

6	Tehniskie dati	13
---	----------------	----

7	Paziņojums	14
	Atbilstības deklarācija	14
	Nolietota produkta un akumulatora utilizācija	14
	Iebūvētā akumulatora izņemšana	14
	Atbilstība EMF	15
	Vides informācija	15
	Paziņojums par atbilstību	15

8	Preczīmes	17
---	-----------	----

9	Bieži uzdoti jautājumi	18
---	------------------------	----

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat austiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot austiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot austiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanās un tālrunā zvaniem.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:

Uzmanību

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austiņas.
- Austiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šļakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet austiņu gremdēšanu ūdenī.
- Nelādējiet austiņas, kad savienotājs vai līgзда ir slapjš.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasks uzkrāšanos.
- Ja skaņas vadus, gaisa atveres vai mikrofona atveres paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mitru, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Varat arī noņemt austiņu uzgaļus, pagriežot skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties austiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms austiņu uzlādes un lietošanas pārlicinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes ligzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspišana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidrums vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidrums vai gāzes noplūdi.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts austiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).

- Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārta ir aprīkota tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izeja atbilst PS1 (ar izejas jaudu mazāk kā 15 W).


Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz $+50^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz $+45^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākļos.

2 Patiesi bezvadu austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support. Izmantojot Philips patiesi bezvadu austiņas, jūs varat veikt šādas darbības:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku



Īsā lietošanas pamācība




Garantija



Drošības instrukcija

Komplektā iekļauts

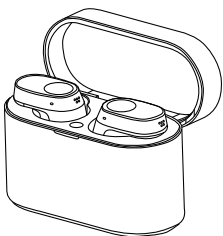

Philips patiesi bezvadu austiņas
Philips Fidelio T2



Austiņu uzgaļi x 5 pāri






C tipa uzlādes kabelis (tikai uzlādei)

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem.,
piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth
adapteri, MP3 atskaņotāji u.c.), kas
atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar
austiņām.

Patiesi bezvadu austiņu pārskats

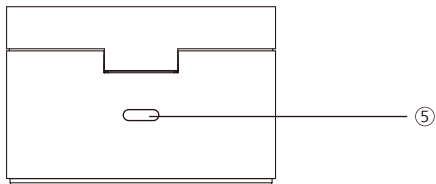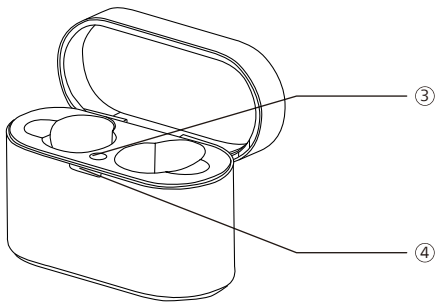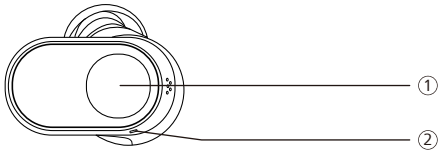

- ① Daudzfunkciju taustiņš (MFT)
- ② LED indikators (austiņas)
- ③ Bluetooth savienošanas pāri poga
- ④ LED indikators (akumulatora stāvoklis vai uzlādes stāvoklis)
- ⑤ USB-C uzlādes slots

3 Lietošana


Akumulatora uzlāde

Piezīme

- Pirms austiņu lietošanas 2 stundas uzlādējiet akumulatoru, lai nodrošinātu optimālu akumulatora jaudu un darbību.
- Izmantojiet tikai oriģinālo USB-C uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojājumiem.
- Pirms uzlādes pabeidziet zvani.

Uzlādes ietvars

Iespraudiet USB-C kabeļa vienu galu uzlādes ietvarā, bet otru galu - barošanas avotā.

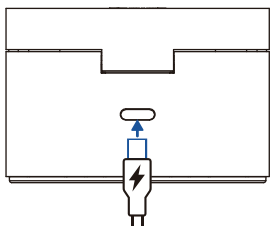


Padoms

- Uzlādes ietvars darbojas kā pārnēsājams rezerves akumulators austiņu uzlādei. Kad uzlādes ietvars ir pilnīgi uzlādēts, tas var pilnīgi uzlādēt austiņas 3 reizes.

Austiņas

Ievietojiet austiņas uzlādes ietvarā.

- Tiks sāka austiņu uzlāde, un iedegsies zilā LED lampiņa
- Kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas, zilā gaisma nodziest

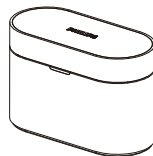

Padoms

- Parasti pilnīgai uzlādei ir nepieciešamas 2 stundas (austiņām vai uzlādes ietvaram), izmantojot USB kabeli.

Bezvadu uzlāde

Uzlādes ietvaram ir iebūvēta bezvadu uzlādes spole. Jūs varat uzlādēt akumulatoru, izmantojot bezvadu lādētāju vai citu ierīci, kas darbojas kā bezvadu lādētājs.


Uzmanību

Bezvadu uzlādes piesardzības pasākumi

- Nenovietojiet uzlādes ietvaru uz bezvadu lādētāja, ja tādi vadītspējīgi materiāli kā metāla priekšmeti un magnēti ir novietoti starp uzlādes ietvaru un bezvadu lādētāju.
- Turiet uzlādes ietvaru prom no augstas temperatūras un ūdens avotiem. Uzlādes laikā ietvars var sasilt, tā ir normāla parādība.

Akumulatora uzlāde ar bezvadu lādētāju.

- Ievietojiet austiņas uzlādes ietvarā
- Aizveriet uzlādes ietvara vāku
- Novietojiet uzlādes ietvaru bezvadu lādētāja centrā
- Pēc pilnīgas uzlādes noņemiet uzlādes ietvaru no bezvadu lādētāja

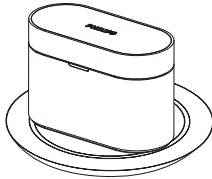

Padoms



- Pilnīga uzlāde bezvadu režīmā aizņem 4 stundas.
- Bezvadu lādētājs nav iekļauts komplektā.

Valkāšana

Izvēlieties piemērotus austiņu uzgaļus, lai nodrošinātu optimālu piegulšanu


Cieša piegulšana nodrošinās labāko skaņas kvalitāti un trokšņu likvidešanu.

- 1 Pārbaudiet, kuri austiņu uzgaļi jums nodrošina labāko skaņu un valkāšanas komfortu.
- 2 5 izmēru silikona austiņu uzgaļi: ļoti lieli, lieli, vidēji, mazi, ļoti mazi.



Ievietojiēt austiņas

- 1 Pārbaudiet austiņu puses - kreiso un labo.
- 2 Ievietojiet austiņas ausīs un nedaudz pagrieziet, līdz tās cieši pieguļ.

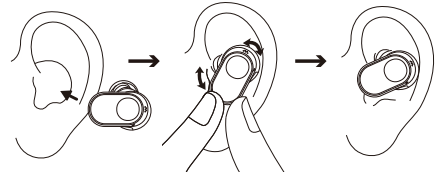

Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Headphones" Apple App Store vai Google Play.

Lietošana



philips.to/headapp

Philips Headphones lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat pielāgot skaņu, lai mūzikas klausīšanās un zvanišanas pieredze vienmēr vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Atveriet uzlādes ietvara vāku. Austiņas būs savienošanas pāri režīmā un gatavas savienojumam.
 - ↳ LED lampiņas uz abām austiņām mirgos pārmaiņus baltā un zilā krāsās.
 - ↳ Tagad austiņas ir savienošanas pāri režīmā un gatavas izveidot savienojumu pāri ar Bluetooth ierīci (piem., mobilo tālruni).
- 3 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 4 Savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci, norādījumus skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme

- Ja pēc ieslēgšanas austiņas nevar atrast iepriekš savienotu Bluetooth ierīci, tās automātiski ieslēgs savienošanas pāri režīmu.

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pāri austiņas ar Bluetooth ierīci.

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips Fidelio T2**.
- 2 Ievadiet austiņu paroli "0000" (4 nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips Fidelio T2

Viena austiņa (Mono režīms)


Izņemiet no uzlādes ietvara labo vai kreiso austiņu lietošanai Mono režīmā. Austiņa automātiski ieslēgsies.

Piezīme

- Izņemiet otru austiņu no uzlādes ietvara, tās automātiski savstarpēji savienosies pāri.

Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

Ja vēlaties austiņas savienot pārī ar citu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pārī režīmu, (nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu uz kārbas, kad abas austiņas atrodas iekšpusē un vāks ir atvērts), pēc tam atlasiet otro ierīci, kā to darāt parasti, veicot savienošanu pārī.

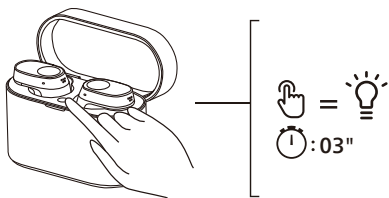

Piezīme

- Austiņas atmiņā saglabā 4 ierīces. Ja mēģināsi savienot pārī vairāk kā 4 ierīces, agrāk pārī savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāko.

Vairākpunktu savienošana

Savienošana pārī

- Savienojiet pārī austiņas ar 2 ierīcēm, piem., mobilo tālruni un piezīmjdatoru.

Pārslēdziet ierīces

- Jūs jebkurā laikā varat klausīties mūziku tikai no 1 ierīces. Otra ierīce tiks izmantota tālruņa zvaniem.
- Apturiet audio no 1. ierīces un tad sāciet audio atskaņošanu no otras ierīces.

Piezīme

- Ja, straumējot audio no 1. ierīces, 2. ierīce saņem zvanu, atskaņošana 1. ierīcē tiek automātiski apturēta. Zvans automātiski tiks maršrutēts uz austiņām.
- Beidzot zvanu, atskaņošana 1. ierīcē automātiski tiks atsākta.

4 Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 2 Atveriet uzlādes ietvara vāku.
 - ↳ Zilā LED lampiņa mirgo.
 - ↳ Austiņas meklēs pēdējo savienoto Bluetooth ierīci un automātiski izveidos atkārtotu savienojumu. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, austiņas meklēs un izveidos savienojumu ar otro pēdējo savienoto ierīci.

Padoms

- Ieslēdzot Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar ierīci manuāli.

Piezīme


- Ja austiņas nesavienojas ar Bluetooth ierīci 3 minūšu laikā, tās automātiski izslēgsies, lai taupītu akumulatora darbības laiku.
- Dažās Bluetooth ierīcēs savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jādodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar Bluetooth ierīci manuāli.
- Ja 60 minūšu laikā netiek saņemts signāls (mūzika/zvans), pat ar Bluetooth savienojumu, austiņas automātiski izslēdzas, lai taupītu akumulatora darbības laiku.

ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība

ANC iespējošana

Varat pārslēgt dažādus ANC režīmus, divas reizes pieskaroties kreisajai austiņai.

- ANC funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad austiņa tiek ievietota ausī.
- Divas reizes pieskaroties MFT, lai ieslēgtu informētības režīmu.
- Divas reizes nospiežot MFT pogu atkārtoti, ANC funkcija tiks izslēgta.

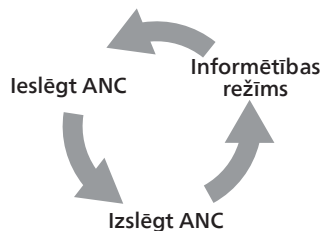

Padoms

- Izņemot austiņas, automātiski tiek aktivizēts miega režīms. Uzliekot austiņas atpakaļ, tās atgriezīsies aktīvā režīmā.

Uzdevums	MFT	Darbība
IESLĒGT ANC	Kreisā austiņa	Pieskaroties divas reizes
Informētības režīms	Kreisā austiņa	Pieskaroties divas reizes
IZSLĒGT ANC	Kreisā austiņa	Pieskaroties divas reizes
Ātrā informētība	Kreisā austiņa	Turpiniet pieskarties pēc signāla

Ieslēgšana/izslēgšana

Uzdevums	MFT	Darbība
Austiņu ieslēgšana		Izņemiet austiņas no uzlādes ietvara, lai ieslēgtu
Austiņu izslēgšana		Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes ietvarā, lai izslēgtu

Zvanu un mūzikas pārvaldība

Mūzikas vadība

Uzdevums	MFT	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauze	Labā austiņa	Pieskarieties vienu reizi
Nākamais ieraksts	Labā austiņa	Pieskarieties trīs reizes
Iepriekšējais ieraksts	Kreisā austiņa	Pieskarieties trīs reizes
Skajums +/-		Izmantojot mobilā tālruņa vadību

Zvanu vadība

Uzdevums	MFT	Darbība
Atbildēt uz zvanu	L/K austiņa	Pieskarieties vienu reizi
Zvana beigšana/ Zvana noraidīšana	L/K austiņa	Pieskarieties divas reizes

Balss palīgs

Uzdevums	MFT	Darbība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	Labā austiņa	Pieskarieties ilgstoši
Balss palīga apturēšana	Labā austiņa	Pieskarieties vienu reizi

Austiņu LED indikatora statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci	Baltā LED lampiņa mirgo ik pēc sekundes
Austiņas ir gatavas savienošanai pārī	LED lampiņa mirgo pārmaiņus zilā un baltā krāsā
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci	Baltā LED lampiņa iedegas ik pēc sekundes (automātiska izslēgšanās pēc 3 minūtēm)
Zems akumulatora uzlādes līmenis (austiņas)	Zilā LED lampiņa iedegas 3x ik pēc 5,5 sekundēm
Akumulators ir pilnīgi uzlādēts (uzlādes ietvars)	Skatiet ietvara LED lampiņu

Uzlādes ietvara LED indikatora statuss

Uzlādes laikā	Indikators
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Deg dzeltenā LED lampiņa
Relatīvi adekvāts akumulatora uzlādes līmenis	Deg baltā LED lampiņa

Lietošanas laikā, vāks ir atvērts	Indikators
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Dzeltenā lampiņa lēni mirgo 4 ciklus
Relatīvi adekvāts akumulatora uzlādes līmenis	Baltā LED lampiņa deg 5 sekundes

5 Austiņu atiestatīšana

Ja saskaraties ar kādu problēmu, veicot savienošanu pārī vai savienošanu, veiciet norādītās darbības, lai atiestatītu austiņas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

- 1 Bluetooth ierīcē dodieties uz Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips Fidelio T2** ierīču sarakstā.
- 2 Bluetooth ierīcē izslēdziet Bluetooth funkciju.
- 3 Ievietojiet austiņas uzlādes ietvarā un atveriet vāku.
- 4 Divas reizes nospiediet pogu uz kārbas.
- 5 Izpildiet norādījumus, kas doti sadaļā "Austiņu lietošana - Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci".
- 6 Savienojiet pārī austiņas ar Bluetooth ierīci, atlasiet **Philips Fidelio T2**.

Ja austiņas nereaģē, varat veikt zemāk norādīto darbību, lai atiestatītu austiņu aparatūru.

- Pieskarieties un 10 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu.

6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgt ANC): 9 + 27 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgt ANC): 10 + 30 stundas
- Gaidstāves laiks: 200 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Litija jonu akumulators 75 mAh katrai austiņai, litija jonu akumulators 650 mAh uzlādes ietvaram
- Bluetooth versija: 5.3
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstītie audio kodeki: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Frekvenču diapazons: 2,402-2,480 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darba frekvence: 110 līdz 205 000 Hz
- Maks. magnētiskā lauka intensitāte: 11,3 dBuA/m (62,8 dBuV/m)
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- Automātiska izslēgšana
- USB-C ports uzlādei
- Qi bezvadu uzlāde
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

7 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu akumulatoru atbilstoši Eiropas Direktīvai 2013/56/EU, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Mēs iesakām nogādāt produktu oficiālā savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai profesionāli izņemtu atkārtoti uzlādējamu akumulatoru. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamu akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un atkārtoti uzlādējamus akumulatorus sadzīves atkritumos.

Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.


Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēma, varat aizsargāt vidi, izņemot akumulatoru un nododot to pārstrādei, pirms izmetat austiņas atkritumos.

- Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas, pirms izņemat akumulatoru.



- Pārliecinieties, ka uzlādes ietvars ir atvienots no USB uzlādes kabeļa, pirms izņemat akumulatoru.

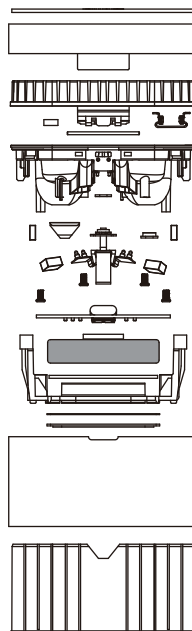

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Esam centušies veidot iepakojumu, kas ir ērti sašķirojams trīs dažādos materiālos: kartons (kaste), polistirols (buferis) un polietilēns (maisīni, putu aizsargloksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

- 1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un**
- 2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.**

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārta, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- Palieliniet attālumu starp iekārta un uztvērēju.
- Savienojiet iekārta ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televizoru tehniķa.

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārta

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

8 Prečzīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Google

Google un Google Play ir Google LLC prečzīmes.

9 Bieži uzdoti jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
Uzlādējiet austiņas.

Nevaru savienot Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējotiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

Savienošana pāri nedarbojas.

- Ievietojiet abas austiņas uzlādes ietvarā.
- Pārliecinieties, ka esat atspējojis Bluetooth funkciju iepriekš savienotajās Bluetooth ierīcēs.
- Bluetooth ierīces Bluetooth sarakstā izdzēsiet "Philips Fidelio T2".
- Savienojiet pāri austiņas (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 8. lpp.).

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienojums pāri var būt atiestatīts vai austiņas iepriekš savienotas pāri ar citu ierīci. Savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci vēlreiz, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 8. lpp.).

Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšķošs troksnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai novērsiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, straumējot no mobilā tālruņa, straumēšana ir ļoti lēna vai nedarbojas nemaz.

Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skatiet "Tehniskie dati" 13. lpp).

Tīriet austiņas regulāri.

- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vask uzkrāšanos.
- Ja skaņas vadus, gaisa atveres vai mikrofona atveres paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mīkstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Varat arī noņemt austiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties austiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.

- Pirms austiņu uzlādes un lietošanas pārlicinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.

Uzlādējiet austiņas regulāri.

Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas.

Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prečzīmes.

